



Ghidul de referință al instalatorului

# Instalație de climatizare Daikin pentru încăperi



FTXJ20A2V1BW9  
FTXJ25A2V1BW9  
FTXJ35A2V1BW9  
FTXJ42A2V1BW9  
FTXJ50A2V1BW9

FTXJ20A2V1BB9  
FTXJ25A2V1BB9  
FTXJ35A2V1BB9  
FTXJ42A2V1BB9  
FTXJ50A2V1BB9

FTXJ20A2V1BS9  
FTXJ25A2V1BS9  
FTXJ35A2V1BS9  
FTXJ42A2V1BS9  
FTXJ50A2V1BS9

# Cuprins

|          |                                                                                                                              |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Despre documentație</b>                                                                                                   | <b>4</b>  |
| 1.1      | Despre acest document .....                                                                                                  | 4         |
| 1.1.1    | Explicația avertizărilor și simbolurilor .....                                                                               | 5         |
| <b>2</b> | <b>Măsuri generale de protecție</b>                                                                                          | <b>7</b>  |
| 2.1      | Pentru instalator.....                                                                                                       | 7         |
| 2.1.1    | Elemente generale.....                                                                                                       | 7         |
| 2.1.2    | Locul de instalare.....                                                                                                      | 8         |
| 2.1.3    | Agent frigorific — în cazul R410A sau R32 .....                                                                              | 11        |
| 2.1.4    | Electric.....                                                                                                                | 13        |
| <b>3</b> | <b>Instrucțiuni specifice de tehnica securității pentru instalator</b>                                                       | <b>16</b> |
| <b>4</b> | <b>Despre cutie</b>                                                                                                          | <b>18</b> |
| 4.1      | Unitate interioară.....                                                                                                      | 18        |
| 4.1.1    | Pentru a despacheta unitatea interioară .....                                                                                | 18        |
| 4.1.2    | Pentru a scoate accesoriile din unitatea interioară .....                                                                    | 18        |
| <b>5</b> | <b>Despre unitate</b>                                                                                                        | <b>20</b> |
| 5.1      | Configurația sistemului .....                                                                                                | 20        |
| 5.2      | Interval de funcționare.....                                                                                                 | 20        |
| 5.3      | Despre adaptorul LAN wireless.....                                                                                           | 21        |
| 5.3.1    | Precauții la utilizarea adaptorului LAN wireless.....                                                                        | 21        |
| 5.3.2    | Parametri de bază .....                                                                                                      | 21        |
| 5.3.3    | Setarea adaptorului LAN wireless .....                                                                                       | 21        |
| <b>6</b> | <b>Instalarea unității</b>                                                                                                   | <b>23</b> |
| 6.1      | Pregătirea locului de instalare .....                                                                                        | 23        |
| 6.1.1    | Cerințele locului de instalare pentru unitatea interioară .....                                                              | 23        |
| 6.2      | Deschiderea unității .....                                                                                                   | 25        |
| 6.2.1    | Pentru a deschide panoul frontal.....                                                                                        | 25        |
| 6.2.2    | Pentru a scoate panoul frontal.....                                                                                          | 25        |
| 6.2.3    | Pentru a deschide capacul pentru service .....                                                                               | 26        |
| 6.2.4    | Pentru a scoate grila frontală .....                                                                                         | 26        |
| 6.2.5    | Pentru a scoate capacul cutiei cablajului electric .....                                                                     | 28        |
| 6.3      | Montarea unității interioare .....                                                                                           | 28        |
| 6.3.1    | Pentru a instala placa de montare .....                                                                                      | 28        |
| 6.3.2    | Pentru a perfora un orificiu în perete .....                                                                                 | 29        |
| 6.3.3    | Pentru a scoate capacul orificiului conductei .....                                                                          | 30        |
| 6.4      | Racordarea tubulaturii de evacuare .....                                                                                     | 31        |
| 6.4.1    | Instrucțiuni generale.....                                                                                                   | 31        |
| 6.4.2    | Pentru a racorda tubulatura pe partea dreaptă, dreapta spate sau dreapta jos.....                                            | 32        |
| 6.4.3    | Pentru a conecta tubulatura în partea stângă, în stânga spate sau în stânga jos.....                                         | 32        |
| 6.4.4    | Depistarea scăpărilor de apă .....                                                                                           | 33        |
| <b>7</b> | <b>Instalarea tubulaturii</b>                                                                                                | <b>34</b> |
| 7.1      | Pregătirea tubulaturii de agent frigorific.....                                                                              | 34        |
| 7.1.1    | Cerințele tubulaturii de agent frigorific.....                                                                               | 34        |
| 7.1.2    | Izolarea tubulaturii de agent frigorific.....                                                                                | 35        |
| 7.2      | Racordarea tubulaturii de agent frigorific .....                                                                             | 35        |
| 7.2.1    | Despre racordarea tubulaturii de agent frigorific.....                                                                       | 35        |
| 7.2.2    | Măsuri de precauție la racordarea tubulaturii de agent frigorific.....                                                       | 36        |
| 7.2.3    | Indicații la racordarea tubulaturii de agent frigorific.....                                                                 | 37        |
| 7.2.4    | Instrucțiuni pentru curbarea conductelor.....                                                                                | 37        |
| 7.2.5    | Pentru a evaza capătul țevii.....                                                                                            | 37        |
| 7.2.6    | Pentru a conecta tubulatura agentului frigorific la unitatea interioară .....                                                | 38        |
| 7.2.7    | Pentru a verifica racordurile tubulaturii de agent frigorific dacă există scurgeri după încărcarea agentului frigorific..... | 39        |
| <b>8</b> | <b>Instalația electrică</b>                                                                                                  | <b>40</b> |
| 8.1      | Despre conectarea cablajului electric.....                                                                                   | 40        |
| 8.1.1    | Măsuri de precauție la conectarea cablajului electric .....                                                                  | 40        |
| 8.1.2    | Indicații la conectarea cablajului electric .....                                                                            | 41        |
| 8.1.3    | Specificațiile componentelor standard de cablaj.....                                                                         | 43        |
| 8.2      | Pentru a conecta cablajul electric la unitatea interioară .....                                                              | 43        |
| 8.3      | Pentru a conecta accesoriile opționale (interfața cu cablaj a utilizatorului, interfața centrală a utilizatorului, etc.) ..  | 44        |

|           |                                                                                                        |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>9</b>  | <b>Finalizarea instalării unității interioare</b>                                                      | <b>46</b> |
| 9.1       | Pentru a izola tubulatura de evacuare, tubulatura agentului frigoric și cablul de interconectare ..... | 46        |
| 9.2       | Pentru a trece conductele prin orificiul în perete .....                                               | 46        |
| 9.3       | Pentru a fixa unitatea pe placa de montare .....                                                       | 47        |
| 9.4       | Închiderea unității .....                                                                              | 47        |
| 9.4.1     | Pentru a reinstala grila frontală .....                                                                | 47        |
| 9.4.2     | Închiderea capacului pentru service .....                                                              | 47        |
| 9.4.3     | Reinstalarea panoului frontal .....                                                                    | 48        |
| 9.4.4     | Închiderea panoului frontal .....                                                                      | 48        |
| 9.4.5     | Pentru a instala capacele șuruburilor .....                                                            | 48        |
| <b>10</b> | <b>Dare în exploatare</b>                                                                              | <b>49</b> |
| 10.1      | Prezentare: Dare în exploatare .....                                                                   | 49        |
| 10.2      | Lista de verificare înainte de darea în exploatare .....                                               | 49        |
| 10.3      | Efectuarea probei de funcționare .....                                                                 | 50        |
| 10.3.1    | Pentru efectuarea unei probe de funcționare utilizând telecomanda fără fir .....                       | 50        |
| <b>11</b> | <b>Configurare</b>                                                                                     | <b>52</b> |
| <b>12</b> | <b>Predarea către utilizator</b>                                                                       | <b>53</b> |
| <b>13</b> | <b>Depanare</b>                                                                                        | <b>54</b> |
| 13.1      | Rezolvarea problemelor pe baza codurilor de eroare .....                                               | 54        |
| <b>14</b> | <b>Dezafectare</b>                                                                                     | <b>57</b> |
| <b>15</b> | <b>Date tehnice</b>                                                                                    | <b>58</b> |
| 15.1      | Schema de conexiuni .....                                                                              | 58        |
| 15.1.1    | Legenda schemei de conexiuni unificate .....                                                           | 58        |
| <b>16</b> | <b>Glosar</b>                                                                                          | <b>62</b> |

# 1 Despre documentație

## 1.1 Despre acest document



### AVERTIZARE

Asigurați-vă ca instalarea, service-ul, întreținerea, reparațiile și materialele aplicate să respecte instrucțiunile de la Daikin (incluzând toate documentele listate în "Setul de documentație") și, în plus, să se conformeze cu legislația în vigoare, și să fie executate numai de persoane calificate. În Europa și în zonele în care se aplică standardele IEC, standardul aplicabil este EN/IEC 60335-2-40.



### INFORMAȚIE

Asigurați-vă că utilizatorul are documentația tipărită și rugați-l să o păstreze pentru consultare ulterioară.

### Publicul țintă

Instalatori autorizați



### INFORMAȚIE

Acest aparat este destinat utilizării de către utilizatori instruiți sau experți în magazine, în industria ușoară sau în ferme sau utilizării în scop comercial sau privat de către persoane nespecializate.

### Setul de documentație

Acest document face parte dintr-un set de documentație. Setul complet este format din:

- **Măsuri generale de protecție:**
  - Instrucțiuni de tehnica securității care trebuie citite înainte de instalare
  - Format: hârtie (în cutia unității interioare)
- **Manualul de instalare a unității interioare:**
  - Instrucțiuni de instalare
  - Format: hârtie (în cutia unității interioare)
- **Ghidul de referință al instalatorului:**
  - Pregătirea instalării, bune practici, date de referință,...
  - Format: fișiere digitale la adresa <https://www.daikin.eu>. Folosiți funcția de căutare 🔍 pentru a găsi modelul dvs.

Cea mai recentă revizuire a documentației furnizate este publicată pe site-ul web Daikin regional și este disponibilă prin distribuitor.

Scanați codul QR de mai jos pentru a găsi setul complet de documentație și informații suplimentare despre produsul dvs. pe site-ul web Daikin.



FTXJ-AB9



FTXJ-AS9



FTXJ-AW9

Instrucțiunile originale sunt scrise în engleză. Toate celelalte limbi sunt traduceri ale instrucțiunilor originale.

### Manualul de date tehnice

- Un **subset** al celor mai recente date tehnice este disponibil pe pagina web Daikin regională (accesibilă publicului).
- **Setul complet** al celor mai recente date tehnice este disponibil la Daikin Business Portal (se cere autentificare).

#### 1.1.1 Explicația avertizărilor și simbolurilor

|                                                                                     |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>PERICOL</b><br>Indică o situație care duce la deces sau rănire gravă.                                                                                  |
|    | <b>PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE</b><br>Indică o situație care poate duce la electrocutare.                                                              |
|    | <b>PERICOL: RISC DE ARSURI/OPĂRIRE</b><br>Indică o situație care poate duce la arsuri/opăriri din cauza temperaturilor extrem de scăzute sau de ridicate. |
|    | <b>PERICOL: RISC DE EXPLOZIE</b><br>Indică o situație care poate duce la explozie.                                                                        |
|  | <b>AVERTIZARE</b><br>Indică o situație care poate duce la deces sau rănire gravă.                                                                         |
|  | <b>AVERTIZARE: MATERIAL INFLAMABIL</b>                                                                                                                    |
|  | <b>ATENȚIE</b><br>Indică o situație care poate duce la rănirea minoră sau mai puțin gravă.                                                                |
|  | <b>NOTIFICARE</b><br>Indică o situație care poate duce la distrugerea echipamentului sau bunurilor.                                                       |
|  | <b>INFORMAȚIE</b><br>Indică sfaturi utile sau informații suplimentare.                                                                                    |

Simboluri utilizate pe unitate:

| Simbol                                                                              | Explicație                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Înainte de instalare, citiți manualul de instalare și exploatare și foaia cu instrucțiuni de cablare.  |
|  | Înainte de a efectua lucrări de întreținere și service, citiți manualul de service.                    |
|  | Pentru informații suplimentare, consultați ghidul de referință al instalatorului și al utilizatorului. |
|  | Această unitate conține piese care se rotesc. Aveți grijă când întrețineți sau inspecțiți unitatea.    |

Simboluri utilizate în documentație:

| Simbol                                                                            | Explicație                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Indică titlul unei figuri sau o referire la acesta.<br><b>Exemplu:</b> "▲ Titlu figură 1–3" înseamnă "Figura 3 din capitolul 1". |
|  | Indică titlul unui tabel sau o referire la acesta.<br><b>Exemplu:</b> "■ Titlu tabel 1–3" înseamnă "Tabelul 3 din capitolul 1".  |

## 2 Măsurile generale de protecție

### 2.1 Pentru instalator

#### 2.1.1 Elemente generale

Dacă NU sunteți sigur cum să instalați sau să exploatați unitatea, contactați distribuitorul.



#### PERICOL: RISC DE ARSURI/OPĂRIRE

- NU atingeți tubulatura agentului frigorific, tubulatura apei sau piesele interne în timpul și imediat după exploatare. Ar putea fi prea fierbinte sau prea rece. Lăsați timp pentru a reveni la temperatura normală. Dacă TREBUIE să o atingeți, purtați mănuși de protecție.
- NU atingeți agentul frigorific scurs accidental.



#### AVERTIZARE

Instalarea sau conectarea necorespunzătoare a echipamentului sau accesoriilor poate cauza electrocutare, scurtcircuit, scăpări, incendiu sau alte deteriorări ale echipamentului. Utilizați NUMAI accesorii, echipamente opționale și piese de schimb fabricate sau aprobate de Daikin, dacă nu se specifică altfel.



#### AVERTIZARE

Aveți grijă ca instalarea, testarea și materialele utilizate să se conformeze legislației în vigoare (pe lângă instrucțiunile descrise în documentația Daikin).



#### AVERTIZARE

Îndepărtați pungile de plastic ale ambalajului ca să nu ajungă la îndemâna altor persoane, în special a copiilor. **Consecință posibilă:** sufocare.



#### AVERTIZARE

Luați măsurile necesare pentru a împiedica animalele de talie mică să se adăpostească în unitate. Animalele de talie mică care ating piesele electrice pot cauza defecțiuni, fum sau incendiu.



#### ATENȚIE

Purtați echipamente adecvate de protecție personală (mănuși de protecție, ochelari de protecție etc.) la instalarea, întreținerea sau deservirea sistemului.



#### ATENȚIE

NU atingeți priza de aer sau aripioarele din aluminiu ale unității.



#### ATENȚIE

- NU puneți nici un obiect sau echipament pe unitate.
- NU vă așezați, urcați sau stați pe unitate.

În conformitate cu legislația în vigoare, poate fi necesară asigurarea unui registru jurnal cu produsul, conținând cel puțin: informații privind întreținerea, lucrările de reparații, rezultatele testelor, perioadele de așteptare,...

De asemenea, TREBUIE furnizate cel puțin următoarele informații într-un loc accesibil la produs:

- Instrucțiuni pentru oprirea sistemului în caz de urgență
- Numele și adresa pompierilor, poliției și spitalului
- Numele, adresa și numerele de telefon de zi și de noapte pentru service

În Europa, EN378 furnizează îndrumările necesare pentru acest registru jurnal.

### 2.1.2 Locul de instalare

- Asigurați suficient spațiu în jurul unității pentru service și circulația aerului.
- Asigurați-vă că locul de instalare rezistă la greutatea și vibrațiile unității.
- Asigurați-vă că zona este bine ventilată. NU blocați orificiile de ventilație.
- Aveți grijă ca unitatea să se afle pe loc drept.

NU instalați unitatea în următoarele locuri:

- În atmosfere potențial explozive.
- În locuri unde există utilaje care emit unde electromagnetice. Undele electromagnetice pot perturba sistemul de comandă, cauzând defectarea echipamentului.
- În locuri unde există risc de incendiu din cauza scurgerii de gaze inflamabile (exemplu: diluant sau benzină), fibre de carbon, praf inflamabil.
- În locurile în care se produce un gaz corosiv (de exemplu: anhidrida gazoasă a acidului sulfuros). Corodarea conductelor de cupru sau a pieselor lipite poate cauza scăpări de agent frigorific.
- În băi.

### Instrucțiuni pentru echipamentele care utilizează agent frigorific R32



A2L

#### AVERTIZARE: MATERIAL UȘOR INFLAMABIL

Agentul frigorific din interiorul acestei unități este ușor inflamabil.



#### AVERTIZARE

- NU perforați și nu aruncați în foc piesele din circuitul agentului frigorific.
- NU folosiți materiale de curățare sau mijloace de accelerare a procesului de dezghețare, altele decât cele recomandate de producător.
- Rețineți că agentul frigorific din interiorul sistemului este inodor.



#### AVERTIZARE

Aparatul va fi păstrat astfel încât să se prevină deteriorarea mecanică, și într-o încăpere bine ventilată fără surse de aprindere cu funcționare continuă (de ex.: flacără deschisă, un aparat cu gaz în funcțiune sau un încălzitor electric în funcțiune), și având dimensiunea încăperii conform celor de mai jos.



#### AVERTIZARE

Asigurați-vă că instalarea, service-ul, întreținerea și reparațiile sunt conforme instrucțiunilor din Daikin precum și legislației în vigoare (de exemplu, reglementările naționale privind gazele), și sunt executate NUMAI de persoane autorizate.

**AVERTIZARE**

- Luați măsuri de precauție pentru a evita vibrațiile excesive sau pulsația tubulaturii de agent frigorific.
- Protejați cât mai mult posibil dispozitivele de protecție, tubulatura și armăturile față de efectele adverse ale mediului.
- Prevedeți spațiu pentru dilatarea și contracția secțiunilor lungi de tubulatură.
- Proiectați și instalați tubulatura sistemelor de răcire astfel încât să minimizați probabilitatea șocurilor hidraulice care ar putea deteriora sistemul.
- Montați în siguranță echipamentele și conductele interioare, și protejați-le pentru a evita deteriorarea accidentală a echipamentului sau a conductelor în urma unor evenimente precum mutarea mobilierului sau activități de reconstrucție.

**AVERTIZARE**

Dacă unul sau mai multe încăperi sunt racordate la unitatea care utilizează un sistemul de conducte, asigurați-vă că:

- nu există surse de aprindere în funcțiune (de exemplu: flăcări deschise, un aparat cu gaz în funcțiune sau un încălzitor electric în funcțiune) în cazul în care suprafața podelei este mai mică decât suprafața minimă a podelei A (m<sup>2</sup>);
- în sistemul de conducte nu sunt instalate dispozitive auxiliare, care ar putea fi o sursă potențială de aprindere (de exemplu: suprafețe fierbinți cu o temperatură care depășește 700°C și dispozitive electrice de comutare);
- în sistemul de conducte sunt utilizate numai dispozitivele auxiliare omologate de producător;
- admisia și evacuarea aerului sunt racordate direct la aceeași încăpere prin tubulatură. NU utilizați spații, precum un tavan fals, drept conductă pentru priza sau evacuarea aerului.

**ATENȚIE**

NU folosiți surse potențiale de aprindere la căutarea sau detectarea scăpărilor de agent frigorific.

**NOTIFICARE**

- NU reutilizați racordurile și garniturile din cupru care au fost deja utilizate.
- Racordurile efectuate în instalație între componentele sistemului de agent frigorific trebuie să fie accesibile pentru întreținere.

**Cerințele spațiului de instalare****AVERTIZARE**

Dacă aparatele conțin agent frigorific R32, atunci suprafața podelei încăperii în care sunt instalate, exploatate și păstrate, TREBUIE să fie mai mare decât suprafața minimă a podelei definită în tabelul de mai jos A (m<sup>2</sup>). Aceasta se aplică la:

- Unități interioare **fără** senzor de scurgere a agentului frigorific; în cazul unităților interioare **cu** senzor de scurgere a agentului de răcire, consultați manualul de instalare
- Unități exterioare instalate sau păstrate în interior (de ex., grădina de iarnă, garaj, sala de mașini)

**NOTIFICARE**

- Tubulatura trebuie montată în condiții de siguranță și protejată de deteriorare fizică.
- Minimizați instalarea tubulaturii.

Pentru a determina suprafața minimă a podelei

- 1 Determinați încărcătura totală de agent frigorific din sistem (= încărcătura de agent frigorific din fabrică ❶ + ❷ cantitatea suplimentară de agent frigorific încărcat).

Contains fluorinated greenhouse gases

R32

GWP: xxx

❶ =  kg

❷ =  kg

❶ + ❷ =  kg

$\frac{\text{GWP} \times \text{kg}}{1000}$  =  tCO<sub>2</sub>eq

- 2 Determinați graficul sau tabelul care se utilizează.
- Pentru unitățile interioare: Unitatea este montată pe tavan, montată pe perete sau instalată pe podea?
  - Pentru unitățile exterioare instalate sau depozitate în interior, aceasta depinde de înălțimea de instalare:

| Dacă înălțimea de instalare este... | Atunci utilizați graficul sau tabelul pentru... |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <1,8 m                              | Unități instalate pe podea                      |
| 1,8≤x<2,2 m                         | Unități montate pe perete                       |
| ≥2,2 m                              | Unități montate pe tavan                        |

- 3 Utilizați graficul sau tabelul pentru a determina suprafața minimă a podelei.



| Ceiling-mounted unit <sup>(a)</sup> |                       | Wall-mounted unit <sup>(b)</sup> |                       | Floor-standing unit <sup>(c)</sup> |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| m (kg)                              | A <sub>min</sub> (m²) | m (kg)                           | A <sub>min</sub> (m²) | m (kg)                             | A <sub>min</sub> (m²) |
| ≤1.842                              | —                     | ≤1.842                           | —                     | ≤1.842                             | —                     |
| 1.843                               | 3.64                  | 1.843                            | 4.45                  | 1.843                              | 28.9                  |
| 2.0                                 | 3.95                  | 2.0                              | 4.83                  | 2.0                                | 34.0                  |
| 2.2                                 | 4.34                  | 2.2                              | 5.31                  | 2.2                                | 41.2                  |
| 2.4                                 | 4.74                  | 2.4                              | 5.79                  | 2.4                                | 49.0                  |
| 2.6                                 | 5.13                  | 2.6                              | 6.39                  | 2.6                                | 57.5                  |
| 2.8                                 | 5.53                  | 2.8                              | 7.41                  | 2.8                                | 66.7                  |
| 3.0                                 | 5.92                  | 3.0                              | 8.51                  | 3.0                                | 76.6                  |
| 3.2                                 | 6.48                  | 3.2                              | 9.68                  | 3.2                                | 87.2                  |
| 3.4                                 | 7.32                  | 3.4                              | 10.9                  | 3.4                                | 98.4                  |
| 3.6                                 | 8.20                  | 3.6                              | 12.3                  | 3.6                                | 110                   |
| 3.8                                 | 9.14                  | 3.8                              | 13.7                  | 3.8                                | 123                   |
| 4.0                                 | 10.1                  | 4.0                              | 15.1                  | 4.0                                | 136                   |
| 4.2                                 | 11.2                  | 4.2                              | 16.7                  | 4.2                                | 150                   |
| 4.4                                 | 12.3                  | 4.4                              | 18.3                  | 4.4                                | 165                   |
| 4.6                                 | 13.4                  | 4.6                              | 20.0                  | 4.6                                | 180                   |
| 4.8                                 | 14.6                  | 4.8                              | 21.8                  | 4.8                                | 196                   |
| 5.0                                 | 15.8                  | 5.0                              | 23.6                  | 5.0                                | 213                   |
| 5.2                                 | 17.1                  | 5.2                              | 25.6                  | 5.2                                | 230                   |
| 5.4                                 | 18.5                  | 5.4                              | 27.6                  | 5.4                                | 248                   |
| 5.6                                 | 19.9                  | 5.6                              | 29.7                  | 5.6                                | 267                   |
| 5.8                                 | 21.3                  | 5.8                              | 31.8                  | 5.8                                | 286                   |
| 6.0                                 | 22.8                  | 6.0                              | 34.0                  | 6.0                                | 306                   |
| 6.2                                 | 24.3                  | 6.2                              | 36.4                  | 6.2                                | 327                   |
| 6.4                                 | 25.9                  | 6.4                              | 38.7                  | 6.4                                | 349                   |
| 6.6                                 | 27.6                  | 6.6                              | 41.2                  | 6.6                                | 371                   |
| 6.8                                 | 29.3                  | 6.8                              | 43.7                  | 6.8                                | 394                   |
| 7.0                                 | 31.0                  | 7.0                              | 46.3                  | 7.0                                | 417                   |
| 7.2                                 | 32.8                  | 7.2                              | 49.0                  | 7.2                                | 441                   |
| 7.4                                 | 34.7                  | 7.4                              | 51.8                  | 7.4                                | 466                   |
| 7.6                                 | 36.6                  | 7.6                              | 54.6                  | 7.6                                | 492                   |
| 7.8                                 | 38.5                  | 7.8                              | 57.5                  | 7.8                                | 518                   |
| 8.0                                 | 40.5                  | 8.0                              | 60.5                  | 8.0                                | 545                   |
| 8.2                                 | 42.6                  | 8.2                              | 63.6                  | 8.2                                | 572                   |
| 8.4                                 | 44.7                  | 8.4                              | 66.7                  | 8.4                                | 601                   |
| 8.6                                 | 46.8                  | 8.6                              | 69.9                  | 8.6                                | 629                   |
| 8.8                                 | 49.0                  | 8.8                              | 73.2                  | 8.8                                | 659                   |
| 9.0                                 | 51.3                  | 9.0                              | 76.6                  | 9.0                                | 689                   |
| 9.2                                 | 53.6                  | 9.2                              | 80.0                  | 9.2                                | 720                   |
| 9.4                                 | 55.9                  | 9.4                              | 83.6                  | 9.4                                | 752                   |
| 9.55                                | 57.7                  | 9.55                             | 86.2                  | 9.55                               | 776                   |

- m** Încărcătura totală de agent frigorific în sistem  
**A<sub>min</sub>** Suprafața minimă a podelei  
**(a)** Ceiling-mounted unit (= unitate montată pe tavan)  
**(b)** Wall-mounted unit (= unitate montată pe perete)  
**(c)** Floor-standing unit (= unitate instalată pe podea)

### 2.1.3 Agent frigorific — în cazul R410A sau R32

Dacă este cazul. Consultați manualul de instalare sau ghidul de referință al instalatorului pentru aplicația dvs. pentru detalii suplimentare.



#### PERICOL: RISC DE EXPLOZIE

**Evacuare – scurgere de agent frigorific.** Dacă doriți să evacuați sistemul, și există o scurgere în circuitul agentului frigorific:

- NU utilizați funcția automată de evacuare a unității, cu care puteți colecta tot agentul frigorific din sistem în unitatea exterioară. **Consecință posibilă:** Autocombustie și explozie a compresorului din cauza aerului care pătrunde în compresorul aflat în funcțiune.
- Utilizați un sistem separat de recuperare, astfel încât compresorul unității să nu trebuiască să funcționeze.



#### AVERTIZARE

În timpul probelor NU presurizați NICIODATĂ produsul la o presiune mai mare decât presiunea maximă admisă (indicată pe placa de identificare a unității).



### AVERTIZARE

Luați măsuri de precauție suficiente în caz de scurgeri de agent frigorific. Dacă au loc scăpări de agent frigorific gaz, aerisiți zona imediat. Riscuri posibile:

- Concentrațiile excesive de agent frigorific într-o încăpere închisă pot cauza lipsă de oxigen.
- Dacă agentul frigorific gaz vine în contact cu focul se pot produce gaze toxice.



### AVERTIZARE

Recuperați ÎNTOTDEAUNA agentul frigorific. NU eliberați agentul frigorific direct în atmosferă. Folosiți o pompă de vid pentru a evacua instalația.



### AVERTIZARE

Asigurați-vă că nu există oxigen în sistem. Agentul frigorific poate fi încărcat NUMAI după efectuarea probei de etanșeitate și a uscării cu vid.

**Consecință posibilă:** Autoaprinderea și explozia compresorului din cauza pătrunderii oxigenului în compresorul în funcțiune.



### NOTIFICARE

- Pentru a evita defectarea compresorului, NU încărcați mai mult decât cantitatea specificată de agent frigorific.
- Când sistemul de agent frigorific urmează să fie deschis, agentul frigorific trebuie tratat în conformitate cu legislația aplicabilă.



### NOTIFICARE

Aveți grijă ca instalarea tubulaturii de agent frigorific să se conformeze legislației în vigoare. În Europa, standardul aplicabil este EN378.



### NOTIFICARE

Aveți grijă ca tubulatura de legătură și racordurile să NU fie tensionate.



### NOTIFICARE

După ce toată tubulatura a fost racordată asigurați-vă că nu există scăpări de gaz. Folosiți azot pentru a efectua o probă de etanșeitate.

- În cazul în care este necesară reîncărcarea, vezi placa de identificare sau eticheta încărcăturii de agent frigorific a unității. Specifică tipul de agent frigorific și cantitatea necesară.
- Indiferent că unitatea este încărcată sau nu din fabrică cu agent frigorific, în ambele cazuri este posibil să fie necesar să încărcați agent frigorific suplimentar, în funcție de diametrele și lungimile conductelor sistemului.
- Utilizați NUMAI scule exclusiv pentru tipul de agent frigorific utilizat în acest sistem pentru a asigura rezistența necesară față de presiune și pentru a împiedica pătrunderea materialelor străine în sistem.
- Încărcați agentul frigorific lichid după cum urmează:

| Dacă                                                                                                 | Apoi                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există tub de sifon<br>(respectiv, butelia este marcată cu "Sifon atașat pentru umplerea cu lichid") | Încărcați cu butelia verticală.<br>  |
| NU există tub de sifon                                                                               | Încărcați cu butelia răsturnată.<br> |

- Deschideți încet buteliile cu agent frigorific.
- Încărcați agentul frigorific sub formă lichidă. Adăugarea sub formă de gaz poate împiedica funcționarea normală.

**ATENȚIE**

Când procedura de încărcare a agentului frigorific s-a terminat sau când este întrerupt, închideți imediat ventilul rezervorului de agent frigorific. Dacă ventilul NU este închis imediat, presiunea rămasă ar putea încărca agent frigorific suplimentar.  
**Consecință posibilă:** Cantitate incorectă de agent frigorific.

## 2.1.4 Electric

**PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE**

- Opriți toată alimentarea de la rețea înainte de a îndepărta capacul cutiei de distribuție, de a conecta cablajul electric sau de a atinge piesele electrice.
- Deconectați alimentarea de la rețea mai mult de 10 minute și măsurați tensiunea la bornele condensatoarelor circuitului principal sau ale componentelor electrice înainte de service. Tensiunea trebuie să fie mai mică de 50 V c.c. înainte de a putea atinge componentele electrice. Pentru amplasarea bornelor, consultați schema de conexiuni.
- NU atingeți componentele electrice cu mâinile ude.
- NU lăsați unitatea nesupravegheată când este scos capacul pentru service.

**AVERTIZARE**

Dacă NU este instalat din fabrică, pe cablajul fix TREBUIE instalat un întrerupător principal sau alte mijloace de deconectare, cu separarea contactelor la toți polii, asigurând astfel deconectarea completă la supratensiune de categoria a III-a.



### AVERTIZARE

- Utilizează NUMAI cabluri din cupru.
- Asigurați conformitatea cablajului de legătură cu reglementările naționale pentru cablare.
- Întregul cablaj de legătură TREBUIE executat în conformitate cu schema de conexiuni furnizată cu produsul.
- Nu strânge NICIODATĂ mănunchiurile de cabluri și ai grijă ca acestea să NU vină în contact cu tubulatura și cu muchiile ascuțite. Asigură-te că pe conexiunile de pe borne nu se aplică o presiune externă.
- Ai grijă să instalezi cablul de împământare. NU conectați împământarea unității la o conductă de utilități, la un circuit absorbant de impulsuri sau la o linie de împământare telefonică. Legarea incompletă la pământ poate cauza electrocutare.
- Ai grijă să folosești un circuit electric de alimentare special alocat. Nu folosește NICIODATĂ o sursă de alimentare în comun cu un alt aparat.
- Aveți grijă să instalați siguranțele sau disjunctoarele necesare.
- Ai grijă să instalezi un protector pentru scurgeri la pământ. Neprocedând astfel pot surveni electrocutări sau incendii.
- Când instalezi siguranța pentru scurgerea la pământ ai grijă să fie compatibil cu inverterul (rezistent la zgomot electric de înaltă frecvență) pentru a evita deschiderea inutilă a protectorului pentru scurgerea la pământ.



### AVERTIZARE

- După finalizarea lucrărilor electrice, confirmați că fiecare component electric și bornă din interiorul cutiei de distribuție este conectată în siguranță.
- Aveți grijă să închideți toate capacele înainte de a pune în funcțiune unitatea.



### ATENȚIE

- Când conectați sursa de alimentare: conectați mai întâi cablul de împământare, înainte de a efectua conexiunile purtătoare de curent.
- Când deconectați sursa de alimentare: deconectați mai întâi cablurile purtătoare de curent, înainte de a separa conexiunea la împământare.
- Lungimea conductorilor între bucla de reducere a solicitării și regleta de conexiuni însăși TREBUIE să fie stabilite astfel încât cablurile purtătoare de curent să fie strânse înainte de cablul de legare la pământ în cazul în care cablul de alimentare de la rețea se slăbește din bucla de reducere a solicitării.

**NOTIFICARE**

Precauții la pozarea cablajului alimentării de la rețea:



- Nu conectați cablaje de diferite secțiuni la regleta de conexiuni a alimentării (slăbirea cablajului de alimentare poate cauza încălziri anormale).
- Când conectați cabluri de aceeași grosime, procedați așa cum este prezentat în figura de mai sus.
- Pentru cablare, utilizați cablul de alimentare indicat și conectați strâns, apoi fixați pentru a preveni exercitarea unei presiuni exterioare asupra plăcii de borne.
- Utilizați o șurubelniță corespunzătoare pentru strângerea șuruburilor bornelor. O șurubelniță cu cap mic va deforma capul, făcând imposibilă strângerea corespunzătoare.
- Strângerea exagerată a șuruburilor bornelor le poate rupe.

Instalați cablurile de alimentare la cel puțin 1 metru de televizoare sau aparate radio pentru a preveni interferența. În funcție de undele radio, distanța de 1 metru poate să NU fie suficientă.

**NOTIFICARE**

Aplicabil NUMAI dacă sursa de alimentare este trifazată, iar compresorul are o metodă de pornire PORNIT/OPRIT.

Dacă există posibilitatea unei inversii de fază după o întrerupere momentară a alimentării cu curent și curentul se CUPLEAZĂ și se DECUPLEAZĂ în timp ce produsul funcționează, atașați un circuit local de protecție față de inversia de fază. Funcționarea produsului cu fazele inversate poate defecta compresorul și alte piese.

## 3 Instrucțiuni specifice de tehnica securității pentru instalator

Respectați întotdeauna următoarele instrucțiuni și reglementări de tehnica securității.

### Instalarea unității (vezi "6 Instalarea unității" [▶ 23])



#### AVERTIZARE

Instalarea va fi efectuată de un instalator, alegerea materialelor și instalației trebuie să se conformeze legislației aplicabile. În Europa, standardul aplicabil este EN378.



#### AVERTIZARE

Aparatul va fi păstrat astfel încât să se prevină deteriorarea mecanică, și într-o încăpere bine ventilată fără surse de aprindere cu funcționare continuă (de ex.: flacără deschisă, un aparat cu gaz în funcțiune sau un încălzitor electric în funcțiune). Dimensiunea încăperii trebuie să fie cea specificată în Măsurile generale de protecție.



#### ATENȚIE

Pentru pereți care conțin un cadru metalic sau o placă metalică, aveți grijă să folosiți o conductă încastrată în perete și un capac de perete în orificiul de traversare pentru a preveni posibile supraîncălziri, electrocutări, sau incendii.

### Instalarea tubulaturii (vezi "7 Instalarea tubulaturii" [▶ 34])



A2L

#### AVERTIZARE: MATERIAL UȘOR INFLAMABIL

Agentul frigorific din interiorul acestei unități este ușor inflamabil.



#### ATENȚIE

Tubulatura și îmbinările unui sistem split trebuie realizate cu îmbinări permanente în interiorul unui spațiu ocupat, cu excepția îmbinărilor care leagă direct tubulatura de unitățile interioare.



#### PERICOL: RISC DE ARSURI/OPĂRIRE



#### ATENȚIE

- Mandrinarea incompletă poate cauza scăpări de agent frigorific gaz.
- NU reutilizați mufe. Utilizați mufe noi pentru a preveni scăpările de agent frigorific.
- Utilizați piulițele olandeze livrate cu unitatea. Utilizarea unor piulițe olandeze diferite poate cauza scăpări de agent frigorific.

### Instalația electrică (vezi "8 Instalația electrică" [▶ 40])



#### PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE



#### AVERTIZARE

Utilizați ÎNTOTDEAUNA cablu multifilar pentru cablurile de alimentare.



#### AVERTIZARE

- Întreaga cablare TREBUIE executată de un electrician autorizat și TREBUIE să se conformeze reglementărilor naționale pentru cablări.
- Efectuați conexiunile electrice la cablajul fix.
- Toate componentele procurate la fața locului și întreaga construcție electrică TREBUIE să se conformeze legislației în vigoare.



#### AVERTIZARE

- Dacă la rețeaua de alimentare lipsește o fază sau este greșit nului, echipamentul se poate defecta.
- Stabiliți împământarea corectă. NU conectați împământarea unității la o conductă de utilități, la un circuit absorbant de impulsuri sau la o linie de împământare telefonică. Legarea incompletă la pământ poate cauza electrocutare.
- Instalați siguranțele sau disjunctoarele necesare.
- Fixați cablajul electric cu cleme pentru ca acesta să NU intre în contact cu tubulatura sau cu margini ascuțite, în special pe partea cu presiune înaltă.
- NU utilizați fire izolate cu bandă, prelungitoare sau conexiuni de la un sistem în stea. Pot provoca supraîncălzirea, șocuri de rețea sau incendii.
- NU instalați un condensator compensator de fază, deoarece această unitate este echipată cu un inverter. Un condensator compensator de fază va reduce randamentul și poate provoca accidente.



#### AVERTIZARE

Utilizați un întreruptor de tip separare de contact la toți polii, cu o separare de cel puțin 3 mm între punctele de contact ceea ce asigură deconectarea completă la supratensiune de categoria a III-a.



#### AVERTIZARE

Dacă cordonul de alimentare este deteriorat, acesta TREBUIE înlocuit de fabricant, agentul de service sau de persoane similare calificate pentru a evita pericolele.



#### AVERTIZARE

NU conectați cablul de alimentare la unitatea interioară. Acest lucru poate cauza electrocutări sau incendii.



#### AVERTIZARE

- Nu folosiți în interiorul produsului piese electrice procurate local.
- NU derivați alimentarea de la rețea pentru pompa de evacuare, etc., de la rețeta de conexiuni. Acest lucru poate cauza electrocutări sau incendii.



#### AVERTIZARE

Feriți cablajul de interconectare de conductele de cupru fără izolare termică, deoarece acestea vor fi foarte fierbinți.

## 4 Despre cutie

Rețineți următoarele:

- La livrare, unitatea TREBUIE verificată să nu fie deteriorată și să fie completă. Orice defecțiune sau piesele lipsă TREBUIE raportate imediat serviciului de reclamații al transportatorului.
- Aduceți unitatea împachetată cât mai aproape de locul final de instalare pentru a preveni deteriorarea în timpul transportului.
- Pregătiți în prealabil traseul pe care doriți să aduceți unitatea în poziția sa finală de instalare.
- La manipularea unității, țineți cont de următoarele:




Fragil, manipulați unitatea cu grijă.



Mențineți unitatea în poziție verticală pentru a evita deteriorarea.

### 4.1 Unitate interioară


#### 4.1.1 Pentru a despacheta unitatea interioară

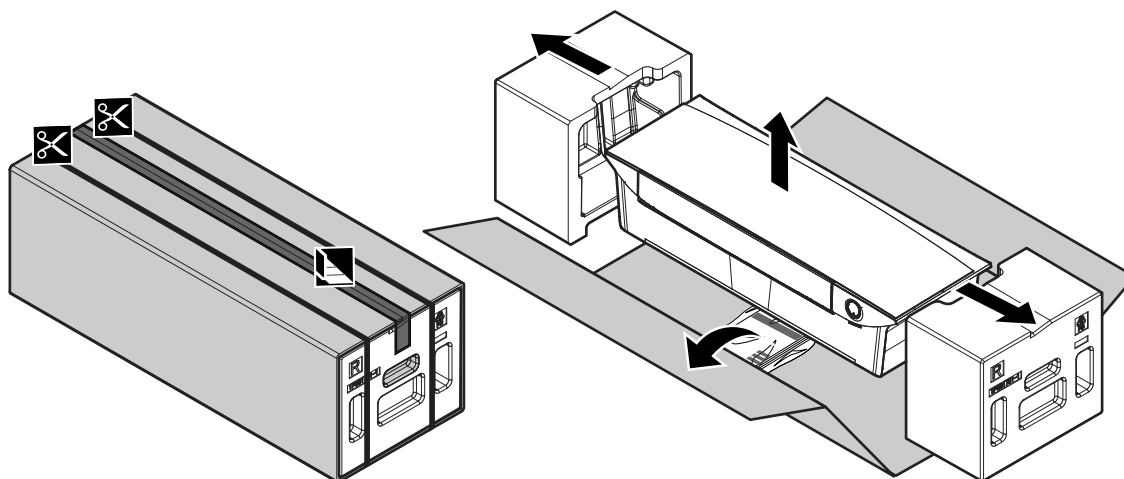

#### 4.1.2 Pentru a scoate accesoriile din unitatea interioară

##### 1 Scoateți:

- sacul cu accesorii aflat la fundul pachetului,
- placa de montare fixată pe partea din spate a unității interioare,
- autocolantul SSID de rezervă situat pe grila frontală.

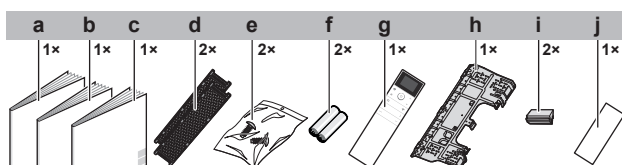

- a Manual de instalare
- b Manual de exploatare
- c Măsurile generale de protecție
- d Filtru de dezodorizare de titan-apatit și filtru cu particule de argint (filtru Ag-ion)
- e Șurub de fixare a unității interioare (M4×12L). Consultați ["9.3 Pentru a fixa unitatea pe placa de montare"](#) [▶ 47].
- f Baterie uscată AAA.LR03 (alcalină) pentru telecomanda fără fir
- g Telecomanda fără fir cu suport

- h** Placă de montaj (prinsă de unitate)
- i** Capacul șurubului
- j** Autocolant de rezervă SSID cu hârtie de eliberare (prinsă de unitate)

- **Autocolant de rezervă SSID.** NU aruncați autocolantul de rezervă. Păstrați-l într-un loc sigur în cazul în care este necesar în viitor (de ex., în cazul în care grila frontală este înlocuită, prindeți-o de grila frontală nouă).


## 5 Despre unitate



**AVERTIZARE: MATERIAL UȘOR INFLAMABIL**

Agentul frigorific din interiorul acestei unități este ușor inflamabil.

## 5.1 Configurația sistemului

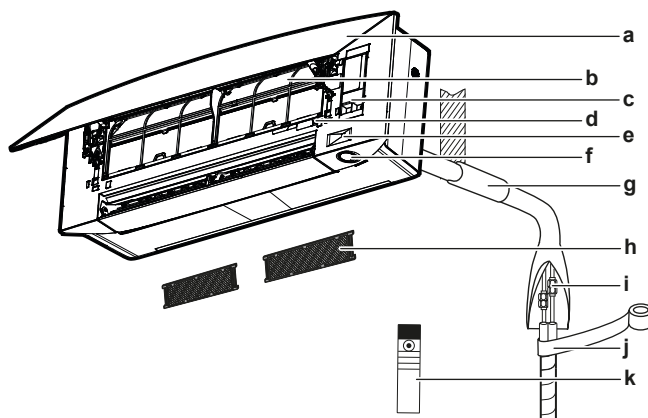

- a** Panou frontal
- b** Filtru de aer
- c** Capac pentru service
- d** Autocolant SSID
- e** Senzor Intelligent eye (ochi inteligent)
- f** Daikin Eye
- g** Astupați cu chit orificiul de trecere a conductei
- h** Filtru de dezodorizare de titan-apatit și filtru cu particule de argint (filtru Ag-ion)
- i** Tubulatura de agent frigorific, furtun de scurgere și cablu de interconectare
- j** Bandă izolatoare
- k** Telecomanda fără fir (interfata utilizatorului)

## 5.2 Interval de functionare

Pentru o exploatare eficientă și în condiții de siguranță, folosiți sistemul în următoarele domenii de temperatură și umiditate.

|                                                               | Răcire și uscare <sup>(a)(b)</sup> | Încălzire <sup>(a)</sup>   |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Temperatura exterioară pentru modelele RXJ                    | -10~50°C DB<br>-21~18°C WB         | -20~24°C DB<br>-21~18°C WB |
| Temperatura exterioară pentru modelele 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM | -10~46°C DB<br>-15~18°C WB         | -15~24°C DB<br>-15~18°C WB |
| Temperatura din interior                                      | 18~37°C DB<br>14~28°C WB           | 10~30°C DB                 |
| Umiditatea din interior                                       | ≤80% <sup>(a)</sup>                | —                          |

(a) Un dispozitiv de siguranță poate opri funcționarea sistemului dacă unitatea este în afara intervalului său de funcționare.

(b) Condensarea și scurgerea apei pot apărea dacă unitatea funcționează în afara intervalului său de funcționare.

## 5.3 Despre adaptorul LAN wireless

Pentru specificații detaliate, instrucțiuni de instalare, metode de setare, întrebări frecvente, declarația de conformitate și cea mai recentă versiune a acestui manual, vizitați [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com).



### 5.3.1 Precauții la utilizarea adaptorului LAN wireless

NU utilizați lângă:

- **Echipamente medicale.** De ex., persoanele care utilizează stimulatoare cardiace sau defibrilatoare. Acest produs poate provoca interferențe electromagnetice.
- **Echipamente de control automat.** De ex., uși automate sau echipamente de alarmă de incendiu. Acest produs poate cauza comportamentul defectuos al echipamentului.
- **Cuptor cu microunde.** Poate afecta comunicațiile LAN wireless.

### 5.3.2 Parametri de bază

| Ce                       | Valoare                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Bandă de frecvență       | 2400 MHz~2483,5 MHz                        |
| Protocol radio           | IEEE 802.11b/g/n                           |
| Canal de frecvență radio | 1~13                                       |
| Putere de ieșire         | 13 dBm                                     |
| Putere radiată efectivă  | 15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n) |
| Alimentare de la rețea   | c.c. 14 V/100 mA                           |

### 5.3.3 Setarea adaptorului LAN wireless

Clientul este responsabil să asigure:

- Smartphone sau tabletă cu versiunea minimă acceptată de Android sau iOS, specificată la [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com)
- Linie de Internet și dispozitiv de comunicare, precum modem, router, etc.
- Punct de acces LAN wireless.
- Aplicația ONECTA gratuită instalată.

#### Pentru a instala aplicația ONECTA

- 1 Accesați Google Play (pentru dispozitive Android) sau App Store (pentru dispozitive iOS) și căutați "ONECTA".
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala aplicația ONECTA.

#### Căutați aplicația direct utilizând QR de pe afișajul telecomenzii fără fir

- 1 Accesați meniul principal apăsând și navigați la meniul de setare a telecomenzii fără fir utilizând și .
- 2 Apăsați pentru a accesa meniul.

### Meniul de setare a telecomenzii fără fir



- 3 Navigați la ecranul codului QR utilizând și .
- 4 Scanați codul QR de pe smartphone sau alte dispozitive inteligente.

**Rezultat:** Codul QR vă va redirecționa către App Store sau Google Play.



- 5 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a le instala.



#### INFORMAȚIE

Dacă codul QR este greu de citit, schimbați codul QR afișat utilizând sau , apoi încercați din nou.

## 6 Instalarea unității



### AVERTIZARE

Instalarea va fi efectuată de un instalator, alegerea materialelor și instalației trebuie să se conformeze legislației aplicabile. În Europa, standardul aplicabil este EN378.

### În acest capitol

|       |                                                                                       |    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.1   | Pregătirea locului de instalare.....                                                  | 23 |
| 6.1.1 | Cerințele locului de instalare pentru unitatea interioară .....                       | 23 |
| 6.2   | Deschiderea unității.....                                                             | 25 |
| 6.2.1 | Pentru a deschide panoul frontal .....                                                | 25 |
| 6.2.2 | Pentru a scoate panoul frontal .....                                                  | 25 |
| 6.2.3 | Pentru a deschide capacul pentru service.....                                         | 26 |
| 6.2.4 | Pentru a scoate grila frontală .....                                                  | 26 |
| 6.2.5 | Pentru a scoate capacul cutiei cablajului electric .....                              | 28 |
| 6.3   | Montarea unității interioare.....                                                     | 28 |
| 6.3.1 | Pentru a instala placa de montare.....                                                | 28 |
| 6.3.2 | Pentru a perfora un orificiu în perete.....                                           | 29 |
| 6.3.3 | Pentru a scoate capacul orificiului conductei.....                                    | 30 |
| 6.4   | Racordarea tubulaturii de evacuare.....                                               | 31 |
| 6.4.1 | Instrucțiuni generale.....                                                            | 31 |
| 6.4.2 | Pentru a racorda tubulatura pe partea dreaptă, dreapta spate sau dreapta jos.....     | 32 |
| 6.4.3 | Pentru a conecta tubulatura în partea stângă, în stânga spate sau în stânga jos ..... | 32 |
| 6.4.4 | Depistarea scăpărilor de apă .....                                                    | 33 |

### 6.1 Pregătirea locului de instalare



### AVERTIZARE

Aparatul va fi păstrat astfel încât să se prevină deteriorarea mecanică, și într-o încăpere bine ventilată fără surse de aprindere cu funcționare continuă (de ex.: flacăra deschisă, un aparat cu gaz în funcțiune sau un încălzitor electric în funcțiune). Dimensiunea încăperii trebuie să fie cea specificată în Măsurile generale de protecție.

Alegeți locul instalării astfel încât să existe spațiu suficient pentru transportul unității la/de la locul instalării.

NU instalați unitatea în locuri utilizate frecvent ca loc de muncă. În cazul lucrărilor de construcție (de ex. lucrări de polizare) unde se formează mult praf, unitatea TREBUIE acoperită.

#### 6.1.1 Cerințele locului de instalare pentru unitatea interioară



### INFORMAȚIE

Citiți de asemenea măsurile de precauție și cerințele în "[2 Măsurile generale de protecție](#)" [▶ 7].



### INFORMAȚIE

Nivelul de presiune sonoră este mai mic de 70 dBA.

- **Debitul aerului.** Asigurați-vă că nimic nu blochează fluxul de aer.
- **Evacuarea.** Asigurați-vă că apa de condensare se poate evacua corespunzător.

- **Izolarea peretelui.** Când condițiile de la perete depășesc 30°C și umiditatea relativă de 80%, sau dacă aerul proaspăt este antrenat spre perete, atunci este necesară o izolație suplimentară (spumă de polietilenă cu grosimea minimă de 10 mm).
- **Rezistența pereților.** Verificați dacă perețele sau podeaua sunt suficient de rezistente pentru a susține greutatea unității. Dacă există riscuri, întăriți perețele sau podeaua înainte de a instala unitatea.

Instalați cablurile de alimentare la cel puțin 1 metru de televizoare sau aparate radio pentru a preveni interferența. În funcție de undele radio, distanța de 3 metru poate să NU fie suficientă.

- Alegeți o locație în care zgomotul de funcționare sau aerul cald/rece evacuat din unitate să nu deranjeze pe nimeni, iar locația este selectată conform legislației în vigoare.
- **Lumini fluorescente.** Când instalați a telecomanda fără fir (interfață de utilizator) într-o încăpere cu lumini fluorescente, țineți cont de următoarele pentru a evita interferența:
  - Instalați telecomanda fără fir (interfață de utilizator) cât mai aproape posibil de unitatea interioară.
  - Instalați unitatea interioară cât se poate de departe de luminile fluorescente.

NU recomandăm instalarea unității în locurile următoare, deoarece pot scurta durata de funcționare a unității:


- Unde există fluctuații frecvente de tensiune
- În vehicule sau pe vapoare
- Unde sunt prezenți vapori acizi sau alcalini
- În locurile unde în atmosferă poate fi prezent ulei mineral sub formă de ceață, aerosoli sau vapori. Piese din material plastic se pot deteriora, căzând sau generând scurgeri de apă.
- În locurile în care unitatea ar fi în bătaia luminii directe a soarelui.
- În băi.
- În zone sensibile la zgomot (de ex., lângă un dormitor), pentru a nu fi deranjați de zgomotul produs în timpul funcționării.



#### NOTIFICARE

NU plasați obiecte care se pot uda sub unitatea interioară și/sau exterioară. În caz contrar, condensul de pe unitatea sau conductele de agent frigorific, murdăria filtrului de aer sau blocarea evacuării pot cauza scurgeri iar obiectele de sub unitate se pot murdări sau deteriora.

- **Distanțare.** Instalați unitatea la cel puțin 1,8 m de podea și țineți cont de următoarele cerințe pentru distanțele dintre pereți și plafon:

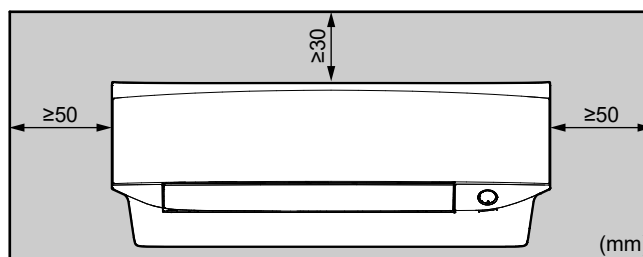


**Notă:** Aveți grijă să nu existe obstacole la până la 500 mm sub receptorul de semnal infraroșu. Acestea pot influența performanța recepției la telecomanda fără fir.


## 6.2 Deschiderea unității

### 6.2.1 Pentru a deschide panoul frontal

- 1 Țineți panoul frontal pe ambele părți și trageți-l cu grijă în sus până ajunge în poziția limită.

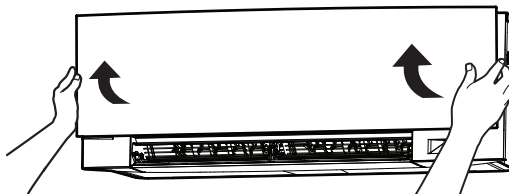

- 2 Trageți în jos ambele încuietori de pe spatele panoului frontal.
- 3 Deschideți panoul frontal până când suportul se potrivește în urechea de fixare.

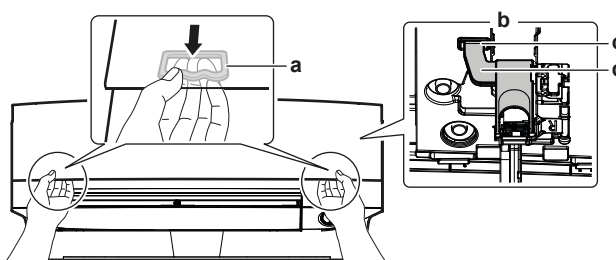

- a Încuietoare (1 pe fiecare parte)  
b Fața posterioară a panoului frontal  
c Ureche de fixare  
d Suport


### 6.2.2 Pentru a scoate panoul frontal



#### INFORMAȚIE


Scoateți panoul frontal numai în cazul în care TREBUIE înlocuit.

- 1 Deschideți panoul frontal. Vezi "[6.2.1 Pentru a deschide panoul frontal](#)" [▶ 25].
- 2 Deschideți închizătorile panoului plasate pe partea posterioară a panoului (1 pe fiecare parte).

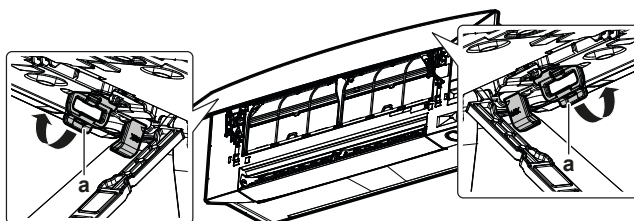


- a Încizătoarea panoului

- 3 Apăsați ușor brațul drept spre dreapta pentru a deconecta axul din locașul axului din partea dreaptă.

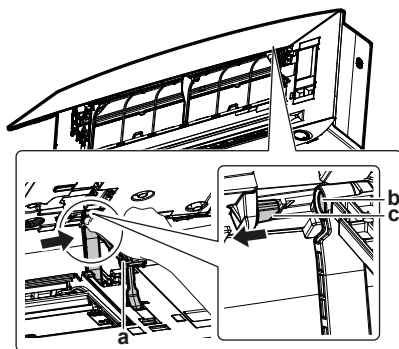

- a Braț
- b Locașul axului
- c Tijă

- 4 Deconecta axul panoului frontal din locașul axului din partea stângă.

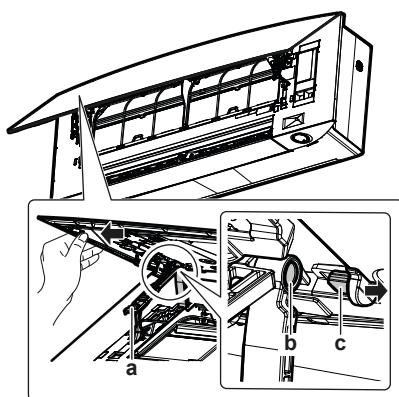


- a Braț
- b Locașul axului
- c Tijă

- 5 Scoateți panoul frontal.
- 6 Pentru a reinstala panoul frontal efectuați pașii în ordine inversă.

### 6.2.3 Pentru a deschide capacul pentru service

- 1 Desfaceți 1 șurub de la capacul pentru service.
- 2 Trageți afară orizontal capacul pentru service, îndepărtându-l de unitate.

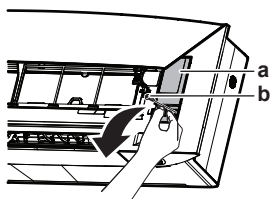

- a Capac pentru service
- b Șurubul capacului pentru service



#### NOTIFICARE

Când închideți capacul pentru service, asigurați-vă că NU depășiți cuplul de strângere de 1,4 ( $\pm 0,2$ ) N•m.


### 6.2.4 Pentru a scoate grila frontală



#### ATENȚIE


Purtați echipamente adecvate de protecție personală (mănuși de protecție, ochelari de protecție etc.) la instalarea, întreținerea sau deservirea sistemului.

- 1 Deschideți panoul frontal. Consultați "6.2.1 Pentru a deschide panoul frontal" [▶ 25].
- 2 Scoateți capacul pentru service. Consultați "6.2.3 Pentru a deschide capacul pentru service" [▶ 26].
- 3 Scoateți cablajul din colierul pentru cablaj, deconectați conectorul și puneți-l în suportul conectorului.
- 4 Poziționați clapeta cu grijă cu mâna, astfel încât să nu se prindă în timpul scoaterii grilei frontale.
- 5 Dacă nu este deja instalată, scoateți cele 2 capace de șurub utilizând o placă lungă plată, precum o riglă înfășurată într-o bucată de pânză și scoateți cele 2 șuruburi.

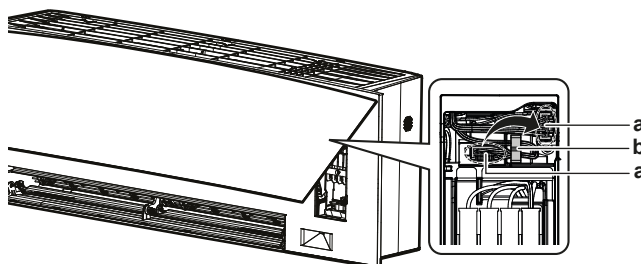

- a Conector  
b Colier pentru cablaj


- 6 Împingeți grila frontală în sus și apoi spre placa de montare pentru a scoate grila frontală de pe cele 3 cârlige.

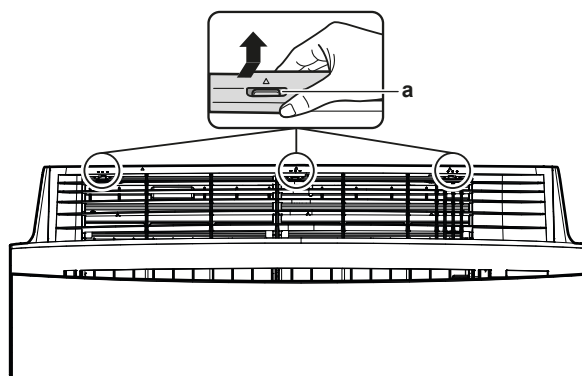

- a Cârlig


**Condiție prealabilă: Dacă spațiul de lucru este limitat.**

- 7 Glisați șurubelnița plată în direcția triunghiului de pe nervură în adâncitura în formă de semilună de pe grilă.

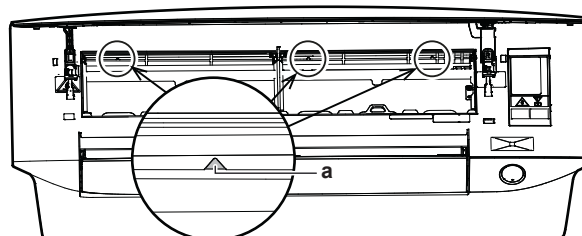

- a Simbol triunghi

- 8 Apăsăți ușor în jos grila frontală și introduceți șurubelnița în fanta de lângă cârlige.
- 9 Trageți în sus grila frontală utilizând șurubelnița plată și trage-o spre în față.

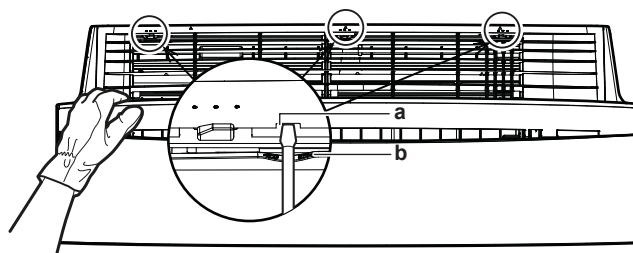


- a Fantă  
b Adâncitură în formă de semilună

### 6.2.5 Pentru a scoate capacul cutiei cablajului electric

**Condiție prealabilă:** Scoateți grila frontală.

- 1 Scoateți 1 șurub din cutia cablajului electric.
- 2 Deschideți capacul cutiei cablajului electric trăgându-l în față.
- 3 Scoateți capacul cutiei cablajului electric din cele 2 cârlige posterioare.

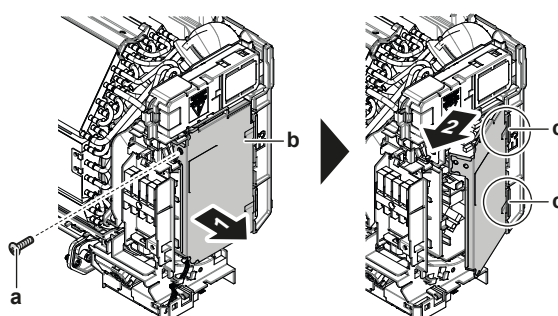

- a Șurub  
b Cutia cablajului electric  
c Cârlig posterior

- 4 Pentru a reinstala capacul, prindeți mai întâi cutia cablajului electric de cârlige, închideți cutia cablajului electric și reinstalați șurubul.



#### NOTIFICARE

Când închideți capacul cutiei cablajului electric, asigurați-vă că forța cuplului de strângere NU depășește 2,0 ( $\pm 0,2$ ) N•m.

## 6.3 Montarea unității interioare

În acest capitol

|       |                                                    |    |
|-------|----------------------------------------------------|----|
| 6.3.1 | Pentru a instala placa de montare.....             | 28 |
| 6.3.2 | Pentru a perfora un orificiu în perete.....        | 29 |
| 6.3.3 | Pentru a scoate capacul orificiului conductei..... | 30 |

### 6.3.1 Pentru a instala placa de montare


- 1 Instalați temporar placa de montare.
- 2 Orizontalizați placa de montare.
- 3 Marcați centrele punctelor de perforare pe perete folosind o ruletă. Plasați capătul ruletei la simbolul ">".
- 4 Finalizați instalarea fixând placa de montare pe perete cu ajutorul șuruburilor M4×25L (procurare la fața locului).



**NOTIFICARE**

Aveți grijă să etanșați golurile din jurul conductelor cu material de etanșare (procurare la fața locului), pentru a preveni scurgerile de apă.

- 1 Perforați în perete un orificiu de traversare de 65 mm cu pantă descendentă spre exterior
- 2 Introduceți în orificiu o conductă încastrată în perete.
- 3 Introduceți un capac de perete pe conducta de perete.

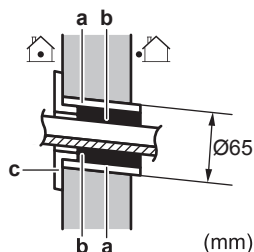

- a Conductă încastrată în perete
- b Chit
- c Capac pentru orificiul din perete


- 4 NU uitați să etanșați golurile cu chit după finalizarea cablajului, a tubulaturii de agent frigorific și a tubulaturii de evacuare.

## 6.3.3 Pentru a scoate capacul orificiului conductei


**INFORMAȚIE**

Pentru a racorda tubulatura pe partea dreaptă dreapta jos, partea stângă, sau stânga jos, capacul orificiului conductei TREBUIE scos.

- 1 Tăiați capacul orificiului conductei dinspre interiorul grilei frontale cu un fereastră de traforaj.

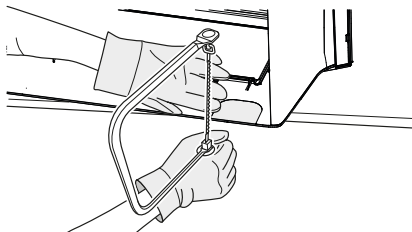

- 2 Îndepărtați bavurile de pe secțiunea tăieturii cu o pilă subțire semirotundă.

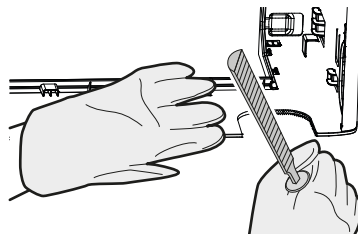**NOTIFICARE**

NU folosiți clești pentru a scoate capacul orificiului conductei, aceasta putând deteriora grila frontală.


## 6.4 Racordarea tubulaturii de evacuare

În acest capitol

|       |                                                                                      |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.4.1 | Instrucțiuni generale.....                                                           | 31 |
| 6.4.2 | Pentru a racorda tubulatura pe partea dreaptă, dreapta spate sau dreapta jos.....    | 32 |
| 6.4.3 | Pentru a conecta tubulatura în partea stângă, în stânga spate sau în stânga jos..... | 32 |
| 6.4.4 | Depistarea scăpărilor de apă.....                                                    | 33 |


### 6.4.1 Instrucțiuni generale

- **Lungimea conductei.** Mențineți tubulatura de evacuare cât mai scurtă posibil.
- **Dimensiunea conductei.** Dacă este nevoie de un prelungitor de furtun de evacuare sau tubulatură de evacuare încastrată, utilizați piese corespunzătoare care se potrivesc cu capătul din față al furtunului.




#### NOTIFICARE

- Instalați furtunul de evacuare cu pantă descendentă.
- Trapele NU sunt permise.
- Nu puneți capătul furtunului în apă.

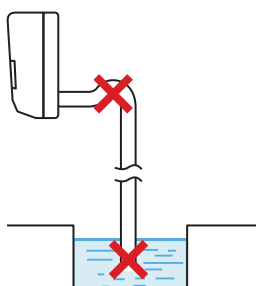


- **Prelungitor de furtun de evacuare.** Pentru a prelungi furtunul de evacuare, utilizați un furtun furnizat la fața locului cu Ø16 mm interior. NU uitați să utilizați un tub termoizolant pe partea din interior a furtunului prelungitor.

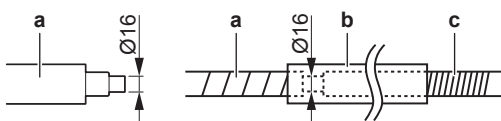

- a Furtun de evacuare furnizat cu unitatea interioară
- b Tub de izolație termică (procurare la fața locului)
- c Prelungitor de furtun de evacuare


- **Conductă de policlorură de vinil rigid.** Când racordați o conductă de policlorură de vinil rigid (Ø13 mm nominal) direct la furtunul de evacuare, ca la tubulatura încastrată, utilizați un ștuț de evacuare procurat la fața locului (Ø13 mm nominal).



- a Furtun de evacuare furnizat cu unitatea interioară
- b Ștuț de evacuare de Ø13 mm nominal (procurare la fața locului)
- c Conductă de policlorură de vinil rigid (procurare la fața locului)

- **Condensarea.** Luați măsuri împotriva condensării. Izolați tubulatura de evacuare completă din clădire.

- 1 Introduceți furtunul de evacuare în conducta de evacuare așa cum este prezentat în figura următoare, pentru a NU putea fi tras afară din conducta de evacuare.

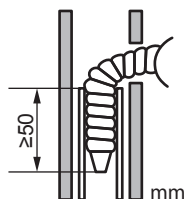


#### 6.4.2 Pentru a racorda tubulatura pe partea dreaptă, dreapta spate sau dreapta jos



##### INFORMAȚIE

Implicit din fabrică tubulatura este pe partea dreaptă. Pentru tubulatura din partea stânga, scoateți tubulatura din partea dreaptă și instalați-o în partea stângă.

- 1 Atașați cu bandă de vinil adezivă furtunul de evacuare de partea de jos a conductelor de agent frigorific.
- 2 Înfășurați împreună cu bandă izolantă furtunul de evacuare și conductele de agent frigorific.

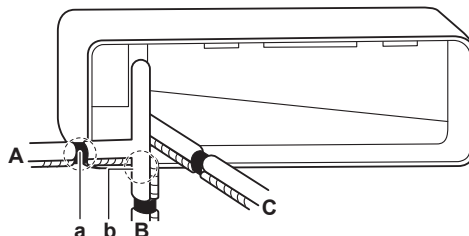

- A Tubulatura din dreapta
- B Tubulatura din dreapta-jos
- C Tubulatura din dreapta-spate
- a Scoateți capacul orificiului conductei, aici pentru tubulatura din partea dreaptă
- b Scoateți capacul orificiului conductei, aici pentru tubulatura din dreapta jos

#### 6.4.3 Pentru a conecta tubulatura în partea stângă, în stânga spate sau în stânga jos



##### INFORMAȚIE


Implicit din fabrică tubulatura este pe partea dreaptă. Pentru tubulatura din partea stânga, scoateți tubulatura din partea dreaptă și instalați-o în partea stângă.

- 1 Scoateți șurubul de fixare a izolației de pe dreapta și scoateți furtunul de evacuare.
- 2 Scoateți dopul de evacuare pe partea stângă și fixați-l la partea dreaptă.




##### NOTIFICARE

NU aplicați ulei de ungere (ulei frigorific) pe dopul de golire când îl introduceți. Dopul de evacuare se poate deteriora și poate cauza scurgeri pe la dop.

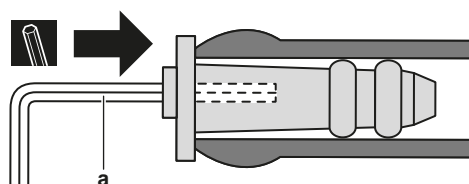


- a Cheie hexagonală de 4 mm

- 3** Introduceți furtunul de evacuare și nu uitați să-l strângeți cu șurubul de fixare; în caz contrar pot apărea scurgeri de apă.

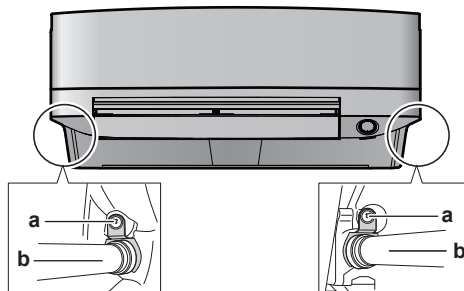

- a** Șurub de fixare a izolației  
**b** Furtun de scurgere


- 4** Atașați furtunul de evacuare la partea de jos a tubulaturii de agent frigorific utilizând bandă de vinil adezivă.

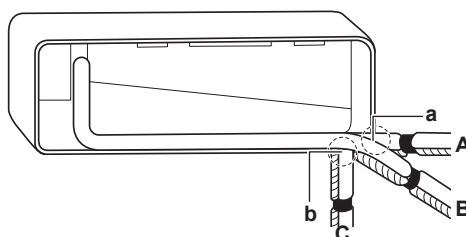

- A** Tubulatura din stânga  
**B** Tubulatura din stânga-spate  
**C** Tubulatura din stânga-jos  
**a** Scoateți capacul orificiului conductei aici pentru tubulatura din partea stângă  
**b** Scoateți capacul orificiului conductei aici pentru tubulatura din stânga jos

#### 6.4.4 Depistarea scăpărilor de apă

- 1** Scoateți filtrele de aer.  
**2** Turnați treptat aproximativ 1 l de apă în tava de evacuare, și verificați eventualele scăpări de apă.

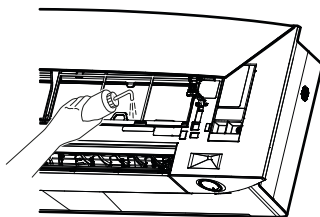

## 7 Instalarea tubulaturii

În acest capitol

|       |                                                                                                                               |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 7.1   | Pregătirea tubulaturii de agent frigorific .....                                                                              | 34 |
| 7.1.1 | Cerințele tubulaturii de agent frigorific .....                                                                               | 34 |
| 7.1.2 | Izolarea tubulaturii de agent frigorific .....                                                                                | 35 |
| 7.2   | Racordarea tubulaturii de agent frigorific .....                                                                              | 35 |
| 7.2.1 | Despre racordarea tubulaturii de agent frigorific .....                                                                       | 35 |
| 7.2.2 | Măsuri de precauție la racordarea tubulaturii de agent frigorific .....                                                       | 36 |
| 7.2.3 | Indicații la racordarea tubulaturii de agent frigorific .....                                                                 | 37 |
| 7.2.4 | Instrucțiuni pentru curbarea conductelor .....                                                                                | 37 |
| 7.2.5 | Pentru a evita capătul țevii .....                                                                                            | 37 |
| 7.2.6 | Pentru a conecta tubulatura agentului frigorific la unitatea interioară .....                                                 | 38 |
| 7.2.7 | Pentru a verifica racordurile tubulaturii de agent frigorific dacă există scurgeri după încărcarea agentului frigorific ..... | 39 |

### 7.1 Pregătirea tubulaturii de agent frigorific

#### 7.1.1 Cerințele tubulaturii de agent frigorific



#### ATENȚIE

Tubulatura și îmbinările unui sistem split trebuie realizate cu îmbinări permanente în interiorul unui spațiu ocupat, cu excepția îmbinărilor care leagă direct tubulatura de unitățile interioare.



#### NOTIFICARE

Tubulatura și celelalte componente sub presiune trebuie să fie adecvate pentru agentul frigorific. Utilizați cupru fără sudură, dezoxidat cu acid fosforic pentru tubulatura de agent frigorific.



#### INFORMAȚIE

Citiți de asemenea măsurile de precauție și cerințele în "2 Măsuri generale de protecție" [▶ 7].

- Materialele străine din interiorul conductelor (inclusiv uleiurile de fabricație) trebuie să fie ≤30 mg/10 m.

#### Diametrul tubulaturii de agent frigorific

Utilizați aceleași diametre ca racordurile de pe unitățile exterioare:

| Clasa | Diametrul exterior al conductei (mm) |                 |
|-------|--------------------------------------|-----------------|
|       | Conductă de lichid                   | Conductă de gaz |
| 20~35 | Ø6,4                                 | Ø9,5            |
| 42+50 | Ø6,4                                 | Ø12,7           |

#### Materialul tubulaturii de agent frigorific

- **Materialul tubulaturii:** cupru fără sudură, dezoxidat cu acid fosforic
- **Racorduri mandrinate:** Utilizați numai material moale.
- **Categoria de duritate și grosimea tubulaturii:**

| Diametru exterior (Ø) | Categorie de duritate | Grosime (t) <sup>(a)</sup> |                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6,4 mm (1/4")         | Moale (O)             | ≥0,8 mm                    |  |
| 9,5 mm (3/8")         |                       |                            |                                                                                     |
| 12,7 mm (1/2")        |                       |                            |                                                                                     |

<sup>(a)</sup> În funcție de legislația în vigoare și de presiunea maximă de lucru a unității (vezi "PS High" de pe placa de identificare a unității), poate fi necesară o grosime mai mare a tubulaturii.

### 7.1.2 Izolarea tubulaturii de agent frigorific

- Utilizați spumă de polietilenă pentru izolare:
  - cu un raport de transfer al căldurii cuprins între 0,041 și 0,052 W/mK (0,035 și 0,045 kcal/mh°C)
  - cu o rezistență la căldură de cel puțin 120°C
- Grosime izolație:

| Diametrul exterior al conductei (Ø <sub>p</sub> ) | Diametrul interior al izolației (Ø <sub>i</sub> ) | Grosimea izolației (t) |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| 6,4 mm (1/4")                                     | 8~10 mm                                           | ≥10 mm                 |
| 9,5 mm (3/8")                                     | 12~15 mm                                          | ≥13 mm                 |
| 12,7 mm (1/2")                                    | 14~16 mm                                          | ≥13 mm                 |



Dacă temperatura depășește 30°C iar umiditatea este mai mare de RH 80%, grosimea materialelor de izolare trebuie să fie de cel puțin 20 mm pentru a evita condensarea pe suprafața izolației.

## 7.2 Racordarea tubulaturii de agent frigorific

### 7.2.1 Despre racordarea tubulaturii de agent frigorific

#### Înainte de racordarea tubulaturii de agent frigorific

Asigurați-vă că unitatea exterioară și interioară sunt montate.

#### Flux de lucru normal

Racordarea tubulaturii de agent frigorific implică:

- Racordarea tubulaturii de agent frigorific la unitatea interioară
- Racordarea tubulaturii de agent frigorific la unitatea interioară
- Izolarea tubulaturii de agent frigorific
- Luarea în considerare a indicațiilor pentru:
  - Curbarea conductelor
  - Mandrinarea capetelor conductelor
  - Utilizarea ventilelor de închidere

## 7.2.2 Măsuri de precauție la racordarea tubulaturii de agent frigorific

**INFORMAȚIE**

Citiți de asemenea măsurile de precauție și cerințele în următoarele capitole:

- "2 Măsuri generale de protecție" [▶ 7]
- "7.1 Pregătirea tubulaturii de agent frigorific" [▶ 34]

**PERICOL: RISC DE ARSURI/OPĂRIRE****NOTIFICARE**

- Utilizați piulița olandeză fixată pe unitate.
- Pentru a preveni scăpările de gaz, aplicați agent frigorific numai pe interiorul evazării. Utilizați ulei frigorific pentru R32 (FW68DA).
- NU reutilizați îmbinările.


**NOTIFICARE**

- NU utilizați uleiuri minerale la piesa mandrinată.
- Nu instalați NICIODATĂ un uscător la această unitate R32 pentru a-i garanta durata de viață. Materialul de uscare se poate dizolva deteriorând sistemul.

**NOTIFICARE**

Țineți cont de următoarele precauții privind tubulatura de agent frigorific:

- Nu lăsați să pătrundă în circuitul agentului frigorific altceva (de ex., aer) în afara agentului frigorific desemnat.
- Utilizați numai R32 când adăugați agent frigorific.
- Utilizați numai unelte de instalare (de ex., setul de manometre de pe distribuitor) care se utilizează exclusiv pentru instalațiile cu R32 pentru a rezista la presiune și pentru a împiedica pătrunderea în instalație a substanțelor străine (de ex., uleiuri minerale și umiditate).
- Montați tubulatura astfel încât partea mandrinată să NU fie supusă unor solicitări mecanice.
- NU lăsați conductele nesupravegheate pe șantier. Dacă instalarea NU este executată în decurs de 1 zi, protejați tubulatura așa cum este descris în tabelul următor pentru a preveni pătrunderea murdăriei, lichidelor sau prafului în tubulatură.
- Aveți grijă la trecerea țevelor de cupru prin pereți (vezi figura de mai jos).

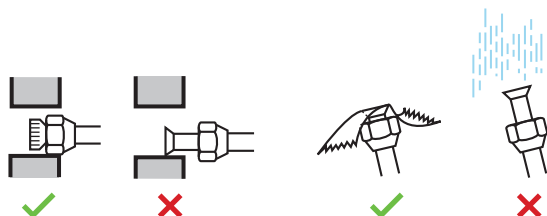

| Unitate            | Perioadă de instalare  | Metodă de protecție                        |
|--------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| Unitate exterioară | >1 lună                | Strangulați conducta                       |
|                    | <1 lună                | Strangulați sau astupați cu bandă conducta |
| Unitate interioară | Indiferent de perioadă |                                            |


**NOTIFICARE**

NU deschideți ventilul de închidere a agentului frigorific înainte de a verifica tubulatura de agent frigorific. Când trebuie să încărcăți cu agent frigorific suplimentar, vă recomandăm să deschideți ventilul de închidere a agentului frigorific după încărcare.


## 7.2.3 Indicații la racordarea tubulaturii de agent frigorific

Țineți cont de indicațiile următoare la conectarea conductelor:

- Ungeți suprafața interioară a pieselor evazate cu ulei eteric sau ulei esteric la conectarea piuliței olandeze. Strângeți de 3-4 ori cu mâna, înainte de a fixa prin strângere.



- Utilizați ÎNTOTDEAUNA 2 chei împreună când slăbiți o piuliță olandeză.
- Utilizați ÎNTOTDEAUNA o cheie fixă și o cheie dinamometrică pentru a strânge piulița olandeză la conectarea tubulaturii. Faceți acest lucru pentru a preveni scurgerile și crăparea piuliței.

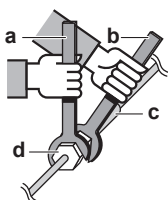

- a Cheie dinamometrică
- b Cheie fixă
- c Îmbinare tubulatură
- d Piuliță olandeză

| Dimensiunea tubulaturii (mm) | Cuplu de strângere (N•m) | Dimensiunile evazării (A) (mm) | Forma evazării (mm) |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Ø6,4                         | 15~17                    | 8,7~9,1                        |                     |
| Ø9,5                         | 33~39                    | 12,8~13,2                      |                     |
| Ø12,7                        | 50~60                    | 16,2~16,6                      |                     |

## 7.2.4 Instrucțiuni pentru curbarea conductelor

Pentru curbare folosiți o mașină de curbat conducte. Toate curbările conductelor trebuie să fie cât se poate de line (raza de curbură trebuie să fie de 30~40 mm sau mai mare).


## 7.2.5 Pentru a evaza capătul țevii

**ATENȚIE**

- Mandrinarea incompletă poate cauza scăpări de agent frigorific gaz.
- NU reutilizați mufele. Utilizați mufe noi pentru a preveni scăpările de agent frigorific.
- Utilizați piulițele olandeze livrate cu unitatea. Utilizarea unor piulițe olandeze diferite poate cauza scăpări de agent frigorific.

- 1 Tăiați capătul conductei cu un tăietor de țevi.

- Îndepărtați bavurile cu suprafața tăiată orientată în jos, astfel încât așchiile să NU ajungă în conductă.

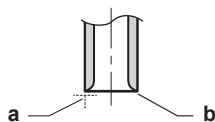


- Tăiați exact în unghi drept.
- Îndepărtați bavurile.

- Scoateți piulița olandeză de pe ventilul de închidere și puneți piulița olandeză pe conductă.
- Mandrinați conducta. Așezați exact în poziția arătată în figura următoare.



|   | Sculă de mandrinat<br>pentru R32 (model cu<br>strângere) | Sculă convențională de mandrinat |                                                |
|---|----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
|   |                                                          | Tip manșon<br>(Tip Ridgid)       | Model cu piuliță-<br>fluture<br>(Tip Imperial) |
| A | 0~0,5 mm                                                 | 1,0~1,5 mm                       | 1,5~2,0 mm                                     |

- Verificați ca mandrinarea să fie corespunzătoare.

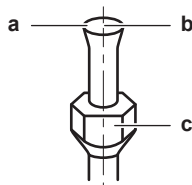

- Suprafața interioară a evazării TREBUIE să fie fără defecte.
- Capătul conductei trebuie mandrinat uniform într-un cerc perfect.
- Asigurați-vă că piulița olandeză este instalată.

### 7.2.6 Pentru a conecta tubulatura agentului frigorific la unitatea interioară




A2L

#### AVERTIZARE: MATERIAL UȘOR INFLAMABIL

Agentul frigorific din interiorul acestei unități este ușor inflamabil.

- Lungimea conductei.** Mențineți tubulatura de agent frigorific cât mai scurtă posibil.
- Racordați tubulatura de agent frigorific la unitate prin **racorduri mandrinate**.
  - Înfășurați conexiunea tubulaturii de agent frigorific utilizând bandă de vinil, suprapunând cel puțin jumătate din lățimea benzii la fiecare înfășurare. Țineți fanta capacului conductei de izolație termică orientată în sus. Evitați să înfășurați prea strâns banda.

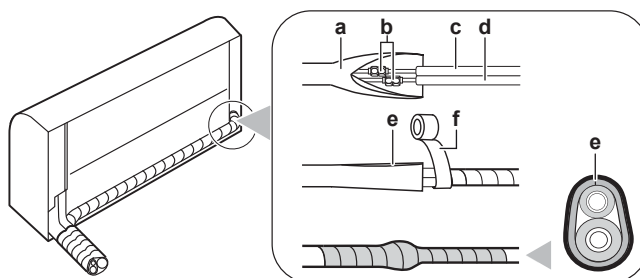

- Capacul conductei de izolație termică (pe partea unității interioare)

- b** Racorduri mandrinate
- c** Conductă de lichid (cu izolație) (procurare la fața locului)
- d** Conductă de gaz (cu izolație) (procurare la fața locului)
- e** Fanta de pe capacul conductei de izolație termică orientată în sus
- f** Bandă de vinil (procurare la fața locului)

- 3 Izolați** tubulatura de agent frigorific, cablul de interconectare și furtunul de evacuare de pe unitatea interioară: Vezi "[9.1 Pentru a izola tubulatura de evacuare, tubulatura agentului frigorific și cablul de interconectare](#)" [▶ 46].



#### NOTIFICARE

Aveți grijă să izolați întreaga tubulatură de agent frigorific. Tubulatura expusă putea cauza condensare.

#### 7.2.7 Pentru a verifica racordurile tubulaturii de agent frigorific dacă există scurgeri după încărcarea agentului frigorific

- 1** Efectuați probele de etanșeitate conform instrucțiunilor din manualul de instalare a unității exterioare.
- 2** Încărcați agentul frigorific.
- 3** Verificați dacă există scurgeri de agent frigorific după încărcare (vezi mai jos).

#### Test de etanșeitate a racordurilor de agent frigorific realizate local în interior

- 1** Utilizați o metodă de testare a etanșeității cu o sensibilitate de minim 5 g agent frigorific/an. Testați etanșeitatea folosind o presiune de cel puțin 0,25 ori presiunea maximă de lucru (vezi "PS High" de pe plăcuța de identificare a unității).

#### Dacă se detectează o scurgere

- 1** Recuperați agentul frigorific, reparați racordul și repetați testul.

# 8 Instalația electrică

În acest capitol

|       |                                                                                                                                |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 8.1   | Despre conectarea cablajului electric .....                                                                                    | 40 |
| 8.1.1 | Măsuri de precauție la conectarea cablajului electric .....                                                                    | 40 |
| 8.1.2 | Indicații la conectarea cablajului electric .....                                                                              | 41 |
| 8.1.3 | Specificațiile componentelor standard de cablaj .....                                                                          | 43 |
| 8.2   | Pentru a conecta cablajul electric la unitatea interioară .....                                                                | 43 |
| 8.3   | Pentru a conecta accesoriile opționale (interfața cu cablaj a utilizatorului, interfața centrală a utilizatorului, etc.) ..... | 44 |

## 8.1 Despre conectarea cablajului electric

### Înainte de a conecta cablajul electric

Asigurați-vă că tubulatura de agent frigorific este racordată și verificată.

#### Flux de lucru normal

În general, conectarea cablajului electric constă în etapele următoare:

- 1 Asigurarea că sistemul de alimentare de la rețea este conform specificațiilor electrice ale unităților.
- 2 Conectarea cablajului electric la unitatea exterioară.
- 3 Conectarea cablajului electric la unitatea interioară.
- 4 Conectarea alimentării de la rețea.

### 8.1.1 Măsuri de precauție la conectarea cablajului electric



#### PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE



#### AVERTIZARE

- Întreaga cablare TREBUIE executată de un electrician autorizat și TREBUIE să se conformeze reglementărilor naționale pentru cablări.
- Efectuați conexiunile electrice la cablajul fix.
- Toate componentele procurate la fața locului și întreaga construcție electrică TREBUIE să se conformeze legislației în vigoare.



#### AVERTIZARE

Utilizați ÎNTOTDEAUNA cablu multifilar pentru cablurile de alimentare.



#### INFORMAȚIE

Citiți de asemenea măsurile de precauție și cerințele în "2 Măsuri generale de protecție" [▶ 7].



#### INFORMAȚIE

Citiți de asemenea "8.1.3 Specificațiile componentelor standard de cablaj" [▶ 43].

**AVERTIZARE**

- Dacă la rețeaua de alimentare lipsește o fază sau este greșit noul, echipamentul se poate defecta.
- Stabiliți împământarea corectă. NU conectați împământarea unității la o conductă de utilități, la un circuit absorbant de impulsuri sau la o linie de împământare telefonică. Legarea incompletă la pământ poate cauza electrocutare.
- Instalați siguranțele sau disjunctoarele necesare.
- Fixați cablajul electric cu cleme pentru ca acesta să NU intre în contact cu tubulatura sau cu margini ascuțite, în special pe partea cu presiune înaltă.
- NU utilizați fire izolate cu bandă, prelungitoare sau conexiuni de la un sistem în stea. Pot provoca supraîncălzirea, șocuri de rețea sau incendii.
- NU instalați un condensator compensator de fază, deoarece această unitate este echipată cu un inverter. Un condensator compensator de fază va reduce randamentul și poate provoca accidente.

**AVERTIZARE**

Utilizați un întreruptor de tip separare de contact la toți polii, cu o separare de cel puțin 3 mm între punctele de contact ceea ce asigură deconectarea completă la supratensiune de categoria a III-a.

**AVERTIZARE**

Dacă cordonul de alimentare este deteriorat, acesta TREBUIE înlocuit de fabricant, agentul de service sau de persoane similare calificate pentru a evita pericolele.

**AVERTIZARE**

NU conectați cablul de alimentare la unitatea interioară. Acest lucru poate cauza electrocutări sau incendii.

**AVERTIZARE**

- Nu folosiți în interiorul produsului piese electrice procurate local.
- NU derivați alimentarea de la rețea pentru pompa de evacuare, etc., de la regleta de conexiuni. Acest lucru poate cauza electrocutări sau incendii.

**AVERTIZARE**

Feriți cablajul de interconectare de conductele de cupru fără izolare termică, deoarece acestea vor fi foarte fierbinți.


## 8.1.2 Indicații la conectarea cablajului electric

**NOTIFICARE**

Vă recomandăm să utilizați fire solide (monofilare). Dacă sunt utilizate cabluri multifilare, răsuciți ușor firele pentru a consolida capătul conductorului pentru utilizare directă în borna pentru papucul de cablu, sau pentru introducerea într-un papuc rotund de tip sertizat.


**Pentru a pregăti cablul cu conductor torsadat pentru instalare****Metoda 1: Răsucirea conductorului**

- 1 Desfaceți izolația (20 mm) de pe fire.
- 2 Răsuciți ușor capătul conductorului pentru a crea o conexiune similară uneia cu un singur fir.

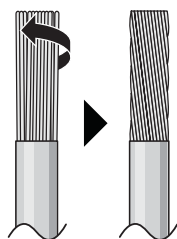

### Metoda 2: Folosirea unui papuc rotund (recomandat)


- 1 Desfaceți izolația de pe fire și răsuți ușor capătul fiecărui fir.
- 2 Montați un papuc rotund la capătul firului. Montați papucul rotund pe cablu până la partea acoperită și strângeți papucul cu o sculă adecvată.

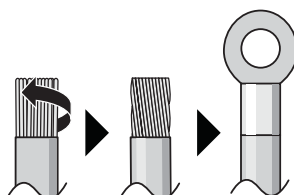

### Utilizați următoarele metode pentru instalarea cablurilor:

| Tip de cablu                                                                         | Metodă de instalare                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cablu monofilar<br>sau<br>Cablu torsadat răsucit<br>pentru o conexiune<br>"compactă" | <p><b>a</b> Cablu spiralat (cablu monofilar sau torsadat)<br/> <b>b</b> Șurub<br/> <b>c</b> Șaibă plată</p> |
| Cablu cu conductor<br>torsadat cu papuc rotund                                       | <p><b>a</b> Bornă<br/> <b>b</b> Șurub<br/> <b>c</b> Șaibă plată<br/> ✓ Admis<br/> ✗ NU este admis</p>       |

- Cablul de legătură la pământ între opritorul de cablu și bornă trebuie să fie mai lung decât celelalte cabluri.



## 8.1.3 Specificațiile componentelor standard de cablaj

| Component                                         |                  |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cablu de interconectare<br>(interior la exterior) | Tensiune         | 220~240 V                                                                                                                                                                                                 |
|                                                   | Dimensiune cablu | Utilizați numai cablu armonizat care asigură izolație dublă și este adecvată pentru tensiunea aplicabilă<br><br>Cablu cu 4 fire<br>1,5 mm <sup>2</sup> ~2,5 mm <sup>2</sup> (pe baza unității exterioare) |

## 8.2 Pentru a conecta cablajul electric la unitatea interioară

**AVERTIZARE**


Luați măsurile necesare pentru a împiedica animalele de talie mică să se adăpostească în unitate. Animalele de talie mică care ating piesele electrice pot cauza defecțiuni, fum sau incendiu.

**NOTIFICARE**

- Mențineți cablajul de alimentare și cablajul de interconectare la distanță unul de celălalt. Cablajul transmisiei și cablajul alimentării de la rețea se pot intersecta, dar NU pot fi paralele.
- Pentru a evita orice interferență electrică, distanța dintre cele două cablaje trebuie să fie ÎNTOTDEAUNA de cel puțin 50 mm.

Legătura la rețea trebuie efectuată în conformitate cu manualul de instalare și cu reglementările și codurile practice naționale de cablare electrică.

- 1 Așezați unitatea interioară pe cârligele plăcii de montare. Utilizați semnele "Δ" pentru ghidare.

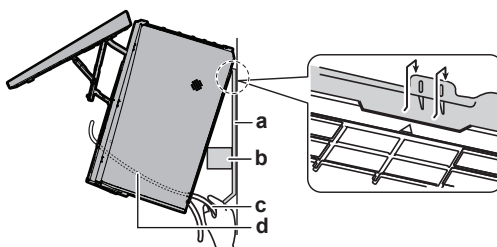


- a Placă de montare (accesoriu)
- b Bucată din materialului de ambalare
- c Cablu de interconectare
- d Ghidaj de cablu

**INFORMAȚIE**

Sprijiți unitatea utilizând o bucată din materialul de ambalare.


**Exemplu:**

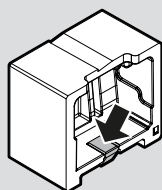

- 2 Deschideți panoul frontal și apoi capacul pentru service. Consultați "6.2 Deschiderea unității" [▶ 25].
- 3 Treceți cablul de interconectare de la unitatea exterioară prin orificiul de traversare din perete, prin spatele unității interioare și prin partea din față.


**Notă:** În cazul în care cablul de interconectare a fost dezizolat în prealabil, acoperiți capetele cu bandă izolatoare.

- 4 Îndoiiți în sus capătul cablului.

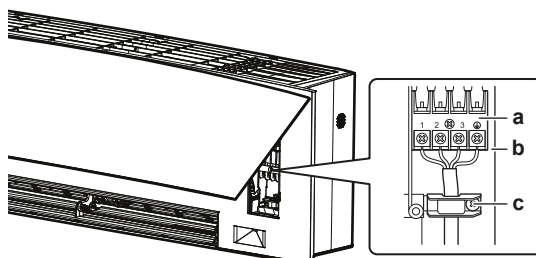


- a Regletă de conexiuni
- b Blocul componentelor electrice
- c Clemă de cablu

- 5 Dezizolați capetele firelor circa 15 mm.
- 6 Potriviiți culorile cablurilor cu numerele bornelor de pe regletele de conexiuni ale unității interioare și fixați strâns firele cu șuruburi de bornele corespunzătoare.
- 7 Conectați legătura la pământ la borna corespunzătoare.
- 8 Fixați strâns cablurile cu șuruburile bornelor.
- 9 Trageți de fire pentru a vă asigura că sunt atașate în siguranță, apoi fixați-le cu opritorul de cablu.
- 10 Așezați cablurile astfel încât capacul pentru service să se potrivească fix, apoi închideți capacul pentru service.

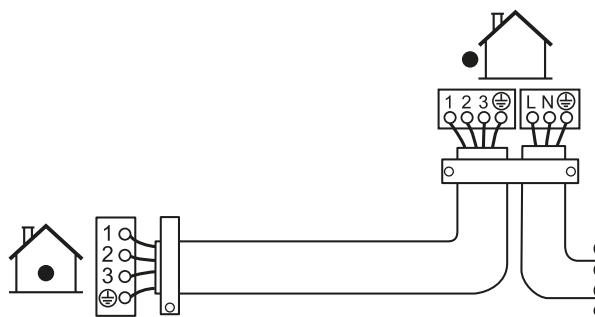

### 8.3 Pentru a conecta accesoriile opționale (interfața cu cablaj a utilizatorului, interfața centrală a utilizatorului, etc.)

- 1 Scoateți capacul cutiei cablajului electric (consultați "6.2.5 Pentru a scoate capacul cutiei cablajului electric" [▶ 28]).
- 2 Atașați cablul de conectare la conectorul S21 și trageți cablajul așa cum este prezentat în figura următoare.

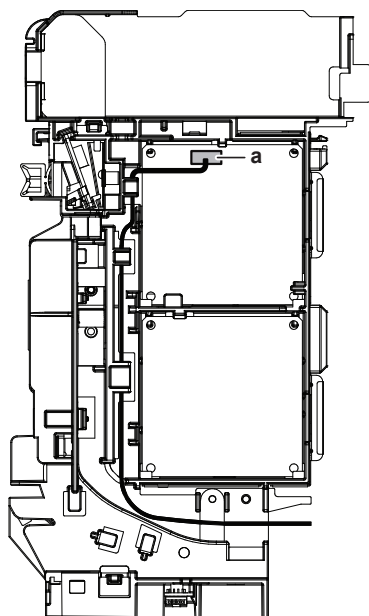


**a** Conector S21

- 3** Puneți înapoi capacul cutiei cablajului electric și trageți cablajul în jurul său așa cum este prezentat în figura de mai sus.


## 9 Finalizarea instalării unității interioare

### 9.1 Pentru a izola tubulatura de evacuare, tubulatura agentului frigorific și cablul de interconectare

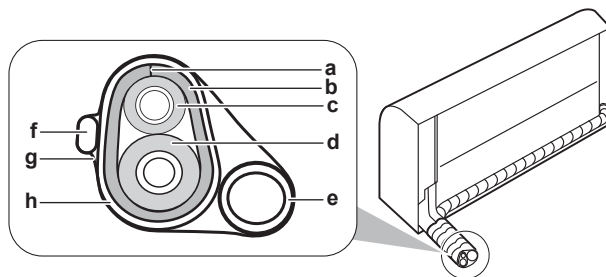

- a Fantă
- b Capacul conductei de izolație termică
- c Conductă de lichid
- d Conductă de gaz
- e Conductă de evacuare
- f Cablu de interconectare
- g Bandă izolatoare
- h Bandă de vinil


- 1 După finalizarea instalării tubulaturii de evacuare, tubulaturii de agent frigorific și cablajului electric, înfășurați împreună cu bandă izolantă tubulatura de agent frigorific, cablul de interconectare și furtunul de evacuare. Suprapuneți cel puțin jumătate din lățimea benzii la fiecare înfășurare.

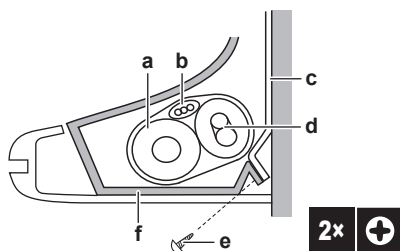

- a Furtun de scurgere
- b Cablu de interconectare
- c Placă de montare (accesoriu)
- d Tubulatură de agent frigorific
- e Șurub de fixare a unității interioare M4×12L (accesoriu)
- f Cadru de bază

### 9.2 Pentru a trece conductele prin orificiul în perete


- 1 Aranjați conductele de agent frigorific de-a lungul marcajului traseului conductelor de pe placa de montare.

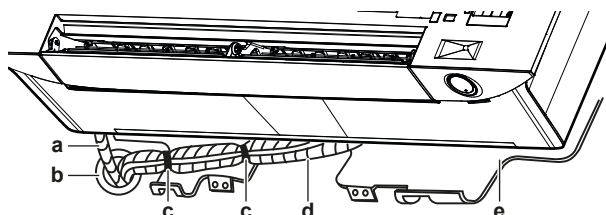

- a Furtun de evacuare
- b Astupați acest orificiu cu chit sau materiale de ștemuire
- c Bandă adezivă de vinil
- d Bandă izolatoare
- e Placă de montare (accesoriu)

**NOTIFICARE**


- NU îndoiți conductele de agent frigorific.
- NU împingeți conductele de agent frigorific pe cadrul de bază sau pe grila frontală.

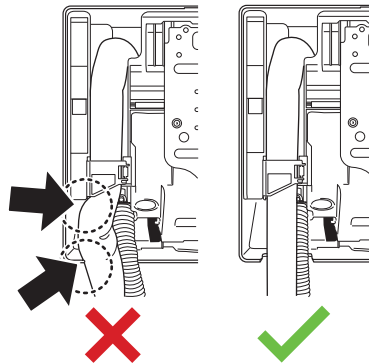

- 2 Treceți furtunul de evacuare și tubulatură de agent frigorific prin orificiul din perete și etanșați golul cu un chit.

### 9.3 Pentru a fixa unitatea pe placa de montare

- 1 Așezați unitatea interioară pe cârligele plăcii de montare. Utilizați semnele "Δ" pentru ghidare.



- 2 Apăsați cadrul de bază al unității cu ambele mâini pentru a-l fixa pe cârligele de jos ale plăcii de montare. Asigurați-vă că firele NU sunt strânse nicăieri.

**Notă:** Aveți grijă să NU prindeți cablul de interconectare în unitatea interioară.

- 3 Apăsați muchia de jos a unității interioare cu ambele mâini, până este prinsă ferm de cârligele plăcii de montare.
- 4 Fixați unitatea interioară pe placa de montare folosind 2 șuruburi de fixare M4 × 12L (accesoriu) pentru unitatea interioară.

### 9.4 Închiderea unității

#### 9.4.1 Pentru a reinstala grila frontală

- 1 Instalați grila frontală și cuplați ferm cele 3 cârlige de sus.
- 2 Strângeți cele 2 șuruburi și puneți la loc cele 2 capace de șurub.
- 3 Reinstalați clapeta.
- 4 Introduceți cablajul înapoi în conector și fixați-l cu clema pentru cablaj.
- 5 Închideți panoul frontal. Consultați "[9.4.4 Închiderea panoului frontal](#)" [▶ 48].

#### 9.4.2 Închiderea capacului pentru service

- 1 Puneți capacul pentru service în locul său original pe unitate.
- 2 Instalați 1 șurub înapoi pe capacul pentru service.



### NOTIFICARE


Când închideți capacul pentru service, asigurați-vă că NU depășiți cuplul de strângere de 1,4 ( $\pm 0,2$ ) N•m.

#### 9.4.3 Reinstalarea panoului frontal

- 1 Montați panoul frontal.
- 2 Aliniați arborele din partea dreaptă cu fanta arborelui și introduceți-l până la capăt.
- 3 Împingeți ușor panoul frontal spre partea dreaptă, aliniați arborele în partea stângă cu fanta și introduceți-l până la capăt.
- 4 Închideți încuietorile de pe ambele părți.


#### 9.4.4 Închiderea panoului frontal

- 1 Ridicați ușor panoul frontal și scoateți suportul din urechea de fixare.

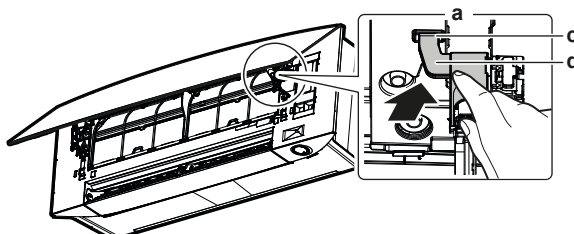

- a Fața posterioară a panoului frontal
- b Ureche de fixare
- c Suport
- d


- 2 Închideți panoul frontal.

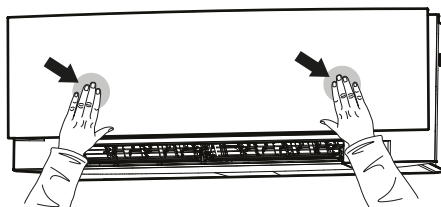

- 3 Apăsați ușor panoul frontal în jos până se aude un clic.

#### 9.4.5 Pentru a instala capacele șuruburilor

- 1 Deschideți panoul frontal și rotiți clapeta în sus.
- 2 Instalați ambele capace de șuruburi (1 pe fiecare parte).

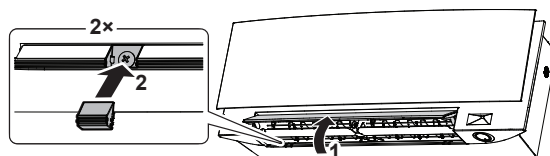

- 3 Readuceți clapeta în poziția inițială și închideți panoul frontal.

## 10 Dare în exploatare



### NOTIFICARE

**Lista de generală de control pentru darea în exploatare.** Lângă instrucțiunile de dare în exploatare din acest capitol, mai este disponibilă o lista generală de control pentru darea în exploatare pe Daikin Business Portal (se cere autentificare).

Lista generală de control pentru darea în exploatare este complementară instrucțiunilor din acest capitol și poate fi utilizată ca ghid și șablon de raportare în timpul dării în exploatare și predării către utilizator.

### 10.1 Prezentare: Dare în exploatare

Acest capitol descrie ce trebuie făcut și știut pentru a da în exploatare sistemul după ce este instalat.

#### Flux de lucru normal

În general, darea în exploatare constă în următoarele etape:

- 1 Parcurgerea "Listei de verificare înainte probei de funcționare".
- 2 Efectuarea unei probe de funcționare a sistemului.

### 10.2 Lista de verificare înainte de darea în exploatare

- 1 După instalarea unității, verificați articolele prezentate mai jos.
- 2 Închideți unitatea.
- 3 Porniți unitatea.

|                          |                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ați citit în întregime instrucțiunile de instalare, conform descrierii din <b>ghidul de referință al instalatorului</b> .                                      |
| <input type="checkbox"/> | <b>Unitățile interioare</b> sunt montate corespunzător.                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> | <b>Unitatea exterioară</b> este montată corect.                                                                                                                |
| <input type="checkbox"/> | <b>Admisia/evacuarea aerului</b><br>Verificați ca admisia și evacuarea aerului din unitate să NU fie obturate de bucăți de hârtie, carton, sau alte materiale. |
| <input type="checkbox"/> | NU există <b>faze lipsă</b> sau <b>faze inversate</b> .                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> | <b>Conductele agentului frigorific</b> (gazos și lichid) sunt izolate termic.                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> | <b>Evacuarea</b><br>Asigurați-vă că evacuarea decurge lin.<br><b>Consecință posibilă:</b> Apa condensată ar putea picura.                                      |
| <input type="checkbox"/> | Sistemul este <b>împământat</b> corect iar bornele de împământare sunt strânse.                                                                                |
| <input type="checkbox"/> | <b>Siguranțele</b> sau dispozitivele de protecție locale sunt instalate conform acestui document și NU au fost șuntate.                                        |
| <input type="checkbox"/> | <b>Tensiunea de alimentare</b> corespunde tensiunii de pe eticheta de identificare a unității.                                                                 |
| <input type="checkbox"/> | S-au utilizat conductorii specificați pentru <b>cablul de interconectare</b> .                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> | Unitatea interioară recepționează semnalele <b>interfeței utilizatorului</b> .                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> | NU există <b>conexiuni slăbite</b> sau componente electrice deteriorate în cutia de distribuție.                                                               |

|                          |                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>Rezistența izolației</b> compresorului este corespunzătoare.                                            |
| <input type="checkbox"/> | NU există <b>componente deteriorate</b> sau <b>conducte presate</b> în unitățile interioare și exterioare. |
| <input type="checkbox"/> | NU există <b>scurgeri ale agentului frigorific</b> .                                                       |
| <input type="checkbox"/> | S-au instalat conducte de dimensiunea corectă și <b>conductele</b> sunt izolate corespunzător.             |
| <input type="checkbox"/> | <b>Ventilele de închidere</b> (gaz și lichid) de la unitatea exterioară sunt complet deschise.             |

### 10.3 Efectuarea probei de funcționare

**Condiție prealabilă:** Alimentarea de la rețea TREBUIE să fie domeniul specificat.

**Condiție prealabilă:** Proba de funcționare poate fi efectuată în modul de răcire sau de încălzire.

**Condiție prealabilă:** Consultați manualul de exploatare al unității interioare pentru setarea temperaturii, modul de funcționare...

- 1 În modul de răcire, selectați cea mai joasă temperatură programabilă. În modul de încălzire, selectați cea mai înaltă temperatură programabilă. Proba de funcționare poate fi dezactivată, dacă e cazul.
- 2 La terminarea probei de funcționare, setați temperatura la un nivel normal. În modul de răcire: 26~28°C, în modul de încălzire: 20~24°C.
- 3 Aveți grijă ca toate funcțiile și componentele să funcționeze corespunzător.
- 4 Sistemul se oprește la 3 minute după decuplarea unității.


#### 10.3.1 Pentru efectuarea unei probe de funcționare utilizând telecomanda fără fir

- 1 Apăsați  pentru a accesa meniul principal și navigați la "Meniul setărilor telecomenzii fără fir" cu  și . Apăsați  pentru a accesa meniul.
- 2 Navigați la ecranul "Software și versiune" cu  și .
- 3 Țineți apăsat  cel puțin 5 secunde pentru a accesa "Meniul de autodiagnosticare".

#### Meniul de setare a telecomenzii fără fir



#### Meniul de autodiagnosticare



- 4 În "Meniul de autodiagnosticare", navigați la "Meniul probei de funcționare" cu  și .

#### Meniul probei de funcționare



- 5 Apăsați  pentru a accesa meniul.
- 6 Schimbați starea la ON cu  și .

- 7 Apăsați  pentru a confirma selectarea.

**Rezultat:** Unitatea interioară trece în modul de probă de funcțiune, în timpul căreia nu este posibilă funcționarea normală.

**Proba de funcționare oprită**



**Proba de funcționare pornită**



**În timpul probei de funcționare**



**Rezultat:** Proba de funcționare se va opri automat după circa 30 de minute.

- 8 Modul de probă de funcționare se va opri dacă este apăsat butonul întrerupător.

**Rezultat:** Unitățile interioare părăsesc modul de probă de funcționare.

- 9 Verificați funcționarea modurilor de funcționare.



**INFORMAȚIE**

În timpul probei de funcționare NU PUTEȚI seta modul Econo, Unitate exterioară silențioasă și Powerful sau modifica valoarea de referință a temperaturii.

- 10 Vedeți istoricul codurilor de eroare. Dacă este necesar, rezolvați cauza erorilor și efectuați din nou proba de funcționare.



**INFORMAȚIE**

- Proba de funcționare este finalizată numai dacă unitatea interioară nu raportează niciun cod de eroare.
- Consultați manualul de service pentru lista completă a codurilor de eroare și îndrumările detaliate de depanare pentru fiecare eroare.

# 11 Configurare



## INFORMAȚIE

Pentru "Configurare" utilizând telecomanda fără fir, consultați **ghidul de referință al utilizatorului** aflat pe <https://qr.daikin.eu/?N=FTXJ-AW> la "Documentație".



- **Setarea unității interioare:** luminozitatea Daikin Eye, deschiderea panoului frontal, conexiunea LAN wireless, funcția de flux de aer vertical, poziția de instalare a unității interioare, funcția de menținere a uscării
- **Setarea telecomenzii fără fir:** contrastul LCD, luminozitatea LCD, timpul de oprire LCD, trimiterea automată după selectare, canalele receptorului de infraroșu al unității interioare

## 12 Predarea către utilizator

După ce proba de funcționare s-a terminat și unitatea funcționează corespunzător, asigurați-vă că utilizatorul a înțeles următoarele:

- Asigurați-vă că utilizatorul documentația imprimată și rugați-l să o păstreze pentru referință ulterioară. Informați utilizatorul că poate găsi documentația completă la adresa URL menționată anterior în acest manual.
- Explicați utilizatorului modul de funcționare corectă a sistemului și ce trebuie să facă dacă apar probleme.
- Arătați utilizatorului ce are de făcut pentru întreținerea unității.

# 13 Depanare

## 13.1 Rezolvarea problemelor pe baza codurile de eroare

### Diagnosticarea defecțiunilor cu telecomanda fără fir

Dacă unitatea se confruntă cu o problemă, puteți identifica defectul controlând codul de eroare prin telecomanda fără fir. Înainte de a reseta codul de eroare, este important să înțelegeți problema și să luați măsuri. Acest lucru trebuie făcut de către un instalator autorizat sau de către distribuitorul local.


### Pentru a verifica codul de eroare cu telecomanda fără fir

- 1 Apăsați  pentru a accesa meniul principal și navigați la meniul setărilor telecomenzii fără fir utilizând  și .

#### Meniul de setare a telecomenzii fără fir



#### Versiune software (meniul de autodiagnosticare)

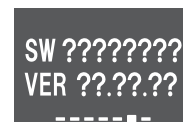

- 2 Apăsați  pentru a accesa meniul.
- 3 Navigați la ecranul software și versiune utilizând  și .
- 4 Țineți apăsat  cel puțin 5 secunde pentru a accesa meniul de autodiagnosticare.
- 5 Navigați la ecranul de indicare a codului de eroare utilizând  și . Apăsați  pentru a confirma selectarea.

#### Indicarea codului de eroare



#### Lista de coduri de eroare



- 6 Îndreptați telecomanda fără fir spre unitate și parcurgeți lista de coduri de eroare utilizând  și , până auziți un bip lung.

**Rezultat:** Un bip lung indică codul de eroare corespunzător.

- 7 Apăsați  pentru a reveni la ecranul de pornire sau apăsați  pentru a reveni la meniul de autodiagnosticare.



#### INFORMAȚIE

Vezi manualul de service:

- Lista completă a codurilor de eroare
- Un ghid mai detaliat de depanare pentru fiecare eroare

| Poziție | Cod de eroare | Descriere                                                                                                    |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 00            | Normal                                                                                                       |
| 2       | A5            | Unitate exterioară: Problemă la tăierea vârfului de tensiune la presiune ridicată / protecția față de îngheț |

| Poziție | Cod de eroare | Descriere                                                                                         |
|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3       | E7            | Unitate exterioară: Defecțiune a motorului ventilatorului unității exterioare                     |
| 4       | F3            | Unitate exterioară: Defecțiune la temperatura conductei de refulare                               |
| 5       | F6            | Unitate exterioară: Presiune ridicată anormală la răcire                                          |
| 6       | L3            | Unitate exterioară: Problemă cu creșterea temperaturii cutiei electrice                           |
| 7       | L4            | Unitate exterioară: Defecțiune la creșterea temperaturii aripioarelor radiatoare ale inverterului |
| 8       | L5            | Unitate exterioară: Supracurent instantaneu la inverter                                           |
| 9       | U4            | Problemă de comunicare între unitatea interioară/exterioară                                       |
| 10      | E6            | Unitate exterioară: Defect la pornirea compresorului                                              |
| 11      | H6            | Unitate exterioară: Defecțiune a senzorului de detectare a poziției                               |
| 12      | H0            | Unitate exterioară: Problemă la senzorul de tensiune/curent                                       |
| 13      | A6            | Anomalie la motorul ventilatorului unității interioare                                            |
| 14      | U0            | Unitate exterioară: Agent frigorific insuficient                                                  |
| 15      | C7            | Unitatea interioară: Eroare la deschiderea sau închiderea panoului frontal                        |
| 16      | A3            | Unitatea interioară: Anomalie a sistemului de control al nivelului de golire                      |
| 17      | H8            | Unitate exterioară: Defecțiune a sistemului de intrare a compresorului                            |
| 18      | H9            | Unitate exterioară: Defecțiune a termistorului aerului din exterior                               |
| 19      | C9            | Anomalie la termistorul de încăpere                                                               |
| 20      | CC            | Anomalie la senzorul de umiditate                                                                 |
| 21      | C4            | Problemă la senzorul de temperatură al schimbătorului de căldură                                  |
| 22      | C5            | Problemă cu termistorul conductei de gaz pentru schimbătorul de căldură                           |
| 23      | J3            | Unitate exterioară: Defecțiune a termistorului conductei de refulare                              |
| 24      | J6            | Unitate exterioară: Defecțiune a termistorului schimbătorului de căldură                          |
| 25      | J8            | Problemă cu termistorul circuitului de agent frigorific                                           |
| 26      | E5            | Unitate exterioară: Supraîncălzirea motorului compresorului inverterului                          |
| 27      | A1            | Anomalie la PCI                                                                                   |
| 28      | E1            | Unitate exterioară: Defect PCI                                                                    |
| 29      | UA            | Problemă de nepotrivire unitate interioară, unitate exterioară                                    |

| Poziție | Cod de eroare | Descriere                                                                                    |
|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30      | U3            | Operațiune de verificare neexecutată sau eroare de transmisie                                |
| 31      | U-rid         | Defecțiune a sistemului                                                                      |
| 32      | P4            | Unitate exterioară: Defecțiune a senzorului de temperatură a aripioarelor radiante           |
| 33      | H7            | Unitate exterioară: Defecțiune la semnalul motorului ventilatorului unității exterioare      |
| 34      | U2            | Unitate exterioară: Defect la tensiunea de alimentare de la rețea                            |
| 35      | EA            | Unitate exterioară: Problemă de comutare răcire/încălzire                                    |
| 36      | AH            | Unitatea interioară: Anomalie la unitatea generatoare de flux                                |
| 37      | FA            | Unitate exterioară: Acționare anormală la presiune înaltă a presostatului de presiune înaltă |
| 38      | E3            | Unitate exterioară: Acționarea presostatului de presiune înaltă                              |
| 39      | H3            | Unitate exterioară: Defecțiune a presostatului de presiune înaltă                            |
| 40      | F8            | Oprire a sistemului din cauza unei anomalii la temperatura internă a compresorului           |
| 41      | E8            | Unitate exterioară: Supratensiune la puterea de intrare                                      |
| 42      | P9            | Unitate exterioară: Operațiunea de încărcare automată a agentului frigorific finalizată      |

## 14 Dezafectare



### NOTIFICARE

NU încercați să dezmembrați pe cont propriu sistemul: dezmembrarea sistemului, tratarea agentului frigorific, a uleiului și a altor componente TREBUIE să se conformeze legislației în vigoare. Unitățile trebuie tratate într-o instalație specializată de tratament pentru reutilizare, reciclare și recuperare.

## 15 Date tehnice


- Un **subset** al celor mai recente date tehnice este disponibil pe pagina web Daikin regională (accesibilă publicului).
- **Setul complet** al celor mai recente date tehnice este disponibil la Daikin Business Portal (se cere autentificare).

### 15.1 Schema de conexiuni

**Schema de conexiuni este livrată împreună cu unitatea, plasată în partea dreapta interioară a grilei frontale a unității interioare.**

#### 15.1.1 Legenda schemei de conexiuni unificate

Pentru piesele aplicate și numerotare, consultați schema de conexiuni de pe unitate. Numerotarea pieselor se face cu numere arabe în ordine crescătoare pentru fiecare piesă și este reprezentată în prezentarea de mai jos cu "\*" în codul piesei.

| Simbol                                                                              | Semnificație                        | Simbol                                                                                | Semnificație                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    | Întreruptor                         |    | Împământare de protecție         |
|    |                                     |    | Împământare fără zgomot          |
|  |                                     |  | Împământare de protecție (șurub) |
|  | Conexiune                           |  | Redresor                         |
|  | Conector                            |  | Conector de releu                |
|  | Pământ                              |  | Conector de scurtcircuitare      |
|  | Cablajul de legătură                |  | Bornă                            |
|  | Siguranță                           |  | Regletă de conexiuni             |
|  | Unitate interioară                  |  | Colier pentru cablu              |
|  | Unitate exterioară                  |  | Încălzitor                       |
|  | Dispozitiv pentru curenți reziduali |                                                                                       |                                  |

| Simbol  | Culoare  | Simbol   | Culoare    |
|---------|----------|----------|------------|
| BLK     | Negru    | ORG      | Portocaliu |
| BLU     | Albastru | PNK      | Roz        |
| BRN     | Maro     | PRP, PPL | Mov        |
| GRN     | Verde    | RED      | Roșu       |
| GRY     | Gri      | WHT      | Alb        |
| SKY BLU | Azuriu   | YLW      | Galben     |

| Simbol                                                                           | Semnificație                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| A*P                                                                              | Placă cu circuite imprimate                                |
| BS*                                                                              | Buton Pornit/Oprit, întrerupător de punere în funcțiune    |
| BZ, H*O                                                                          | Sonerie                                                    |
| C*                                                                               | Condensator                                                |
| AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A, K*R_*, NE | Conexiune, conector                                        |
| D*, V*D                                                                          | Diodă                                                      |
| DB*                                                                              | Punte de diodă                                             |
| DS*                                                                              | Comutator DIP                                              |
| E*H                                                                              | Încălzitor                                                 |
| FU*, F*U, (pentru caracteristici, consultați PCI-ul din interiorul unității)     | Siguranță                                                  |
| FG*                                                                              | Conector (împământare șasiu)                               |
| H*                                                                               | Cablaj                                                     |
| H*P, LED*, V*L                                                                   | Bec de control, diodă emițătoare de lumină                 |
| HAP                                                                              | Diodă emițătoare de lumină (semnalizare întreținere verde) |
| HIGH VOLTAGE                                                                     | Tensiune înaltă                                            |
| IES                                                                              | Senzor Intelligent eye (ochi inteligent)                   |
| IPM*                                                                             | Modul de alimentare inteligentă                            |
| K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M                                                         | Releu magnetic                                             |
| L                                                                                | Fază                                                       |
| L*                                                                               | Bobină                                                     |
| L*R                                                                              | Reactanță                                                  |
| M*                                                                               | Motor pas cu pas                                           |
| M*C                                                                              | Motorul compresorului                                      |
| M*F                                                                              | Motorul ventilatorului                                     |
| M*P                                                                              | Motorul pompei de evacuare                                 |
| M*S                                                                              | Motor de balansare                                         |
| MR*, MRCW*, MRM*, MRN*                                                           | Releu magnetic                                             |
| N                                                                                | Nul                                                        |
| n=*, N=*                                                                         | Număr de treceri prin miezul de ferită                     |
| PAM                                                                              | Modulație de impuls-amplitudine                            |
| PCB*                                                                             | Placă cu circuite imprimate                                |
| PM*                                                                              | Modul de alimentare                                        |
| PS                                                                               | Comutarea alimentării de la rețea                          |

| Simbol      | Semnificație                                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| PTC*        | Termistor PTC                                                                  |
| Q*          | Tranzistor de poartă bipolar izolat (IGBT)                                     |
| Q*C         | Întreruptor                                                                    |
| Q*DI, KLM   | Întreruptor pentru scurgeri la pământ                                          |
| Q*L         | Dispozitiv de protecție la suprasarcină                                        |
| Q*M         | Contact termic                                                                 |
| Q*R         | Dispozitiv pentru curenți reziduali                                            |
| R*          | Rezistență                                                                     |
| R*T         | Termistor                                                                      |
| RC          | Receptor                                                                       |
| S*C         | Comutator limitator                                                            |
| S*L         | Întreruptor cu flotor                                                          |
| S*NG        | Detector de scurgeri de agent frigorific                                       |
| S*NPH       | Senzor de presiune (întaltă)                                                   |
| S*NPL       | Senzor de presiune (joasă)                                                     |
| S*PH, HPS*  | Presostat (întaltă)                                                            |
| S*PL        | Presostat (joasă)                                                              |
| S*T         | Termostat                                                                      |
| S*RH        | Senzor de umiditate                                                            |
| S*W, SW*    | Întreruptor de punere în funcțiune                                             |
| SA*, F1S    | Descărcător de supratensiune                                                   |
| SR*, WLU    | Receptor de semnal                                                             |
| SS*         | Comutator selector                                                             |
| SHEET METAL | Placă fixă regletă de conexiuni                                                |
| T*R         | Transformator                                                                  |
| TC, TRC     | Emițător                                                                       |
| V*, R*V     | Varistor                                                                       |
| V*R         | Punte de diodă, modul de alimentare tranzistor de poartă bipolar izolat (IGBT) |
| WRC         | Telecomandă fără cablu                                                         |
| X*          | Bornă                                                                          |
| X*M         | Regletă de conexiuni (bloc)                                                    |
| Y*E         | Bobina ventilului electronic de destindere                                     |
| Y*R, Y*S    | Bobina ventilului electromagnetic de inversare                                 |
| Z*C         | Miez de ferită                                                                 |

| Simbol  | Semnificație     |
|---------|------------------|
| ZF, Z*F | Filtru de zgomot |

## 16 Glosar

**Distribuitor**

Distribuitor de vânzări pentru produs.

**Instalator autorizat**

Persoană calificată tehnic, competentă pentru a instala produsul.

**Utilizator**

Persoana care este proprietară a produsului și/sau exploatează produsul.

**Legislație aplicabilă**

Toate directivele, legile, regulamentele și/sau codurile internaționale, europene, naționale și locale care sunt relevante și aplicabile pentru un anumit produs sau domeniu.

**Companie de service**

Companie calificată care poate executa sau coordona service-ul necesar unității.

**Manual de instalare**

Manual de instrucțiuni specificat pentru un anumit produs sau aplicație, explicând modul său de instalare, configurare și întreținere.

**Manual de exploatare**

Manual de instrucțiuni specificat pentru un anumit produs sau aplicație, explicând modul său de exploatare.

**Instrucțiuni pentru întreținere**

Manual de instrucțiuni specificat pentru un anumit produs sau aplicație, care explică (dacă e relevant) modul de instalare, configurare și/sau întreținere a produsului sau aplicației.

**Accesoriile**

Etichete, manuale, fișe de informații și echipamente livrate împreună cu produsul și care trebuie instalate conform instrucțiunilor din documentația însoțitoare.

**Echipament opțional**

Echipamente fabricate sau aprobate de Daikin care pot fi combinate cu produsul conform instrucțiunilor din documentația însoțitoare.

**Procurare la fața locului**

Echipamente care NU sunt fabricate de Daikin care pot fi combinate cu produsul conform instrucțiunilor din documentația însoțitoare.



**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P769827-6C 2024.07