



Ghid de referință pentru instalator și utilizator

Interfață de utilizare folosită ca termostat de încăpere Daikin Altherma



Cuprins

Pentru utilizator	2
1 Butoane	2
2 Pictograme de stare	2

Pentru instalator	3
3 Prezentare generală: Instalarea și configurarea	3
4 Pentru a conecta interfața de utilizare ca termostat de încăpere	3


Pentru utilizator

1 Butoane



NOTIFICARE

Dacă butoanele de pe interfața de utilizare folosită ca termostat de încăpere nu răspund la comenzi, verificați dacă interfața de utilizare conectată la unitatea interioară este în modul Vacanță. Dezactivați modul Vacanță pentru a activa butoanele de pe interfața de utilizare folosită ca termostat de încăpere.

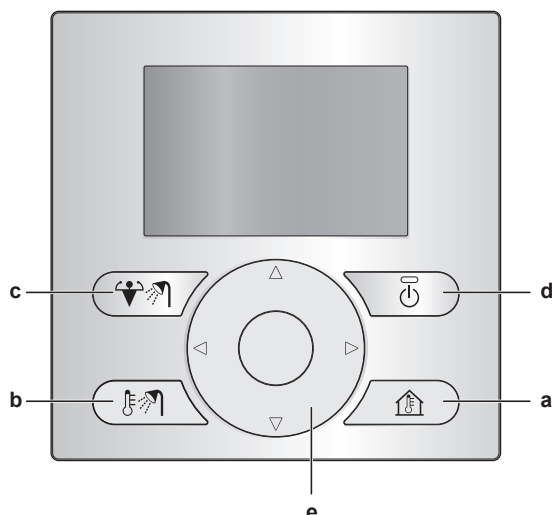

- a COMANDA PENTRU RĂCIREA/ÎNCĂLZIREA SPAȚIULUI
Mergeți la pagina principală a temperaturii încăperii, unde puteți:
- Citi temperatura efectivă a încăperii.
 - Apăsă pe sau pentru a regla temperatura dorită a încăperii.
 - Apăsă pe pentru a OPRI sau PORNI comanda pentru temperatura încăperii.
- b COMANDA APEI CALDE MENAJERE
Mergeți la pagina principală a apei calde menajere, unde puteți:
- Citi temperatura efectivă a rezervorului de apă caldă menajeră (numai dacă sistemul conține un rezervor de apă caldă menajeră).
 - Citi temperatura dorită a apei calde menajere instantanee (numai în cazul în care apa caldă menajeră instantanee este generată de un boiler).
 - Apăsăți pe pentru a OPRI sau PORNI comanda pentru apa caldă menajeră.
- c ACTIVAȚI MODUL AUXILIAR PENTRU REZERVORUL DE APĂ CALDĂ MENAJERĂ
Activați modul Auxiliar al rezervorului de apă caldă menajeră (numai dacă sistemul conține un rezervor de apă caldă menajeră și cu condiția ca respectiva comandă a apei calde menajere să fie PORNITĂ).
- d PORNIT/OPRIT

PORNIȚI sau OPRIȚI comanda de răcire/încălzire a spațiului sau pentru apă caldă menajeră (în paginile principale respective).

- e BUTOANE DE NAVIGARE
În pagina principală a temperaturii încăperii, reglați temperatura dorită a încăperii.

2 Pictograme de stare

Pictogramă	Descriere
	Mod de funcționare a spațiului = Încălzire.
	Mod de funcționare a spațiului = Răcire.
	Funcționarea apei calde menajere.
	Modul Auxiliar al rezervorului de apă caldă menajeră este activ.
	Unitatea funcționează.
	Temperatură efectivă.
	Temperatură dorită.
	A survenit o defecțiune.

Dacă se afișează , consultați interfața de utilizare conectată la unitatea interioară pentru informații suplimentare sau, dacă este necesar, contactați instalatorul.

Pentru instalator


3 Prezentare generală: Instalarea și configurarea

Instalarea

- Interfața de utilizare din unitatea interioară se comportă ca un centru de comandă.
- Interfața de utilizare folosită ca termostat de încăpere trebuie instalată în încăperea pe care doriți să o comandați.

4 Pentru a conecta interfața de utilizare ca termostat de încăpere

- 1 Conectați cablul interfeței de utilizare folosite ca termostat de încăpere la unitatea interioară.

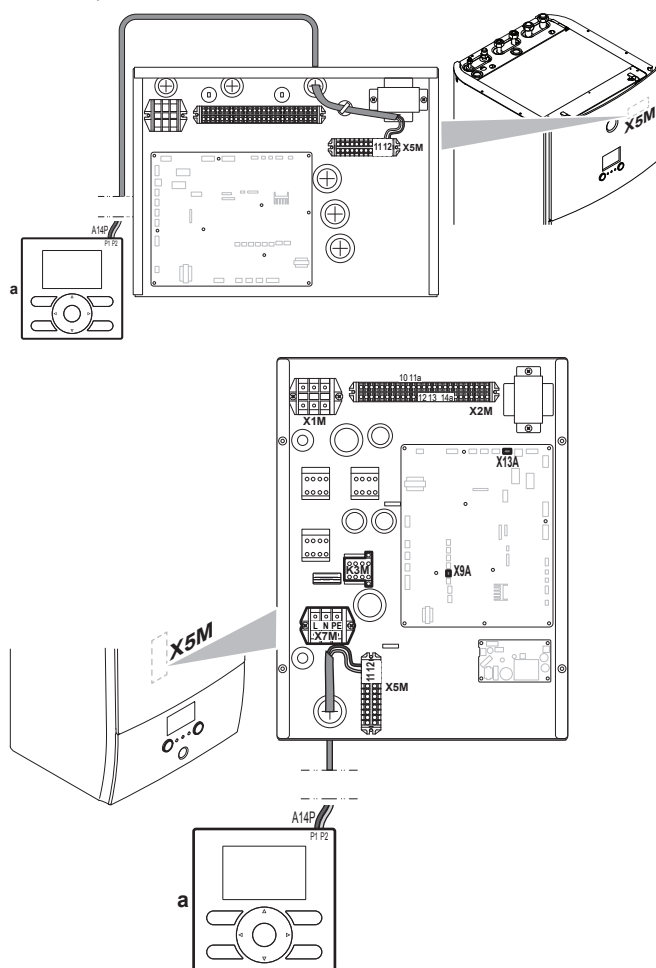

a Interfață de utilizare folosită ca termostat de încăpere

- 2 Fixați cablul cu bride de cablu pe suporturile destinate bridelor de cabluri.

ERC

Copyright 2017 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P500350-1A 2017.12