




Manual de instalare și exploatare

Interfață de utilizare cu fir

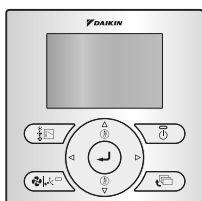

Cuprins

Pagina

Despre acest document	1
Funcționare	1
1. Măsuri de siguranță generale	1
2. Caracteristici și funcții	1
3. Denumirile și funcțiile comutatoarelor	2
4. Denumirile și funcțiile pictogramelor	2
5. Descrierea modurilor de funcționare	3
6. Modul de funcționare de bază	3
7. Descrierea elementelor din meniul principal	4
8. Direcție flux de aer	4
9. Opțiuni economie energie	4
10. Program	4
11. Informații întreținere	5
12. Configurarea	5
13. Setări curente	5
14. Ceas și calendar	6
15. Limbă	6
16. Afișajul codurilor de eroare	6
17. Structura meniului principal	6
18. Mesajul "Conflict moduri"	6
19. Utilizarea combinată a interfețelor de utilizare cu și fără fir	6
Instalarea	7
1. Măsuri de siguranță generale	7
2. Conținutul cutiei	7
4. Fixarea interfeței de utilizare	8
6. Cablați unitatea interioară	8
7. Atașați carcasa superioară	9
8. Scoateți carcasa superioară	9
9. Porniți alimentarea cu energie	9
10. Activați/Dezactivați butonul Meniu/Introducere și butonul Revocare	9
Întreținerea	9
1. Măsuri de siguranță generale	9
Anexă	10

Instrucțiunile originale sunt scrise în engleză. Toate limbile reprezintă traduceri ale instrucțiunilor originale.

Despre acest document

Public țintă

Instalatori autorizați + utilizatori finali

Set documentație

Acest document face parte din setul documentației. Setul complet este format din:

Document	Conține...	Format
Manual de instalare și exploatare	Instrucțiuni de instalare și exploatare	Hârtie (în cutie)
Ghidul de referință al instalatorului	Pregătirea instalării, specificații tehnice, date de referință etc.	Fișiere digitale la adresa http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/ .
Ghid de referință pentru utilizator	Instrucțiuni pas cu pas, detaliate, și informații de fond pentru utilizarea de bază și avansată	

Cele mai recente versiuni ale documentației furnizate pot fi disponibile pe site-ul Web Daikin regional sau prin intermediul distribuitorului nostru.

Pentru instrucțiuni detaliate, consultați clipurile video de instalare detaliate disponibile la adresa <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>. Mai concret, pentru modul de conectare a conectorului S21, consultați clipurile video de instalare ale controlerului online Daikin.

Funcționare

Consultați ghidul de referință al utilizatorului pentru informații detaliate.

1. Măsuri de siguranță generale



AVERTIZARE

Consultați și manualul de exploatare care însoțește unitatea exterioară și unitatea interioară.

Citiți aceste cu atenție aceste măsuri de siguranță generale înainte de a instala interfața de utilizare.

Nerespectarea întocmai a acestor instrucțiuni poate duce la deteriorarea bunurilor sau rănire, care poate fi gravă, în funcție de împrejurări.



AVERTIZARE

NU vă jucați cu unitatea sau cu interfața de utilizare a acesteia. Dacă un copil o acționează din greșeală, există riscul afectării unor funcții ale organismului sau a sănătății.



AVERTIZARE

Nu dezamblați niciodată interfața de utilizare. Atingerea pieselor din interior poate duce la electrocutare sau incendiu. Consultați distribuitorul Daikin sau contractantul autorizat pentru verificarea în interior și reglaje.



AVERTIZARE

Pentru a evita electrocutarea, nu atingeți cu mâinile ude.



AVERTIZARE

- NU modificați sau reparați interfața de utilizare. Poate duce la electrocutare sau incendiu. Consultați distribuitorul Daikin.
- NU mutați sau reinstalați personal interfața de utilizare. Instalarea necorespunzătoare poate duce la electrocutare sau incendiu. Consultați distribuitorul Daikin.
- NU utilizați materiale inflamabile (de ex., fixativ sau insecticid) în apropierea produsului. Nu curățați produsul cu solvenți organici, cum ar fi diluantul. Utilizarea solvenților organici poate provoca fisurarea produsului, electrocutarea sau incendiul.

2. Caracteristici și funcții

Interfața de utilizare de ultimă generație vă asigură controlul total asupra instalației.

1 FUNCȚII DE BAZĂ ALE INTERFEȚEI DE UTILIZARE

Funcțiile de bază ale interfeței de utilizare sunt:

- PORNIT/OPRIT,
- schimbarea modului de funcționare,
- reglarea temperaturii,
- reglarea vitezei ventilatorului,
- reglarea direcției fluxului de aer.

2 FUNCȚIA DE CEAS

Funcțiile de ceas sunt:

- ceas în timp real cu 12/24 de ore;
- oră de vară automată.

3 FUNCȚIA DE PROGRAM

Funcția temporizatorului de program se poate restricționa dacă se instalează o comandă centralizată prin adaptorul de interfață pentru aerul condiționat din încăperea KRP928.

Funcțiile temporizatorului de program sunt:

- pentru fiecare zi a săptămânii pot fi programate maximum 5 acțiuni,
- pot fi programate 3 acțiuni independente,
- programul poate fi activat/dezactivat în orice moment,
- legat de o temperatură de răcire și/sau de o temperatură de încălzire sau de o operațiune de OPRIRE (cu sau fără o temperatură diminuată),
- "ultima comandă" are întâietate față de comanda anterioară până la următoarea comandă programată.

4 DIMINUARE

Funcția de diminuare va menține temperatura încăperii într-un anumit interval atunci când interfața de utilizare este OPRITĂ.

5 MODURI/FUNCȚII/BUTOANE PROTEJATE

Butoanele, funcțiile și/sau modurile de funcționare se pot bloca pentru a limita acțiunile utilizatorului.

6 POSIBILITATE DE AFIȘAJ DETALIIAT

Afișați suplimentar temperatura exterioară sau temperatura încăperii.




NOTIFICARE

Temperatura încăperii se măsoară în unitatea interioară.

7 COMANDA CENTRALIZATĂ

Posibilitatea de a activa/dezactiva anumite funcții/butoane de la BRC073A1. (Disponibil numai dacă se instalează o comandă centralizată prin adaptorul de interfață pentru aerul condiționat din încăperea KRP928)

3. Denumirile și funcțiile comutatoarelor

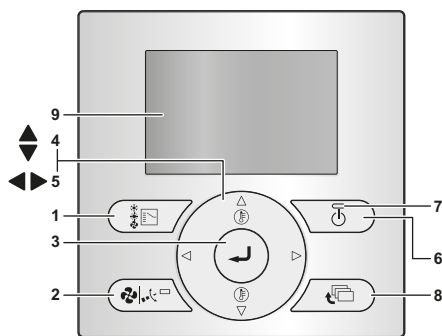

1 BUTON SELECTOR MOD DE FUNCȚIONARE

Apăsați pe acest buton pentru a selecta modul de funcționare preferat.

2 BUTON VITEZĂ VENTILATOR ȘI DIRECȚIE FLUX DE AER

Utilizat pentru a modifica viteza ventilatorului și direcția fluxului de aer.

3 BUTON MENU/INTRODUCERE

Se utilizează pentru a afișa meniul principal sau pentru a introduce elementul selectat.

4 BUTON SUS/JOS

- Se utilizează pentru a ridica/cobori temperatura setată.
- Se utilizează pentru a evidenția elementul următor pe partea superioară/inferioară.
- Se utilizează pentru a schimba elementul selectat.

5 BUTON DREAPTA/STÂNGA

- Se utilizează pentru a evidenția elementul următor pe partea dreaptă/stângă.
- Conținutul afișajului se schimbă în ecranul următor/anterior.

6 BUTON PORNIRE/OPRIRE

Apăsați pentru a porni sau opri aparatul de aer condiționat.



INFORMAȚII

Acesta este singurul buton care funcționează când nu este aprinsă iluminarea de fundal.

7 INDICATOR LUMINOS DE FUNCȚIONARE

- Se aprinde în timpul funcționării.
- Acest indicator luminos nu este aprins dacă unitatea este OPRITĂ.
- Este intermitent dacă apare o eroare sau un conflict al modurilor.

8 BUTON REVOCARE

Se utilizează pentru a reveni la ecranul anterior.

9 LCD (cu lumină de fundal)


- Lumina de fundal va fi aprinsă pentru aproximativ 30 de secunde la apăsarea unuia dintre butoane.
- Acțiunile legate de acest buton, cu excepția butonului PORNIRE/OPRIRE, nu sunt aplicate dacă nu este aprinsă lumina de fundal.

4. Denumirile și funcțiile pictogramelor


Pentru alternarea afișajului standard cu afișajul detaliat, consultați "Pentru a selecta modul de afișare" la capitolul "12. Configurarea" la pagina 5.

Pentru instrucțiuni detaliate despre modul de trecere între modul "Cu pictograme" și modul "Cu pictograme și text", consultați ghidul de referință al instalatorului.

Afișaj standard

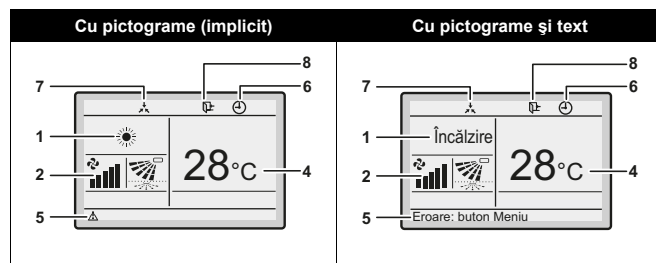

Afișaj detaliat

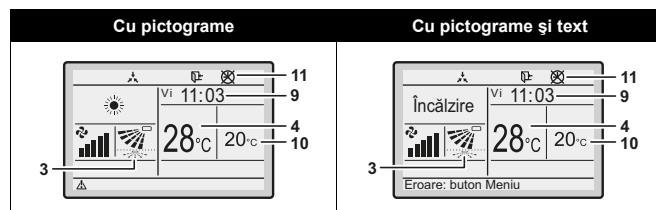

1 MOD FUNCȚIONARE

Indică modul de funcționare curent.

Mod Funcționare		
Răcire	Încălzire	Automat (încălzire)
Ventilator	Uscare	Automat (răcire)

2 VITEZA VENTILATORULUI

- Indică viteza ventilatorului setată pentru aparatul de aer condiționat.
- Viteza ventilatorului nu se va afișa dacă aparatul de aer condiționat nu are funcția de comandă a vitezei ventilatorului.

3 DIRECȚIA FLUXULUI DE AER

- Afișează direcția fluxului de aer setată pentru aparatul de aer condiționat.
- Direcția fluxului de aer nu se va afișa dacă aparatul de aer condiționat nu are funcția de comandă a direcției fluxului de aer.
- Se afișează numai atunci când aparatul de aer condiționat este în funcțiune.

4 AFIȘAJ TEMPERATURĂ SETATĂ/DIMINUATĂ

- Dacă unitatea este PORNITĂ, se afișează temperatura setată pentru aparatul de aer condiționat.
- Dacă unitatea este OPRITĂ și diminuarea este dezactivată, se afișează temperatura setată pentru aparatul de aer condiționat.
- Dacă unitatea este OPRITĂ și diminuarea este activată, se afișează cu cifre mai mici temperatura setată pentru funcția de diminuare.

5 EROARE

- Indică o eroare a unității sau o avertizare.
- Apăsăți pe butonul ☹ (dacă este activat) pentru a afișa mesajul de eroare și informațiile despre întreținere.

6 TEMPORIZATOR ACTIVAT

Indică faptul că temporizatorul de program sau temporizatorul de OPRIRE este activat.

7 CU COMANDĂ CENTRALIZATĂ

Indică faptul că sistemul este gestionat cu un echipament de comandă centralizată (accesorii opționale) și că funcționarea aparatului de aer condiționat prin intermediul interfeței de utilizare este interzis.

8 DIMINUARE

Pictograma Diminuare când unitatea este PORNITĂ cu comanda de diminuare.

9 CEAS (ceas în timp real cu 12/24 de ore)

- Indică faptul că s-a setat ceasul.
- Dacă nu s-a setat ceasul, se va afișa -- : --.

10 SELECTARE DETALIATĂ

- Se afișează dacă s-a selectat modul afișajului detaliat.
- Nu există elemente detaliate selectate în mod implicit.

11 PROBLEMĂ TEMPORIZATOR

- Indică faptul că ceasul trebuie setat din nou.
- Funcția temporizatorului de program se poate aplica numai dacă se setează ceasul din nou.

5. Descrierea modurilor de funcționare

1 FUNCȚIONAREA ÎN MODUL DE VENTILARE EXCLUSIVĂ

În acest mod, aerul este circulat fără a fi încălzit sau răcit.

2 FUNCȚIONARE ÎN MODUL DE USCARE

- În acest mod, umiditatea aerului va fi redusă prin PORNIREA și OPRIREA intermitentă a aparatului de aer condiționat în timpul răcirii pentru a minimiza scăderea temperaturii.
- Temperatura și viteza sunt comandate automat și nu pot fi comandate cu ajutorul interfeței de utilizare.
- Funcționarea cu uscare nu este posibilă dacă temperatura încăperii este prea redusă.

3 FUNCȚIONAREA AUTOMATĂ

În acest mod, interfața de utilizare va comuta automat de la încălzire la răcire, după cum este necesar pentru valoarea de referință.

4 FUNCȚIONAREA ÎN MODUL DE RĂCIRE

În acest mod, răcirea va fi activată în mod corespunzător prin funcționarea cu o valoare de referință sau cu diminuare.

5 FUNCȚIONAREA ÎN MODUL DE ÎNCĂLZIRE

În acest mod, încălzirea va fi activată după cum este necesar pentru valoarea de referință sau pentru operațiunea de diminuare.

6 DIMINUARE

Funcția de diminuare va menține temperatura încăperii într-un anumit interval atunci când interfața de utilizare este OPRITĂ. Acest lucru are loc prin pornirea temporară a aparatului de aer condiționat care a fost OPRIT anterior de către utilizator, de către funcția de programare sau de către temporizatorul de OPRIRE.

De exemplu:

- Dacă temperatura încăperii scade sub 10°C, încălzirea este pornită automat. Dacă după jumătate de oră temperatura crește la 12°C sau peste această valoare, interfața de utilizare revine la starea inițială.


- Dacă temperatura încăperii depășește 35°C, răcirea este pornită automat. Dacă după jumătate de oră temperatura scade la 33°C sau sub această valoare, interfața de utilizare revine la starea inițială.

Diferența se poate regla în meniul de diminuare. Pragul inferior al temperaturii se poate seta în timp ce unitatea este OPRITĂ în ecranul de bază sau se poate seta în program.

Starea diminuării (activată/dezactivată) se poate vedea în lista economiei de energie.

- Funcția de diminuare este dezactivată implicit. Înainte de a o activa, mai întâi consultați informațiile detaliate despre **DIMINUARE** în ghidul de referință al utilizatorului.

6. Modul de funcționare de bază

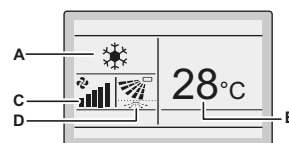

- A Mod Funcționare
- B Temperatură: indică temperatura fixată pentru aparatul de aer condiționat.
- C Viteza ventilatorului.
- D Direcție flux de aer

- 1 Apăsăți pe de mai multe ori, până când se selectează modul de funcționare dorit **Răcire**, **Încălzire**, **Ventilator**, **Uscare** sau **Automat**.

- 2 Apăsăți pe . Indicatorul luminos de funcționare (verde) va fi aprins și aparatul de aer condiționat va începe să funcționeze.

- 3 Utilizați pentru setarea temperaturii.



INFORMAȚII

Atunci când sunteți în modul **Uscare**, nu se poate seta viteza ventilatorului.

- 4 Apăsăți pe pentru a selecta:

- viteza dorită a ventilatorului alegând între **Automată**, **scăzută**, **medie/scăzută**, **medie**, **medie-ridicată** sau **ridicată** (în funcție de model).
- **direcția fluxului de aer**, **oscilația** sau **fără oscilație** ca mod dorit.

- 5 Apăsăți pe . Indicatorul luminos de funcționare se va STINGE și aparatul de aer condiționat își va înceta funcționarea.

Funcții suplimentare ale comenzii: BLOCAREA TASTELOR

- 1 Dezactivați butoanele Meniu/Introducere și Revocare. Pentru dezactivare, consultați "10. Activați/Dezactivați butonul Meniu/Introducere și butonul Revocare" la pagina 9.
- 2 Apăsați pe ☹ timp de 4 secunde pentru a activa modul de blocare a tastelor.
- 3 Pentru a revoca modul de blocare a tastelor, apăsați pe ☹ timp de 4 secunde.

7. Descrierea elementelor din meniul principal

În mod implicit, se poate accesa meniul principal. Pentru dezactivare, consultați "10. Activați/Dezactivați butonul Meniu/Introducere și butonul Revocare" la pagina 9.



NOTIFICARE

Disponibilitatea funcțiilor depinde de tipul unității interioare.

- 1 DIRECȚIA FLUXULUI DE AER
Modificați **direcția fluxului de aer**.
- 2 OPȚIUNI ECONOMISIRE ENERGIE⁽¹⁾
 - **Listă economie energie**
Activați sau dezactivați opțiunile economiei de energie.
 - **Interval valoare de referință**
Intervalul temperaturii valorii de referință se poate restricționa pentru modulele **Răcire**, **Încălzire** și **Automat**.
 - **Stare diminuare**
Setați diferența temperaturii diminuate peste care unitatea revine la OPRIRE funcționării.
 - **Resetare automată valoare de referință**
Modificați valoarea de referință a temperaturii la una prestabilită după funcționarea pentru un interval de timp stabilit, chiar dacă valoarea de referință a temperaturii s-a modificat.
 - **Temporizator OPRIRE**
Aparatul de aer condiționat este OPRIT automat după timpul selectat de fiecare dată când este activat.
- 3 PROGRAM⁽²⁾
 - Selectați când pornesc sau se opresc modulele de funcționare pentru fiecare zi a săptămânii.
 - Se pot seta maximum 5 acțiuni pentru fiecare zi.
 - Se pot selecta ambele moduri de funcționare (**normal** și **diminuare**).
 - În plus, se pot stabili setări pentru zilele nelucrătoare și numărul de program.
- 4 INFORMAȚII ÎNTREȚINERE
Afișați informațiile de contact pentru service.
- 5 CONFIGURAȚIE
Comutați între afișajul standard și cel detaliat. Dacă s-a selectat afișajul detaliat, temperatura încăperii sau cea exterioară se poate afișa în ecranul de bază.



NOTIFICARE

În funcție de unitatea exterioară, temperatura exterioară nu este vizibilă dacă unitatea interioară este OPRITĂ.

- 6 SETĂRI CURENTE
Afișați o listă a setărilor curente pentru elementele disponibile.
- 7 CEAS ȘI CALENDAR
Configurați data și ora. Ora se poate afișa în format de 12 ore sau de 24 de ore.


(1) Nu se vor utiliza opțiunile Diminuare, Interval valoare de referință, Stare diminuare și Resetare automată valoare de referință dacă s-a instalat o comandă centralizată prin adaptorul de interfață pentru aerul condiționat din încăperea KRP928.

(2) Programul nu va fi disponibil dacă se instalează o comandă centralizată prin adaptorul de interfață pentru aerul condiționat din încăperea KRP928.

- 8 LIMBA
Alegeți limba în funcție de pachetul lingvistic instalat.

8. Direcție flux de aer

- 1 Afișați ecranul **Direcție flux de aer** (consultați "17. Structura meniului principal" la pagina 6).
- 2 Selectați direcția dorită a fluxului de aer între **Oscilație** sau **Oprire oscilație** utilizând butoanele ▼▲.

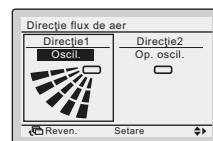

INFORMAȚII

- Există 2 direcții posibile:



Sus/Jos



Stânga/Dreapta

- Direcțiile fluxului de aer disponibile depind de tipul unității interioare.

- 3 Apăsați pe butonul ☹ pentru a confirma setările și pentru a reveni la ecranul de bază.

9. Opțiuni economie energie

Pentru mai multe informații, consultați ghidul de referință detaliat al utilizatorului.

10. Program

Programul se poate restricționa dacă se instalează o comandă centralizată prin adaptorul de interfață pentru aerul condiționat din încăperea KRP928.

Pentru activarea/dezactivarea programului

- 1 Afișați ecranul **Activare/Dezactivare** (consultați "Anexă" la pagina 10).
- 2 Apăsați pe butoanele ▼▲ pentru a selecta **Activare** sau **Dezactivare**.



- 3 Apăsați pe ☹ pentru a afișa ecranul de confirmare.
- 4 Utilizați ◀▶ pentru a selecta **Da** și apăsați pe ☹.

Pentru selectarea numărului programului

- 1 Afișați ecranul **Selectare program nr.** (consultați "Anexă" la pagina 10).
- 2 Utilizați ▼▲ pentru a modifica setarea la **Program nr. 1**, **Program nr. 2** sau **Program nr. 3**.




- 3 Apăsați pe ☹ pentru a afișa ecranul de confirmare.
- 4 Utilizați ◀▶ pentru a selecta **Da** și apăsați pe ☹.

Pentru utilizarea zilelor nelucrătoare

Temporizatorul de program va fi dezactivat pentru zilele care au fost setate ca zile nelucrătoare.


- 1 Afișați ecranul **Vacanțe** (consultați "Anexă" la pagina 10).
- 2 Utilizați ◀▶ pentru a selecta ziua dorită. Apăsați ▼▲ pentru a afișa ☒ pentru setarea zilei nelucrătoare.

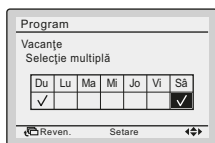


- 3 Apăsați pe ⊖ pentru a afișa ecranul de confirmare.
- 4 Utilizați ◀▶ pentru a selecta **Da** și apăsați pe ⊖.

Pentru modificarea setărilor programului cu numărul selectat

- 1 Afișați ecranul **Setări** (consultați "Anexă" la pagina 10).
- 2 Utilizați ▼▲ pentru a selecta ziua dorită (1).
- 3 Utilizați ◀▶ pentru a evidenția **Ora** intrării în funcțiune și ▼▲ pentru a seta **Ora** (2) intrării în funcțiune.

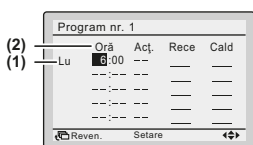

- 4 Utilizați ◀▶ pentru a evidenția **Acțiune** și ▼▲ pentru a selecta acțiunea dorită.

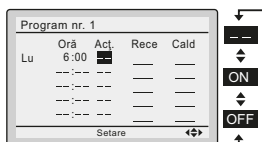

INFORMAȚII (coloana Acțiune)

Există 3 tipuri de operațiuni:

ON Se pot configura valorile de referință ale temperaturii.

OFF Se pot configura valorile de referință ale temperaturii diminuate.

-- Valorile de referință ale temperaturii și ale temperaturii diminuate sunt dezactivate.

- 5 Utilizați ◀▶ pentru a evidenția temperaturile de răcire și încălzire și ▼▲ pentru a selecta valoarea dorită.



INFORMAȚII (coloana Răcire și Încălzire)

--: Indică faptul că nu s-au specificat temperatura și valoarea de referință a pragului inferior de temperatură pentru această perioadă de timp. Se va utiliza ultima valoare de referință activă.

- -: Indică faptul că funcția de diminuare este dezactivată pentru această perioadă de timp.

- 6 Pentru a seta o altă zi a săptămânii, utilizați ◀▶ pentru a evidenția ziua. Utilizați ▼▲ pentru a modifica ziua.
- 7 Pentru a copia toate acțiunile din ziua anterioară, apăsați pe în timp ce ziua care urmează a fi setată este evidențiată.
- 8 La terminarea tuturor setărilor programului, apăsați pe ⊖ pentru a afișa ecranul de confirmare.
- 9 Utilizați ◀▶ pentru a selecta **Da** și apăsați pe ⊖.

11. Informații întreținere

- 1 Afișați ecranul **Informații întreținere** (consultați "Anexă" la pagina 10).
- 2 Numărul de telefon pentru **Informații de contact** va apărea în partea de sus a ecranului.
- 3 Apăsați pe pentru a reveni la meniul principal.

12. Configurarea

Pentru a selecta modul de afișare


- 1 Afișați ecranul **Mod afișare** (consultați "Anexă" la pagina 10).
- 2 Utilizați ▼▲ pentru a modifica setările la **Standard** sau **Detaliat**.



- 3 Apăsați pe ⊖ pentru a confirma setarea. Se afișează ecranul de bază.

Pentru a selecta elementul de afișaj detaliat

- 1 Afișați ecranul **Afișare element** (consultați "Anexă" la pagina 10).
- 2 Utilizați ▼▲ pentru a modifica setarea la **Niciunul**, **Temperatură aer exterior** sau **Temperatură încăperei**.

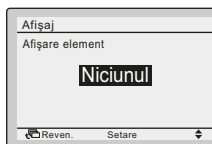

- 3 Apăsați pe ⊖ pentru a confirma setarea. Se afișează ecranul de bază.




NOTIFICARE

Temperatura încăperii se măsoară în unitatea interioară.

Pentru reglarea contrastului ecranului LCD

- 1 Afișați ecranul **Reglare contrast** (consultați "Anexă" la pagina 10).
- 2 Utilizați ▼▲ pentru a modifica contrastul.

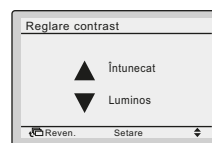

- 3 Apăsați pe ⊖ pentru a confirma setarea.


13. Setări curente

- 1 Afișați ecranul **Setări curente** (consultați "Anexă" la pagina 10).
- 2 Se afișează o listă cu setările curente.
- 3 Apăsați pe pentru a reveni la meniul principal.

14. Ceas și calendar

Pentru a seta data și ora

- 1 Afișați ecranul **Data și ora** (consultați "Anexă" la pagina 10).
- 2 Utilizați ◀▶ pentru a muta elementul evidențiat și ▼▲ pentru a seta **anul, luna, ziua și ora**.

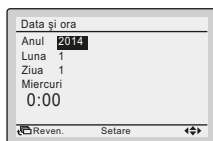

- 3 Apăsați pe ⊖ pentru a afișa ecranul de confirmare.
- 4 Utilizați ◀▶ pentru a selecta **Da** și apăsați pe ⊖.

Pentru setarea formatului orei (12/24 ore)

- 1 Afișați ecranul **Ceas 12/24 ore** (consultați "Anexă" la pagina 10).
- 2 Utilizați ▼▲ pentru a selecta **12 ore** sau **24 ore**.
- 3 Apăsați pe ⊖ pentru a afișa ecranul de confirmare.
- 4 Utilizați ◀▶ pentru a selecta **Da** și apăsați pe ⊖.

15. Limbă


- 1 Afișați ecranul **Limbă** (consultați "Anexă" la pagina 10).
- 2 Utilizați ▼▲ pentru selectarea limbii.
- 3 Apăsați pe ⊖ pentru a confirma setarea. Se afișează ecranul de bază.

Limbile disponibile depind de pachetul lingvistic instalat.

Pentru informații suplimentare despre limbile disponibile, consultați ghidul de referință detaliat al utilizatorului.

16. Afișajul codurilor de eroare

- 1 Dacă apare o eroare, se va afișa pictograma ⚠ sau textul **Eroare:** **apăsați pe butonul Meniu** (în funcție de setarea ecranului) și indicatorul luminos de funcționare va fi intermitent.

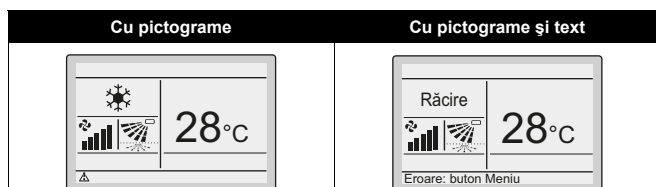

- 2 Apăsați pe ⊖. Codul de eroare va fi intermitent și se vor afișa **informațiile de contact**.


17. Structura meniului principal

Consultați "Anexă" la pagina 10.

18. Mesajul "Conflict moduri"

Valabil numai în cazul unui sistem multiplu (mai multe unități interioare conectate la unitatea exterioară). Dacă mai multe unități interioare primesc instrucțiuni să funcționeze simultan, dar în moduri de funcționare diferite, apare un conflict al modurilor de funcționare:

- Indicatorul luminos de funcționare este intermitent
- Pe interfața de utilizare apare **CONFLICT MODURI**

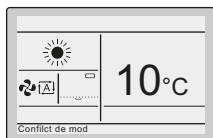

- Unitățile care nu au prioritate intră în modul de veghe

Aceasta nu reprezintă o funcționare defectuoasă. Pentru a rezolva conflictul, faceți unitățile care nu au prioritate să funcționeze în același mod ca și unitatea care are prioritate. Unitatea care are prioritate depinde de prezența setării Prioritate încăpere și de starea sa activă sau inactivă:

Dacă...	Atunci...
Setarea Prioritate încăpere este prezentă și activă.	Are prioritate modul de funcționare al unității interioare la care s-a aplicat setarea Prioritate încăpere . În cazul unui conflict al modurilor de funcționare, celelalte unități vor trece în stare de veghe.



NOTIFICARE

- Modulurile de funcționare **RĂCIRE**, **USCARE** și **VENTILATOR** se pot utiliza simultan.
- Dacă nu se rezolvă manual conflictul, unitățile fără prioritate își vor relua automat funcționarea imediat ce unitatea cu prioritate se oprește.
- NU se poate intra în meniu dacă interfața de utilizare indică mesajul **CONFLICT MODURI**.

Dacă...	Atunci...
Setarea Prioritate încăpere nu este prezentă SAU este prezentă, dar nu este activă.	Are prioritate modul de funcționare al unității interioare care a fost pornită mai întâi. În cazul unui conflict al modurilor de funcționare, unitățile care au fost pornite ulterior vor trece în stare de veghe.



NOTIFICARE

- Modulurile de funcționare **RĂCIRE**, **USCARE** și **VENTILATOR** se pot utiliza simultan.
- Unitățile care funcționează în modul **ÎNCĂLZIRE** au întotdeauna prioritate în fața celor care funcționează în modul **VENTILATOR**, chiar dacă nu au fost pornite mai întâi.
- La rezolvarea conflictului, unitățile fără prioritate pot fi trecute în modul de funcționare **AUTOMAT**: acestea vor începe să funcționeze automat în același mod ca și unitatea cu prioritate.
- NU se poate intra în meniu dacă interfața de utilizare indică mesajul **CONFLICT MODURI**.



PRECAUȚIE

Starea **CONFLICT MODURI** mai poate să apară la unitățile care sunt pornite cu funcția de **diminuare**. Acest lucru înseamnă că nu vor funcționa din cauza priorității și, în consecință, nu vor reuși să mențină temperatura în încăpere. Utilizați cu atenție caracteristica de **diminuare** într-un sistem multiplu pentru a evita astfel de situații.

19. Utilizarea combinată a interfețelor de utilizare cu și fără fir



PRECAUȚIE

- Evitați utilizarea simultană a interfeței de utilizare cu fir și a interfeței de utilizare fără fir standard.
- Când combinați interfețele de utilizare, consultați ghidul de referință al utilizatorului pentru fenomenele care pot să apară.

Instalarea

Consultați ghidul de referință al instalatorului pentru informații suplimentare.

1. Măsuri de siguranță generale



AVERTIZARE

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de instalare. Acestea vă vor arăta cum să instalați, să configurați și să utilizați corect unitatea. Păstrați acest manual la îndemână pentru consultare ulterioară.

Aceasta este o opțiune utilizabilă în combinație cu unitățile Daikin. Consultați ghidurile de referință ale instalatorului și utilizatorului ale unităților pentru instrucțiuni privind instalarea și funcționarea.

Citiți aceste cu atenție aceste măsuri de siguranță generale înainte de a instala interfața de utilizare.

Instalarea sau conectarea necorespunzătoare a echipamentului sau a accesoriilor poate duce la electrocutare, scurtcircuit, scurgeri, incendiu sau alte deteriorări ale echipamentului.

Dacă nu sunteți sigur de procedurile de instalare sau de utilizare, luați întotdeauna legătura cu distribuitorul dvs. pentru consultanță și informații.

NU instalați personal interfața de utilizare. Instalarea necorespunzătoare poate duce la electrocutare sau incendiu. Consultați distribuitorul Daikin.



AVERTIZARE

Întregul cablaj de legătură și componentele se vor monta de către un instalator și trebuie să fie în conformitate cu legislația în vigoare.



NOTIFICARE

Dacă se utilizează funcția Thermo a interfeței de utilizare, selectați locul de instalare ținând cont de faptul că trebuie să fie un loc:

- unde poate fi detectată temperatura medie din încăperea;
- care nu este expus direct în lumina soarelui;
- care nu se află lângă o sursă de încălzire;
- care nu este afectat de aerul din exterior sau de curentul de aer ca urmare, de exemplu, a deschiderii/închiderii ușilor sau a unor situații similare;
- unde se poate menține curățenia panoului frontal și a afișajului;
- unde temperatura se situează între -10°C și 50°C ;
- unde umiditatea relativă este de maximum 95%;
- care NU se află în aer liber.



NOTIFICARE

NU instalați interfața de utilizare:

- În apropierea mașinilor care emit radiații electromagnetice. Radiațiile electromagnetice pot perturba funcționarea sistemului de comandă și pot defecta unitatea.
- În zone umede sau în locuri unde poate fi expusă la apă. În caz de pătrundere a apei în interfața de utilizare, există pericolul de electrocutare, iar componentele electronice din interior se pot defecta.

După terminarea instalării:


- efectuați o pornire de probă pentru a verifica dacă există defecțiuni,
- explicați clientului cum funcționează aparatul de aer condiționat cu ajutorul secțiunii **Funcționare** din acest manual,
- solicitați clientului să păstreze acest manual pentru consultare ulterioară.



AVERTIZARE

Consultați distribuitorul local cu privire la mutarea și reinstalarea interfeței de utilizare.

2. Conținutul cutiei

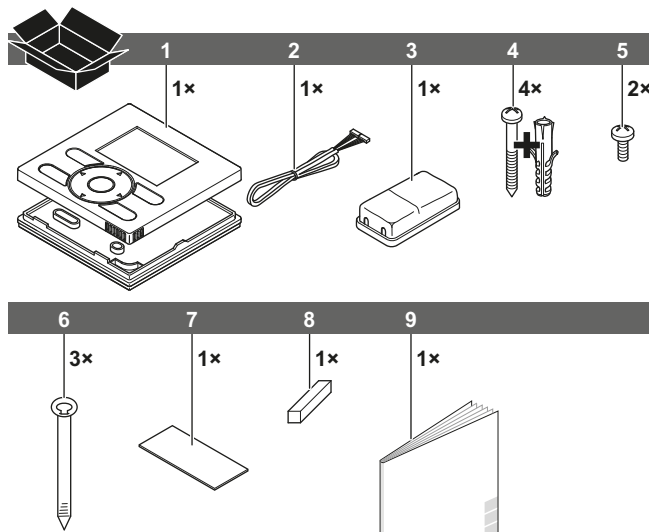

- 1 Interfața de utilizare (partea superioară și cea inferioară)
- 2 Cablaj (S21)
- 3 Adaptor
- 4 Șuruburi pentru lemn + dibluri
- 5 Șuruburi mici
- 6 Colier
- 7 Bandă
- 8 Clemă pentru cabluri
- 9 Manual de instalare și exploatare


3. Cerințe

- Pentru a face legătura între interfața de utilizare (S1) și adaptor (S19), este necesar cablul opțional BRCW901A03 sau BRCW901A08.

Nr. articol	Lungime
BRCW901A03	3 m
BRCW901A08	8 m

- Conectorul S21 nu este prezent la unele unități interioare. În acest caz, trebuie să se instaleze mai întâi KRP980.

4. Fixarea interfeței de utilizare

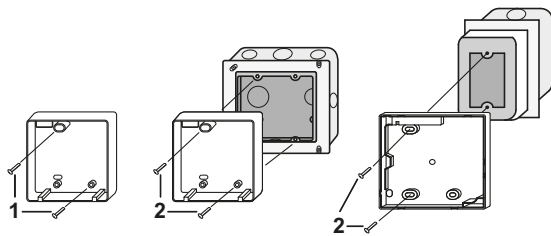

- 1 Pentru montarea pe perete, fixați cu cele 2 șuruburi pentru lemn incluse (Ø3,5 × 32) și dibluri.
- 2 Pentru montarea pe cutia de distribuție, fixați cu cele 2 șuruburi mici incluse (M4 × 16).

Pentru cutia de distribuție disponibilă pe teren, utilizați accesoriul opțional KJB111A sau KJB211A.




INFORMAȚII

- Selectați o suprafață plană pentru instalare, dacă este posibil.
- Nu strângeți șuruburile de instalare prea tare, pentru a evita deformarea carcasei inferioare.


5. Fixarea adaptorului interfeței de utilizare

Scoateți carcasa superioară a adaptorului interfeței de utilizare și fixați ansamblul carcasei inferioare.

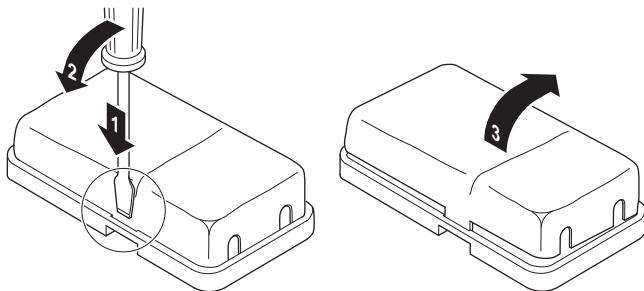

Montarea cu șuruburile pentru lemn
furnizate (Ø3,5 × 16)

Montarea cu banda adezivă cu două
fețe furnizată

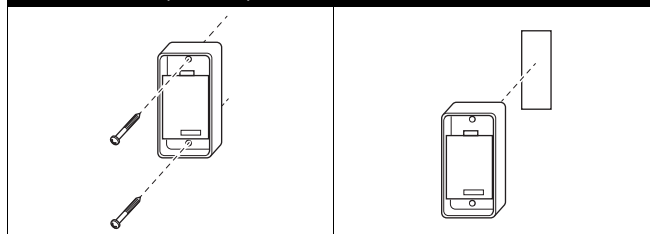


6. Cablați unitatea interioară

Pentru instrucțiuni detaliate, consultați clipurile video de instalare detaliate disponibile la adresa <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>. Mai concret, pentru modul de conectare a conectorului S21, consultați clipurile video de instalare ale controlerului online Daikin.


3 metode:

- 1 din spate,
- 2 din stânga,
- 3 de deasupra,

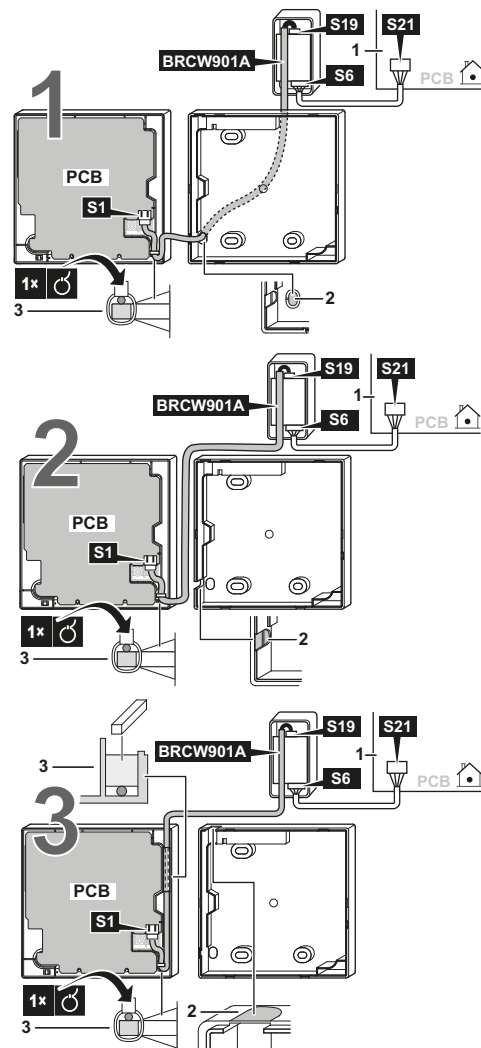

- 1 unitate interioară
- 2 crestați partea de trecere a cablajului cu un clește etc.
- 3 fixați cablajul pe carcasa superioară cu ajutorul clemei pentru cabluri și a colierului.

Conectați interfața de utilizare (S1) la adaptor (S19) și adaptorul (S6) la unitatea interioară (S21):

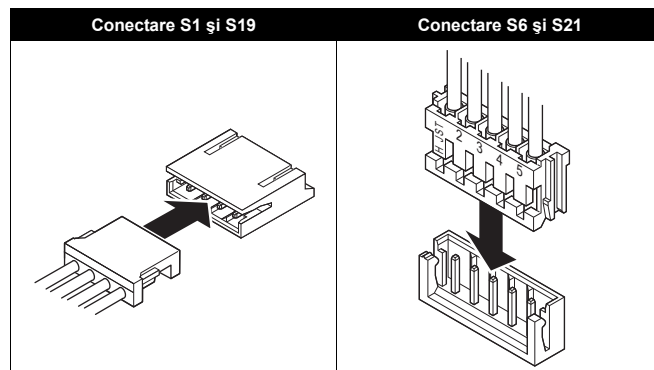

INFORMAȚII

Când cablați, pozați cablurile la distanță de cablajul alimentării de la rețea pentru a evita zgomotul electric (zgomotul extern).



NOTIFICARE


Împământați ambele capete ale cablului opțional BRCW901A*.

7. Atașați carcasa superioară



NOTIFICARE

Aveți grijă ca în timpul fixării să nu deteriorați cablul.

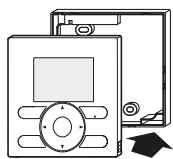


Aliniați carcasa superioară cu lamelele carcasei inferioare (în 6 puncte) și introduceți carcasa superioară (începeți cu partea de jos).



NOTIFICARE

- 1 Cutia de distribuție și cablajul de conectare nu sunt incluse.
- 2 Nu atingeți direct cu mâna placa de circuite imprimate.

8. Scoateți carcasa superioară

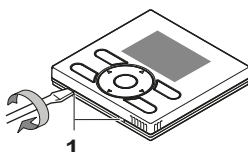

Introduceți o șurubelniță plată în fantele din carcasa inferioară (în 2 locuri), pentru a scoate carcasa superioară.



NOTIFICARE

Placa cu circuite imprimate a interfeței de utilizare este montată pe carcasa superioară. Aveți grijă să nu deteriorați placa de circuite imprimate cu șurubelnița plată.

9. Porniți alimentarea cu energie

- 1 Porniți alimentarea.
- 2 Se afișează **Se testează conexiunea. Așteptați.**
- 3 După câteva secunde, se afișează ecranul de bază.

10. Activați/Dezactivați butonul Meniu/Introducere și butonul Revocare

În mod implicit, butoanele Meniu/Enter și Revocare sunt activate.

Pentru a activa/dezactiva butoanele Meniu/Enter și revocare în ecranul de bază, procedați în felul următor:

- 1 Țineți apăsat butonul ►.
- 2 Apăsați simultan pe cele 3 taste ,  și .
- 3 Apăsați pe butoane timp de o secundă, apoi eliberați-le.

Consultați ghidul de referință detaliat al instalatorului pentru instrucțiuni de instalare mai detaliate referitoare la:

- Procedura de instalare a interfeței de utilizare,
- Funcții și elemente de meniu ale butoanelor interfeței de utilizare,
- Reglaje locale,
- Proba de funcționare,
- Procedura de verificare a istoricului erorilor,
- Metoda de înregistrare a contactului pentru întreținere,
- Ceas și calendar (consultați și "[14. Ceas și calendar](#)" la [pagina 6](#)),
- Limbă (consultați și "[15. Limbă](#)" la [pagina 6](#)),
- Funcțiile protejate,
- Interzicerea funcțiilor,
- Modul Interzis,
- Actualizarea software-ului cu programul de actualizare.

Întreținerea

1. Măsuri de siguranță generale

Ștergeți ecranul LCD și restul suprafeței interfeței de utilizare cu o lavetă uscată, dacă s-au murdărit.

Dacă murdăria de pe suprafață nu se poate îndepărta, înmuiați laveta într-un detergent neutru diluat cu apă, stoarceți-o bine și curățați suprafața. Apoi, ștergeți suprafața cu o lavetă uscată.



AVERTIZARE

Nu utilizați niciun fel de diluanți, solvenți organici sau acizi puternici.



AVERTIZARE

NU spălați interfața de utilizare. Acest lucru poate provoca scurgeri de curent și poate duce la electrocutare sau incendiu.



AVERTIZARE

Asigurați-vă că ați oprit funcționarea aparatului de aer condiționat și că ați **ÎNTRERUPE** alimentarea de la priză atunci când efectuați întreținerea. Nerespectarea celor de mai sus poate duce la electrocutare sau rănire.

