


DAIKIN




MANUAL DE EXPLOATARE

Set de telecomandă fără cablu


BRC7FA532F
BRC7FA532FB
BRC7FB532F
BRC7FB532FB

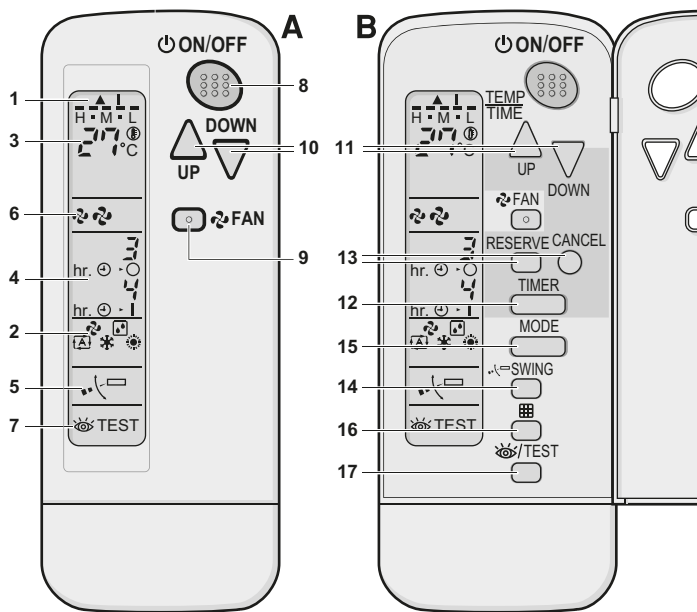


1

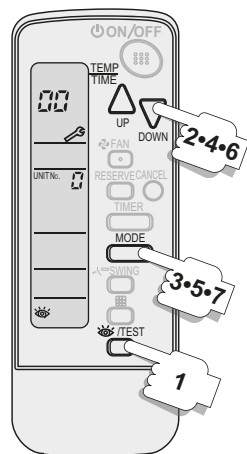


2

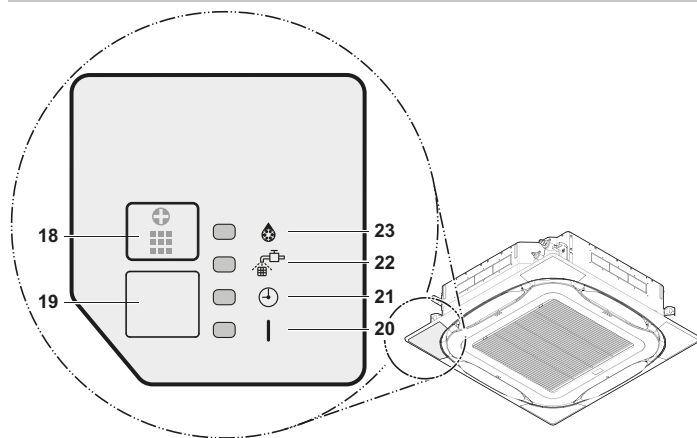


3

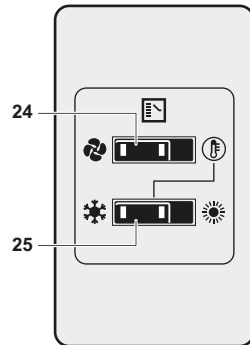


4

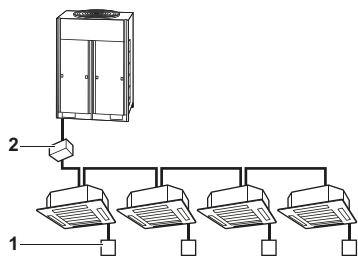

5

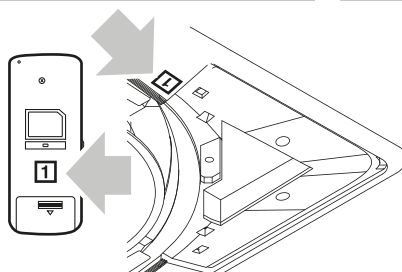

6

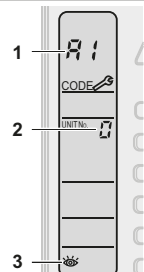

7

Cuprins

	Pagina
Considerații legate de siguranța în exploatare	1
Denumirile și funcțiile părții de exploatare	2
Manipularea telecomenzii fără cablu	3
Precauții la manipularea telecomenzii	3
Locul de instalare	3
Plasarea telecomenzii în suportul pentru telecomandă	3
Cum se introduc bateriile	3
Cum se înlocuiesc bateriile	3
În cazul unui sistem de control centralizat	4
Domeniu de funcționare	4
Procedee de exploatare	4
Funcționarea în mod de răcire, încălzire, automat, ventilator și uscăre programată	4
Reglarea	5
Programarea funcționării temporizatorului	6
Cum se desemnează telecomanda principală (numai pentru sistemul VRV)	7
Cum se desemnează telecomanda principală	7
Funcționarea în regim de avarie	7
Precauții pentru sistemul cu control de grup sau sistemul cu două telecomenzi	7
Diagnosticarea defecțiunilor	8
Oprirea de urgență	8
Cazurile în afara opririi de urgență	8
Nu constituie defecțiuni ale instalației de aer condiționat	9
Cerințe privind dezafectarea	10



Vă mulțumim că ați cumpărat această telecomandă Daikin. Citiți cu atenție acest manual de exploatare înainte de a utiliza instalația de aer condiționat. Manualul vă va pregăti să utilizați unitatea în mod corespunzător și vă va ajuta dacă survine vreo problemă. După citirea manualului păstrați-l la îndemână pentru consultare ulterioară.

Textul în limba engleză este instrucțiunea originală. Celelalte limbi sunt traduceri ale instrucțiunilor originale.

Considerații legate de siguranța în exploatare

Pentru a beneficia din plin de avantajele funcțiilor instalației de aer condiționat și pentru a evita funcționarea defectuoasă datorită manipulării greșite, recomandăm citirea cu atenție a acestui manual de instrucțiuni înainte de utilizare.

Precauțiile descrise aici sunt clasificate ca **AVERTIZARE** și **PRECAUȚIE**. Ambele conțin informații importante privind siguranța. Aveți grijă să respectați toate măsurile de precauție fără excepție.



AVERTIZARE

Nerespectarea corespunzătoare a acestor instrucțiuni poate cauza accidentări sau deces.

PRECAUȚIE

Nerespectarea corespunzătoare a acestor instrucțiuni poate cauza pagube materiale sau accidentări, care pot fi grave în funcție de circumstanțe.

Informațiile clasificate ca **NOTE** conțin instrucțiuni în vederea utilizării corespunzătoare a echipamentului.

După citire, păstrați acest manual într-un loc convenabil astfel încât să-l puteți consulta ori de câte ori este necesar. Dacă echipamentul este transferat unui nou utilizator, aveți grijă să-i predați și manualul.



AVERTIZARE

- Rețineți că expunerea directă, prelungită la aerul rece sau cald de la instalația de aer condiționat, sau la aer prea rece sau prea cald poate fi nociv pentru starea fizică și sănătatea dvs.
- Când instalația de aer condiționat funcționează defectuos (emanând miros de ars, etc.) opriți alimentarea de la rețea a unității și luați legătura cu distribuitorul local. Continuarea exploatarei în astfel de condiții poate cauza defecțiuni, pericole de electrocutare, sau incendiu.
- Nu încercați să instalați sau să reparați de unul singur instalația de aer condiționat. Instalarea necorespunzătoare poate cauza scăpări de apă, pericole de electrocutare sau incendiu. Luați legătura cu distribuitorul local sau cu persoane calificate pentru lucrările de instalare și întreținere.
- Cereți distribuitorului să efectueze lucrările de servisie sau reparații ori de câte ori este necesar. Deservirea sau reparațiile necorespunzătoare pot cauza scăpări de apă, electrocutare sau incendiu.
- Nu introduceți obiecte, țije, degete etc., în priza de aer sau în orificiul de evacuare a aerului. Se pot produce accidentări datorită contactului cu paletelile cu turaj înalt ale ventilatorului instalației de aer condiționat.
- Consultați distribuitorul local în privința schimbării locului și reînstării instalației de aer condiționat. Lucrările necorespunzătoare de instalare pot cauza scăpări, electrocutare sau pericole de incendiu.



PRECAUȚIE

- Nu folosiți instalația de aer condiționat în alte scopuri decât cele pentru care este destinată. Nu folosiți instalația de aer condiționat pentru răcirea aparatelor de precizie, alimentelor, plantelor, animalelor sau lucrărilor de artă, întrucât aceasta ar putea afecta

negativ performanța, calitatea și/sau durata de viață a obiectului în cauză.

- Pentru a evita epuizarea oxigenului, asigurați-vă că încăperea este aerisită adecvat dacă împreună cu instalația de aer condiționat este utilizat un echipament precum un arzător.
- Nu expuneți plantele sau animalele direct fluxului de aer de la unitate întrucât aceasta ar putea cauza efecte adverse.
- Pentru a evita electrocutarea, nu acționați cu mâinile umede.
- Nu plasați arzătoare sau încălzitoare în locuri expuse fluxului de aer de la unitate întrucât acestea ar putea prejudicia arderea din arzător sau încălzitor.
- Nu plasați sprayuri inflamabile și nu folosiți recipiente cu spray lângă unitate, aceasta putând cauza incendii.

Denumirile și funcțiile părții de exploatare

A se vedea figure 1, (figura din dreapta prezintă telecomanda cu capacul frontal deschis)

- 1 AFIȘAJ "▲" (TRANSMISIE DE SEMNAL)
Se luminează când se transmite un semnal.
- 2 AFIȘAJ "❧" "❏" "❐" "❑" "❒" "❓" (MOD DE FUNCȚIONARE)
Acest afișaj indică MODUL DE FUNCȚIONARE curent.
- 3 AFIȘAJ "H.M.T.L" "T.C" (TEMPERATURĂ FIXATĂ)
Acest afișaj indică temperatura fixată.
- 4 AFIȘAJ "hr. 0" "0" "hr. 0" "1" (TIMP PROGRAMAT)
Acest afișaj indică TIMPUL PROGRAMAT pentru pornirea sau oprirea sistemului.
- 5 AFIȘAJ "❧" (CLAPETĂ BASCULANTĂ)
Consultați "REGLAREA DIRECȚIEI FLUXULUI DE AER" la pagina 5.
- 6 AFIȘAJ "❧" "❧" (TURAȚIA VENTILATORULUI)
Afișajul indică turația reglată a ventilatorului.
- 7 AFIȘAJ "❧" "TEST" (INSPECȚIE/PROBĂ DE FUNCȚIONARE)
Când se apasă BUTONUL DE INSPECȚIE/PROBĂ DE FUNCȚIONARE, afișajul indică modul în care se află sistemul.
- 8 BUTON CUPLAT/DECUPLAT
Apăsați butonul și sistemul va porni. Apăsați butonul din nou și sistemul se va opri.
- 9 BUTON DE CONTROL AL TURAȚIEI VENTILATORULUI
Apăsați acest buton pentru a selecta turația ÎNALTĂ sau JOASĂ a ventilatorului, după preferințe.
- 10 BUTON DE REGLAJ AL TEMPERATURII
Folosiți acest buton pentru REGLAREA TEMPERATURII (Funcționează cu capacul frontal al telecomenzii închis.)

- 11 BUTONUL TEMPORIZATORULUI DE PROGRAMARE
Folosiți acest buton pentru a programa timpul de "PORNIRE și/sau OPRIRE". (Funcționează cu capacul frontal al telecomenzii deschis)
- 12 BUTON DE PORNIRE/OPRIRE A MODULUI DE TEMPORIZARE
Consultați "PORNIREA/OPRIREA MODULUI DE TEMPORIZARE" la pagina 6.
- 13 BUTON DE SUSPENDARE/ANULARE A TEMPORIZATORULUI
Consultați "PROGRAMAREA TIMPULUI" la pagina 6.
- 14 BUTON DE REGLARE A DIRECȚIEI FLUXULUI DE AER
Consultați "REGLAREA DIRECȚIEI FLUXULUI DE AER" la pagina 5.
- 15 BUTON DE SELECTARE A MODULUI DE FUNCȚIONARE
Apăsați acest buton pentru a selecta MODUL DE FUNCȚIONARE.
- 16 BUTON DE INIȚIALIZARE A INDICATORULUI FILTRULUI
Consultați capitolul ÎNTREȚINERE în manualul de exploatare anexat unității interioare.
- 17 BUTON DE INSPECȚIE/PROBĂ DE FUNCȚIONARE
Acest buton este folosit în scopuri de întreținere numai de persoane calificate în deservirea sistemului.

A se vedea figure 3, (receptor pe panoul decorativ)

- 18 COMUTATOR DE FUNCȚIONARE ÎN REGIM DE AVARIE
Acest comutator este utilizat prompt dacă telecomanda nu funcționează.
- 19 RECEPTOR
Acesta recepționează semnalele de la telecomandă.
- 20 BEC INDICATOR AL FUNCȚIONĂRII (roșu)
Acest bec rămâne aprins în timp ce instalația de aer condiționat funcționează. El clipește când unitatea are probleme.
- 21 BEC INDICATOR AL TEMPORIZATORULUI (verde)
Acest bec rămâne aprins în timp ce temporizatorul este activat.
- 22 BECUL INDICATOR AL TIMPULUI DE CURĂȚARE A FILTRULUI DE AER (roșu)
Se luminează când este timpul ca filtrul de aer să fie curățat.
- 23 BEC INDICATOR AL DEZGHEȚĂRII (portocaliu)
Se luminează când începe operațiunea de dezghețare.

A se vedea figure 4, (comutatorul de răcire/încălzire)

Într-un sistem VRV, telecomanda fără cablu poate fi utilizată împreună cu un comutator de răcire/încălzire.

24 COMUTATOR SELECTOR MOD VENTILATOR/AER CONDIȚIONAT

Fixați comutatorul la "🌀" (VENTILATOR) pentru VENTILATOR și "🌡️" (A/C) pentru ÎNCĂLZIRE sau RĂCIRE.

25 SELECTOR DE COMUTARE RĂCIRE/ÎNCĂLZIRE

Fixați comutatorul la "❄️" (RĂCIRE) pentru RĂCIRE și "☀️" (ÎNCĂLZIRE) pentru ÎNCĂLZIRE


NOTĂ

- În scop ilustrativ, toate indicatoarele sunt prezentate pe afișaj în figure 1 situație neîntâlnită în cursul funcționării obișnuite.
- Dacă becul indicator al timpului de curățare a filtrului de aer se luminează, curățați filtrul de aer conform explicațiilor din manualul de exploatare furnizat cu unitatea interioară. După curățarea și reinstalarea filtrului de aer, apăsați butonul de resetare a indicatorului filtrului de pe telecomandă. Becul indicator al timpului de curățare a filtrului de aer de pe receptor se va stinge.
- Becul indicator al dezghețării va clipi când alimentarea de la rețea este cuplată. Aceasta nu este o defecțiune.

Manipularea telecomenzii fără cablu

Precauții la manipularea telecomenzii

- Îndreptați partea transmițătoare a telecomenzii spre partea receptoare a instalației de aer condiționat.
- În cazul în care calea de transmisie și recepție dintre unitatea interioară și telecomandă este blocată de un obiect precum o perdea, ea nu va funcționa.

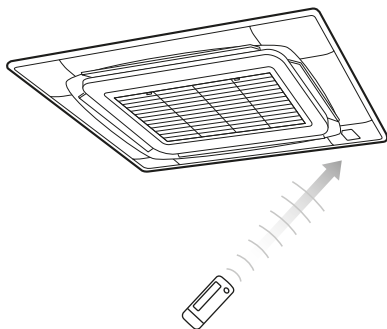


- Distanța de transmisie este de aproximativ 7 m.
- 2 "bip"-uri scurte de la receptor indică efectuarea corespunzătoare a transmisiei.
- Nu lăsați telecomanda să cadă sau să se ude. Se poate deteriora.
- Nu apăsați niciodată cu obiecte ascuțite butonul telecomenzii. Telecomanda se poate deteriora.

Locul de instalare

- Este posibil ca în încăperile cu iluminare fluorescentă semnalele să nu fie recepționate. Consultați vânzătorul înainte de a cumpăra becuri fluorescente noi.
- Dacă telecomanda acționează alte aparate electrice, îndepărtați acele aparate sau consultați distribuitorul.

Plasarea telecomenzii în suportul pentru telecomandă


Instalați suportul pentru telecomandă pe un perete sau pe un stâlp cu ajutorul șurubului inclus. Asigurați-vă că telecomanda transmite.

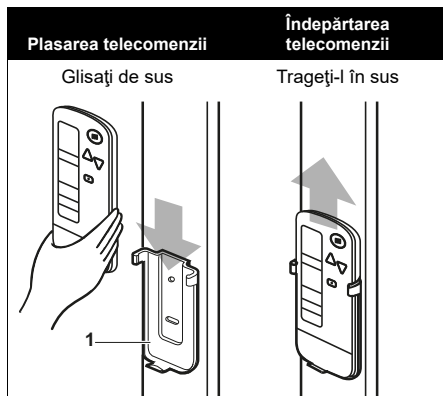

1 Suport pentru telecomandă

Cum se introduc bateriile

- 1 Scoateți capacul din spate al telecomenzii deplasându-l în direcția indicată de săgeată.
- 2 Introduceți bateriile. Utilizați două baterii alcaline de tip AAA.LR03. Introduceți corect bateriile privind semnele (+) și (-). Închideți capacul.

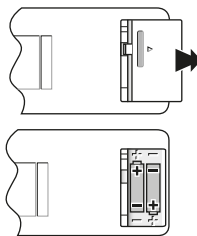

Cum se înlocuiesc bateriile

În condiții normale de utilizare bateriile durează circa un an. Totuși, înlocuiți-le ori de câte ori unitatea interioară nu reacționează, sau reacționează încet la comenzi sau dacă afișajul devine întunecat.

NOTĂ

Înlocuiți cele două baterii în aceeași timp, nu folosiți baterii noi și vechi împreună.

În cazul în care telecomanda nu este utilizată un timp îndelungat, scoateți toate bateriile pentru a preveni scurgerile de lichid din baterii.

În cazul unui sistem de control centralizat

Dacă unitatea interioară este sub control centralizat, trebuie modificate reglajele telecomenzii. În acest caz luați legătura cu distribuitorul.

Domeniu de funcționare

- Consultați manualul de exploatare livrat cu unitatea interioară sau cu unitatea exterioară.
- Dacă temperatura sau umiditatea interioară sunt în afara condițiilor de funcționare după cum sunt specificate în manualele unității interioare sau unității exterioare, se poate întâmpla
 - să funcționeze dispozitivele de siguranță,
 - să nu funcționeze instalația de aer condiționat,
 - să se scurgă apă din unitatea interioară.
- Domeniul de reglare a temperaturii pe telecomandă este de 16°C până la 32°C.

Procedeul de exploatare

- Pentru a proteja unitatea, cuplați întrerupătorul principal de alimentare la rețea cu 6 ore înainte de punerea în funcțiune.
- Dacă alimentarea de la rețea este decuplată în timpul funcționării, aparatul va reporni automat după ce alimentarea se restabilește.

Funcționarea în mod de răcire, încălzire, automat, ventilator și uscare programată

Exploatați în următoarea ordine:

FUNCȚIONAREA AUTOMATĂ poate fi selectată numai prin sistemul de pompă termică sau de recuperare de căldură VRV.

Pentru sisteme fără selector de comutare răcire/încălzire al telecomenzii

1 SELECTORUL MODULUI DE FUNCȚIONARE

A se vedea figure 1

Apăsăți butonul de SELECTARE A MODULUI DE FUNCȚIONARE de mai multe ori și selectați MODUL DE FUNCȚIONARE preferat după cum urmează:

- Funcționarea COOLING (în mod de răcire)..... ❄️
- Funcționarea în mod de ÎNCĂLZIRE..... ☀️
- Funcționarea AUTOMATĂ..... 🔄
 - În acest mod de funcționare, comutarea RĂCIRE/ÎNCĂLZIRE este efectuată automat.
- Funcționarea în mod VENTILATOR..... 🌀
- Funcționarea în mod de USCARE..... 🧻
 - Funcția acestui program este să reducă umiditatea în încăperea cu o scădere minimă a temperaturii.
 - Valoarea de referință este temperatura aerului la începerea funcționării în mod de uscare.

- Microcalculatorul determină automat TEMPERATURA și TURAȚIA VENTILATORULUI.
- Acest sistem nu intră în funcțiune dacă temperatura din încăperea este sub 16°C.

2



CUPLAT/DECUPLAT

Apăsăți butonul CUPLAT/DECUPLAT.

Bec indicator al funcționării lumini luminează sau se stinge iar sistemul își începe sau își încetează funcționarea.



Nu decuplați alimentarea de la rețea imediat după ce unitatea se oprește. Apoi așteptați cel puțin 5 minute.

Se scurge apă sau există alte nereguli la unitate.

Pentru sisteme cu selector de comutare răcire/încălzire pe telecomandă

1



SELECTORUL MODULUI DE FUNCȚIONARE

A se vedea figure 4

Alegeți MODUL DE FUNCȚIONARE cu SELECTORUL DE COMUTARE RĂCIRE/ÎNCĂLZIRE DE PE TELECOMANDĂ de după cum urmează.

Funcționarea COOLING (în mod de răcire).....



Funcționarea HEATING (în mod de încălzire).....



Funcționarea FAN (ventilator).....



Funcționarea DRY (în mod de uscare).....



Apăsăți butonul de SELECTARE A MODULUI DE FUNCȚIONARE de mai multe ori și selectați " ".

A se vedea "Pentru sisteme fără selector de comutare răcire/încălzire al telecomenzii" la pagina 4 pentru detalii privind funcționarea în mod de uscare.

(Această operațiune este disponibilă numai în timpul funcționării în mod de uscare.)

Apăsați butonul CUPLAT/DECUPLAT. Becul indicator al FUNCȚIONĂRII se luminează sau se stinge iar sistemul își începe sau își încetează FUNCȚIONAREA.



Nu decuplați alimentarea de la rețea imediat după ce unitatea se oprește. Apoi așteptați cel puțin 5 minute.

Se scurge apă sau există alte nereguli la unitate.

Explicarea operațiunii de încălzire Modul de dezghețare

- Pe măsură ce gheața de pe serpentina unei unități exterioare se acumulează, efectul de încălzire scade și sistemul trece în MODUL DE DEZGHEȚARE.
- Funcționarea în mod ventilator încetează și se aprinde becul indicator al DEZGHEȚĂRII de pe unitatea interioară.
După 6 - 8 minute (maxim 10 minute) în MOD DE DEZGHEȚARE, sistemul revine la FUNCȚIONAREA în MOD DE ÎNCĂLZIRE.

Capacitatea de încălzire și temperatura aerului din exterior

- Capacitatea de încălzire scade odată cu scăderea temperaturii aerului din exterior. Dacă vă este frig, utilizați un alt aparat de încălzire împreună cu instalația de aer condiționat.
- Pentru încălzirea încăperii este circulat aer cald. De la pornirea instalației de aer condiționat până când întreaga încăpere se încălzește va trece un anumit timp. Ventilatorul intern se rotește automat la o turație mică până când instalația de aer condiționat ajunge la o anumită temperatură în interior. În această situație nu vă rămâne decât să așteptați.
- Când aerul cald se adună sub tavan iar jos simțiți rece la picioare, vă recomandăm să utilizați un recirculator. Pentru detalii, luați legătura cu vânzătorul.

Reglarea

Pentru a programa TEMPERATURA, TURAȚIA VENTILATORULUI și DIRECȚIA FLUXULUI DE AER, urmați procedeul prezentat mai jos.



REGLAJUL TEMPERATURII

Apăsați butonul de REGLAJ AL TEMPERATURII și programați temperatura fixată.



UP

De fiecare dată când acest buton este apăsat, temperatura fixată crește cu 1°C.



DOWN

De fiecare dată când acest buton este apăsat, temperatura fixată scade cu 1°C.

În cazul funcționării automate



UP

De fiecare dată când acest buton este apăsat, temperatura reglată trece pe "H".



DOWN

De fiecare dată când acest buton este apăsat, temperatura reglată trece pe "L".

°C

	H	•	M	•	L
Temperatură reglată	25	23	22	21	19

• Reglajul nu este posibil pentru funcționarea în mod ventilator.

- Domeniul de reglare a temperaturii pe telecomandă este de 16°C până la 32°C.



CONTROLUL TURAȚIEI VENTILATORULUI

Apăsați butonul de CONTROL AL TURAȚIEI VENTILATORULUI.


- Poate fi selectată turația înaltă, media sau joasă a ventilatorului.
- Microcalculatorul poate uneori controla turația ventilatorului pentru a proteja unitatea.



REGLAREA DIRECȚIEI FLUXULUI DE AER

Limita mobilă a clapetei poate fi modificată. Pentru detalii, luați legătura cu distribuitorul.

- Reglarea în sus și în jos

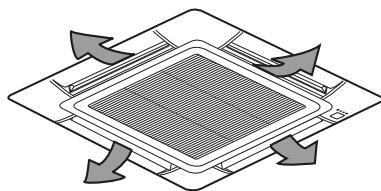

Apăsați butonul de REGLARE A DIRECȚIEI FLUXULUI DE AER pentru a selecta direcția aerului după cum este prezentat mai jos.



□ Apare afișajul iar direcția fluxului de aer variază continuu. (Reglaj de balans automat.)



Apăsați butonul de REGLARE A DIRECȚIEI FLUXULUI DE AER pentru a alege direcția preferată a aerului.

Dispare afișajul iar direcția fluxului de aer este fixată. (Reglaj de direcție fixă a fluxului de aer.)

- Mișcarea clapetei basculante Pentru următoarele condiții microcalculatorul controlează direcția fluxului de aer, aceasta putând fi diferită față de indicația afișajului.

Mod de funcționare	Încălzire
Condiții de funcționare	■ La începerea exploatării. ■ Când temperatura din încăpere este mai ridicată decât temperatura fixată. ■ În modul de dezghețare. (Clapetele suflă orizontal pentru a evita suflarea directă a aerului rece peste persoanele din încăpere.)

- NOTĂ**
- Dacă încercați modul de răcire sau de uscarea programată în timp ce clapetele sunt orientate în jos, direcția fluxului de aer se poate modifica neașteptat. Echipamentul nu este defect. Aceasta servește pentru prevenirea scurgerii condensului format pe piesele din orificiul de evacuare a aerului.
 - Modul de funcționare include funcționarea automată.

Programarea funcționării temporizatorului

Acționați în următoarea ordine.

- Temporizatorul funcționează în următoarele două moduri:
 - Programarea timpului de oprire (⊕ ▶ ○).
 Sistemul încetează să funcționeze după scurgerea timpului fixat.
 - Programarea timpului de pornire (⊕ ▶ |).
 Sistemul începe să funcționeze după scurgerea timpului fixat.
- Temporizatorul poate fi programat la maxim 72 ore.
- Timpii de pornire și de oprire pot fi programați simultan.

1 PORNIREA/OPRIREA MODULUI DE TEMPORIZARE

Apăsați de mai multe ori butonul de PORNIRE/OPRIRE A MODULUI DE TEMPORIZARE și alegeți modul pe afișaj. Afișajul clipește.

- Pentru reglajul opririi temporizatorului..... ⊕ ▶ ○
- Pentru reglajul pornirii temporizatorului.... ⊕ ▶ |

2



PROGRAMAREA TIMPULUI

Apăsați butonul de PROGRAMARE A TIMPULUI și fixați timpul pentru oprirea sau pornirea sistemului.



UP

Când este apăsat acest buton, timpul avansează cu 1 oră.



DOWN

Când este apăsat acest buton, timpul regresează cu 1 oră.

3

RESERVE



SUSPENDARE TEMPORIZATOR

Apăsați butonul de SUSPENDARE A TEMPORIZATORULUI.

- Procedul de configurare a temporizatorului se termină.
- Afișajul trece de la lumină intermitentă la lumină constantă

4

CANCEL




ANULARE TEMPORIZATOR

Apăsați butonul CANCEL (anulare) pentru a anula programarea. Afișajul dispare.

De exemplu.

Când temporizatorul este programat să oprească sistemul după 3 ore și să pornească sistemul după 4 ore, sistemul se va opri după 3 ore iar 1 oră mai târziu va porni.

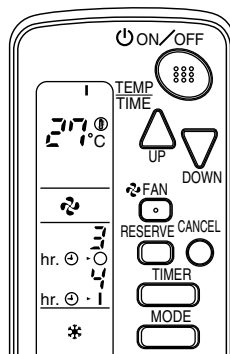

NOTĂ

După ce temporizatorul este programat, afișajul indică timpul rămas.

Cum se desemnează telecomanda principală (numai pentru sistemul VRV)

(A se vedea figura 9)

Când sistemul este instalat după cum este prezentat mai jos, trebuie desemnată telecomanda principală.

- Pentru sistemul de pompă termică
Când o unitate exterioară este racordată la mai multe unități interioare.
- Pentru sistemul de recuperare de căldură
Când o unitate BS este racordată la mai multe unități interioare.
 - 1 Una din aceste telecomenzi trebuie să fie desemnată telecomandă principală.
 - 2 Unitatea BS (numai pentru sistemul de recuperare de căldură)
- Numai telecomanda principală poate selecta MODUL DE ÎNCĂLZIRE, RĂCIRE sau AUTOMAT (numai sistemul de recuperare de căldură).
- Când unitatea interioară cu telecomanda principală este reglată pe "RĂCIRE", puteți comuta modulele de funcționare între "VENTILATOR", "USCARE" și "RĂCIRE".
- Când unitatea interioară cu telecomanda principală este reglată pe "ÎNCĂLZIRE" puteți comuta modulele de funcționare între "VENTILATOR" și "ÎNCĂLZIRE".
- Când unitatea interioară cu telecomanda principală este reglată pe "VENTILATOR", nu puteți comuta modulele de funcționare.
- La tentativele de efectuare a unor reglaje diferite de cele de mai sus, se emite un semnal sonor "piiiip" de avertizare.
- Nu puteți fixa unitatea interioară pe AUTOMATIC (automat), decât cu un sistem de recuperare de căldură VRV.

Cum se desemnează telecomanda principală

Acționați în următoarea ordine.

1



Apăsați continuu butonul de SELECTARE A MODULUI DE FUNCȚIONARE timp de 4 secunde. Afișajele indicând "⌚" pentru toate unitățile interioare secundare racordate la aceeași unitate exterioară sau unitate BS clipească.

2



Apăsați butonul de SELECTARE A MODULUI DE FUNCȚIONARE pe unitatea interioară pe care doriți să o desemnați telecomandă principală. Cu aceasta desemnarea este finalizată. Această unitate interioară este desemnată telecomandă principală iar afișajul indicând "⌚" dispare.

Pentru a modifica configurările, repetați treptele 1 și 2.

Funcționarea în regim de avarie

Când telecomanda nu funcționează datorită defectării bateriei sau absenței acesteia, utilizați comutatorul plasat lângă grila de suflare de pe unitatea interioară.

Când telecomanda nu funcționează fără ca indicatorul de baterie descărcată să se aprindă, luați legătura cu distribuitorul.


1 START

Pentru a apăsa comutatorul de funcționare în regim de avarie.

- Mașina funcționează în modul anterior.
- Sistemul funcționează cu direcția fluxului de aer reglată anterior.

2 STOP

Apăsați încă o dată comutatorul de funcționare în regim de avarie.

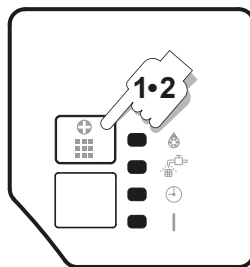

Precauții pentru sistemul cu control de grup sau sistemul cu două telecomenzi

Acest sistem asigură alte două sisteme de control în afara sistemului de control individual (o telecomandă controlează o unitate interioară). Verificați dacă unitatea dvs. este unul din următoarele tipuri de sistem de control:

- Sistem cu control de grup
O telecomandă controlează până la 16 unități interioare.
Toate unitățile interioare sunt reglate la fel.
- Sistem de control cu două telecomenzi
Două telecomenzi controlează o unitate interioară. (În cazul sistemului cu control de grup, un grup de unități interioare.)
Unitatea funcționează individual.

NOTĂ

- Nu poate avea un sistem de control cu două telecomenzi numai cu telecomenzi fără cablu. (Va fi un sistem de control cu două telecomenzi având o telecomandă cu cablu și o telecomandă fără cablu.)
- Într-un sistem de control cu două telecomenzi, telecomanda fără cablu nu poate controla funcționarea temporizării.
- Din cele 3 becuri de pe afișajul unității interioare funcționează numai becul indicator al funcționării

Luați legătura cu distribuitorul în cazul modificării combinației sau a reglajului sistemelor cu control de grup și cu control cu 2 telecomenzi.

Diagnosticarea defectiunilor

Oprirea de urgență

(A se vedea figura 2)

Când instalația de aer condiționat se oprește în situații de urgență, becul indicator al funcționării de pe unitatea interioară începe să clipească.

Luați următoarele măsuri pentru a citi codul de defecțiune care apare pe afișaj. Comunicați distribuitorului acest cod. Aceasta va ajuta la depistarea cauzei defecțiunii și va grăbi remedierea.

1



Apăsați butonul de INSPECȚIE/PROBĂ DE FUNCȚIONARE pentru a selecta modul de inspecție "P".
"P" apare pe afișaj și se luminează intermitent.
"UNITATEA" se luminează.

2



Apăsați butonul TEMPORIZATORULUI DE PROGRAMARE și schimbați numărul unității.
Apăsați pentru a schimba numărul unității până când unitatea interioară emite semnale sonore și efectuați următoarele operațiuni în funcție de numărul de "bip"-uri:

Numărul de "bip"-uri

- 3 "bip"-uri scurte
..... efectuați toate operațiunile de la 3 la 6
- 1 "bip" scurt efectuați treptele 3 și 6
- 1 "bip" lung stare normală

3



Apăsați butonul de SELECTARE A MODULUI DE FUNCȚIONARE.

"P" din stânga codului de defecțiune clipește.

4



Apăsați butonul TEMPORIZATORULUI DE PROGRAMARE și schimbați codul de defecțiune.
Apăsați până când unitatea interioară face "bip" de două ori.

5



Apăsați butonul de SELECTARE A MODULUI DE FUNCȚIONARE.

"P" din dreapta codului de defecțiune clipește.

6



Apăsați butonul TEMPORIZATORULUI DE PROGRAMARE și schimbați codul de defecțiune.
Apăsați până când unitatea interioară emite un "bip" lung.
Codul de defecțiune este fixat când unitatea interioară emite un "bip" lung.

7



Resetarea afișajului.

Apăsați butonul de SELECTARE A MODULUI DE FUNCȚIONARE pentru a readuce afișajul la starea sa normală.

Cazurile în afara opririi de urgență

1 Unitatea nu funcționează de loc.

- Verificați dacă nu cumva receptorul este în bătaia soarelui sau este expus unei lumini puternice. Feriți receptorul de lumină.
- Verificați dacă există baterii în telecomandă. Introduceți bateriile.
- Verificați dacă numerele unității interioare și telecomenzii fără cablu sunt identice. A se vedea figura 6.
- Acționați unitatea interioară cu telecomanda având același număr.
Semnalele transmise de la o telecomandă având un număr diferit nu pot fi acceptate. (Dacă numărul nu este menționat, este considerat ca fiind "1".)

2 Sistemul funcționează dar nu răcește sau încălzește suficient.

- Dacă temperatura fixată nu este cea corespunzătoare.
- Dacă TURAȚIA VENTILATORULUI este fixată la TURAȚIE MICĂ.
- Dacă unghiul fluxului de aer nu este corespunzător.

Luați legătura cu vânzătorul în următoarele cazuri.



Dacă simțiți miros de ars, decuplați imediat alimentarea de la rețea și luați legătura cu vânzătorul. Utilizarea echipamentului în alte condiții decât cele normale de exploatare poate avea drept rezultat deteriorarea echipamentului, electrocutare și/sau incendiu.

Defecțiuni

Becul indicator al funcționării unității interioare se luminează intermitent și unitatea nu funcționează. A se vedea figura 7.

- 1 Cod de defecțiune
- 2 Nr. unității care a depistat defecțiunea
- 3 Afișaj de INSPECȚIE

Acțiune de remediere

Verificați codul de defecțiune (A 1-1/F) pe telecomandă.

Anunțați și informați distribuitorul cu privire la denumirea modelului și indicația codului de defecțiune.

Nu constituie defecțiuni ale instalației de aer condiționat

Următoarele simptome nu indică defecțiuni ale instalației de aer condiționat:

Simpptom 1: Sistemul nu funcționează

Exemplu	Motiv
Sistemul nu repornește imediat după apăsarea butonului ON/OFF (cuplat/decuplat).	Dacă becul indicator al funcționării luminează, sistemul este în stare normală. El nu repornește imediat deoarece unul din dispozitivele sale de protecție este activat pentru a preveni supra-solicitarea sistemului. După 3 minute, sistemul porni din nou în mod automat.
Sistemul nu repornește imediat după ce butonul de REGLAJ AL TEMPERATURII a revenit în poziția inițială după apăsare.	El nu repornește imediat deoarece unul din dispozitivele sale de protecție este activat pentru a preveni supra-solicitarea sistemului. După 3 minute, sistemul se va cupla din nou în mod automat.
Dacă la recepție se aude "bip" de 3 ori (se aude doar de două ori la funcționare normală.)	Controlul este stabilit la telecomanda opțională pentru control centralizat.
Dacă becul indicator al dezghețării de pe afișajul unității interioare este aprins când se începe încălzirea.	Această indicație este un avertisment semnalând suflarea de aer rece din unitate. Echipamentul nu este defect.
Unitatea exterioară se oprește.	Deoarece temperatura din încăpere ajunge la temperatura fixată. Unitatea interioară trece pe funcționarea în mod ventilator.

Simpptom 2: Unitatea se oprește din când în când

Exemplu	Motiv
Telecomanda indică "U4" și "U5", unitatea se oprește. După câteva minute unitatea repornește.	Din cauza zgomotului electric, altul decât cel de la instalația de aer condiționat, comunicarea între unități este întreruptă și unitatea se oprește. Când zgomotul încetează, unitatea repornește automat.

Simpptom 3: Nu este disponibilă comutarea între modurile de încălzire și răcire

Exemplu	Motiv
Unitatea interioară emite un sunet de primire "Piii".	Unitatea interioară ținută este controlată simultan de o telecomandă centralizată, nepermițând schimbarea modurilor de funcționare din telecomanda fără cablu.

Simpptom 4: Debitul de aer nu poate fi obținut după cum a fost reglat

Exemplu	Motiv
Chiar dacă este apăsat butonul de reglare a debitului de aer, debitul aerului nu se modifică.	Când temperatura din încăpere ajunge la temperatura fixată pe unitatea interioară, unitatea exterioară se oprește iar debitul de aer al unității interioare scade la minim. Aceasta este pentru a evita expunerea persoanelor din încăpere la aerul rece.

Simpptom 5: Direcția suflării aerului nu este cea reglată

Exemplu	Motiv
Indicația telecomenzii și direcția suflării aerului nu sunt aceleași. Balansarea direcției suflării aerului este imposibilă.	Deoarece este controlat de microcalculator. Consultați "REGLAREA DIRECȚIEI FLUXULUI DE AER" la pagina 5.

Simpptom 6: Se prezintă numai o parte a indicației

Exemplu	Motiv
Chiar dacă unitatea este exploatată, se vede numai indicația de funcționare, sau chiar dacă se vede indicația, curând după aceea, indicațiile altele decât cea pentru funcționare, dispar.	Unitatea interioară corespundătoare este cea pentru multisistem și telecomanda este fixată pe multisistem.

Simpptom 7: Nu se vede nici o indicație sau se văd toate indicațiile

Exemplu	Motiv
Când este apăsat butonul telecomenzii.	Bateria este epuizată.

Simptom 8: Răcire insuficientă

Exemplu	Motiv
Este în modul de uscare programată.	Modul de uscare programată este un mod de funcționare care încearcă să mențină temperatura din încăperea cât se poate de constantă. Consultați "Funcționarea în mod de răcire, încălzire, automat, ventilator și uscare programată" la pagina 4.

Cerințe privind dezafectarea



Bateriile furnizate cu telecomanda sunt marcate cu acest simbol.


Aceasta înseamnă că bateriile nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere nesortate.


Dacă sub simbol este imprimat un simbol chimic, simbolul chimic înseamnă că bateria conține un metal greu peste o anumită concentrație. Simbolurile chimice posibile sunt:


■ Pb: plumb (>0,004%)

Bateriile epuizate trebuie tratate într-o instalație specializată de tratament pentru reutilizare.

Îngrijindu-vă de dezafectarea corectă a bateriilor uzate veți contribui la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și sănătății oamenilor.

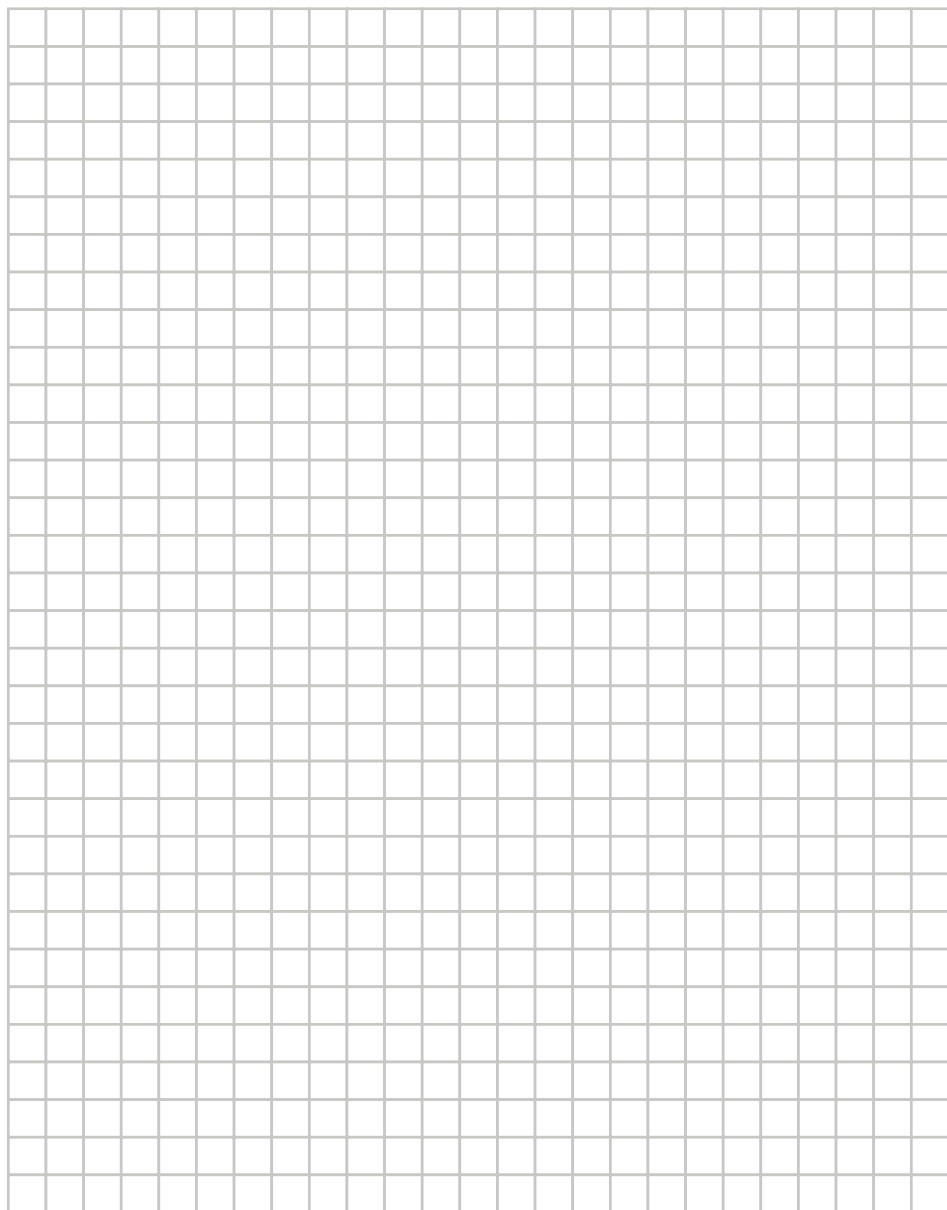

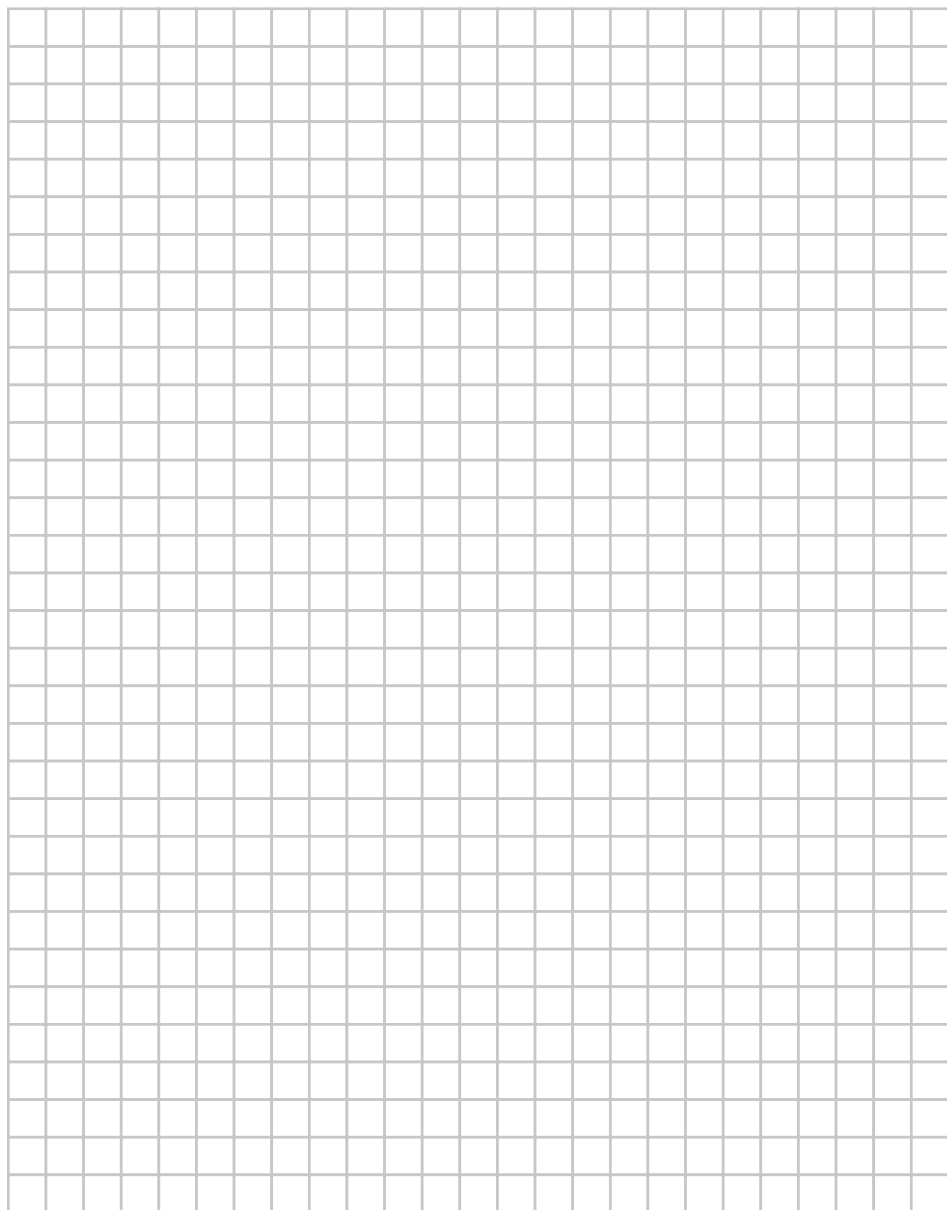

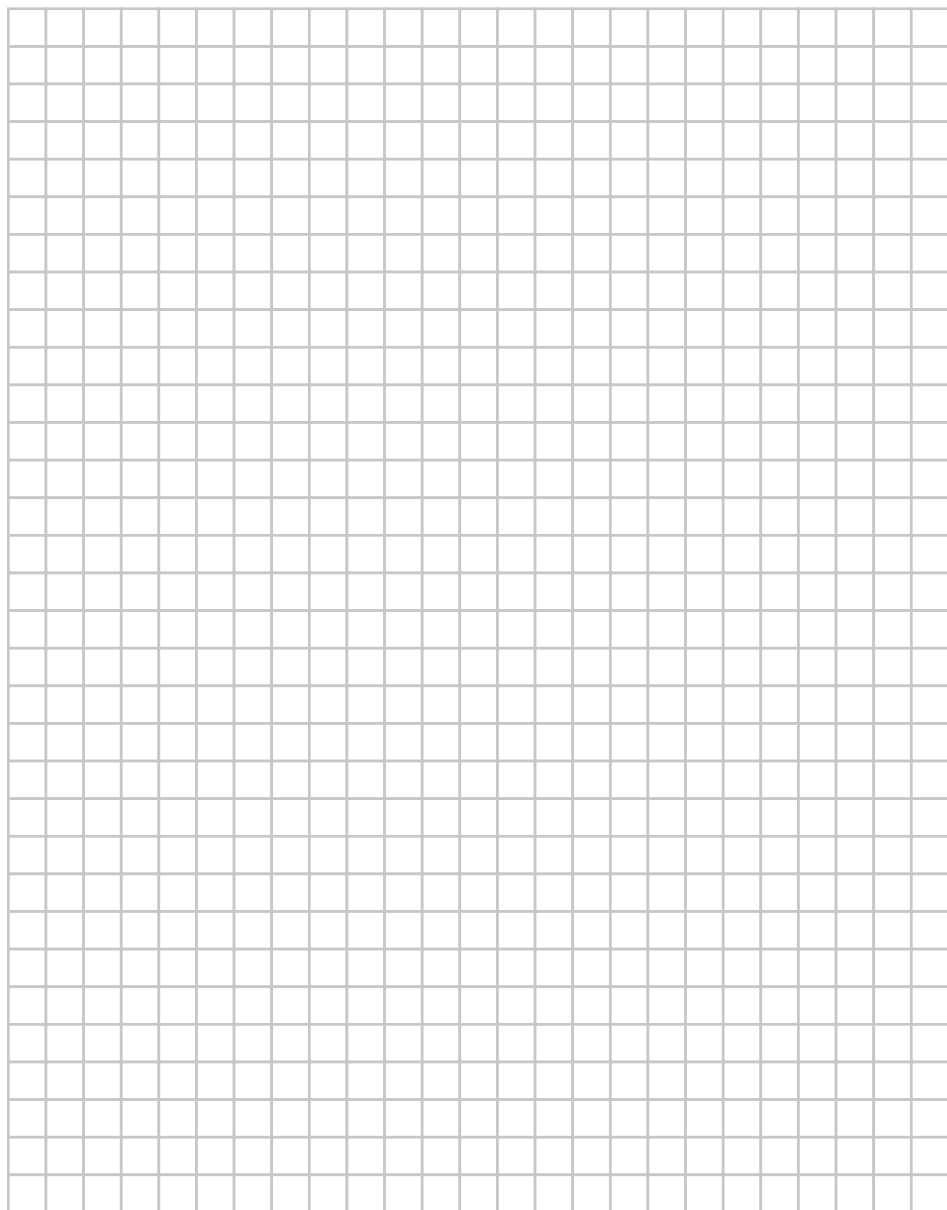

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P563995-1 2019.01