Download the ONECTA app
STAND BY ME
Discover our service offer

Manual de exploatare

Instalație de climatizare split montată pe perete



CTXA15E2V1BW/B/S/G/P/L/C/Y
FTXA20E2V1BW/B/S/G/P/L/C/Y
FTXA25E2V1BW/B/S/G/P/L/C/Y
FTXA35E2V1BW/B/S/G/P/L/C/Y
FTXA42E2V1BW/B/S/G/P/L/C/Y
FTXA50E2V1BW/B/S/G/P/L/C/Y

Manual de exploatare
Instalație de climatizare split montată pe perete

română

Cuprins

1 Despre documentație 2
- 1.1 Cod produs 2
- 1.2 Despre acest document 2
  - 1.2.1 Explicația avertizărilor și simbolurilor 3

2 Instrucțiuni de tehnica securității pentru utilizator 3
- 2.1 Elemente generale 3
- 2.2 Instrucțiuni pentru exploatarea în siguranță 4

3 Despre sistem 5
- 3.1 Unitate interioară 5
  - 3.1.1 Afișajul unității interioare 5
- 3.2 Despre adaptorul LAN wireless 5
  - 3.2.1 Precauții la utilizarea adaptorului LAN wireless 5
  - 3.2.2 Parametri de bază 5
- 3.3 Despre interfața utilizatorului 5
  - 3.3.1 Componente: Telecomanda fără fir 6
  - 3.3.2 Pentru a acționa telecomanda fără fir 6

4 Înainte de exploatare 6
- 4.1 Pentru a introduce bateriile 6
- 4.2 Pentru a monta suportul telecomenzii fără fir 6
- 4.3 Setarea ceasului 6
  - 4.3.1 Setarea ceasului 7
- 4.4 Pentru a porni alimentarea de la rețea 7
- 4.5 Luminozitatea afişajului unităţii interioare 7
  - 4.5.1 Setarea luminozității afișajului unității interioare 7
- 4.6 Schimbarea setării poziției unității interioare 7

5 Exploatarea 8
- 5.1 Interval de funcționare 8
- 5.2 Modul de funcționare și valoarea de referință a temperaturii 8
  - 5.2.1 Pentru a porni/opri modul de funcționare și pentru a seta temperatura 8
- 5.3 Smart auto 8
  - 5.3.1 Pornirea/oprirea funcției Smart Auto 8
- 5.4 Contactul pornit/oprit 9
- 5.5 Preferința pentru aerul cald 9
  - 5.5.1 Pornirea/oprirea preferinței pentru aerul cald 9
- 5.6 Limitarea temperaturii 9
  - 5.6.1 Setarea limitării temperaturii 10
- 5.7 Debitul de aer 10
  - 5.7.1 Pentru a regla debitul de aer 10
- 5.8 Direcţia fluxului de aer 10
  - 5.8.1 Reglarea direcției fluxului vertical de aer 11
  - 5.8.2 Potrivirea direcției fluxului orizontal de aer 11
  - 5.8.3 Utilizarea direcției 3-D a fluxului de aer 11
- 5.9 Modul Comfort airflow şi Intelligent eye 11
  - 5.9.1 Operațiunea Comfort airflow 11
  - 5.9.2 Modul Intelligent eye 11
  - 5.9.3 Pornirea/oprirea modului Comfort și Intelligent eye 12
- 5.10 Operațiunea Powerful 12
  - 5.10.1 Pentru a porni/opri modul Powerful 12
- 5.11 Modul Econo şi Unitate exterioară silenţioasă 12
  - 5.11.1 Operațiunea Econo 12
  - 5.11.2 Modul Unitate exterioară silenţioasă 12
  - 5.11.3 Pornirea/oprirea modului Econo și Unitate exterioară silențioasă 12
- 5.12 Modul Flash Streamer (curățarea aerului) 12
  - 5.12.1 Pentru a porni/opri modul Flash Streamer (curățarea aerului) 13
- 5.13 Modul OFF/ON timer 13
  - 5.13.1 Starea OFF/ON timer pentru ceas de 24 ore 13
  - 5.13.2 Starea numărătorii inverse la OFF/ON timer pentru ceas de 12 ore 14
- 5.14 Modul Weekly timer 14
  - 5.14.1 Setarea modului Weekly timer 14
  - 5.14.2 Pentru copierea rezervărilor 15
  - 5.14.3 Pentru a confirma rezervările 15
  - 5.14.4 Pentru a dezactiva și reactiva modul Weekly timer 15
  - 5.14.5 Pentru a şterge rezervările 15
- 5.15 Conexiune LAN wireless 16
  - 5.15.1 Precauții la utilizarea adaptorului LAN wireless 16
  - 5.15.2 Pentru a instala aplicația ONECTA 16
  - 5.15.3 Setarea conexiunii wireless 16

6 Economisirea energiei și funcționarea optimă 17

7 Întreținere și service 17
- 7.1 Prezentare generală: Întreţinere şi deservire 17
- 7.2 Pentru a curăța unitatea interioară și telecomanda fără fir 18
- 7.3 Pentru a curăța panoul frontal 18
- 7.4 Pentru a deschide panoul frontal 18
- 7.5 Pentru a curăța filtrele de aer 18
- 7.6 Curățarea filtrului de dezodorizare de titan-apatit și filtrului cu particule de argint (filtrul Ag-ion) 19
- 7.7 Înlocuirea filtrului de dezodorizare de titan-apatit și filtrului cu particule de argint (filtrul Ag-ion) 19
- 7.8 Închiderea panoului frontal 19
- 7.9 Pentru a scoate panoul frontal 20
- 7.10 De luat în considerare următoarele elemente înainte de o perioadă lungă de neutilizare 20
- 7.11 Despre filtrele de aer 20

8 Depanare 20
- 8.1 Depanarea conexiunii adaptorului LAN wireless 21

9 Dezafectare 21

1 Despre documentație

1.1 Cod produs

CTXA15E, FTXA20E, FTXA25E, FTXA35E, FTXA42E, FTXA50E

1.2 Despre acest document

AVERTIZARE

Acest aparat poate fi utilizat de copii de la 8 ani în sus, și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau instruite în privința utilizării aparatului în condiții de siguranță, și înțeleg pericolele implicate.

NU permiteți copiilor să se joace cu aparatul.

Curățarea și întreținerea NU trebuie efectuate de copii fără supraveghere.

Vă mulțumim pentru cumpărarea acestui produs. Vă rugăm:

- Păstrați documentația pentru consultare ulterioară.

Publicul țintă

Utilizatori finali

INFORMAȚIE

Acest aparat este destinat utilizării de către utilizatori instruiţi sau experţi în magazine, în industria uşoară sau în ferme sau utilizării în scop comercial sau privat de către persoane nespecializate.

Setul de documentație

Acest document face parte dintr-un set de documentație. Setul complet este format din:

- **Măsuri generale de protecție:**
  - Instrucțiuni de tehnica securității pe care trebuie să le citiți înainte de a vă exploata sistemul
  - Format: fișiere digitale la adresa https://www.daikin.eu. Folosiți funcția de căutare 🔍 pentru a găsi modelul dvs.
- **Ghidul de referință al instalatorului:**
  - Pregătirea instalării, bune practici, date de referință, …
  - Format: fișiere digitale la adresa https://www.daikin.eu. Folosiți funcția de căutare 🔍 pentru a găsi modelul dvs.
- **Ghid de referință pentru utilizator:**
  - Instrucțiuni detaliate pas cu pas și informații de fond pentru utilizare de bază și avansată
  - Format: fișiere digitale la adresa https://www.daikin.eu. Folosiți funcția de căutare 🔍 pentru a găsi modelul dvs.
- **Manual de instalare:**
  - Instrucțiuni de instalare
  - Format: fișiere digitale la adresa https://www.daikin.eu. Folosiți funcția de căutare 🔍 pentru a găsi modelul dvs.
- **Manual de exploatare:**
  - Ghid rapid pentru utilizarea de bază
  - Format: Hârtie (în interiorul ambalajului unității interioare)

Cele mai noi revizii ale documentației furnizate pot fi găsite pe site-ul regional Daikin sau la instalator.

Scanați codul QR de mai jos pentru a găsi setul complet de documentație și informații suplimentare despre produsul dvs. pe site-ul web Daikin.

CTXA-EW

FTXA-EW

Instrucțiunile originale sunt scrise în limba engleză. Toate versiunile în alte limbi sunt traducerile instrucțiunilor originale.

1.2.1 Explicația avertizărilor și simbolurilor

PERICOL
Indică o situație care duce la deces sau rănire gravă.

PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE
Indică o situație care poate duce la electrocutare.

PERICOL: RISC DE ARSURI/OPĂRIRE
Indică o situație care poate duce la arsuri/opăriri din cauza temperaturilor extrem de scăzute sau de ridicate.

PERICOL: RISC DE EXPLOZIE
Indică o situație care poate duce la explozie.

AVERTIZARE
Indică o situație care poate duce la deces sau rănire gravă.

AVERTIZARE: MATERIAL INFLAMABIL

A2L **AVERTIZARE: MATERIAL UȘOR INFLAMABIL**
Agentul frigorific din interiorul acestei unități este ușor inflamabil.

ATENȚIE
Indică o situație care poate duce la rănirea minoră sau mai puțin gravă.

NOTIFICARE
Indică o situație care poate duce la distrugerea echipamentului sau bunurilor.

INFORMAȚIE
Indică sfaturi utile sau informații suplimentare.

Simboluri utilizate pe unitate:

Simbol	Explicație
	Înainte de instalare, citiți manualul de instalare și exploatare și foaia cu instrucțiuni de cablare.
	Înainte de a efectua lucrări de întreținere și service, citiți manualul de service.
	Pentru informații suplimentare, consultați ghidul de referință al instalatorului și al utilizatorului.
	Această unitate conține piese care se rotesc. Aveți grijă când întrețineți sau inspectați unitatea.

Simboluri utilizate în documentație:

Simbol	Explicație
	Indică titlul unei figuri sau o referire la acesta. **Exemplu:** "▲ Titlu figură 1–3" înseamnă "Figura 3 din capitolul 1".
	Indică titlul unui tabel sau o referire la acesta. **Exemplu:** "▦ Titlu tabel 1–3" înseamnă "Tabelul 3 din capitolul 1".

2 Instrucțiuni de tehnica securității pentru utilizator

Respectați întotdeauna următoarele instrucțiuni și reglementări de tehnica securității.

2.1 Elemente generale

AVERTIZARE
Dacă NU sunteți sigur cum să utilizați unitatea, contactați instalatorul.

AVERTIZARE
Acest aparat poate fi utilizat de copii de la 8 ani în sus, și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau instruite în privința utilizării aparatului în condiții de siguranță, și înțeleg pericolele implicate.

NU permiteți copiilor să se joace cu aparatul.

Curățarea și întreținerea NU trebuie efectuate de copii fără supraveghere.

AVERTIZARE
Pentru a preveni electrocutarea sau incendiile:
- NU spălați unitatea.
- NU acționați unitatea cu mâinile ude.
- NU așezați obiecte care conțin apă pe unitate.

ATENȚIE
- NU puneți nici un obiect sau echipament pe unitate.
- NU vă așezați, urcați sau stați pe unitate.

- Unitățile sunt marcate cu următorul simbol:



Asta înseamnă că produsele electrice și electronice nu pot fi amestecate cu deșeurile menajere nesortate. NU încercați să dezmembrați sistemul pe cont propriu: dezmembrarea sistemului, tratarea agentului frigorific, a uleiului și a altor componente TREBUIE executate de un instalator autorizat și TREBUIE să se conformeze legislației în vigoare.

Unitățile trebuie tratate într-o instalație specializată de tratament pentru reutilizare, reciclare și recuperare. Îngrijindu-vă de dezafectarea corectă a acestui produs veți contribui la prevenirea

consecințelor negative pentru mediul înconjurător și sănătatea oamenilor. Pentru informații suplimentare, contactați instalatorul sau autoritatea locală.

- Bateriile sunt marcate cu următorul simbol:



Asta înseamnă că bateriile NU pot fi amestecate cu deșeurile menajere nesortate. Dacă sub simbol este imprimat un simbol chimic, înseamnă că bateria conține un metal greu peste o anumită concentrație.

Simbolurile chimice posibile sunt: Pb: plumb (>0,004%).

Bateriile uzate TREBUIE tratate la o unitate specială de tratare pentru reutilizare. Dezafectând corect bateriile uzate, veți contribui la prevenirea consecințelor negative pentru mediul înconjurător și sănătatea oamenilor.

2.2 Instrucțiuni pentru exploatarea în siguranță

AVERTIZARE: MATERIAL UȘOR INFLAMABIL

Agentul frigorific din interiorul acestei unități este ușor inflamabil.

ATENȚIE

Unitatea interioară conține echipamente radio, distanța minimă de separare între partea radiantă a echipamentului și utilizator este de 10 cm.

ATENȚIE

Nu introduceți degetele, tije sau orice alte obiecte în priză sau în orificiul de evacuare a aerului. Când ventilatorul se rotește cu turații mari, poate cauza accidentări.

AVERTIZARE

Acest aparat poate fi utilizat de copii de la 8 ani în sus, și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau instruite în privința utilizării aparatului în condiții de siguranță, și înțeleg pericolele implicate.

NU permiteți copiilor să se joace cu aparatul.

Curățarea și întreținerea NU trebuie efectuate de copii fără supraveghere.

AVERTIZARE

- NU modifica, demonta, îndepărta, reinstala sau repara unitatea de unul singur deoarece o demontare sau o instalare incorectă poate cauza electrocutare sau incendiu. Ia legătura cu distribuitorul.
- În cazul unei scăpări accidentale a agentului frigorific, asigurați-vă că nu există flacără deschisă. Agentul frigorific în sine este în întregime nepericulos, netoxic și slab inflamabil, dar va genera un gaz toxic când scapă accidental într-o încăpere unde este prezent aer combustibil de la încălzitoare cu ventilator, sobe de gătit cu gaz, etc. Întotdeauna solicitați personalului de serice calificat să confirme că punctul de scăpare a fost remediat înainte de a reîncepe exploatarea.

ATENȚIE

Utilizați ÎNTOTDEAUNA telecomanda fără fir sau altă interfață de utilizator (dacă este cazul) pentru a regla poziția clapetelor și jaluzelelor. Când forțați cu mâna clapetele și jaluzelele în timp ce se balansează, mecanismul se strică.

ATENȚIE

Nu expuneți NICIODATĂ direct fluxului de aer copiii mici, plantele sau animalele.

AVERTIZARE

NU plasați flacoane cu sprayuri inflamabile și NU utilizați sprayuri lângă aparatul de climatizare. Procedând astfel se pot produce incendii.

ATENȚIE

NU exploatați sistemul în timp ce pulverizați insecticid în încăpere. Substanțele chimice s-ar putea acumula în unitate, punând în pericol sănătatea persoanelor hipersensibile la substanțele chimice.

AVERTIZARE

- Agentul frigorific din interiorul unității este ușor inflamabil, dar în mod normal NU se scurge. Dacă agentul frigorific scapă în încăpere și vine în contact cu flacăra de la un arzător, un încălzitor, sau o mașină de gătit, acest lucru poate cauza incendiu, sau formarea unui gaz nociv.
- Opriți toate dispozitivele de încălzire combustibile, aerisiți încăperea, și luați legătura cu distribuitorul de la care ați cumpărat unitatea.
- Nu folosiți unitatea până ce persoana autorizată pentru service nu confirmă remedierea piesei cu scurgeri de agent frigorific.

AVERTIZARE

- NU perforați și nu aruncați în foc piesele din circuitul agentului frigorific.
- NU folosiți materiale de curățare sau mijloace de accelerare a procesului de dezghețare, altele decât cele recomandate de producător.
- Rețineți că agentul frigorific din interiorul sistemului este inodor.

AVERTIZARE

Aparatul va fi păstrat astfel încât să se prevină deteriorarea mecanică, și într-o încăpere bine ventilată fără surse de aprindere cu funcționare continuă (de ex.: flacără deschisă, un aparat cu gaz în funcțiune sau un încălzitor electric în funcțiune). Dimensiunea încăperii trebuie să fie cea specificată în Măsurile generale de protecție.

PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE

Pentru a curăța instalația de aer condiționat sau filtrul de aer, aveți grijă să le scoateți din funcțiune și să DECUPLAȚI toate alimentările de la rețea. În caz contrar, se pot produce electrocutări și accidente.

ATENȚIE

După o utilizare de lungă durată, controlați dacă suportul unității și accesoriile nu prezintă semne de deteriorare. Dacă sunt deteriorate, unitatea poate cădea, cauzând accidentări.

AVERTIZARE

Procedați cu atenție când utilizați scări la locurile la înălțime.

AVERTIZARE

Detergenții sau procedura de curățare necorespunzătoare pot cauza deteriorarea pieselor din material plastic sau scurgeri de apă. Detergentul împroșcat pe componentele electrice, precum motoarele, poate provoca defecțiuni, fum sau incendiu.

PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE

Înainte de curățare, asigurați-vă că ați scos aparatul din funcțiune, ați DECUPLAT întreruptorul sau ați scos cordonul de alimentare din priză. În caz contrar, se poate produce electrocutare și accidentare.

AVERTIZARE

Opriți funcționarea și ÎNTRERUPEȚI alimentarea de la rețea dacă survin fenomene neobișnuite (miros de ars, etc.).

Lăsarea în funcțiune a unității în astfel de situații poate cauza defecțiuni, electrocutare sau incendiu. Luați legătura cu distribuitorul.

AVERTIZARE

Dacă cordonul de alimentare este deteriorat, acesta TREBUIE înlocuit de fabricant, agentul de service sau de persoane similare calificate pentru a evita pericolele.

3 Despre sistem

A2L **AVERTIZARE: MATERIAL UȘOR INFLAMABIL**

Agentul frigorific din interiorul acestei unități este ușor inflamabil.

ATENȚIE

Unitatea interioară conține echipamente radio, distanța minimă de separare între partea radiantă a echipamentului și utilizator este de 10 cm.

NOTIFICARE

NU folosiți sistemul în alte scopuri. Pentru a evita deteriorarea calității, NU utilizați unitatea pentru a răci instrumente de precizie, alimente, plante, animale sau lucrări de artă.

3.1 Unitate interioară

ATENȚIE

Nu introduceți degetele, tije sau orice alte obiecte în priză sau în orificiul de evacuare a aerului. Când ventilatorul se rotește cu turații mari, poate cauza accidentări.


INFORMAȚIE

Nivelul de presiune sonoră este mai mic de 70 dBA.

AVERTIZARE

- NU modifica, demonta, îndepărta, reinstala sau repara unitatea de unul singur deoarece o demontare sau o instalare incorectă poate cauza electrocutare sau incendiu. Ia legătura cu distribuitorul.
- În cazul unei scăpări accidentale a agentului frigorific, asigurați-vă că nu există flacără deschisă. Agentul frigorific în sine este în întregime nepericulos, netoxic și slab inflamabil, dar va genera un gaz toxic când scapă accidental într-o încăpere unde este prezent aer combustibil de la încălzitoare cu ventilator, sobe de gătit cu gaz, etc. Întotdeauna solicitați personalului de serice calificat să confirme că punctul de scăpare a fost remediat înainte de a reîncepe exploatarea.

3.1.1 Afișajul unității interioare

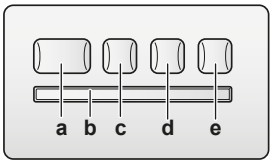

a Butonul ON/OFF
b Receptor de semnal
c Becul temporizatorului (portocaliu)
d Becul Intelligent eye (verde)
e Butonul ON/OFF al adaptorului wireless

Butonul ON/OFF (întrerupător)

Dacă telecomanda fără fir (interfața utilizatorului) lipsește, puteți folosi butonul întrerupător de pe unitatea interioară pentru a porni/opri funcționarea. Când se pornește funcționarea utilizând acest buton, se utilizează următoarele setări:

- Mod de funcționare = automat
- Setarea temperaturii = 25°C
- Debit de aer = automat

3.2 Despre adaptorul LAN wireless

Pentru specificații detaliate, instrucțiuni de instalare, metode de setare, întrebări frecvente, declarația de conformitate și cea mai recentă versiune a acestui manual, vizitați app.daikineurope.com.

INFORMAȚIE: Declarație de conformitate

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. declară că tipul de echipament radio din interiorul acestei unități este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

3.2.1 Precauții la utilizarea adaptorului LAN wireless

NU utilizați lângă:

- **Echipamente medicale.** De ex., persoanele care utilizează stimulatoare cardiace sau defibrilatoare. Acest produs poate provoca interferențe electromagnetice.
- **Echipamente de control automat.** De ex., uși automate sau echipamente de alarmă de incendiu. Acest produs poate cauza comportamentul defectuos al echipamentului.
- **Cuptor cu microunde.** Poate afecta comunicațiile LAN wireless.

3.2.2 Parametri de bază

Parametru	Valoare
Bandă de frecvență	2400 MHz ~ 2483,5 MHz
Protocol radio	IEEE 802.11b/g/n
Canal de frecvență radio	1~13
Putere de ieșire	13 dBm
Putere radiată efectivă	15 dBm (11b) /14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Sursa de alimentare	c.c. 14 V/100 mA

3.3 Despre interfața utilizatorului

Telecomanda fără fir

INFORMAȚIE


Unitatea interioară este livrată cu telecomanda fără fir ca interfață de utilizator. Acest manual descrie numai funcționarea cu această interfață de utilizator. Dacă este conectată o altă interfață de utilizator, consultați manualul de exploatare a interfeței de utilizator conectată.

- **Lumina directă a soarelui.** NU expuneți telecomanda fără fir la lumina directă a soarelui.
- **Praf.** Praful de pe emițătorul sau receptorul de semnale va reduce sensibilitatea. Ștergeți praful cu o cârpă moale.
- **Lumini fluorescente.** Comunicarea semnalelor poate fi dezactivată dacă în cameră sunt lămpi fluorescente. În acest caz, contactați instalatorul.
- **Alte aparate.** Dacă semnalele telecomenzii fără fir acționează alte aparate, mutați celelalte aparate sau contactați instalatorul.
- **Perdele.** Asigurați-vă că perdelele sau alte obiecte NU blochează semnalul dintre unitate și telecomanda fără fir.

NOTIFICARE

- NU lăsați să cadă telecomanda fără fir.
- NU permiteți udarea telecomenzii fără fir.

3.3.1 Componente: Telecomanda fără fir

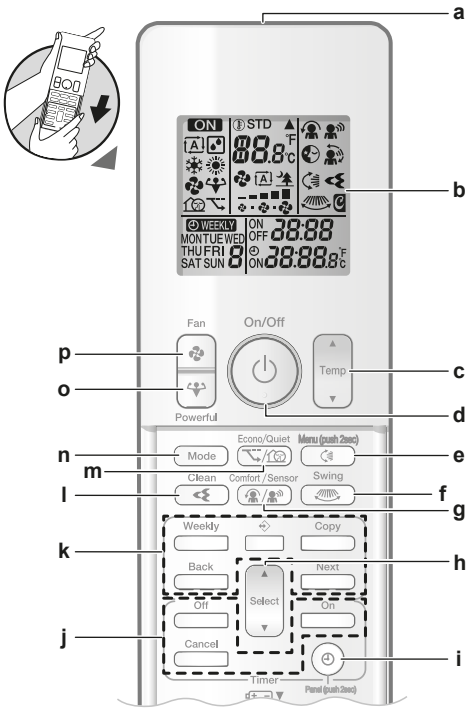


a Emițător de semnal
b LCD (afișaj cu cristale lichide)
c Buton de reglare a temperaturii
d Întrerupător
e Butonul de balans vertical și meniu (apăsați 2 secunde)
f Buton de balans orizontal
g Butonul modului Comfort airflow și Intelligent eye
h Buton de selectare
i Butonul pentru ceas și deschiderea panoului (apăsați 2 secunde)
j Butoanele modului OFF/ON timer
k Butoanele modului Weekly timer (temporizator săptămânal)
l Butonul modului Flash Streamer (curățarea aerului)
m Butonul modului Econo (economic) și Outdoor unit quiet (unitate exterioară silențioasă)
n Buton de mod
o Buton Powerful (puternic)
p Buton ventilator

INFORMAȚIE

Utilizați (ține apăsat 2 secunde) pentru a deschide panoul frontal când curățați filtrele de aer. Consultați "7.4 Pentru a deschide panoul frontal" [▶ 18].

3.3.2 Pentru a acționa telecomanda fără fir

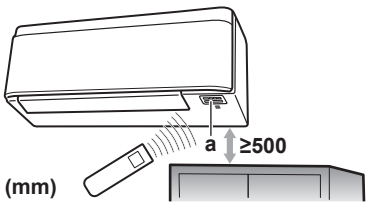

a Receptor de semnal infraroșu

Notă: Aveți grijă să nu existe obstacole la până la 500 mm sub receptorul de semnal infraroșu. Acestea pot influența performanța recepției la telecomanda fără fir.

1 Îndreptați emițătorul de semnal spre receptorul de semnal infraroșu de pe unitatea interioară (distanța maximă de comunicare este 7 m).

Rezultat: Când unitatea interioară recepționează un semnal de la telecomanda fără fir, veți auzi un sunet:


Sunet	Descriere
Bip-bip	Exploatarea pornește.
Bip	Modificări ale setării.
Bip lung	Funcționarea se oprește.

4 Înainte de exploatare

4.1 Pentru a introduce bateriile

Bateriile vor dura circa 1 an.


1 Scoateţi capacul frontal.
2 Introduceți simultan ambele baterii.
3 Puneți la loc capacul frontal.

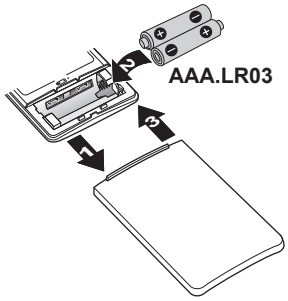

INFORMAȚIE

- Descărcarea bateriei este indicată de afișajul LCD care clipește.
- Înlocuiți ÎNTOTDEAUNA ambele baterii deodată.

4.2 Pentru a monta suportul telecomenzii fără fir

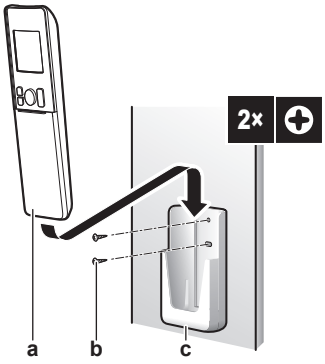

a Telecomanda fără fir
b Șuruburi (procurare la fața locului)
c Suportul telecomenzii fără fir

1 Alegeți un loc de unde semnalele ajung la unitate.
2 Atașați suportul cu șuruburi pe perete sau un loc similar.
3 Plasați telecomanda fără fir pe suport.

4.3 Setarea ceasului

Dacă ceasul intern al unității interioare NU este setat la ora corectă, Pornire temporizare, Oprire temporizare și Temporizare săptămânală NU vor funcționa corect. Ceasul trebuie potrivit din nou:

- După ce un disjunctor a oprit unitatea.


- După o pană de curent.
- După înlocuirea bateriilor în telecomanda fără fir.

4.3.1 Setarea ceasului

Notă: Dacă ora NU este potrivită MON, 🕘 și 0:00 clipesc.

1 Apăsați (🕘).


Rezultat: MON si 🕘 clipesc



2 Apăsați [Select] sau [Select] pentru a seta ziua curentă a săptămânii.

3 Apăsați (🕘).

Rezultat: 🕘 clipește.




4 Apăsați [Select] sau [Select] pentru a potrivi ora corectă.

Notă: Ținând apăsat [Select] sau [Select] se majorează sau se micșorează rapid potrivirea orei.

5 Apăsați (🕘).

Rezultat: Reglarea este finalizată. : clipește.



4.4 Pentru a porni alimentarea de la reţea

1 Cuplați disjunctorul.

Rezultat: Clapeta unității interioare se va deschide și închide pentru a seta poziția de referință.


4.5 Luminozitatea afişajului unităţii interioare

Reglați luminozitatea afișajului unității interioare după dorință sau închideți afișajul.

4.5.1 Setarea luminozității afișajului unităţii interioare

1 Apăsați [Cancel] cel puțin 2 secunde.

Rezultat: Meniul 1 apare pe ecran. 1 clipește.

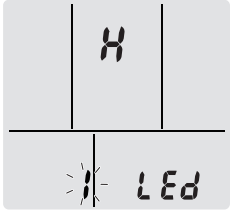

2 Apăsați [Cancel].

3 Apăsați [Select] sau [Select] pentru a schimba setarea în următoarea ordine:



…clipește	Luminozitatea este…
H	Ridicată
L	Scăzută
oF	Stins

4 Pentru a confirma setarea selectată apăsați [Cancel].

Rezultat: Setarea luminozității este schimbată.

Notă: Afișajul va reveni automat la ecranul implicit după 60 de secunde. Pentru a reveni mai repede la ecranul implicit, apăsați [Cancel] de două ori.

4.6 Schimbarea setării poziției unității interioare


Setați poziția unității interioare pentru a evita fluxul direct de aer către perete.

1 Apăsați [Cancel] cel puțin 2 secunde.

Rezultat: Meniul 1 apare pe ecran.


2 Apăsați [Select] sau [Select] pentru a schimba meniul la 5.

Rezultat: Meniul 5 apare pe ecran. 5 clipește.

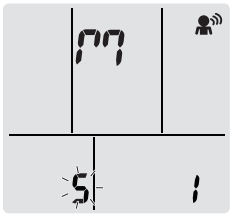




3 Apăsați [Cancel] pentru a selecta meniul.

Rezultat: 1 clipește.

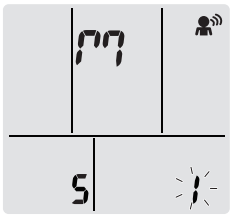

4 Apăsați [Select] sau [Select] pentru a schimba setarea în următoarea ordine:

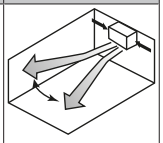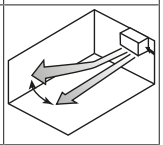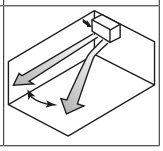

Dacă unitatea este…	Simbol	Clipește	Rezultat
La centrul peretelui (setare implicită din fabrică)	Pn	1	
≤500 mm de peretele din dreapta	r9	2	
≤500 mm de peretele din stânga	P7	3	

Rezultat: Intervalul debitelor de aer va fi potrivit pentru a evita contactul direct cu peretele.

5 Exploatarea

INFORMAȚIE

Unitatea interioară este livrată cu telecomanda fără fir ca interfață de utilizator. Acest manual descrie numai funcționarea cu această interfață de utilizator. Dacă este conectată o altă interfață de utilizator, consultați manualul de exploatare a interfeței de utilizator conectată.

5.1 Interval de funcționare

Pentru o exploatare eficientă și în condiții de siguranță, folosiți sistemul în următoarele domenii de temperatură și umiditate.

	Răcire și uscare[a] [b]	Încălzire[a]
Temperatura din exterior	–10~46°C DB	–15~24°C DB
Temperatura din interior	18~32°C DB	10~30°C DB
Umiditatea din interior	≤80%[b]	—

[a] Un dispozitiv de siguranță poate opri funcționarea sistemului dacă unitatea este în afara intervalului său de funcționare.

[b] Condensarea și scurgerea apei pot apărea dacă unitatea funcționează în afara intervalului său de funcționare.

5.2 Modul de funcționare și valoarea de referință a temperaturii

Când. Reglați modul de funcționare a sistemului și setați temperatura când doriți:

- Încălzirea sau răcirea unei încăperi
- Suflare de aer într-o încăpere, fără încălzire sau răcire
- Reducerea umidității într-o încăpere

Ce. Sistemul funcționează diferit în funcție de selecția utilizatorului.

Setare	Descriere
Automată	Sistemul răcește sau încălzește o încăpere la valoarea de referință a temperaturii. Comută automat între răcire și încălzire, după necesități.
Uscare	Sistemul scade umiditatea dintr-o încăpere.
Încălzire	Sistemul încălzește o încăpere la valoarea de referință a temperaturii.
Răcire	Sistemul răcește o cameră la valoarea de referință a temperaturii.
Ventilator	Sistemul controlează doar debitul de aer (debitul de aer și direcția fluxului de aer). Sistemul NU controlează temperatura.

Informații suplimentare:

- **Temperatura din exterior.** Efectul de răcire sau încălzire al sistemului scade când temperatura din exterior este prea mare sau prea mică.
- **Operațiunea de dezghețare.** În timpul modului de încălzire, unitatea exterioară se poate acoperi cu gheață, reducându-se capacitatea de încălzire. În acest caz, sistemul comută automat la operațiunea de dezghețare pentru a elimina gheața. În timpul operațiunii de dezghețare NU este suflat aer fierbinte din unitatea interioară.
- **Senzor de umiditate.** Controlați umiditatea prin reducerea umidității în timpul procesului de răcire.

5.2.1 Pentru a porni/opri modul de funcționare și pentru a seta temperatura



ON: Unitatea funcționează.

: Mod de funcționare = automat

: Mod de funcționare = uscare

: Mod de funcționare = răcire

: Mod de funcționare = încălzire

: Mod de funcționare = numai ventilator

88.8°C: Prezintă temperatura setată.

1 Apăsați Mode o dată sau de mai multe ori pentru a selecta modul de funcționare.

Rezultat: Modul va fi setat în următoarea secvență:



2 Apăsați ⏻ pentru **a pune** în funcțiune.

Rezultat: ON și modul selectat este afișat pe LCD.

3 Apăsați Temp ▼ sau Temp ▲ o dată sau de mai multe ori pentru a micșora sau mări **temperatura**.

Operațiune de răcire	Operațiune de încălzire	Funcționarea automată	Operațiunea de uscare sau numai ventilator
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Notă: Când utilizați modul de **uscare** sau **numai ventilator**, nu puteți regla temperatura.

4 Apăsați ⏻ pentru a **opri** funcționarea.

Rezultat: ON dispare de pe LCD. Becul indicator al funcționării se stinge.

5.3 Smart auto

Această funcție reglează automat valoarea de referință a temperaturii pentru a vă asigura confortul, pe baza preferințelor dvs. personale.

În timp, unitatea învață ce temperaturi preferați în diferite situații și folosește aceste informații pentru a regla automat setările. Învățându-vă obiceiurile, această funcție reduce frecvența reglării manuale a temperaturii pentru a crea un climat confortabil în încăpere.

Ajută, de asemenea, la reducerea disconfortului cauzat de schimbările din exterior, precum nopțile mai răcoroase sau schimbările sezoniere.

INFORMAȚIE

Funcția Smart auto (automat inteligent) este activă numai când unitatea este în **modul automat**.

5.3.1 Pornirea/oprirea funcției Smart Auto

INFORMAȚIE

Pentru a avea controlul deplin al valorii de referință a temperaturii, puteți dezactiva această funcție.

1 Pe ecranul de pornire, apăsați ☰ cel puțin 2 secunde.

Rezultat: Apare meniul 1.1 clipește.

2 Navigați până la setarea Smart auto - SA 2 apăsând Select ▲ sau Select ▼


3 Apăsați ☰ pentru a accesa setarea.

Rezultat: Simbolul setării (on sau oF) clipește.

- oF: funcția este dezactivată
- on (setare din fabrică): funcția este activată

4 Schimbați setarea on ↔ oF apăsând Select sau Select. Apăsați pentru a confirma.

Rezultat: setare confirmată, vă aflați în meniul de setare, 2 clipește.

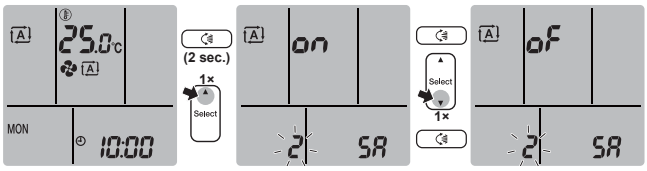

Notă: Afișajul revine automat la ecranul de pornire după 60 de secunde. Pentru a reveni mai repede la ecranul implicit, apăsați Cancel.

5.4 Contactul pornit/oprit

Această funcție necesită achiziționarea și instalarea opțiunii KER303A.

Folosiți această funcție pentru a opri automat unitatea printr-un semnal extern de contact uscat (de ex. senzorul de fereastră sau cardul de acces al încăperii).

Această funcție reduce consumul inutil de energie când este deschisă o fereastră sau o ușă, sau când încăperea este neocupată.

Unitatea se oprește în funcție de starea contactului extern.

INFORMAȚIE

Această funcție utilizează un contact uscat și un cablaj, care trebuie instalate de un instalator calificat.

- Durata întârzierii (**0** – setare din fabrică / 1 / 2 / 3 / 5 minute) și modul de repornire sunt configurate de instalator conform preferințelor dvs.
- Când această funcție este activă, ea poate împiedica funcționarea unității chiar dacă se transmite o comandă de activare de la telecomandă sau de la aplicația ONECTA.

Comportamentul când contactul pornit/oprit este activ

Când funcția contact pornit/oprit este activată, comportamentul sistemului se schimbă în funcție de starea contactului.

Exemplu (fereastră închisă → fereastră deschisă)

- Când fereastra este **închisă**, unitatea poate funcționa normal.
- Când fereastra este **deschisă**, pornește temporizatorul de întârziere.
- După scurgerea duratei întârzierii, unitatea se oprește și trece în modul de așteptare.
- În timp ce fereastra este deschisă:
  - Comanda pornit/oprit de la telecomandă sau aplicația ONECTA este dezactivată.
  - Alte setări, precum **valoarea de referință**, **modul** sau **turația ventilatorului**, pot fi schimbate, dar devin efective numai după repornirea unității.

Setarea modului de repornire

Modul de repornire determină comportamentul unității după ce fereastra este închisă din nou.

Repornirea manuală

- Unitatea nu repornește automat.
- Când fereastra este închisă, funcționarea trebuie pornită manual prin apăsarea comenzii ON folosind telecomanda sau aplicația ONECTA.

Repornirea automată

- Unitatea pornește automat în ultimul mod de funcționare după închiderea ferestrei.

Informații

- Dacă se aud trei bipuri scurte și LED-ul indicator al funcționării clipește de două ori, funcționarea este blocată de contactul pornit/oprit.
- După închiderea ferestrei, unitatea repornește automat sau rămâne oprită, în funcție de modul de repornire selectat.

NOTIFICARE

Dacă doriți să schimbați setările (durata întârzierii sau modul de repornire), contactați instalatorul.

5.5 Preferința pentru aerul cald

Utilizați această funcție pentru a beneficia de o experiență de încălzire mai confortabilă, continuând să reglați manual debitul de aer.

INFORMAȚIE

- În modul de încălzire, debitul de aer se va reduce temporar pentru a evita curenții de aer rece. După ce aerul s-a încălzit, unitatea va continua să funcționeze la debitul de aer selectat.
- Activarea acestei funcții poate reduce ușor funcționarea încălzirii la temperaturi foarte joase sau poate scădea eficiența.

5.5.1 Pornirea/oprirea preferinței pentru aerul cald

1 Pe ecranul de pornire, apăsați cel puțin 2 secunde.

Rezultat: Apare meniul de setare. 1 clipește.

2 Navigați la Preferința pentru aerul cald – HAP setarea 4 apăsând Select sau Select.

Rezultat: 4 clipește.


3 Apăsați pentru a accesa setarea HAP.

Rezultat: Simbolul setării (on sau oF) clipește.

- oF (setare din fabrică): funcția este dezactivată
- on: funcția este activată

4 Schimbați setarea on ↔ oF apăsând Select sau Select. Apăsați pentru a confirma.

Rezultat: setare confirmată, vă aflați în meniul de setare, 4 clipește.

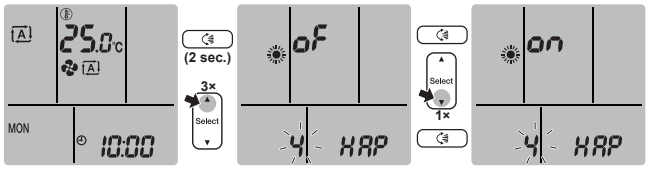

Notă: Afișajul revine automat la ecranul de pornire după 60 de secunde. Pentru a reveni mai repede la ecranul implicit, apăsați Cancel.

5.6 Limitarea temperaturii

Această funcție este destinată limitării valorii de referință a temperaturii pe care o puteți selecta, reducând consumul de energie și evitând răcirea sau încălzirea excesivă inutilă.

INFORMAȚIE

- Limitarea temperaturii definește valorile de referință minime pentru răcire și maxime pentru încălzire, care pot fi setate cu telecomanda fără fir sau cu aplicația ONECTA.
- Limitele sunt configurate separat pentru telecomanda fără fir și aplicația ONECTA.
- După stabilirea limitelor, valorile de referință pentru încălzire, răcire și funcționarea automată vor fi restricționate corespunzător.

Comportamentul când limitarea temperaturii este activă

Când funcția de limitare a temperaturii este activată, comportamentul sistemului se schimbă pentru a asigura funcționarea constantă în limitele definite.

Exemplu:

- Dacă limita inferioară pentru răcire este setată la **20°C**, domeniul valorii de referință pentru răcire va fi **20–32°C**.
- Dacă limita superioară pentru încălzire este setată la **28°C**, domeniul valorii de referință pentru încălzire va fi **10–28°C**.
- În **modul automat**, domeniul valorii de referință va fi **20–28°C**.

Setările implicite din fabrică:

- Limita inferioară pentru răcire: 18°C
- Limita superioară pentru încălzire: 30°C

INFORMAȚIE


- Funcția de limitare a temperaturii nu poate fi dezactivată complet. Totuși, revenirea la valorile implicite din fabrică permite funcționarea fără restricții în domeniul complet al valorilor de referință ale unității.
- Pentru o funcționare corectă, aveți grijă să fie configurate aceleași limite de temperatură atât pe telecomandă, cât și în aplicația ONECTA.
- În funcție de limitele de temperatură selectate, capacitatea de încălzire sau de răcire a unității poate fi redusă din cauza domeniului restricționat al valorii de referință.

5.6.1 Setarea limitării temperaturii

1 Apăsați Temp + Mode pentru a accesa setarea.

Rezultat: Apare setarea SC 001.

2 Utilizați Temp pentru a naviga la LS (setarea limitării temperaturii) 005.

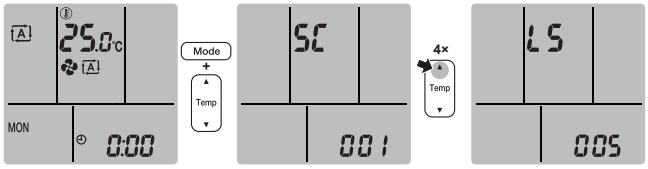

3 Apăsați Mode pentru a accesa setarea limitării temperaturii.

Rezultat: Apare setarea pentru limita inferioară pentru răcire.


4 Utilizați Temp pentru a selecta limita inferioară dorită pentru răcire.

5 Apăsați Mode pentru a confirma și treceți la setarea a limitei superioare pentru încălzire.

6 Utilizați Temp pentru a selecta temperatura limită superioară dorită pentru încălzire.

7 Apăsați Mode pentru a confirma și a ieși din modul de setare a domeniului de temperatură, îndreptând-o spre unitatea interioară.

Rezultat: Limita inferioară pentru răcire și limita superioară pentru încălzire sunt confirmate. Ecranul revine la meniul de setare.

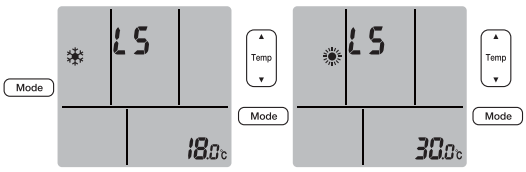

Notă: Afișajul revine automat la ecranul de pornire după 60 de secunde de inactivitate. Pentru a ieși mai devreme, apăsați Cancel.

Notă: Dacă după setarea limitei pentru răcire trec mai mult de 60 de secunde, va fi restabilită valoarea inițială pentru răcire, și nu va fi aplicată setarea limitei pentru încălzire.

5.7 Debitul de aer

1 Apăsați pentru a alege:

	5 niveluri de debit de aer, de la "▬" la "▬"
A	Funcționarea cu debit de aer automat
	Funcționarea silențioasă a unității interioare. Când debitul de aer este setat la "", zgomotul produs de unitate se va diminua.

INFORMAȚIE

- Dacă unitatea atinge valoarea de referință a temperaturii în modul de răcire sau de încălzire ventilatorul se oprește.
- Când se utilizează modul de uscare, NU PUTEȚI regla setarea debitului de aer.

5.7.1 Pentru a regla debitul de aer

1 Apăsați pentru a schimba setarea fluxului de aer în următoarea ordine:



5.8 Direcţia fluxului de aer

Când. Reglați direcția fluxului de aer după dorință.

Ce. Sistemul direcționează fluxul de aer în mod diferit, în funcție de alegerea utilizatorului (balans sau poziție fixă). Acest lucru se realizează prin mișcarea lamelor orizontale (clapete) sau a lamelor verticale (jaluzele).

Setare	Direcția fluxului de aer
Balans vertical automat	Se mișcă în sus și în jos.
Balans orizontal automat	Se mișcă dintr-o parte în alta.
Direcția fluxului de aer 3-D	Se mișcă alternativ în sus și în jos și de o parte în alta
[—]	Rămâne într-o poziție fixă.

ATENȚIE

Utilizați ÎNTOTDEAUNA telecomanda fără fir sau altă interfață de utilizator (dacă este cazul) pentru a regla poziția clapetelor și jaluzelelor. Când forțați cu mâna clapetele și jaluzelele în timp ce se balansează, mecanismul se strică.

Intervalul de mobilitate al clapetelor variază în funcție de modul de funcționare. Clapeta se va opri în poziția superioară când debitul de aer este schimbat la nivel scăzut în timpul setărilor de balansare în sus și în jos.

5.8.1 Reglarea direcției fluxului vertical de aer

1 Apăsați .

Rezultat: apare pe LCD. Clapetele (paletele orizontale) vor începe să se balanseze.

2 Pentru a utiliza poziția fixă, apăsați când clapetele ajung la poziția dorită.

Rezultat: dispare de pe LCD. Clapetele se vor opri.

5.8.2 Potrivirea direcției fluxului orizontal de aer

1 Apăsați .

Rezultat: apare pe LCD. Jaluzelele (lamele verticale) vor începe să se balanseze.

2 Pentru a utiliza poziția fixă, apăsați când jaluzelele ajung la poziția dorită.

Rezultat: dispare de pe LCD. Jaluzelele se vor opri.

INFORMAȚIE

Când unitatea este instalată în colțul unei încăperi, direcția jaluzelelor trebuie să fie dinspre perete. Eficiența va scădea dacă un perete blochează aerul.

5.8.3 Utilizarea direcției 3-D a fluxului de aer

1 Apăsați și .

Rezultat: și vor apărea pe LCD. Clapetele (lamele orizontale) și jaluzelele (lamele verticale) vor începe să se balanseze.

2 Pentru a utiliza poziția fixă, apăsați și când clapetele și jaluzele ajung la poziția dorită.


Rezultat: și dispar de pe LCD. Clapetele și jaluzelele vor înceta să se miște.

5.9 Modul Comfort airflow şi Intelligent eye

Puteți utiliza separat sau puteți combina modurile Comfort și Intelligent Eye.

5.9.1 Operațiunea Comfort airflow



Unitatea va schimba automat direcția fluxului de aer pentru a încălzi sau răci mai eficient încăperea. Fluxul direct de aer de la unitate va fi mai puțin sesizabil.

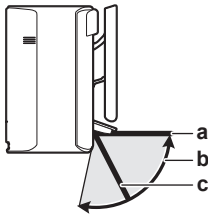

a Poziția clapetei în modul de răcire și uscare
b Intervalul clapetei în modul de încălzire (flux vertical de aer)
c Poziția clapetei în modul de încălzire (flux vertical de aer oprit)




La răcire și uscare

Direcția fluxului de aer se va potrivi pentru a răspândi aerul pe tot tavanul.

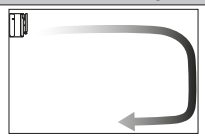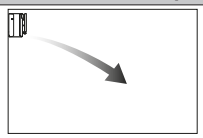Comfort airflow pornit	Comfort airflow oprit
	

La încălzire

Direcția fluxului de aer se va potrivi pentru a răspândi aerul pe toată podeaua. Unitatea detectează încăperea și temperatura podelei și alege automat 1 dintre cele 3 direcții ale fluxului de aer.

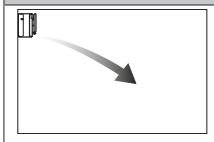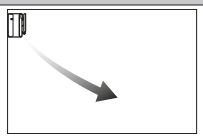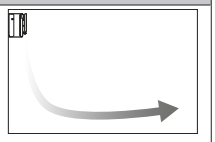Încălzire	Direcție descendentă	Direcție verticală a fluxului de aer
		

INFORMAȚIE

Dacă doriți să dezactivați funcția de flux vertical de aer (de ex., când există mobilier sau un alt obiect sub unitate), consultați "Pornirea/oprirea funcției de flux vertical de aer" [▶ 11]. Dacă funcția flux vertical de aer este dezactivată, fluxul de aer va fi setat în direcția descendentă.

INFORMAȚIE

Modurile Powerful și Comfort airflow NU POT fi utilizate în același timp. Ultima funcție selectată are prioritate. Dacă se selectează balansul vertical automat, modul Comfort airflow va fi anulat.


Pornirea/oprirea funcției de flux vertical de aer

1 Apăsați cel puțin 2 secunde.

Rezultat: Meniul apare pe ecran.

2 Apăsați sau pentru a schimba ecranul meniului.

Rezultat: Meniul apare pe ecran.

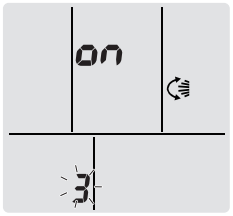

3 Apăsați pentru a finaliza setarea.

4 Apăsați sau pentru a schimba setarea.

…clipește	Funcția de flux vertical de aer este…
on	pornită
oF	oprită

5 Pentru a confirma setarea selectată apăsați .

Notă: Afișajul va reveni automat la ecranul implicit după 60 de secunde. Pentru a reveni mai repede la ecranul implicit, apăsați Cancel de două ori.

5.9.2 Modul Intelligent eye

Sistemul potrivește automat direcția și temperatura fluxului de aer în funcție de detectarea mișcării umane pentru a evita contactul direct cu oamenii. Dacă nu se detectează nici o mișcare timp de 20 de minute, sistemul trece la funcționarea economică:

Despre senzorul Intelligent eye

NOTIFICARE
- Nu loviți sau împingeți senzorul Intelligent eye. Procedând astfel se pot produce defecțiuni.
- Nu plasați obiecte mari lângă senzorul Intelligent eye.

INFORMAȚIE

Modul de setare pe timp de noapte (Oprire temporizare) NU POATE fi utilizat în același timp cu funcționarea Intelligent Eye.

- **Raza de detectare.** Până la 9 m.
- **Sensibilitatea detectării.** Modificări în funcție de amplasare, numărul de persoane din încăpere, intervalul de temperatură etc.
- **Greșeli de detectare.** Senzorul poate detecta eronat animale de companie, lumina soarelui, fluturatul perdelelor, etc.

5.9.3 Pornirea/oprirea modului Comfort și Intelligent eye

1 Apăsați (/) o dată sau mai de multe ori.

Rezultat: Setarea va fi modificată în următoarea ordine:



Afișaj	Funcționare
	Comfort airflow
	Intelligent eye
+	Comfort airflow și Intelligent eye
—	Ambele dezactivate

Notă: Dacă există persoane apropiate de partea frontală a unității interioare sau există prea mulți oameni, utilizați ambele moduri combinate.

2 Pentru a opri funcționarea, apăsați (/) până când ambele simboluri dispar de pe LCD.

5.10 Operațiunea Powerful

Acest mod maximizează rapid efectul de răcire/încălzire în orice mod de funcționare. Puteți obține capacitatea maximă.

INFORMAȚIE

Modul Powerful nu poate fi utilizat împreună cu modul Econo, Flux de aer Confort sau Unitate exterioară silențioasă. Ultima funcție selectată are prioritate.

Modul Powerful NU va mări capacitatea unității dacă aceasta funcționează deja la capacitatea maximă.

5.10.1 Pentru a porni/opri modul Powerful

1 Apăsați pentru a porni.

Rezultat: este afișat pe LCD. Modul Powerful funcționează 20 de minute; după aceea, funcționarea revine la modul setat anterior.

2 Apăsați pentru a opri.

Rezultat: dispare de pe LCD.

Notă: Modul Powerful poate fi setat numai când unitatea funcționează. Dacă apăsați sau dacă schimbați modul de funcționare, operațiunea va fi anulată; dispare de pe ecranul LCD.

5.11 Modul Econo şi Unitate exterioară silenţioasă

5.11.1 Operațiunea Econo

Aceasta este o funcție care permite funcționarea eficientă prin limitarea consumului maxim de energie. Această funcție este utilă când trebuie acordată atenție pentru a asigura ca disjunctorul să nu se declanșeze când produsul funcționează alături de alte aparate electrice.

INFORMAȚIE
- Operațiunile Powerful şi Econo NU POT fi utilizate în acelaşi timp. Ultima funcție selectată are prioritate.
- Operațiunea Econo reduce consumul de energie al unității exterioare limitând turația compresorului. Dacă consumul de energie este deja redus, operațiunea Econo nu va reduce suplimentar consumul de energie.

5.11.2 Modul Unitate exterioară silenţioasă

Utilizați modul Unitate exterioară silențioasă când doriți să reduceți nivelul de zgomot al unității exterioare. **Exemplu:** Noaptea.

INFORMAȚIE
- Modurile Powerful și Unitate exterioară silențioasă nu pot fi utilizate în același timp. Ultima funcție selectată are prioritate.
- Această funcție este disponibilă numai în modul automat, răcire și încălzire.
- Modul Unitate exterioară silențioasă limitează turația compresorului. Dacă turația compresorului este deja redusă, modul Unitate exterioară silențioasă NU va reduce și mai mult turația compresorului.

5.11.3 Pornirea/oprirea modului Econo și Unitate exterioară silențioasă

1 Apăsați (/) o dată sau mai de multe ori.

Rezultat: Setarea va fi modificată în următoarea ordine:



Afișaj	Funcționare
	Econo
	Unitate exterioară silențioasă
+	Econo și Unitate exterioară liniștită
—	Ambele dezactivate

2 Pentru a opri funcționarea, apăsați (/) până când ambele simboluri dispar de pe LCD.

Notă: Modul Econo poate fi setat numai când unitatea funcționează. Apăsarea anulează setarea și dispare de pe LCD.

Notă: rămâne pe LCD, chiar dacă opriți unitatea utilizând telecomanda fără fir sau întrerupătorul ON/OFF al unității interioare.

5.12 Modul Flash Streamer (curățarea aerului)

Streamer generează un flux de electroni cu viteză mare, cu putere mare de oxidare, reducând mirosurile urâte. Împreună cu filtrul de dezodorizare de titan-apatit și filtrele de aer, această funcție curăță aerul în încăpere.

INFORMAȚIE

- Electronii de mare viteză sunt generați și pătrund în unitate pentru a asigura o funcționare sigură.
- Descărcarea Streamer poate genera pârâituri.
- Dacă debitul de aer devine slab, descărcarea Streamer se poate opri temporar pentru a preveni mirosul de ozon.

5.12.1 Pentru a porni/opri modul Flash Streamer (curățarea aerului)

Condiție prealabilă: Asigurați-vă că unitatea funcționează (ON este afișat pe ecranul LCD al telecomenzii fără fir).

1 Apăsați [Streamer].

Rezultat: Streamer este afișat pe ecranul LCD și aerul din încăpere este curățat atunci când unitatea funcționează.

2 Pentru a opri funcționarea, apăsați [Streamer].

Rezultat: Streamer dispare de pe ecranul LCD și funcționarea se oprește.

5.13 Modul OFF/ON timer

Funcțiile temporizării sunt utile pentru pornirea/oprirea automată a instalației de climatizare noaptea sau dimineața. Puteți utiliza de asemenea Oprire temporizare și Pornire temporizare în combinație.

Există două tipuri de setări OFF/ON timer:

- OFF/ON timer pentru ceas de 24 ore (implicit). Unitatea se va opri/va începe să funcționeze la ora setată. **Exemplu:** ON timer este setat la 13:30, unitatea va începe să funcționeze la 13:30.
- Numărătoare inversă la OFF/ON timer pentru ceas de 12 ore. Unitatea va înceta/începe să funcționeze după numărul setat de ore. **Exemplu:** ON timer este setat la 10:30 la 3 ore, unitatea va începe să funcționeze la 13:30.

Notă: Este posibilă combinarea celor două tipuri de setare a temporizatorului.

INFORMAȚIE

Programați temporizarea din nou în unul dintre următoarele cazuri:

- Un disjunctor a oprit unitatea.
- Pană de curent.
- După înlocuirea bateriilor în telecomanda fără fir.

INFORMAȚIE


Ceasul TREBUIE potrivit corect înainte de a utiliza orice funcție a temporizatorului. Consultați "4.3.1 Setarea ceasului" [▶ 7].

5.13.1 Starea OFF/ON timer pentru ceas de 24 ore

Pentru a porni/opri modul OFF timer

1 Apăsați [Off] pentru a porni.

Rezultat: 0:00 este afișat pe ecranul LCD și OFF clipește. ◴ și ziua săptămânii dispar de pe LCD.



2 Apăsați [Select ▲] sau [Select ▼] a schimba setarea orei.

3 Apăsați [Off] din nou.

Rezultat: OFF și ora setată sunt afișate pe LCD.

Rezultat: Becul indicator al temporizatorului se luminează.

INFORMAȚIE

De fiecare data când este apăsat [Select ▲] sau [Select ▼], setarea orei avansează cu 10 minute. Ținând apăsat butonul se va schimba rapid setarea.

4 Pentru a opri funcționarea, apăsați [Cancel].

Rezultat: 0:00 și OFF dispar de pe LCD și becul temporizatorului se stinge. ◴ și ziua săptămânii este afișată pe LCD.

INFORMAȚIE

Când setați Pornire/oprire temporizare, setarea orei este stocată în memorie. Când bateriile telecomenzii fără fir sunt înlocuite, telecomanda păstrează setarea orei pentru Pornire/oprire temporizare, dar temporizarea este anulată.

Modul de reglaj de noapte

Când este activat Oprire temporizare, aparatul de climatizare reglează automat setarea temperaturii (0,5°C în sus la răcire, 2,0°C în jos la încălzire) pentru a preveni răcirea/încălzirea excesivă, și pentru a asigura o temperatură confortabilă de dormit.

Pentru a porni/opri modul ON timer

1 Apăsați [On] pentru a porni.

Rezultat: 6:00 este afișat pe ecranul LCD și ON clipește. ◴ și ziua săptămânii dispar de pe LCD.



2 Apăsați [Select ▲] sau [Select ▼] a schimba setarea orei.

3 Apăsați [On] din nou.

Rezultat: ON și ora setată sunt afișate pe LCD. Becul indicator al temporizatorului se luminează.

INFORMAȚIE

De fiecare data când este apăsat [Select ▲] sau [Select ▼], setarea orei avansează cu 10 minute. Ținând apăsat butonul se va schimba rapid setarea.

4 Pentru a opri funcționarea, apăsați [Cancel].


Rezultat: 6:00 și ON dispar de pe LCD și becul temporizatorului se stinge. ◴ și ziua săptămânii este afișată pe LCD.

Combinarea OFF timer și ON timer

1 Pentru a seta temporizatoarele, consultați "Pentru a porni/opri modul OFF timer" [▶ 13] și "Pentru a porni/opri modul ON timer" [▶ 13].

Rezultat: OFF și ON se afișează pe LCD.

Exemplu:

Afișaj	Ora curentă	Setare în timp ce…	Operațiune
	6:00	unitatea funcționează.	Se oprește la 7:00 și pornește la 14:00.
		unitatea NU funcționează.	Pornește la 14:00.


Notă: Dacă setarea temporizatorului este activă, ora curentă nu este afișată pe LCD.

5.13.2 Starea numărătorii inverse la OFF/ON timer pentru ceas de 12 ore


Pornirea/oprirea numărătorii inverse pentru operațiunea OFF/ON timer

1 Apăsați și țineți apăsat Off sau On circa 5 secunde; când ▲ clipește, eliberați butonul.

Rezultat:



Pentru OFF timer, 1hr apare pe LCD și OFF clipește, ◴ și ziua săptămânii dispar de pe LCD.



Pentru ON timer, 1hr apare pe LCD și ON clipește. ◴ și ziua săptămânii dispar de pe LCD.

2 Apăsați Select sau Select pentru a schimba setarea orei. Ora poate fi setată între 1~12. Fiecare apăsare a butonului mărește sau micșorează setarea orei cu 1 oră.

3 Apăsați Off sau On pentru a confirma setarea.

Rezultat: OFF și /sau ON și ora setată sunt afișate pe LCD. Becul indicator al temporizatorului se luminează. Timpul afișat pe LCD va scădea automat cu 1 oră pentru fiecare oră care trece.

Exemplu: Dacă OFF timer este setat la 3 ore, timpul afișat se va modifica după cum urmează: 3hr → 2hr → 1hr → afișaj gol (OFF)

4 Pentru a reveni cu setarea 24 de ore OFF/ON timer, repetați pasul 1 când pe ecranul de pornire OFF și/sau ON NU clipesc.

5 Pentru a anula setarea temporizatorului, apăsați Cancel.

Pentru a combina modurile de afișare a temporizatorului

Se pot utiliza diferite moduri de afișare (numărătoare inversă la OFF/ON timer pentru ceas de 24 ore și 12 ore) simultan pentru OFF timer și ON timer.

1 Pentru a seta, vezi "Pentru a porni/opri modul OFF timer" [▸ 13], "Pentru a porni/opri modul ON timer" [▸ 13] și "Pornirea/oprirea numărătorii inverse pentru operațiunea OFF/ON timer" [▸ 14].

Exemplu:

Afișaj	Ora curentă	Setare în timp ce…	Funcționare
	22:00	unitatea este în funcțiune.	▪ Se oprește la 1:00 (3 ore după ora prezentă) ▪ Pornește la 6:00. (8 ore după ora prezentă)
			
			

Notă: Dacă setarea temporizatorului este activă, ora curentă nu este afișată pe LCD.




5.14 Modul Weekly timer

INFORMAȚIE

Următoarea procedură de setare este numai pentru telecomanda fără fir. Totuși, vă recomandăm să efectuați setarea Temporizării săptămânale utilizând aplicația ONECTA. Consultați "5.15 Conexiune LAN wireless" [▸ 16] pentru informații suplimentare.

Cu acest mod puteți salva până la 4 setări de temporizare pentru fiecare zi a săptămânii.

Exemplu: Creați o setare diferită de luni până vineri, și o setare diferită pentru weekend.

Ziua săptămânii	Exemplu de setare
Luni ▪ Efectuați până la 4 setări.	
Marți ~ vineri ▪ Utilizați modul de copiere dacă setările sunt aceleași ca pentru luni.	
Sâmbătă ▪ Fără setarea temporizării	—
Duminică ▪ Efectuați până la 4 setări.	

- **Setarea ON-ON-ON-ON.** Permite programarea modului de funcționare și setarea temperaturii.
- **Setarea OFF-OFF-OFF-OFF.** Poate fi setată numai ora de oprire pentru fiecare zi.

Notă: Aveți grijă să îndreptați telecomanda fără fir spre unitatea interioară și verificați dacă se primește un sunet de recepție în timp ce setați modul Weekly timer.

INFORMAȚIE

Ceasul TREBUIE potrivit corect înainte de a utiliza orice funcție a temporizatorului. Consultați "4.3.1 Setarea ceasului" [▸ 7].

INFORMAȚIE

- Operațiunile Weekly timer și OFF/ON timer nu pot fi utilizate în același timp. Operațiunea OFF/ON timer are prioritate. Weekly timer va fi în stare de așteptare, WEEKLY dispare de pe LCD. Când OFF/ON timer este finalizat, Weekly timer devine activ.
- Ziua săptămânii, modul OFF/ON timer, ora și temperatura (numai pentru ON timer) pot fi setate cu Weekly timer. Alte setări se bazează pe setarea anterioară a ON timer.

5.14.1 Setarea modului Weekly timer

1 Apăsați ◈.


Rezultat: Sunt afișate ziua săptămânii și numărul de rezervare al zilei curente.



2 Apăsați Select sau Select pentru a selecta ziua săptămânii și numărul de rezervare.


3 Apăsați Next.

Rezultat: Este setată ziua săptămânii. WEEKLY și ON clipesc.



4 Apăsați Select sau Select pentru a selecta modul.

Rezultat: Setarea se va schimba după cum urmează:



Afișaj	Dotări
ON	ON timer
OFF	Temporizatorul de oprire
Gol	Șterge rezervarea

5 Apăsați Next.

Rezultat: Modul OFF/ON timer este setat. WEEKLY și ora clipesc.



Notă: Apăsați Back pentru a reveni la ecranul anterior. Dacă se selectează gol, continuați cu pasul 9.

6 Apăsați Select sau Select pentru a selecta ora. Ora poate fi potrivită între 0:00 și 23:50 în intervale de 10 minute.

7 Apăsați Next.

Rezultat: Este setată ora, și WEEKLY și temperatura clipesc.



Notă: Apăsați Back pentru a reveni la ecranul anterior. Dacă se selectează OFF timer, continuați cu pasul 9.

8 Apăsați Select sau Select pentru a selecta temperatura dorită.

Notă: Temperatura setată pentru temporizatorul săptămânal este afișată numai la setarea modului temporizator săptămânal.

INFORMAȚIE

Temperatura poate fi setată între 10~32°C pe telecomanda fără fir, totuși:

- în modul de răcire și funcționare automată, unitatea va funcționa la minim 18°C chiar dacă este setată la 10~17°C;
- în modul de încălzire și funcționare automată, unitatea va funcționa la maxim 30°C chiar dacă este setată la 31~32°C.

9 Apăsați Next.

Rezultat: Temperatura și ora sunt setate pentru ON timer. Ora este setată pentru OFF timer. Becul temporizatorului se luminează în portocaliu.

Rezultat: Va apărea un nou ecran de rezervare.

10 Repetați procedura anterioară pentru a seta altă rezervare sau apăsați pentru a finaliza setarea.

Rezultat: WEEKLY este afișat pe LCD.

Notă: O rezervare poate fi copiată cu o aceleași setări pentru o altă zi. Consultați "5.14.2 Pentru copierea rezervărilor" [▶ 15].

5.14.2 Pentru copierea rezervărilor


Rezervarea poate fi copiată pentru altă zi. Rezervarea completă a zilei selectate din săptămână va fi copiată.

1 Apăsați .

2 Apăsați Select sau Select pentru a selecta săptămâna de copiat.

3 Apăsați Copy.


Rezultat: Rezervarea zilei selectate din săptămână va fi copiată.

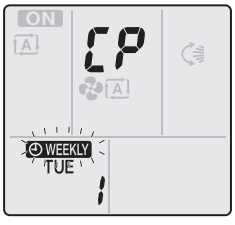

4 Apăsați Select sau Select pentru a selecta ziua de destinație.

5 Apăsați Copy.

Rezultat: Întreaga rezervare este copiată la ziua selectată, iar becul temporizatorului se luminează în portocaliu.

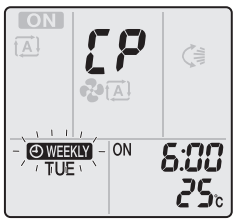

Notă: Pentru a copia la o altă zi, repetați procedura.

6 Apăsați pentru a finaliza setarea.

Rezultat: WEEKLY este afișat pe LCD.

Notă: Pentru a schimba setarea rezervării după copiere, consultați "5.14.1 Setarea modului Weekly timer" [▶ 14].

5.14.3 Pentru a confirma rezervările

Puteți confirma dacă toate rezervările sunt setate conform nevoilor dvs.

1 Apăsaţi .

Rezultat: Vor fi afişate ziua săptămânii şi numărul de rezervare al zilei curente.



2 Apăsaţi Select sau Select pentru a selecta ziua săptămânii şi numărul de rezervare de confirmat şi vedeți detaliile rezervării.

Notă: Pentru a schimba setarea rezervării, consultați "5.14.1 Setarea modului Weekly timer" [▶ 14].

3 Apăsați pentru a ieși din modul de confirmare.

5.14.4 Pentru a dezactiva și reactiva modul Weekly timer

1 Pentru a dezactiva Weekly timer, apăsați Weekly în timp ce WEEKLY este afișat pe LCD.

Rezultat: WEEKLY dispare de pe LCD și becul temporizatorului se stinge.

2 Pentru a reactiva Weekly timer, apăsați Weekly din nou.

Rezultat: Va fi utilizat ultimul mod de rezervare setat.

5.14.5 Pentru a şterge rezervările

Ștergerea rezervării individuale

Utilizați această funcție dacă doriți să ștergeți o singură setare de rezervare.

1 Apăsați .

Rezultat: Vor fi afișate ziua săptămânii și numărul de rezervare.


2 Apăsați Select sau Select pentru a selecta ziua săptămânii de șters.

3 Apăsați Next.

Rezultat: WEEKLY, ON și OFF clipesc.

4 Apăsați Select sau Select și selectați "gol".

Rezultat: Setarea se va schimba după cum urmează:



5 Apăsați Next.

Rezultat: Rezervarea selectată este ștearsă.

6 Apăsați pentru a ieși.

Rezultat: Rezervările rămase sunt active.

Ștergerea rezervărilor pentru fiecare zi a săptămânii

Utilizați această funcție dacă doriți să ștergeți toate setările de rezervare pentru o zi a săptămânii. Poate fi utilizat în modul de confirmare sau de setare.

1 Apăsați [◈].

2 Apăsați [Select ▼] sau [Select ▲] pentru a selecta ziua săptămânii de șters.

3 Țineți [Weekly] apăsat circa 5 secunde.

Rezultat: Toate rezervările pentru ziua selectată sunt șterse.

4 Apăsați [◈] pentru a ieși.

Rezultat: Rezervările rămase sunt active.

Ștergerea tuturor rezervărilor

Utilizați această funcție dacă doriți să ștergeți simultan toate rezervările pentru toate zilele săptămânii. Această procedură NU POATE FI utilizată în modul de setare.

1 Țineți apăsat [Weekly] circa 5 secunde în afișarea implicită.

Rezultat: Toate rezervările vor fi şterse.

5.15 Conexiune LAN wireless


Conectați pur și simplu unitatea la rețeaua dvs. de domiciliu și descărcați aplicația pentru a schimba termostatul, a seta programele de temperatură, a analiza consumul de energie, și altele.

Pentru detalii despre specificații, metode de setare, întrebări frecvente, sfaturi de depanare, vizitați app.daikineurope.com.

Clientul este responsabil să asigure:

- Smartphone sau tabletă cu versiunea minimă acceptată de Android sau iOS, specificată la app.daikineurope.com.
- Linie de Internet și dispozitiv de comunicare, precum modem, router, etc.
- Punct de acces LAN wireless
- Aplicație ONECTA instalată gratuit

Notă: Dacă este necesar, numărul SSID și KEY sunt plasate pe unitate sau în punga cu accesorii.

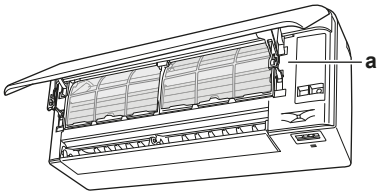

a Etichetă cu număr SSID și parola

5.15.1 Precauții la utilizarea adaptorului LAN wireless

NU utilizați lângă:

- **Echipamente medicale.** De ex., persoanele care utilizează stimulatoare cardiace sau defibrilatoare. Acest produs poate provoca interferențe electromagnetice.
- **Echipamente de control automat.** De ex., uși automate sau echipamente de alarmă de incendiu. Acest produs poate cauza comportamentul defectuos al echipamentului.
- **Cuptor cu microunde.** Poate afecta comunicațiile LAN wireless.

5.15.2 Pentru a instala aplicația ONECTA

1 Accesați Google Play (pentru dispozitive Android) sau App Store (pentru dispozitive iOS) și căutați "ONECTA".

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala aplicația ONECTA.

INFORMAȚIE

Scanați codul QR pentru a descărca și instala aplicația ONECTA pe telefonul mobil sau pe tabletă:

5.15.3 Setarea conexiunii wireless

Există două opțiuni pentru a conecta adaptorul wireless la rețeaua dvs. de domiciliu.

- Folosiți modul punct de acces (SSID și KEY) sau butonul WPS. Deschideți aplicația ONECTA și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pentru informații suplimentare și întrebări frecvente, consultați app.daikineurope.com.

Notă: Setarea se efectuează cu telecomanda fără fir din meniul de setare a adaptorului LAN wireless. În timpul setării, îndreptați întotdeauna telecomanda fără fir spre receptorul de semnal infraroșu de pe unitate.

INFORMAȚIE

Asigurați-vă că funcționarea este oprită înainte de a seta conexiunea wireless. Conexiunea NU POATE fi realizată când unitatea funcționează.

1 **Opriți funcționarea** înainte de a seta conexiunea wireless.


2 Asigurați-vă că routerul wireless este suficient de aproape de unitate și că nimic nu împiedică semnalul.

Meniu	Descriere
1	Verificarea stării conexiunii
2	Conexiune folosind butonul WPS
3	Conexiune folosind modul punct de acces
8	Resetați la valorile implicite din fabrică
oFF	Adaptorul LAN wireless oprit

Confirmarea situației conexiunii adaptorului LAN wireless

1 Țineți apăsat [⚘] cel puțin 5 secunde.

Rezultat: Va apărea afișajul de confirmare (meniul 1).

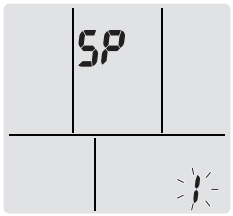

2 Apăsați [⚘] pentru a confirma selectarea.

Rezultat: Când unitatea recepționează un semnal, se aude un "bip".

3 Verificați funcționarea LED-ului unității interioare.

Dacă LED-ul indicator al funcționării…	…și LED-ul temporizatorului…	…atunci adaptorul LAN wireless este…
clipește	clipește	neconectat

Dacă LED-ul indicator al funcționării…	…și LED-ul temporizatorului…	…atunci adaptorul LAN wireless este…
este stins	clipește la intervale de 0,5 secundă	funcționează și este gata de conectare la rețeaua de domiciliu prin butonul WPS de pe router.
este stins	clipește la intervale de 1 secundă	▪ conectat la rețeaua de domiciliu prin modul punct de acces. sau ▪ este conectat la rețeaua de domiciliu prin butonul WPS de pe router.

4 Apăsați Cancel pentru a ieși din meniu.

Rezultat: Afișajul va reveni la ecranul implicit.

Revenirea setării de conectare la cea implicită din fabrică


Resetați setarea conexiunii la cea implicită din fabrică, în cazul în care doriți:

- deconectați adaptorul LAN wireless și dispozitivul de comunicare (de ex., routerul) sau dispozitivul inteligent,
- să repetați setarea când conexiunea nu a reușit.

1 În meniul ecranului de pornire, țineți apăsat cel puțin 5 secunde în timp ce unitatea nu funcționează.

Rezultat: Apare meniul SP1.1 clipește.

2 Schimbați la meniul SP R apăsând Temp de două ori sau repetat.

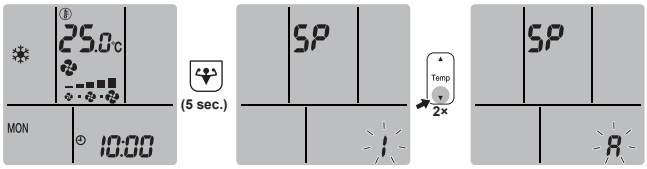

3 Țineți cel puțin 2 secunde pentru a confirma selecția.

Rezultat: R clipește. LED-urile indicatoare pentru funcționare și temporizator clipesc simultan la intervale de 1 secundă. Setarea este resetată la cea implicită din fabrică.

4 Apăsați Cancel pentru a ieși din meniu.

Rezultat: Afișajul va reveni la ecranul implicit.

Oprirea conexiunii adaptorului LAN wireless

Puteți opri conexiunea wireless utilizând:

- butonul ON/OFF al adaptorului wireless de pe unitate,
- interfața utilizatorului.

Utilizarea întrerupătorului adaptorului wireless

1 Apăsați întrerupătorul ON/OFF adaptorului wireless.

Rezultat: Comunicarea adaptorului wireless este oprită.

Notă: Apăsați din nou comutatorul ON/OFF pentru a activa adaptorul wireless.


Utilizarea interfeței utilizatorului

Dacă doriți să dezactivați funcția de conexiune wireless:

1 În meniul ecranului de pornire, apăsați cel puțin 5 secunde în timp ce unitatea nu funcționează.

Rezultat: Apare meniul SP1.1 clipește.

2 Schimbați la meniul SP oFF apăsând Temp o dată sau repetat.

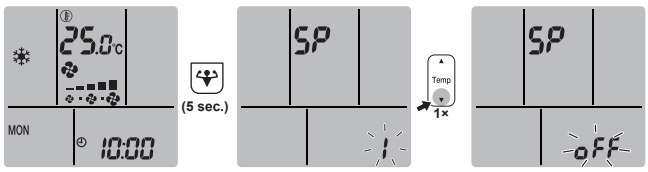

3 Țineți cel puțin 2 secunde pentru a confirma selecția.

Rezultat: oFF clipește. LED-urile care indică funcționarea și temporizatorul clipesc alternativ la intervale de 1 secundă. Comunicarea este oprită.

4 Apăsați Cancel pentru a ieși din meniu.

Rezultat: Afișajul va reveni la ecranul implicit.

6 Economisirea energiei și funcționarea optimă

INFORMAȚIE

- Chiar dacă unitatea este oprită, ea consumă energie electrică.
- Când alimentarea revine după o pană de curent, va fi reluat modul selectat anterior.

ATENȚIE

Nu expuneți NICIODATĂ direct fluxului de aer copiii mici, plantele sau animalele.

NOTIFICARE

NU puneți sub unitate obiecte care NU trebuie să se ude. Condensul de pe unitate sau conductele de agent frigorific, sau blocarea evacuării pot cauza scurgeri. **Consecință posibilă:** Obiectele de sub unitate se pot murdari sau deteriora.

AVERTIZARE

NU plasați flacoane cu sprayuri inflamabile și NU utilizați sprayuri lângă aparatul de climatizare. Procedând astfel se pot produce incendii.

ATENȚIE

NU exploatați sistemul în timp ce pulverizați insecticid în încăpere. Substanțele chimice s-ar putea acumula în unitate, punând în pericol sănătatea persoanelor hipersensibile la substanțele chimice.

7 Întreținere și service

7.1 Prezentare generală: Întreţinere şi deservire

Instalatorul trebuie să efectueze o întreținere anuală.

Despre agentul frigorific

Acest produs conține gaze fluorurate cu efect de seră. NU purjați gazele în atmosferă.

Tip de agent frigorific: R32

Valoare potențială de încălzire globală (GWP): 675

NOTIFICARE

Întreținerea TREBUIE efectuată de un instalator autorizat sau de un agent de service.

Vă recomandăm să efectuați întreținerea cel puțin o dată pe an. Totuși, legislația în vigoare ar putea cere intervale mai scurte de întreținere.

AVERTIZARE

- Agentul frigorific din interiorul unității este ușor inflamabil, dar în mod normal NU se scurge. Dacă agentul frigorific scapă în încăpere și vine în contact cu flacăra de la un arzător, un încălzitor, sau o mașină de gătit, acest lucru poate cauza incendiu, sau formarea unui gaz nociv.
- Opriți toate dispozitivele de încălzire combustibile, aerisiți încăperea, și luați legătura cu distribuitorul de la care ați cumpărat unitatea.
- Nu folosiți unitatea până ce persoana autorizată pentru service nu confirmă remedierea piesei cu scurgeri de agent frigorific.

AVERTIZARE

- NU perforați și nu aruncați în foc piesele din circuitul agentului frigorific.
- NU folosiți materiale de curățare sau mijloace de accelerare a procesului de dezghețare, altele decât cele recomandate de producător.
- Rețineți că agentul frigorific din interiorul sistemului este inodor.

AVERTIZARE

Aparatul va fi păstrat astfel încât să se prevină deteriorarea mecanică, și într-o încăpere bine ventilată fără surse de aprindere cu funcționare continuă (de ex.: flacără deschisă, un aparat cu gaz în funcțiune sau un încălzitor electric în funcțiune). Dimensiunea încăperii trebuie să fie cea specificată în Măsurile generale de protecție.

PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE

Pentru a curăța instalația de aer condiționat sau filtrul de aer, aveți grijă să le scoateți din funcțiune și să DECUPLAȚI toate alimentările de la rețea. În caz contrar, se pot produce electrocutări și accidente.

AVERTIZARE

Pentru a preveni electrocutarea sau incendiile:

- NU spălați unitatea.
- NU acționați unitatea cu mâinile ude.
- NU așezați obiecte care conțin apă pe unitate.

ATENȚIE

După o utilizare de lungă durată, controlați dacă suportul unității și accesoriile nu prezintă semne de deteriorare. Dacă sunt deteriorate, unitatea poate cădea, cauzând accidentări.

ATENȚIE

NU atingeți aripioarele schimbătorului de căldură. Aripioarele sunt ascuțite și pot provoca răniri prin tăiere.

AVERTIZARE

Procedați cu atenție când utilizați scări la locurile la înălțime.

7.2 Pentru a curăța unitatea interioară și telecomanda fără fir

AVERTIZARE

Detergenții sau procedura de curățare necorespunzătoare pot cauza deteriorarea pieselor din material plastic sau scurgeri de apă. Detergentul împroșcat pe componentele electrice, precum motoarele, poate provoca defecțiuni, fum sau incendiu.

PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE


Înainte de curățare, asigurați-vă că ați scos aparatul din funcțiune, ați DECUPLAT întreruptorul sau ați scos cordonul de alimentare din priză. În caz contrar, se poate produce electrocutare și accidentare.

NOTIFICARE

- Nu folosiți benzină, benzen, diluant, praf de șlefuit sau insecticid lichid. **Consecință posibilă:** Decolorare și deformare.
- NU folosiți apă sau aer de 40°C, sau mai cald. **Consecință posibilă:** Decolorare și deformare.
- NU folosiți compuși de lustruire.
- NU folosiți perie de frecat. **Consecință posibilă:** Finisajul suprafeței se desprinde.
- Ca utilizator final, nu curățați NICIODATĂ singur piesele din interiorul unității; această lucrare trebuie efectuată de o persoană de service calificată. Luați legătura cu distribuitorul.

1 Curățați cu o cârpă moale. Dacă îndepărtarea petelor este dificilă, utilizați apă sau un detergent neutru.


7.3 Pentru a curăța panoul frontal

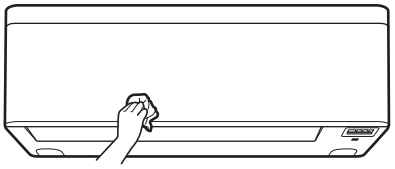

1 Curățați panoul frontal cu o cârpă moale. Dacă îndepărtarea petelor este dificilă, utilizați apă sau un detergent neutru.


7.4 Pentru a deschide panoul frontal

1 Ţineţi panoul frontal de ambele părţi şi deschideţi-l.

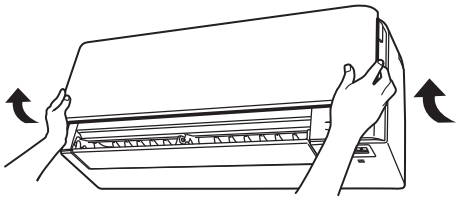

2 Trageți în jos ambele încuietori de pe spatele panoului frontal.

3 Deschideți panoul frontal până când suportul se potrivește în urechea de fixare.

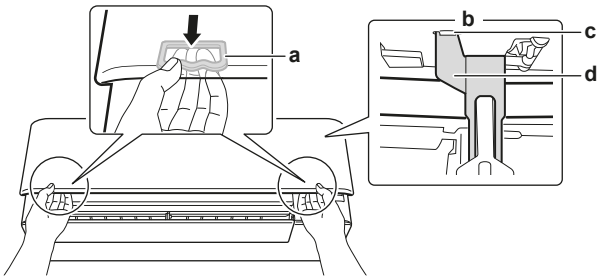


a Încuietoare (1 pe fiecare parte)
b Fața posterioară a panoului frontal
c Ureche de fixare
d Suport


7.5 Pentru a curăța filtrele de aer

1 Împingeți urechea de la mijlocul fiecărui filtru de aer, apoi trageți-l jos.


2 Trageți afară filtrele de aer.

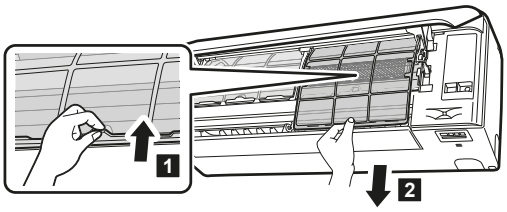


3 Scoateți filtrul de dezodorizare de titan-apatit și filtrul cu particule de argint de pe urechi.

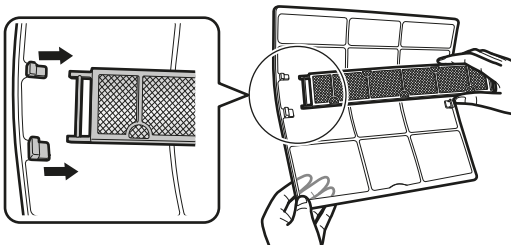

4 Spălați filtrele de aer cu apă, sau curățați-le cu un aspirator.

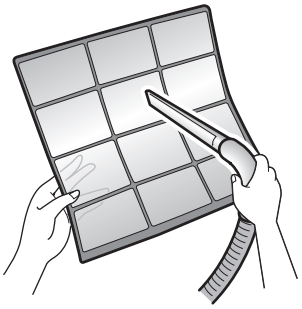

5 Înmuiați în apă călduță circa 10-15 minute.

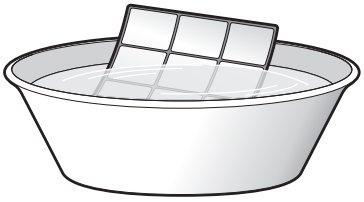

INFORMAȚIE


- Dacă praful NU se desprinde ușor, spălați filtrele de aer cu un detergent neutru diluat cu apă călduță. Uscați filtrele de aer la umbră.
- Aveți grijă să scoateți filtrele de dezodorizare de titan-apatit și filtrele cu particule de argint.
- Este recomandat să curățați filtrele de aer o dată la 2 săptămâni.

7.6 Curățarea filtrului de dezodorizare de titan-apatit și filtrului cu particule de argint (filtrul Ag-ion)


INFORMAȚIE

Curățați filtrul cu apă la fiecare 6 luni.

1 Scoateți filtrul de dezodorizare de apatit de titan și filtrul cu argint de purificare a aerului pentru eliminarea alergenilor de pe toate cele 4 ghearele.

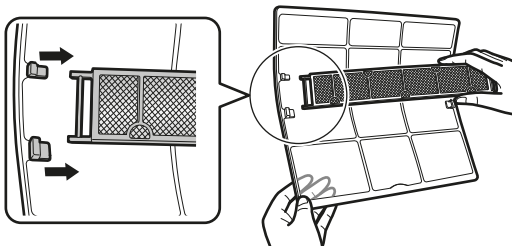

2 Îndepărtați praful din filtru cu un aspirator.

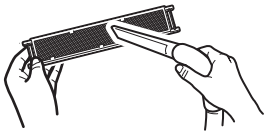

3 Înmuiați filtrul timp de 10-15 minute în apă caldă.

Notă: NU scoateți filtrul din cadru.




4 După spălare, îndepărtați apa rămasă prin scuturare și uscați la umbră. NU stoarceți filtrul pentru a îndepărta apa.

7.7 Înlocuirea filtrului de dezodorizare de titan-apatit și filtrului cu particule de argint (filtrul Ag-ion)

INFORMAȚIE

Înlocuiți filtrul la fiecare 3 ani.

1 Scoateți filtrul de pe urechile cadrului filtrului și înlocuiți filtrul cu unul nou.

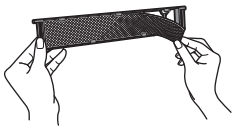


INFORMAȚIE

- NU aruncați rama filtrului ci reutilizați-le.
- Debarasaţi-vă de filtrul vechi ca de un deşeu neinflamabil.

Pentru a comanda filtrul de dezodorizare de titan-apatit de particule sau filtru cu particule de argint, contactați distribuitorul.


7.8 Închiderea panoului frontal

1 Ridicați ușor panoul frontal și scoateți suportul din urechea de fixare.

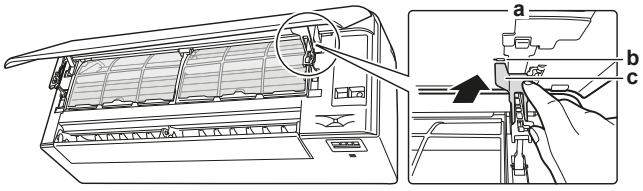

a Fața posterioară a panoului frontal
b Ureche de fixare
c Suport

2 Închideți panoul frontal.

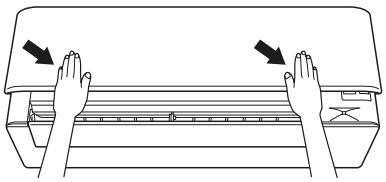

3 Apăsați ușor panoul frontal în jos până se aude un clic.


7.9 Pentru a scoate panoul frontal

INFORMAȚIE

Scoateți panoul frontal numai în cazul în care TREBUIE înlocuit.


1 Deschideți panoul frontal. Vezi "7.4 Pentru a deschide panoul frontal" [▶ 18].

2 Deschideți închizătorile panoului plasate pe partea posterioară a panoului (1 pe fiecare parte).

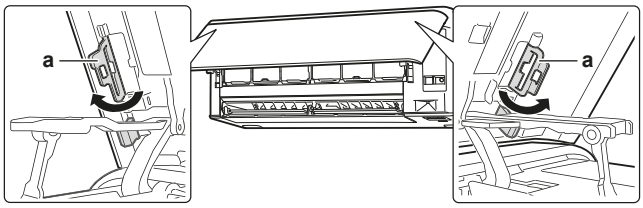


a Închizătoarea panoului

3 Apăsați ușor brațul drept spre dreapta pentru a deconecta axul din locașul axului din partea dreaptă.

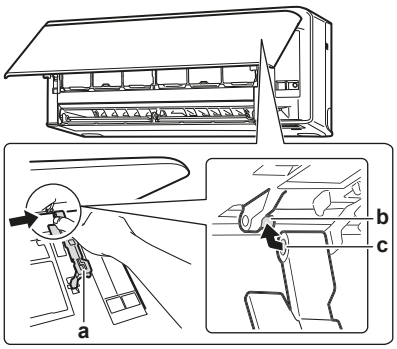

a Braț
b Arbore
c Locașul axului

4 Deconecta axul panoului frontal din locașul axului din partea stângă.

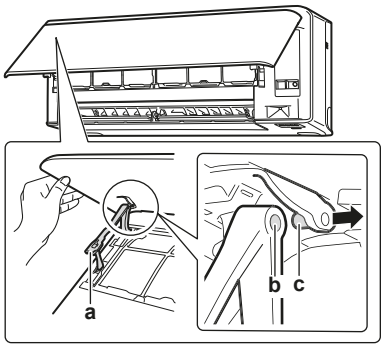

a Braț
b Locașul axului
c Arbore

5 Scoateți panoul frontal.

6 Pentru a reinstala panoul frontal efectuați pașii în ordine inversă.

7.10 De luat în considerare următoarele elemente înainte de o perioadă lungă de neutilizare

Lăsaţi unitatea să funcţioneze în modul **numai ventilator** timp de câteva ore pentru a usca interiorul unității.

1 Apăsaţi Mode şi selectaţi modul .

2 Apăsaţi şi puneţi în funcţiune.

3 După oprirea funcționării, decuplați disjunctorul.

4 Curățați filtrele de aer și puneți-le la loc în pozițiile lor inițiale.

5 Scoateți bateriile din telecomanda fără fir.

INFORMAȚIE

Se recomandă efectuarea unei întrețineri periodice de către un specialist. Pentru întreținerea de către specialist, contactați distribuitorul. Costurile întreținerii sunt suportate de client.

În anumite condiţii de funcţionare, interiorul unităţii se poate murdări după mai mulți ani de utilizare. Acest lucru duce la performanțe slabe.

7.11 Despre filtrele de aer

Exploatarea unității cu filtre murdare înseamnă că filtrul:

- NU POATE dezodoriza aerul,
- NU POATE curăța aerul,
- încălzire/răcire slabă,
- provoacă mirosuri neplăcute.

Lista articolelor tratate utilizate în produsele Daikin pe baza Regulamentului (UE) nr. 528/2012	
Articol tratat al unui produs biocid	Filtru de aer din rășină
Substanță activă	Sticlă de fosfat de argint
Conținut	<0,02%
Nr. CAS	308069-39-8
Funcție substanță activă	Efect antiviral și antibacterian
Informații privind siguranța	Compatibil RoHS, netoxic, necoroziv. Nu există recomandări pentru EIP specifice. Dezafectarea trebuie să respecte reglementările guvernamentale și legale care guvernează dezafectarea materialului. A se păstra la temperatura camerei. **Contactul cu ochii** - spălați cu apă **Contactul cu pielea** - spălați cu apă, nu trebuie sa afecteze pielea **Inhalare** - nu sunt indicate pericole specifice

8 Depanare

Dacă survine una din următoarele defecțiuni, luați măsurile prezentate mai jos și contactați distribuitorul.

AVERTIZARE

Opriți funcționarea și ÎNTRERUPEȚI alimentarea de la rețea dacă survin fenomene neobișnuite (miros de ars, etc.).

Lăsarea în funcțiune a unității în astfel de situații poate cauza defecțiuni, electrocutare sau incendiu. Luați legătura cu distribuitorul.

Sistemul TREBUIE reparat de o persoană calificată pentru întreținere.

Defecţiune	Măsură
Dacă se activează frecvent un dispozitiv de protecţie precum o siguranţă, un întreruptor, sau un întreruptor de scurgere la pământ, ori comutatorul ON/OFF nu funcţionează corespunzător.	Opriţi întrerupătorul principal de alimentare.
Dacă din unitate se scurge apă.	Opriţi funcţionarea.
Întrerupătorul de punere în funcțiune NU funcţionează corespunzător.	Opriți alimentarea de la reţea.
Dacă afișajul interfeței de utilizator indică numărul unității, becul indicator al funcţionării clipeşte şi apare codul de defecţiune.	Anunţaţi distribuitorul şi comunicaţi-i codul de defecţiune.

Dacă sistemul NU funcționează corespunzător, cu excepția cazurilor menționate mai sus și nu este evidentă nici una dintre defecțiunile menționate mai sus, investigați sistemul în conformitate cu următoarele proceduri.

INFORMAȚIE

Consultați ghidul de referință aflat pe https://www.daikin.eu pentru mai multe recomandări pentru depanare. Utilizați funcția de căutare pentru a vă găsi modelul.

Dacă după verificarea tuturor elementelor de mai sus nu puteți remedia singur problema, contactați instalatorul și comunicați-i simptomele, denumirea completă a modelului de unitate (cu numărul de fabricație dacă este posibil) și data instalării.

8.1 Depanarea conexiunii adaptorului LAN wireless


Tabelul următor prezintă o scurtă descriere a rezolvării unor probleme. Dacă nici una dintre soluțiile următoare nu rezolvă problema, mergeți la app.daikineurope.com pentru informații suplimentare și întrebări frecvente.


Problemă	Măsură
Nu este posibilă conectarea la adaptorul WLAN (nu clipește nici unul dintre LED-uri).	▪ Încercați să acționați unitatea cu interfața utilizatorului. ▪ Verificați dacă alimentarea de la rețea este pornită. ▪ Porniți și porniți din nou unitatea.
Adaptorul WLAN NU este vizibil pe ecranul general al unității (ecranul de pornire) după ce adaptorul WLAN a fost configurat (opțiunea WPS).	▪ Aveți grijă ca adaptorul LAN wireless să fie suficient de aproape de dispozitivul de comunicare. ▪ Verificați dacă comunicarea este în regulă. ▪ Asigurați-vă că dispozitivul inteligent este conectat la aceeași rețea wireless ca și adaptorul WLAN. ▪ Încercați să readuceți setarea la cea implicită din fabrică și repetați setarea. Vezi "Revenirea setării de conectare la cea implicită din fabrică" [▶ 17].
Adaptorul WLAN NU este vizibil în lista de rețele Wi-Fi disponibile de pe dispozitivul inteligent (opțiunea punct de acces).	▪ Încercați să comutați între punctul de acces și setarea WPS pentru a schimba canalul wireless. Canalul wireless TREBUIE să fie între 1~11. ▪ Verificați dacă comunicarea este în regulă. ▪ Încercați să readuceți setarea la cea implicită din fabrică și repetați setarea. Vezi "Revenirea setării de conectare la cea implicită din fabrică" [▶ 17].
Valoarea afișată a temperaturii/umidității din interior/exterior în ONECTA diferă de valoarea măsurată de alte aparate.	▪ ONECTA afișează temperatura/umiditatea din interior/exterior numai pentru zona din jurul unității interioare/exterioare. ▪ Temperatura/umiditatea măsurată pentru alte aparate pot diferi datorită condițiilor diferite din jurul unității (de ex., lumina directă a soarelui, acumularea de brumă…) ▪ Temperatura/umiditatea afișate în ONECTA sunt doar informative.

9 Dezafectare

NOTIFICARE

NU încercați să dezmembrați pe cont propriu sistemul: dezmembrarea sistemului, tratarea agentului frigorific, a uleiului și a altor componente TREBUIE să se conformeze legislației în vigoare. Unitățile trebuie tratate într-o instalație specializată de tratament pentru reutilizare, reciclare și recuperare.

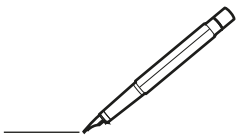

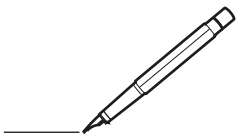

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P847164-3 2026.03