
Ghid de referință pentru utilizator

Aparat de climatizare split plasat pe podea



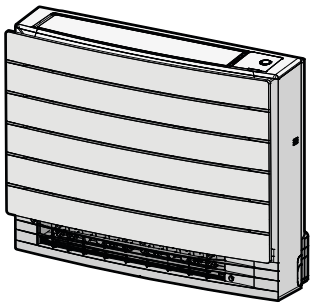

CVXM20C2V1B
FVXM25C2V1B
FVXM35C2V1B
FVXM50C2V1B

Cuprins

1 Despre documentație 4
1.1 Cod produs 4
1.2 Despre acest document 4

2 Măsuri generale de protecție 5
2.1 Despre documentație 5
2.1.1 Explicația avertizărilor și simbolurilor 5

3 Instrucțiuni de tehnica securității pentru utilizator 7
3.1 Elemente generale 7
3.2 Instrucțiuni pentru exploatarea în siguranță 8

4 Despre sistem 11
4.1 Unitate interioară 11
4.1.1 Bec indicator Daikin Eye 12
4.2 Despre interfața utilizatorului 12
4.2.1 Componente: Telecomanda fără fir 13
4.2.2 Stare: Ecranul LCD al telecomenzii fără fir 14
4.2.3 Pentru a acționa telecomanda fără fir 15
4.3 Despre adaptorul LAN wireless 15
4.3.1 Precauții la utilizarea adaptorului LAN wireless 16
4.3.2 Parametri de bază 16

5 Înainte de exploatare 17
5.1 Prezentare: Înainte de exploatare 17
5.2 Pentru a porni alimentarea de la rețea 17
5.3 Pentru a introduce bateriile 17
5.4 Pentru a monta suportul telecomenzii fără fir 18
5.5 Setarea ceasului 18
5.5.1 Setarea ceasului 18
5.6 Luminozitatea afișajului unității interioare 19
5.6.1 Setarea luminozității afișajului unității interioare 19

6 Exploatarea 20
6.1 Interval de funcționare 20
6.2 Cum și care funcționalități se utilizează 20
6.3 Modul de funcționare și valoarea de referință a temperaturii 22
6.3.1 Pentru a porni/opri modul de funcționare și pentru a seta temperatura 22
6.4 Debitul de aer 23
6.4.1 Pentru a regla debitul de aer 23
6.5 Direcția fluxului de aer 23
6.5.1 Reglarea direcției fluxului vertical de aer 24
6.5.2 Pentru a potrivi jaluzelele (paletele verticale) 24
6.6 Controlul compensării climei (CCC) 25
6.6.1 Pentru a porni/opri controlul compensării climei (CCC) 25
6.7 Contactul pornit/oprit 26
6.8 Preferința pentru aerul cald 27
6.8.1 Pornirea/oprirea preferinței pentru aerul cald 27
6.9 Limitarea temperaturii 28
6.9.1 Setarea limitării temperaturii 29
6.10 Selectarea orificiilor de evacuare a aerului 29
6.10.1 Pentru a seta selectarea automată a orificiilor de evacuare a aerului sau numai orificiul de evacuare a aerului de sus 30
6.11 Setarea ventilatorului unității interioare când termostatul este oprit în modul de răcire 31
6.11.1 Controlul ventilatorului unității interioare când termostatul este oprit în modul de răcire 31
6.12 Operațiunea de încălzire a podelei 32
6.12.1 Pentru a porni/opri operațiunea de încălzire a podelei 32
6.13 Operațiunea Powerful (puternic) și Încălzire plus 32
6.13.1 Operațiunea Powerful 32
6.13.2 Operațiunea Încălzire plus 33
6.13.3 Pentru a porni/opri operațiunea Powerful și Încălzire plus 33
6.14 Modul Econo și Unitate exterioară silențioasă 34
6.14.1 Operațiunea Econo 34
6.14.2 Modul Unitate exterioară silențioasă 34
6.14.3 Pornirea/oprirea modului Econo și Unitate exterioară silențioasă 35
6.15 Modul Flash Streamer (curățarea aerului) 35

6.15.1 Pentru a porni/opri modul Flash Streamer (curățarea aerului) ... 35
6.16 Modul OFF/ON timer ... 36
6.16.1 Starea OFF/ON timer pentru ceas de 24 ore ... 36
6.16.2 Starea numărătorii inverse la OFF/ON timer pentru ceas de 12 ore ... 37
6.17 Modul Weekly timer ... 38
6.17.1 Setarea modului Weekly timer ... 39
6.17.2 Pentru copierea rezervărilor ... 40
6.17.3 Pentru a confirma rezervările ... 41
6.17.4 Pentru a dezactiva și reactiva modul Weekly timer ... 41
6.17.5 Pentru a șterge rezervările ... 42
6.18 Conexiune LAN wireless ... 42
6.18.1 Precauții la utilizarea adaptorului LAN wireless ... 43
6.18.2 Pentru a instala aplicația ONECTA ... 43
6.18.3 Setarea conexiunii wireless ... 43
6.19 Despre sistemul Multi ... 45
6.19.1 Setarea de încăpere prioritară ... 46
6.19.2 Modul Silențios nocturn ... 47
6.19.3 Blocarea modului de răcire/încălzire în multisistem ... 47

7 Economisirea energiei și funcționarea optimă 48

8 Întreținere și service 50

8.1 Prezentare generală: Întreținere și deservire ... 50
8.2 Pentru a curăța unitatea interioară și telecomanda fără fir ... 51
8.3 Pentru a curăța panoul frontal ... 52
8.4 Despre filtrele de aer ... 52
8.5 Scoaterea filtrelor ... 53
8.6 Pentru a curăța filtrul de aer ... 53
8.7 Pentru curățarea filtrului de dezodorizare de titan-apatit ... 54
8.8 Pentru înlocuirea filtrului de dezodorizare de titan-apatit ... 54
8.9 Reinstalarea filtrelor ... 55
8.10 Reinstalarea panoului frontal ... 55
8.11 De luat în considerare următoarele elemente înainte de o perioadă lungă de neutilizare ... 56

9 Depanare 57

9.1 Depanarea conexiunii adaptorului LAN wireless ... 60
9.2 Simptome care NU reprezintă defecțiuni ale sistemului ... 61
9.2.1 Simptom: Temperatura fluxului de aer NU este suficient de ridicată în timpul operațiunii Încălzire plus 61
9.2.2 Simptom: Se aude un sunet de apă care curge ... 61
9.2.3 Simptom: Se aude un sunet de suflu ... 61
9.2.4 Simptom: Se aude un ticăit ... 61
9.2.5 Simptom: Se aude un fluierat ... 61
9.2.6 Simptom: Se aude un clic în timpul funcționării sau perioadei de nefuncționare ... 61
9.2.7 Simptom: Se aude un pocnet ... 62
9.2.8 Simptom: Unitatea degajă o ceață albă (unitatea interioară) ... 62
9.2.9 Simptom: Unitățile pot emana mirosuri ... 62
9.2.10 Simptom: Ventilatorul exterior se rotește în timp ce instalația de aer condiționat nu funcționează ... 62
9.2.11 Simptom: Turația ventilatorului NU corespunde cu valoarea de referință ... 62
9.2.12 Simptom: Unele pictograme de operare nu sunt vizibile pe telecomanda fără fir sau unele funcții nu pot fi activate în aplicația ONECTA ... 62
9.2.13 Simptom: În aplicația ONECTA, modul Powerful NU este indicat ca fiind activ ... 62
9.2.14 Simptom: Modul automat NU este dezactivat în aplicația ONECTA odată cu setarea limitării temperaturii ... 62
9.2.15 Simptom: Temporizarea săptămânală NU se dezactivează când limitarea temperaturii este schimbată în aplicația ONECTA ... 63
9.2.16 Simptom: Aplicația ONECTA răspunde cu întârziere ... 63
9.3 Rezolvarea problemelor pe baza codurile de eroare ... 63

10 Dezafectare 66

11 Glosar 67

1 Despre documentație

1.1 Cod produs

CVXM20C, FVXM25C, FVXM35C, FVXM50C

1.2 Despre acest document

Vă mulțumim pentru cumpărarea acestui produs. Vă rugăm:

- Păstrați documentația pentru consultare ulterioară.

Publicul țintă

Utilizatori finali

INFORMAȚIE

Acest aparat este destinat utilizării de către utilizatori instruiți sau experți în magazine, în industria ușoară sau în ferme sau utilizării în scop comercial sau privat de către persoane nespecializate.

Setul de documentație

Acest document face parte dintr-un set de documentație. Setul complet este format din:

- **Măsuri generale de protecție:**
  - Instrucțiuni de tehnica securității pe care trebuie să le citiți înainte de a vă exploata sistemul
  - Format: Hârtie (în cutia unității interioare)
- **Manual de exploatare:**
  - Ghid rapid pentru utilizarea de bază
  - Format: Hârtie (în cutia unității interioare)
- **Ghid de referință pentru utilizator:**
  - Instrucțiuni detaliate pas cu pas și informații de fond pentru utilizare de bază și avansată
  - Format: fișiere digitale la adresa https://www.daikin.eu. Folosiți funcția de căutare pentru a găsi modelul dvs.

Cele mai noi revizii ale documentației furnizate pot fi găsite pe site-ul regional Daikin sau la instalator.

Scanați codul QR de mai jos pentru a găsi setul complet de documentație și informații suplimentare despre produsul dvs. pe site-ul web Daikin.

FVXM-C

CVXM-C

Instrucțiunile originale sunt scrise în limba engleză. Toate versiunile în alte limbi sunt traducerile instrucțiunilor originale.

2 Măsuri generale de protecție

2.1 Despre documentație

- Instrucțiunile originale sunt scrise în engleză. Toate celelalte limbi sunt traducerile originalului.
- Măsurile de precauție descrise în acest document acoperă subiecte foarte importante, urmăriți-le cu atenție.
- Instalarea sistemului, și toate activitățile descrise în manualul de instalare și ghidul de referință de instalare trebuie efectuate de către un instalator autorizat.

2.1.1 Explicația avertizărilor și simbolurilor



PERICOL

Indică o situație care duce la deces sau rănire gravă.



PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE

Indică o situație care poate duce la electrocutare.



PERICOL: RISC DE ARSURI/OPĂRIRE

Indică o situație care poate duce la arsuri/opăriri din cauza temperaturilor extrem de scăzute sau de ridicate.



PERICOL: RISC DE EXPLOZIE

Indică o situație care poate duce la explozie.



AVERTIZARE

Indică o situație care poate duce la deces sau rănire gravă.



AVERTIZARE: MATERIAL INFLAMABIL



AVERTIZARE: MATERIAL UȘOR INFLAMABIL

Agentul frigorific din interiorul acestei unități este ușor inflamabil.



ATENȚIE

Indică o situație care poate duce la rănirea minoră sau mai puțin gravă.



NOTIFICARE

Indică o situație care poate duce la distrugerea echipamentului sau bunurilor.



INFORMAȚIE

Indică sfaturi utile sau informații suplimentare.

Simboluri utilizate pe unitate:

Simbol	Explicație
	Înainte de instalare, citiți manualul de instalare și exploatare și foaia cu instrucțiuni de cablare.
	Înainte de a efectua lucrări de întreținere și service, citiți manualul de service.
	Pentru informații suplimentare, consultați ghidul de referință al instalatorului și al utilizatorului.
	Această unitate conține piese care se rotesc. Aveți grijă când întrețineți sau inspectați unitatea.

Simboluri utilizate în documentație:

Simbol	Explicație
	Indică titlul unei figuri sau o referire la acesta. **Exemplu:** "Titlu figură 1–3" înseamnă "Figura 3 din capitolul 1".
	Indică titlul unui tabel sau o referire la acesta. **Exemplu:** "Titlu tabel 1–3" înseamnă "Tabelul 3 din capitolul 1".

3 Instrucțiuni de tehnica securității pentru utilizator

Respectați întotdeauna următoarele instrucțiuni și reglementări de tehnica securității.

3.1 Elemente generale

AVERTIZARE

Dacă NU sunteți sigur cum să utilizați unitatea, contactați instalatorul.

AVERTIZARE

Acest aparat poate fi utilizat de copii de la 8 ani în sus, și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau instruite în privința utilizării aparatului în condiții de siguranță, și înțeleg pericolele implicate.

NU permiteți copiilor să se joace cu aparatul.

Curățarea și întreținerea NU trebuie efectuate de copii fără supraveghere.

AVERTIZARE

Pentru a preveni electrocutarea sau incendiile:

- NU spălați unitatea.
- NU acționați unitatea cu mâinile ude.
- NU așezați obiecte care conțin apă pe unitate.

ATENȚIE

- NU puneți nici un obiect sau echipament pe unitate.
- NU vă așezați, urcați sau stați pe unitate.

- Unitățile sunt marcate cu următorul simbol:



Asta înseamnă că produsele electrice și electronice nu pot fi amestecate cu deșeurile menajere nesortate. NU încercați să dezmembrați sistemul pe cont propriu: dezmembrarea sistemului, tratarea agentului frigorific, a uleiului și a altor componente TREBUIE executate de un instalator autorizat și TREBUIE să se conformeze legislației în vigoare.

Unitățile trebuie tratate într-o instalație specializată de tratament pentru reutilizare, reciclare și recuperare. Îngrijindu-vă de dezafectarea corectă a acestui produs veți contribui la prevenirea consecințelor negative pentru mediul înconjurător și sănătatea oamenilor. Pentru informații suplimentare, contactați instalatorul sau autoritatea locală.

- Bateriile sunt marcate cu următorul simbol:



Asta înseamnă că bateriile NU pot fi amestecate cu deșeurile menajere nesortate. Dacă sub simbol este imprimat un simbol chimic, înseamnă că bateria conține un metal greu peste o anumită concentrație.

Simbolurile chimice posibile sunt: Pb: plumb (>0,004%).

Bateriile uzate TREBUIE tratate la o unitate specială de tratare pentru reutilizare. Dezafectând corect bateriile uzate, veți contribui la prevenirea consecințelor negative pentru mediul înconjurător și sănătatea oamenilor.

3.2 Instrucțiuni pentru exploatarea în siguranță



AVERTIZARE

Dacă cordonul de alimentare este deteriorat, acesta TREBUIE înlocuit de fabricant, agentul de service sau de persoane similare calificate pentru a evita pericolele.



AVERTIZARE: MATERIAL UȘOR INFLAMABIL

Agentul frigorific din interiorul acestei unități este ușor inflamabil.



ATENȚIE

Unitatea interioară conține echipamente radio, distanța minimă de separare între partea radiantă a echipamentului și utilizator este de 30 cm.



ATENȚIE

Unitatea este echipată cu un sistem de detectare a scurgerilor pentru siguranță. Pentru a fi eficientă, unitatea trebuie alimentată permanent cu energie electrică după instalare, mai puțin în timpul perioadei de service.



ATENȚIE

Nu introduceți degetele, tije sau orice alte obiecte în priză sau în orificiul de evacuare a aerului. Când ventilatorul se rotește cu turații mari, poate cauza accidentări.



AVERTIZARE

- NU modifica, demonta, îndepărta, reinstala sau repara unitatea de unul singur deoarece o demontare sau o instalare incorectă poate cauza electrocutare sau incendiu. Contactați distribuitorul.
- În cazul unei scurgeri accidentale de agent frigorific, asigurați-vă că nu există flacără deschisă. Agentul frigorific ca atare este complet nepericulos, netoxic și puțin inflamabil, dar va genera gaze toxice când scapă accidental într-o încăpere în care este prezent aer de ardere de la radiatoare cu ventilator, sobe de gătit cu gaz, etc. ÎNTOTDEAUNA solicitați personalului de serice calificat să confirme că punctul de scăpare a fost remediat înainte de a reîncepe exploatarea.



ATENȚIE

- Utilizați ÎNTOTDEAUNA o interfață de utilizator (de ex., telecomandă fără fir) pentru a regla unghiul clapetei. Când clapeta se balansează și o mutați forțat cu mâna, mecanismul se strică.
- Aveți grijă când reglați jaluzelele. În interiorul orificiului de evacuare aerului, un ventilator se rotește cu turație mare.



ATENȚIE

Nu expuneți NICIODATĂ direct fluxului de aer copiii mici, plantele sau animalele.



AVERTIZARE

NU așezați obiecte care se pot uda sub unitatea interioară și/sau exterioară. În caz contrar, condensul de pe unitate sau de pe conductele de agent frigorific, murdăria de pe filtrul de aer sau blocarea scurgerii pot cauza scurgeri, iar obiectele de sub unitate se pot murdări sau deteriora.



AVERTIZARE

NU plasați flacoane cu sprayuri inflamabile și NU utilizați sprayuri lângă aparatul de climatizare. Procedând astfel se pot produce incendii.



ATENȚIE

NU exploatați sistemul în timp ce pulverizați insecticid în încăpere. Substanțele chimice s-ar putea acumula în unitate, punând în pericol sănătatea persoanelor hipersensibile la substanțele chimice.



AVERTIZARE

- Agentul frigorific din interiorul unității este ușor inflamabil, dar în mod normal NU se scurge. Dacă agentul frigorific scapă în încăpere și vine în contact cu flacăra de la un arzător, un încălzitor, sau o mașină de gătit, acest lucru poate cauza incendiu, sau formarea unui gaz nociv.
- Opriți toate dispozitivele de încălzire combustibile, aerisiți încăperea, și luați legătura cu distribuitorul de la care ați cumpărat unitatea.
- Nu folosiți unitatea până ce persoana autorizată pentru service nu confirmă remedierea piesei cu scurgeri de agent frigorific.



AVERTIZARE

- NU perforați și nu aruncați în foc piesele din circuitul agentului frigorific.
- NU folosiți materiale de curățare sau mijloace de accelerare a procesului de dezghețare, altele decât cele recomandate de producător.
- Rețineți că agentul frigorific din interiorul sistemului este inodor.



AVERTIZARE

Aparatul trebuie depozitat într-o încăpere fără surse de aprindere cu funcționare continuă (de exemplu: flacără deschisă, aparat cu gaz în funcțiune sau încălzitor electric în funcțiune).



AVERTIZARE

Senzorul de scăpări de agent frigorific R32 trebuie înlocuit după fiecare detectare sau la sfârșitul duratei de viață. Senzorul poate fi înlocuit NUMAI de persoane autorizate.



PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE

Pentru a curăța instalația de aer condiționat sau filtrul de aer, aveți grijă să le scoateți din funcțiune și să DECUPLAȚI toate alimentările de la rețea. În caz contrar, se pot produce electrocutări și accidente. În cazul în care unitatea este echipată cu un senzor de scurgere de agent frigorific, reporniți imediat întreruptorul de alimentare după curățare, pentru a menține funcționalitatea detectării.



ATENȚIE

La înlocuirea senzorului de scurgere de agent frigorific R32, înlocuiți-l cu senzorul specificat de fabricant (consultați lista pieselor de schimb).



AVERTIZARE

Pentru a preveni electrocutarea sau incendiile:

- NU spălați unitatea.
- NU acționați unitatea cu mâinile ude.
- NU așezați obiecte care conțin apă pe unitate.



ATENȚIE

După o utilizare de lungă durată, controlați dacă suportul unității și accesoriile nu prezintă semne de deteriorare. Dacă sunt deteriorate, unitatea poate cădea, cauzând accidentări.



AVERTIZARE

Detergenții sau procedura de curățare necorespunzătoare pot cauza deteriorarea pieselor din material plastic sau scurgeri de apă. Detergentul împroșcat pe componentele electrice, precum motoarele, poate provoca defecțiuni, fum sau incendiu.



PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE

Înainte de curățare, asigurați-vă că ați scos aparatul din funcțiune, ați DECUPLAT întreruptorul sau ați scos cordonul de alimentare din priză. În caz contrar, se pot produce electrocutări și accidente. În cazul în care unitatea este echipată cu un senzor de scurgere de agent frigorific, reporniți imediat întreruptorul de alimentare după curățare, pentru a menține funcționalitatea detectării.



AVERTIZARE

Nu lăsați unitatea interioară să se ude. **Consecință posibilă:** Electrocutare sau incendiu.



ATENȚIE

Aveți grijă când deschideți și manipulați panoul frontal; muchia ascuțită a panoului frontal poate cauza accidentări.



AVERTIZARE

Opriți funcționarea și ÎNTRERUPEȚI alimentarea de la rețea dacă survin fenomene neobișnuite (miros de ars, etc.).

Lăsarea în funcțiune a unității în astfel de situații poate cauza defecțiuni, electrocutare sau incendiu. Luați legătura cu distribuitorul.



AVERTIZARE

În cazul în care unitatea este echipată cu un senzor de scurgere de agent frigorific, opriți unitatea utilizând numai butonul ON/OFF de pe interfața utilizatorului.

4 Despre sistem

A2L

AVERTIZARE: MATERIAL UȘOR INFLAMABIL

Agentul frigorific din interiorul acestei unități este ușor inflamabil.

ATENȚIE

Unitatea interioară conține echipamente radio, distanța minimă de separare între partea radiantă a echipamentului și utilizator este de 30 cm.

ATENȚIE

Unitatea este echipată cu un sistem de detectare a scurgerilor pentru siguranță. Pentru a fi eficientă, unitatea trebuie alimentată permanent cu energie electrică după instalare, mai puțin în timpul perioadei de service.

NOTIFICARE

NU folosiți sistemul în alte scopuri. Pentru a evita deteriorarea calității, NU utilizați unitatea pentru a răci instrumente de precizie, alimente, plante, animale sau lucrări de artă.

4.1 Unitate interioară

ATENȚIE


Nu introduceți degetele, tije sau orice alte obiecte în priză sau în orificiul de evacuare a aerului. Când ventilatorul se rotește cu turații mari, poate cauza accidentări.

INFORMAȚIE

Nivelul de presiune sonoră este mai mic de 70 dBA.

AVERTIZARE

- NU modifica, demonta, îndepărta, reinstala sau repara unitatea de unul singur deoarece o demontare sau o instalare incorectă poate cauza electrocutare sau incendiu. Contactați distribuitorul.
- În cazul unei scurgeri accidentale de agent frigorific, asigurați-vă că nu există flacără deschisă. Agentul frigorific în sine este în întregime nepericulos, netoxic și necombustibil, dar va genera un gaz toxic când scapă accidental într-o încăpere unde este prezent aer de combustie de la încălzitoare cu ventilator, sobe de gătit cu gaz, etc. ÎNTOTDEAUNA solicitați personalului de serice calificat să confirme că punctul de scăpare a fost remediat înainte de a reîncepe exploatarea.

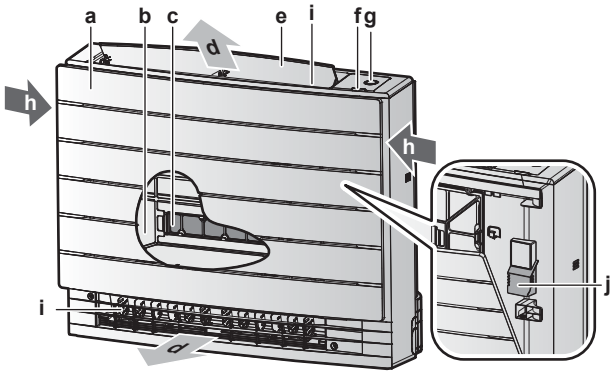

a Panou frontal

b Filtru de aer
c 2 × filtru de dezodorizare de titan-apatit
d Orificiu de evacuare a aerului
e Clapetă (paletă orizontală)
f Receptor de semnal infraroșu pentru telecomanda fără fir
g Butonul ON/OFF, Daikin eye și becul temporizatorului
h Priză de aer
i Jaluzele (palete verticale)
j Senzorul temperaturii din încăpere


Buton întrerupător

Dacă interfața utilizatorului lipsește (de ex., telecomandă fără fir), puteți utiliza butonul întrerupător de pe unitatea interioară pentru a porni/opri funcționarea. Când se pornește funcționarea utilizând acest buton, se utilizează următoarele setări:

- Mod de funcționare = automat
- Setarea temperaturii = 25°C
- Debit de aer = automat

4.1.1 Bec indicator Daikin Eye

Culoarea Daikin Eye se va schimba în funcție de operațiune.

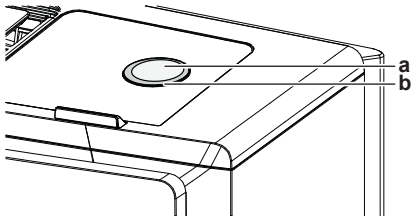

a Butonul ON/OFF
b Daikin Eye

Operațiune	Culoarea Daikin eye
Automat	Roșu/albastru
Uscare	Verde
Răcire	Albastru
Încălzire	Roșu
Numai ventilator	Alb
Funcționarea temporizatorului	Portocaliu[(a)]

[(a)] Când este setată operațiunea OFF/ON timer sau Weekly timer , Daikin eye se schimbă periodic în portocaliu. După ce s-a luminat în portocaliu timp de circa 10 secunde, revine la culoarea modului de funcționare timp de 3 minute. **Exemplu:** Când este setat temporizatorul în timpul operațiunii de răcire, Daikin eye va lumina periodic portocaliu timp de 10 secunde, apoi va trece în albastru timp de 3 minute.

4.2 Despre interfața utilizatorului

Telecomanda fără fir

INFORMAȚIE


Unitatea interioară este livrată cu telecomanda fără fir ca interfață de utilizator. Acest manual descrie numai funcționarea cu această interfață de utilizator. Dacă este conectată o altă interfață de utilizator, consultați manualul de exploatare a interfeței de utilizator conectată.

- **Lumina directă a soarelui.** NU expuneți telecomanda fără fir la lumina directă a soarelui.
- **Praf.** Praful de pe emițătorul sau receptorul de semnale va reduce sensibilitatea. Ștergeți praful cu o cârpă moale.
- **Lumini fluorescente.** Comunicarea semnalelor poate fi dezactivată dacă în cameră sunt lămpi fluorescente. În acest caz, contactați instalatorul.
- **Alte aparate.** Dacă semnalele telecomenzii fără fir acționează alte aparate, mutați celelalte aparate sau contactați instalatorul.
- **Perdele.** Asigurați-vă că perdelele sau alte obiecte NU blochează semnalul dintre unitate și telecomanda fără fir.

NOTIFICARE


- NU lăsați să cadă telecomanda fără fir.
- NU permiteți udarea telecomenzii fără fir.

4.2.1 Componente: Telecomanda fără fir

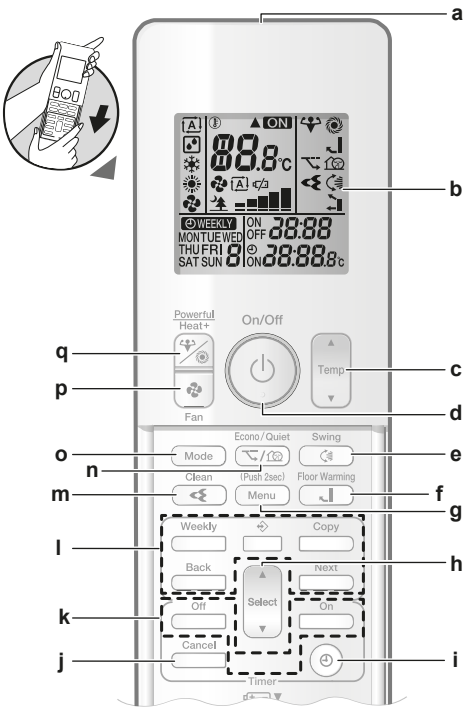

a Emițător de semnal
b LCD (afișaj cu cristale lichide)
c Buton de reglare a temperaturii
d Buton întrerupător
e Buton de balans vertical
f Buton pentru încălzirea podelei
g Buton de meniu
h Buton de selectare
i Buton de setare a ceasului
j Buton de anulare
k Butoanele modului OFF/ON timer (oprire/pornire temporizator)
l Butoanele modului Weekly timer (temporizator săptămânal)
m Butonul operațiunii Flash Streamer (curățarea aerului)
n Butonul modului Econo (economic) și Quiet (unitate exterioară silențioasă)
o Buton de mod
p Buton Fan (Ventilator)
q Buton Powerful și buton Heat plus (Încălzire plus)


4.2.2 Stare: Ecranul LCD al telecomenzii fără fir

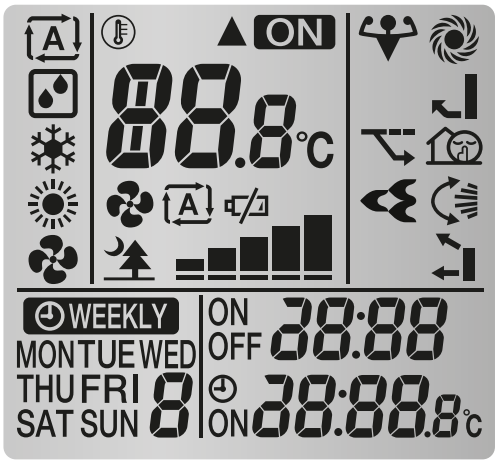

Pictogramă	Descriere
	Mod de funcționare = automat
	Mod de funcționare = uscare
	Mod de funcționare = răcire
	Mod de funcționare = încălzire
	Mod de funcționare = numai ventilator
▲	Unitatea interioară primește un semnal de la telecomanda fără fir
ON	Operațiunea este activă
88.8°C	Setarea temperaturii curente
	Simbolul notificării pentru înlocuirea bateriei (baterie descărcată)
	Debit de aer = automat
	Debit de aer = unitate interioară silențioasă
	Debit de aer = ridicat
	Debit de aer = mediu ridicat
	Debit de aer = mediu
	Debit de aer = mediu redus
	Debit de aer = redus
	Operațiunea Powerful este activă
	Operațiunea Econo este activă
	Flash Streamer (curățarea aerului) este activă
	Încălzire plus este activ

Pictogramă	Descriere
	Încălzirea podelei este activă
	Modul unitate exterioară silențioasă este activ
	Balansul vertical automat este activ
	Selectare automată sau numai orificiul de evacuare a aerului de sus
ON 20:00	ON timer este activ
OFF 20:00	OFF timer este activ
WEEKLY	Weekly timer este activ
MONTUEWED THUFRI SATSUN	Ziua săptămânii
20:28	Ora curentă

4.2.3 Pentru a acționa telecomanda fără fir

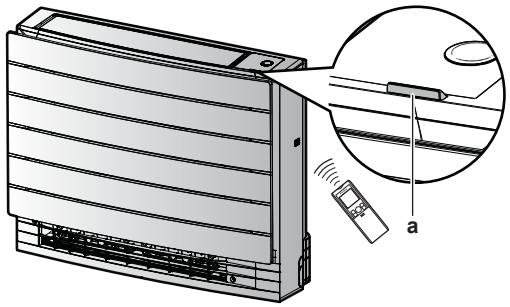

a Receptor de semnal infraroșu

Notă: Aveți grijă să nu existe obstacole la până la 500 mm sub receptorul de semnal infraroșu. Acestea pot influența performanța recepției la telecomanda fără fir.

1 Îndreptați emițătorul de semnal spre receptorul de semnal infraroșu de pe unitatea interioară (distanța maximă de comunicare este 7 m).

Rezultat: Când unitatea interioară recepționează un semnal de la telecomanda fără fir, veți auzi un sunet:

Sunet	Descriere
Bip-bip	Exploatarea pornește.
Bip	Modificări ale setării.
Bip lung	Funcționarea se oprește.
Trei bipuri	Semnal de respingere (de ex., funcționare blocată de contactul pornit/oprit)

4.3 Despre adaptorul LAN wireless

Pentru specificații detaliate, instrucțiuni de instalare, metode de setare, întrebări frecvente, declarația de conformitate și cea mai recentă versiune a acestui manual, vizitați app.daikineurope.com.

INFORMAȚIE: Declarație de conformitate

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. declară că tipul de echipament radio din interiorul acestei unități este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

4.3.1 Precauții la utilizarea adaptorului LAN wireless

NU utilizați lângă:

- **Echipamente medicale.** De ex., persoanele care utilizează stimulatoare cardiace sau defibrilatoare. Acest produs poate provoca interferențe electromagnetice.
- **Echipamente de control automat.** De ex., uși automate sau echipamente de alarmă de incendiu. Acest produs poate cauza comportamentul defectuos al echipamentului.
- **Cuptor cu microunde.** Poate afecta comunicațiile LAN wireless.

4.3.2 Parametri de bază

Ce	Valoare
Bandă de frecvență	2400 MHz~2483,5 MHz
Protocol radio	IEEE 802.11b/g/n
Canal de frecvență radio	13ch
Putere de ieșire	13 dBm
Putere radiată efectivă	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Alimentare de la rețea	c.c. 14 V/100 mA

5 Înainte de exploatare

5.1 Prezentare: Înainte de exploatare

Acest capitol descrie ce trebuie să faceți înainte de a exploata aparatul.

Flux de lucru normal

Înainte de exploatare constă de obicei din următoarele etape:

- Pornirea alimentării de la rețea.
- Introducerea bateriilor în telecomanda fără fir.
- Setarea ceasului.
- Setarea luminozității becului Daikin eye.
- Montarea suportului telecomenzii fără fir pe perete sau pe o altă suprafață.

5.2 Pentru a porni alimentarea de la reţea

1 Cuplați disjunctorul.


5.3 Pentru a introduce bateriile

Bateriile vor dura circa 1 an.

1 Scoateți capacul frontal.

2 Introduceți simultan ambele baterii.


3 Puneți la loc capacul frontal.

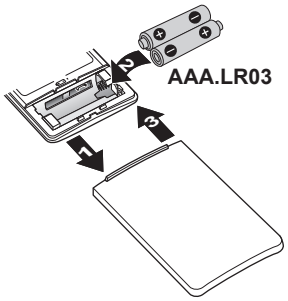

INFORMAȚIE

- Descărcarea bateriei este indicată de pictograma de pe afișajul LCD.
- Înlocuiți ÎNTOTDEAUNA ambele baterii împreună.

5.4 Pentru a monta suportul telecomenzii fără fir

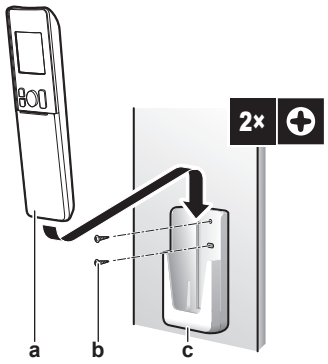

a Telecomanda fără fir
b Șuruburi (procurare la fața locului)
c Suportul telecomenzii fără fir

1. Alegeți un loc de unde semnalul poate ajunge la unitate.
2. Fixați suportul (accesoriu) pe perete sau într-un loc similar cu 2 șuruburi M3 × 20L (procurare la fața locului).
3. Introduceți telecomanda fără fir în suport.

5.5 Setarea ceasului

Dacă ceasul intern al unității interioare NU este setat la ora corectă, Pornire temporizare, Oprire temporizare și Temporizare săptămânală NU vor funcționa corect. Ceasul trebuie potrivit din nou:


- După ce un disjunctor a oprit unitatea.
- După o pană de curent.
- După înlocuirea bateriilor în telecomanda fără fir.

5.5.1 Setarea ceasului

Notă: Dacă ora NU este potrivită MON, ⏲ și 0:00 clipesc.

1. Apăsați ⏲.

   Rezultat: MON si ⏲ clipesc




2. Apăsați Select sau Select pentru a seta ziua curentă a săptămânii.

Afișaj	Ziua săptămânii
MON	Luni
TUE	Marți
WED	Miercuri
THU	Joi
FRI	Vineri
SAT	Sâmbătă
SUN	Duminică

3 Apăsați ⏲.

Rezultat: ⏲ clipește.




4 Apăsați Select sau Select pentru a potrivi ora corectă.

Notă: Ținând apăsat Select sau Select se majorează sau se micșorează rapid potrivirea orei.

5 Apăsați ⏲.

Rezultat: Reglarea este finalizată. : clipește.



5.6 Luminozitatea afişajului unităţii interioare


Reglați luminozitatea afișajului unității interioare după dorință sau închideți afișajul.

5.6.1 Setarea luminozității afișajului unităţii interioare

1 Pe ecranul de pornire, apăsați Menu cel puțin 2 secunde.

Rezultat: Numărul meniului selectare 1 apare pe afișaj. 1 clipește.

2 Apăsați Menu pentru a introduce setarea.

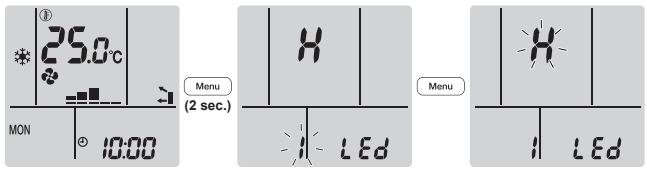

3 Apăsați Select sau Select pentru a schimba setarea în următoarea ordine:



Intermitent	Iluminare
H	Ridicat
L	Redusă
oF	Oprit

4 Apăsați Menu pentru a confirma setarea selectată.

Rezultat: Setarea luminozității este schimbată.

Notă: Afișajul va reveni automat la ecranul implicit după 60 de secunde. Pentru a reveni mai repede la ecranul implicit, apăsați Cancel de două ori.

6 Exploatarea

INFORMAȚIE

Unitatea interioară este livrată cu telecomanda fără fir ca interfață de utilizator. Acest manual descrie numai funcționarea cu această interfață de utilizator. Dacă este conectată o altă interfață de utilizator, consultați manualul de exploatare a interfeței de utilizator conectată.

6.1 Interval de funcționare

Pentru o exploatare eficientă și în condiții de siguranță, folosiți sistemul în următoarele domenii de temperatură și umiditate.

CVXM		
	Răcire și uscare[a][b]	**Încălzire[a]**
Temperatura din exterior	-10~46°C DB	-15~24°C DB
Temperatura din interior	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Umiditatea din interior	≤80%[b]	—

[a] Un dispozitiv de siguranță poate opri funcționarea sistemului dacă unitatea este în afara intervalului său de funcționare.

[b] Condensarea și scurgerea apei pot apărea dacă unitatea funcționează în afara intervalului său de funcționare.

FVXM		
	Răcire și uscare[a][b]	**Încălzire[a]**
Temperatura din exterior	-10~50°C DB	-20~24°C DB
Temperatura din interior	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Umiditatea din interior	≤80%[b]	—

[a] Un dispozitiv de siguranță poate opri funcționarea sistemului dacă unitatea este în afara intervalului său de funcționare.

[b] Condensarea și scurgerea apei pot apărea dacă unitatea funcționează în afara intervalului său de funcționare.

6.2 Cum și care funcționalități se utilizează

Puteți utiliza următorul tabel pentru a determina ce funcționalități să utilizați:

Dotări	Sarcini
Funcționalități de bază	

Dotări	Sarcini
Moduri și temperaturi de funcționare	Pornirea/oprirea sistemului și setarea temperaturii: ▪ În modurile de încălzire și răcire, încălziți sau răciți o încăpere. ▪ În modul ventilator, suflați aer într-o încăpere, fără încălzire sau răcire. ▪ În modul de uscare, reduceți umiditatea într-o încăpere. ▪ În modul automat, este selectat automat un mod de funcționare adecvat pe baza temperaturii setate.
Direcția fluxului de aer	Reglarea direcției fluxului de aer (balans sau poziție fixă).
Debitul de aer	Reglarea cantității de aer suflat în încăpere.
Funcționalități avansate	
Streamer	Eliminarea alergenilor din aer, precum polenul, substanțele adjuvante și curățarea aerului din încăpere.
Econo	Utilizarea sistemului când utilizați și alte aparate consumatoare de energie. Economisire de energie.
Unitate exterioară silențioasă	Reducerea nivelului de zgomot al unității exterioare. Exemplu: Noaptea.
Selectarea automată a orificiilor de evacuare a aerului	Lăsarea unității să decidă automat modelul de suflare, în funcție de modul de funcționare și condițiile din încăpere. Această funcție este setată din fabrică ca implicită și recomandată.
Numai orificiul de evacuare de sus	Setarea fluxului de aer numai de la orificiul de evacuare de sus, indiferent de modul de funcționare sau de condițiile din încăpere.
Încălzirea podelei	Încălzirea numai de la orificiul de evacuare a aerului de jos. Utilizați această funcție când nu doriți să simțiți direct fluxul de aer cald.
Încălzire plus	Creșterea temperaturii fluxului de aer care vine de la unitate. Temperatura aerului va fi mai ridicată decât în timpul modului normal de încălzire. Această funcție este recomandată când doriți să simțiți mai multă căldură.
Powerful	Răcirea sau încălzirea rapidă a încăperii.
ON timer + OFF timer	Pornirea sau oprirea automată a sistemului.
Weekly timer	Pornirea sau oprirea automată, săptămânal, a sistemului.
Funcționalități suplimentare	
Conexiune LAN wireless	Acționarea unității utilizând aparate inteligente.

6.3 Modul de funcționare și valoarea de referință a temperaturii

Când. Reglați modul de funcționare a sistemului și setați temperatura când doriți:

- Încălzirea sau răcirea unei încăperi
- Suflare de aer într-o încăpere, fără încălzire sau răcire
- Reducerea umidității într-o încăpere

Ce. Sistemul funcționează diferit în funcție de selecția utilizatorului.

Setare	Descriere
Automată	Sistemul răcește sau încălzește o încăpere la valoarea de referință a temperaturii. Comută automat între răcire și încălzire, după necesități.
Uscare	Sistemul scade umiditatea dintr-o încăpere.
Încălzire	Sistemul încălzește o încăpere la valoarea de referință a temperaturii.
Răcire	Sistemul răcește o cameră la valoarea de referință a temperaturii.
Ventilator	Sistemul controlează doar debitul de aer (debitul de aer și direcția fluxului de aer). Sistemul NU controlează temperatura.

Informații suplimentare:

- **Temperatura din exterior.** Efectul de răcire sau încălzire al sistemului scade când temperatura din exterior este prea mare sau prea mică.
- **Operațiunea de dezghețare.** În timpul modului de încălzire, unitatea exterioară se poate acoperi cu gheață, reducându-se capacitatea de încălzire. În acest caz, sistemul comută automat la operațiunea de dezghețare pentru a elimina gheața. În timpul operațiunii de dezghețare NU este suflat aer fierbinte din unitatea interioară.

6.3.1 Pentru a porni/opri modul de funcționare și pentru a seta temperatura



ON: Unitatea funcționează

: Mod de funcționare = automat

: Mod de funcționare = uscare

: Mod de funcționare = răcire

: Mod de funcționare = încălzire

: Mod de funcționare = numai ventilator

88.8°C: Prezintă temperatura setată.

1 Apăsați Mode o dată sau de mai multe ori pentru a selecta modul de funcționare.

Rezultat: Modul va fi setat în următoarea secvență:



2 Apăsați ⏻ pentru a pune în funcțiune.

Rezultat: ON este afișat pe LCD. Becul indicator Daikin eye își schimbă culoarea în funcție de operațiune. Vezi "4.1.1 Bec indicator Daikin Eye" [▸ 12].

3 Apăsați Temp sau Temp o dată sau de mai multe ori pentru a micșora sau mări temperatura.

Modul de răcire	Operațiunea de încălzire	Modul automat	Operațiunea de uscare sau numai ventilator
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Notă: Când utilizați modul de uscare sau numai ventilator, nu puteți regla temperatura.

4 Apăsați ⏻ pentru a opri operațiunea.

Rezultat: ON dispare de pe LCD. Becul indicator Daikin eye se stinge.

6.4 Debitul de aer

1 Apăsați pentru a alege:

	5 niveluri de debit de aer, de la "▬" la "▇"
A	Funcționarea cu debit de aer automat
	Funcționarea silențioasă a unității interioare. Când debitul de aer este setat la "", zgomotul produs de unitate se va diminua.

INFORMAȚIE

- Dacă unitatea atinge valoarea de referință a temperaturii în modul de răcire sau automat, ventilatorul se va opri
- Dacă unitatea atinge valoarea de referință a temperaturii în modul de încălzire, ventilatorul va funcționa ciclic la turație scăzută a ventilatorului.
- Când se utilizează modul de uscare, NU PUTEȚI regla setarea debitului de aer.
- Debitul fluxului de aer în funcționarea cu debit de aer automat este setat în funcție de temperatura încăperii; în unele cazuri, aceasta poate fi mai mică decât la funcționarea silențioasă a unității interioare și dacă debitul fluxului de aer este modificat la funcționarea silențioasă a unității interioare în acest moment, zgomotul de funcționare poate deveni mai mare.

6.4.1 Pentru a regla debitul de aer

1 Apăsați pentru a schimba setarea fluxului de aer după cum urmează:




6.5 Direcţia fluxului de aer

Când. Reglați direcția fluxului de aer după dorință.

Ce. Sistemul direcționează fluxul de aer diferit, în funcție de selecția utilizatorului.

Setare	Afișaj	Direcția fluxului de aer
Balans automat pe verticală		Balans sau poziție fixă a lamelor orizontale (clapete).
Flux de aer orizontal	[—]	Poziția lamelor verticale (jaluzele) este setată manual.

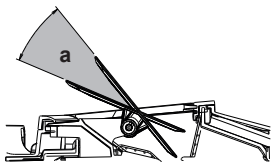

a Intervalul de mobilitate al clapetelor

ATENȚIE

- Utilizați ÎNTOTDEAUNA o interfață de utilizator (de ex., telecomandă fără fir) pentru a regla unghiul clapetei. Când clapeta se balansează și o mutați forțat cu mâna, mecanismul se strică.
- Aveți grijă când reglați jaluzelele. În interiorul orificiului de evacuare aerului, un ventilator se rotește cu turație mare.

INFORMAȚIE

În balansul automat pe verticală, clapetele se vor opri în poziția de sus dacă debitul de aer devine slab.

6.5.1 Reglarea direcției fluxului vertical de aer

1. Apăsați .


   Rezultat: apare pe LCD. Clapetele (paletele orizontale) vor începe să se balanseze.

2. Pentru a utiliza poziția fixă, apăsați când clapetele ajung la poziția dorită.

   Rezultat: dispare de pe LCD. Clapetele se vor opri.

6.5.2 Pentru a potrivi jaluzelele (paletele verticale)

1. Reglați lamele orizontale utilizând interfața de utilizator (de ex., telecomandă fără fir), astfel încât să puteți accesa cu ușurință mânerele de pe lamele verticale.
2. Țineți mânerele și mișcați-le ușor.
3. Reglați la stânga sau la dreapta la poziția dorită ținând mânerele.

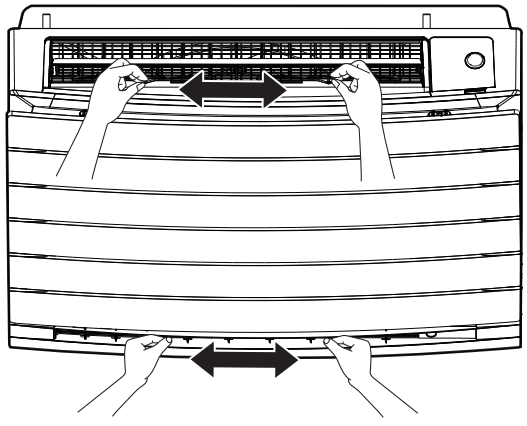

INFORMAȚIE

Când unitatea este instalată în colţul unei încăperi, direcţia jaluzelelor trebuie să fie dinspre perete. Eficiența va scădea dacă un perete blochează aerul.

6.6 Controlul compensării climei (CCC)

Utilizați această funcție pentru a compensa pierderile de căldură ale locuinței în timpul temperaturilor din exterior mai scăzute.

Utilizați această funcție în caz de disconfort în timpul scăderii temperaturii din exterior între zi/noapte, sau în timpul schimbării anotimpului.

INFORMAȚIE

- Această funcționalitate reduce frecvența ajustărilor valorii de referință a temperaturii pentru atingerea temperaturii țintă în încăpere.
- Este posibilă setarea a 4 niveluri diferite de intensitate a compensării (LL, LH, HL, HH) sau dezactivarea funcției (oF).
- În funcție de intensitatea selectată, unitatea va compensa scăderea temperaturii ambiante din exterior prin creșterea valorii de referință țintă a temperaturii din interior (temperatură ambiantă din exterior mai scăzută = creștere mai mare a valorii de referință țintă a temperaturii din interior).

Mod de setare	Simbol	Setare	Controlul compensării climei este...
2	CCC	oF	...oprit, fără compensare
		LL	...pornit, compensare scăzută, compensare scăzută la 0°C
		LH	...pornit, compensare scăzută, compensare ridicată la 0°C
		HL	...pornit, compensare ridicată, compensare scăzută la 0°C
		HH	...pornit, compensare ridicată, compensare ridicată la 0°C

6.6.1 Pentru a porni/opri controlul compensării climei (CCC)

INFORMAȚIE

Controlul compensării climei poate fi activat în modul de **încălzire** "6.3 Modul de funcționare și valoarea de referință a temperaturii" [▸ 22].


Controlul compensării climei poate fi setat în orice condiție ambientală, dar va avea efect numai când temperatura exterioară scade sub +7°C.

1 Pe ecranul de pornire, apăsați Menu cel puțin 2 secunde.

Rezultat: 1 clipește.

2 Navigați la setarea CCC 2 cu Select sau Select.

Rezultat: 2 clipește.

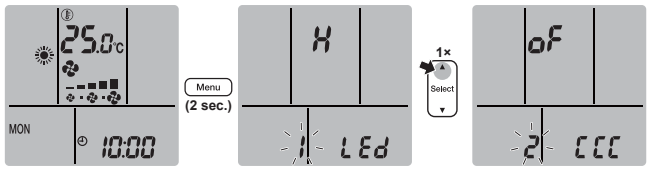

3 Apăsați Menu pentru a accesa setarea CCC.

Rezultat: Simbolul setării (oF, LL, LH, HL, HH) clipește.

4 Schimbați setarea cu Select sau Select în următoarea ordine.



Creșterea valorii de referință a încăperii în funcție de temperatura unității exterioare				
Ambiant exterior	**+7°C**	**0°C**	**-10°C**	**-25°C**
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Confirmați setarea cu Menu

Rezultat: Setarea este schimbată, vă aflați în meniul de setare, 2 clipește.

Notă: Afișajul revine automat la ecranul de pornire după 60 de secunde. Pentru a reveni mai repede la ecranul implicit, apăsați Cancel.

6.7 Contactul pornit/oprit

Această funcție necesită achiziționarea și instalarea opțiunii KER303A.

Folosiți această funcție pentru a opri automat unitatea printr-un semnal extern de contact uscat (de ex. senzorul de fereastră sau cardul de acces al încăperii).

Această funcție reduce consumul inutil de energie când este deschisă o fereastră sau o ușă, sau când încăperea este neocupată.

Unitatea se oprește în funcție de starea contactului extern.

INFORMAȚIE

Această funcție utilizează un contact uscat și un cablaj, care trebuie instalate de un instalator calificat.

- Durata întârzierii (**0** – setare din fabrică / 1 / 2 / 3 / 5 minute) și modul de repornire sunt configurate de instalator conform preferințelor dvs.
- Când această funcție este activă, ea poate împiedica funcționarea unității chiar dacă se transmite o comandă de activare de la telecomandă sau de la aplicația ONECTA.

Comportamentul când contactul pornit/oprit este activ

Când funcția contact pornit/oprit este activată, comportamentul sistemului se schimbă în funcție de starea contactului.

Exemplu (fereastră închisă → fereastră deschisă)

- Când fereastra este **închisă**, unitatea poate funcționa normal.
- Când fereastra este **deschisă**, pornește temporizatorul de întârziere.
- După scurgerea duratei întârzierii, unitatea se oprește și trece în modul de așteptare.

- În timp ce fereastra este deschisă:
  - Comanda pornit/oprit de la telecomandă sau aplicația ONECTA este dezactivată.
  - Alte setări, precum **valoarea de referință**, **modul** sau **turația ventilatorului**, pot fi schimbate, dar devin efective numai după repornirea unității.

Setarea modului de repornire

Modul de repornire determină comportamentul unității după ce fereastra este închisă din nou.

Repornirea manuală

- Unitatea nu repornește automat.
- Când fereastra este închisă, funcționarea trebuie pornită manual prin apăsarea comenzii ON folosind telecomanda sau aplicația ONECTA.

Repornirea automată

- Unitatea pornește automat în ultimul mod de funcționare după închiderea ferestrei.

Informații

- Dacă se aud trei bipuri scurte și LED-ul indicator al funcționării clipește de două ori, funcționarea este blocată de contactul pornit/oprit.
- După închiderea ferestrei, unitatea repornește automat sau rămâne oprită, în funcție de modul de repornire selectat.

NOTIFICARE

Dacă doriți să schimbați setările (durata întârzierii sau modul de repornire), contactați instalatorul.

6.8 Preferința pentru aerul cald

Utilizați această funcție pentru a beneficia de o experiență de încălzire mai confortabilă, continuând să reglați manual debitul de aer.

INFORMAȚIE

- În modul de încălzire, debitul de aer se va reduce temporar pentru a evita curenții de aer rece. După ce aerul s-a încălzit, unitatea va continua să funcționeze la debitul de aer selectat.
- Activarea acestei funcții poate reduce ușor funcționarea încălzirii la temperaturi foarte joase sau poate scădea eficiența.

6.8.1 Pornirea/oprirea preferinței pentru aerul cald

1 Pe ecranul de pornire, apăsați Menu cel puțin 2 secunde.

Rezultat: Apare meniul de setare. *1* clipește.

2 Navigați la Preferința pentru aerul cald – HAP setarea *3* apăsând Select sau Select.

Rezultat: *3* clipește.


3 Apăsați Menu pentru a accesa setarea.

Rezultat: Simbolul setării (*on* sau *oF*) clipește.

- *oF* (setare din fabrică): funcția este dezactivată
- *on*: funcția este activată

4 Schimbați setarea on ↔ oF apăsând Select sau Select. Apăsați Menu pentru a confirma.

Rezultat: setare confirmată, vă aflați în meniul de setare, 3 clipește.

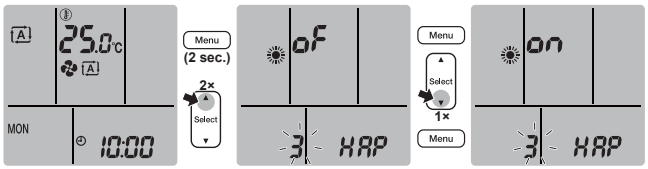

Notă: Afișajul revine automat la ecranul de pornire după 60 de secunde. Pentru a reveni mai repede la ecranul implicit, apăsați Cancel.

6.9 Limitarea temperaturii

Această funcție este destinată limitării valorii de referință a temperaturii pe care o puteți selecta, reducând consumul de energie și evitând răcirea sau încălzirea excesivă inutilă.

INFORMAȚIE

- Limitarea temperaturii definește valorile de referință minime pentru răcire și maxime pentru încălzire, care pot fi setate cu telecomanda fără fir sau cu aplicația ONECTA.
- Limitele sunt configurate separat pentru telecomanda fără fir și aplicația ONECTA.
- După stabilirea limitelor, valorile de referință pentru încălzire, răcire și funcționarea automată vor fi restricționate corespunzător.

Comportamentul când limitarea temperaturii este activă

Când funcția de limitare a temperaturii este activată, comportamentul sistemului se schimbă pentru a asigura funcționarea constantă în limitele definite.

Exemplu:

- Dacă limita inferioară pentru răcire este setată la **20°C**, domeniul valorii de referință pentru răcire va fi **20–32°C**.
- Dacă limita superioară pentru încălzire este setată la **28°C**, domeniul valorii de referință pentru încălzire va fi **10–28°C**.
- În **modul automat**, domeniul valorii de referință va fi **20–28°C**.

Setările implicite din fabrică:

- Limita inferioară pentru răcire: 18°C
- Limita superioară pentru încălzire: 30°C

INFORMAȚIE


- Funcția de limitare a temperaturii nu poate fi dezactivată complet. Totuși, revenirea la valorile implicite din fabrică permite funcționarea fără restricții în domeniul complet al valorilor de referință ale unității.
- Pentru o funcționare corectă, aveți grijă să fie configurate aceleași limite de temperatură atât pe telecomandă, cât și în aplicația ONECTA.
- În funcție de limitele de temperatură selectate, capacitatea de încălzire sau de răcire a unității poate fi redusă din cauza domeniului restricționat al valorii de referință.

6.9.1 Setarea limitării temperaturii

1 Apăsați Temp + Mode pentru a accesa setarea.

Rezultat: Apare setarea SC 001.

2 Utilizați Temp pentru a naviga la LS (setarea limitării temperaturii) 005.

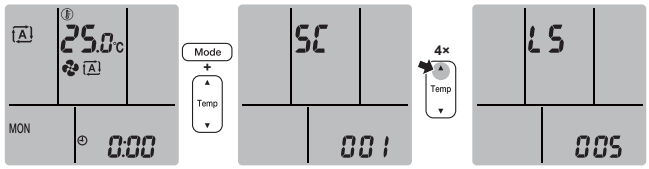

3 Apăsați Mode pentru a accesa setarea limitării temperaturii.

Rezultat: Apare setarea ❄ pentru limita inferioară pentru răcire.


4 Utilizați Temp pentru a selecta limita inferioară dorită pentru răcire.

5 Apăsați Mode pentru a confirma și treceți la setarea ☀ a limitei superioare pentru încălzire.

6 Utilizați Temp pentru a selecta temperatura limită superioară dorită pentru încălzire.

7 Apăsați Mode pentru a confirma și a ieși din modul de setare a domeniului de temperatură, îndreptând-o spre unitatea interioară.

Rezultat: Limita inferioară pentru răcire și limita superioară pentru încălzire sunt confirmate. Ecranul revine la meniul de setare.

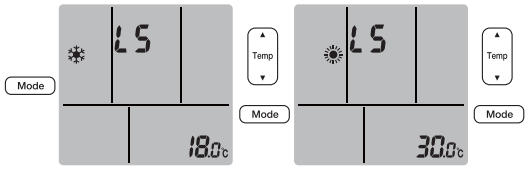




Notă: Afișajul revine automat la ecranul de pornire după 60 de secunde de inactivitate. Pentru a ieși mai devreme, apăsați Cancel.

Notă: Dacă după setarea limitei pentru răcire trec mai mult de 60 de secunde, va fi restabilită valoarea inițială pentru răcire, și nu va fi aplicată setarea limitei pentru încălzire.

6.10 Selectarea orificiilor de evacuare a aerului

Utilizați această funcție pentru a lăsa unitatea să decidă automat care orificii de evacuare a aerului trebuie utilizate sau setați numai orificiul de evacuare a aerului de sus. Setarea implicită este selectarea automată a orificiilor de evacuare a aerului.

Setare	Afișaj	Direcția fluxului de aer
Selectarea automată a orificiilor de evacuare a aerului		Unitatea decide automat cel mai bun orificiu de evacuare a aerului în funcție de modul de funcționare sau de condițiile din încăpere.
Numai orificiul de evacuare a aerului de sus		Fluxul de aer este setat la orificiul de evacuare a aerului de sus, indiferent de modul de funcționare sau de condițiile din încăpere.

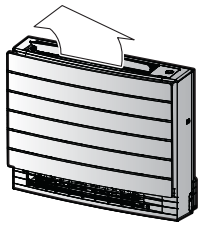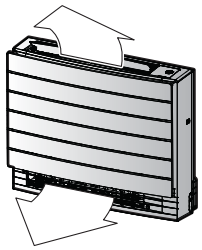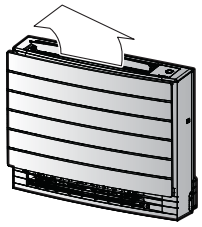Setare	Mod de funcționare	Situație	Selectarea orificiilor de evacuare a aerului
	**Uscarea**	Orice situație	
	Răcire	Când temperatura încăperii ajunge la valoarea de referință sau durata totală de funcționare la umiditate ridicată ajunge la 1 oră.	
		Când valoarea de referință a temperaturii NU este încă atinsă, sau durata totală de funcționare la umiditate ridicată este mai mică de 1 oră.	
	Încălzire, numai ventilator	Orice situație	
	**Uscare, răcire, încălzire, numai ventilator**	Orice situație	

INFORMAȚIE

- În timpul operațiunii de uscare, fluxul de aer vine numai de la orificiul de evacuare a aerului de sus. Vezi "6.3 Modul de funcționare și valoarea de referință a temperaturii" [▸ 22] pentru setare.
- În timpul operațiunii de încălzire a podelei, fluxul de aer vine numai de la orificiul de evacuare a aerului de jos. Vezi "6.12 Operațiunea de încălzire a podelei" [▸ 32] pentru setare. Încălzirea podelei poate fi setată numai cu setarea de selectare automată a orificiilor de evacuare a aerului.
- Dacă schimbați setarea de la selectarea automată a orificiilor de evacuare a aerului la numai orificiul de evacuare a aerului de sus în operațiunea de încălzire, încălzirea este oprită temporar pentru a proteja unitatea.
- Capacitatea de răcire/încălzire este mai mică atunci când este setat numai orificiul de evacuare a aerului de sus.
- În timp ce selectarea orificiilor de evacuare a aerului se schimbă, se poate auzi sunetul clapetei în mișcare.


6.10.1 Pentru a seta selectarea automată a orificiilor de evacuare a aerului sau numai orificiul de evacuare a aerului de sus

Condiție prealabilă: Setarea implicită este selectarea automată a orificiilor de evacuare a aerului.

1 Pe ecranul de pornire, apăsați Menu cel puțin 2 secunde.

Rezultat: Apare meniul de selectare. Numărul meniului clipește.


2 Apăsați Select sau Select pentru a selecta numărul meniului 4.

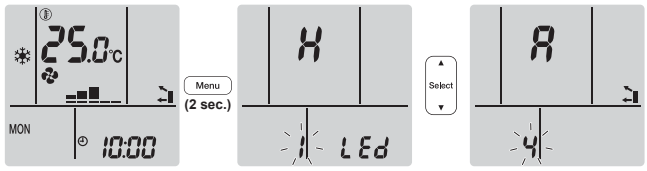

3 Apăsați Menu pentru a accesa setarea.

Rezultat: "A" clipește.

4 Apăsați Select sau Select pentru a schimba setarea. "A" = selectarea automată a orificiilor de evacuare a aerului sau "1" = numai orificiul de evacuare a aerului de sus.

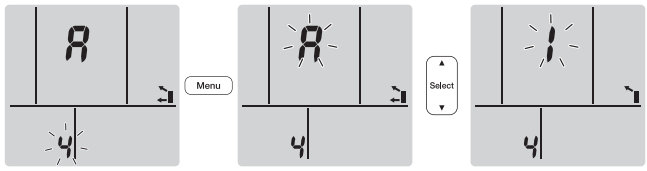

5 Apăsați Menu pentru a confirma setarea selectată.

Rezultat: Setarea este schimbată.

Notă: Afișajul revine automat la ecranul implicit după 1 de minut. Pentru a reveni mai repede la ecranul implicit, apăsați Cancel de două ori.

6.11 Setarea ventilatorului unității interioare când termostatul este oprit în modul de răcire

Când unitatea atinge valoarea de referință a temperaturii în timpul modului de răcire, ventilatorul se va opri pentru a evita creșterea umidității din încăpere. Dacă doriți să mențineți ventilatorul în funcțiune, activați-l.

6.11.1 Controlul ventilatorului unității interioare când termostatul este oprit în modul de răcire


1 Pe ecranul de pornire, apăsați Menu cel puțin 2 secunde.

Rezultat: Apare meniul de selectare. Numărul meniului clipește.

2 Apăsați Select sau Select pentru a selecta numărul meniului 5.

3 Apăsați Menu pentru a accesa setarea.

Rezultat: oF clipește.

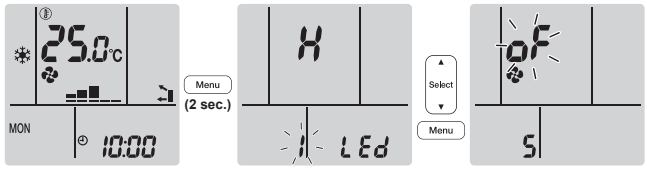

4 Apăsați Select sau Select pentru a schimba setarea.



Clipește	Setare ventilator	Rezultat
oF	Oprit	Ventilatorul se oprește după ce unitatea a atins valoarea de referință a temperaturii în modul de răcire.

Clipește	Setare ventilator	Rezultat
ON	Pornit	Ventilatorul funcționează chiar și după ce unitatea a atins valoarea de referință a temperaturii în modul de răcire.


5 Apăsați Menu pentru a confirma setarea selectată.

Notă: Afișajul revine automat la ecranul implicit după 1 de minut. Pentru a reveni mai repede la ecranul implicit, apăsați Cancel.


6.12 Operațiunea de încălzire a podelei

Această operațiune poate încălzi eficient suprafețe mari de podea prin închiderea orificiului de evacuare a aerului de sus și creșterea vitezei aerului pentru a ajunge la suprafețe îndepărtate ale podelei.

Funcționare normală

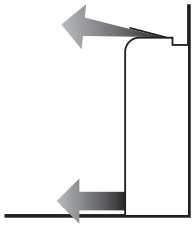

Operațiunea de încălzire a podelei

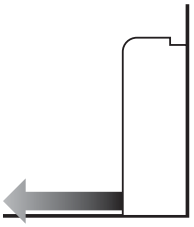

INFORMAȚIE

- Operațiunea de încălzire a podelei poate fi utilizată numai în modul de încălzire și cu setarea de selectare automată a orificiilor de evacuare a aerului.
- Dacă temperatura încăperii este scăzută, este posibil să nu se încălzească suficient.

6.12.1 Pentru a porni/opri operațiunea de încălzire a podelei

Condiție prealabilă: Această operațiune poate fi setată numai în modul de încălzire și cu setarea de selectare automată a orificiilor de evacuare a aerului.

1 Apăsați .

Rezultat: este afișat pe LCD și începe funcționarea.

2 Pentru a opri funcționarea, apăsați .

Rezultat: dispare de pe ecranul LCD și funcționarea se oprește.

6.13 Operațiunea Powerful (puternic) și Încălzire plus

6.13.1 Operațiunea Powerful

Acest mod maximizează rapid efectul de răcire/încălzire în orice mod de funcționare. Puteți obține capacitatea maximă.

Mod	Debit de aer
Răcire/încălzire	▪ Pentru a maximiza efectul de răcire/încălzire, trebuie mărită capacitatea unității exterioare. ▪ Debitul de aer este fixat la valoarea maximă. ▪ Setările temperaturii și debitului de aer NU POT fi modificate.
Uscarea	▪ Setarea temperaturii este redusă cu 2,5°C. ▪ Debitul de aer este ușor crescut.
Numai ventilator	Debitul de aer este fixat la valoarea maximă.

INFORMAȚIE

- Operațiunea Powerful nu poate fi utilizată împreună cu operațiunile Încălzire plus, încălzirea podelei, Modul Econo și Unitate exterioară silențioasă. Ultima funcție selectată are prioritate.
- Operațiunea Powerful NU va mări capacitatea unității dacă aceasta funcționează deja la capacitatea maximă.

6.13.2 Operațiunea Încălzire plus

Această operațiune mărește temperatura fluxului de aer care vine de la unitate. Temperatura fluxului de aer este mai ridicată decât în timpul modului normal de încălzire. Utilizați această operațiune când doriți să simțiți mai multă căldură. Această operațiune are o durată de 30 de minute.

INFORMAȚIE

- Operațiunea Încălzire plus poate fi utilizată numai în modul de încălzire.
- Dacă temperatura încăperii este scăzută, este posibil să nu se încălzească suficient.
- NU stați mai mult timp aproape de orificiul de evacuare a aerului în bătaia directă a aerului evacuat.
- După terminarea operațiunii ÎNCĂLZIRE PLUS, în funcție de temperatura setată pentru operațiunea ÎNCĂLZIRE, puterea poate fi redusă temporar.
- În racordarea multisistem, temperatura fluxului de aer poate fi insuficientă.

6.13.3 Pentru a porni/opri operațiunea Powerful și Încălzire plus

1 Apăsați  o dată sau de mai multe ori pentru a selecta operațiunea.

Rezultat: Setarea va fi modificată în următoarea ordine:



Afișaj	Funcționare
	Powerful
	Încălzire plus
—	Ambele dezactivate

- Operațiunea Powerful funcționează 20 de minute; după aceea, funcționarea revine la modul setat anterior.
- Operațiunea Încălzire plus rulează 30 de minute; după aceea, funcționarea revine la modul setat anterior.

2 Pentru a opri funcționarea, apăsați  până când ambele simboluri dispar de pe LCD.

Notă: Operațiunile Powerful și Încălzire plus pot fi setate numai când unitatea funcționează. Dacă apăsați , operațiunea va fi anulată și  dispar de pe LCD.


6.14 Modul Econo şi Unitate exterioară silenţioasă

6.14.1 Operațiunea Econo

Aceasta este o funcție care permite funcționarea eficientă prin limitarea consumului maxim de energie. Această funcție este utilă când trebuie acordată atenție pentru a asigura ca disjunctorul să nu se declanșeze când produsul funcționează alături de alte aparate electrice.

INFORMAȚIE

- Operațiunile Powerful, Încălzire plus. încălzirea podelei și Econo NU POT fi utilizate în același timp. Ultima funcție selectată are prioritate.
- Operațiunea Econo este disponibilă numai în modurile automat, de răcire, încălzire și uscare.
- Operațiunea Econo reduce consumul de energie al unității exterioare limitând turația compresorului. Dacă consumul de energie este deja redus, operațiunea Econo nu va reduce suplimentar consumul de energie.

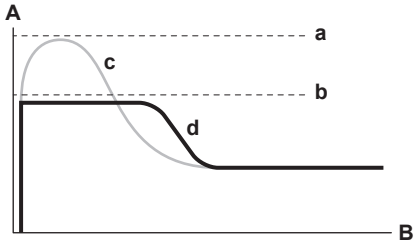

A Consum de curent și putere
B Timp
a Maxim în timpul funcționării normale
b Maxim în timpul modului Econo
c Funcționare normală
d Operațiunea Econo

- Diagrama este numai în scopuri ilustrative.
- Curentul maxim de regim și consumul de putere al instalației de climatizare în modul Econo variază în funcție de unitatea exterioară racordată.

6.14.2 Modul Unitate exterioară silenţioasă

Utilizați modul Unitate exterioară silențioasă când doriți să reduceți nivelul de zgomot al unității exterioare. **Exemplu:** Noaptea.

INFORMAȚIE

- Operațiunile Powerful, Încălzire plus. încălzirea podelei și Unitate exterioară silențioasă NU POT fi utilizate în același timp. Ultima funcție selectată are prioritate.
- Operațiunea Unitate exterioară silențioasă este disponibilă numai în modurile automat, de răcire și încălzire.
- Modul Unitate exterioară silențioasă limitează turația compresorului. Dacă turația compresorului este deja redusă, modul Unitate exterioară silențioasă NU va reduce și mai mult turația compresorului.

6.14.3 Pornirea/oprirea modului Econo și Unitate exterioară silențioasă

1 Apăsați o dată sau mai de multe ori.

Rezultat: Setarea va fi modificată în următoarea ordine:



Afișaj	Funcționare
	Econo
	Unitate exterioară silențioasă
+	Econo și Unitate exterioară liniștită
—	Ambele dezactivate

2 Pentru a opri funcționarea, apăsați până când ambele simboluri dispar de pe LCD.

Notă: Modul Econo poate fi setat numai când unitatea funcționează. Apăsarea anulează setarea și dispare de pe LCD.

Notă: rămâne pe LCD, chiar dacă opriți unitatea utilizând telecomanda fără fir sau întrerupătorul ON/OFF al unității interioare.

6.15 Modul Flash Streamer (curățarea aerului)

INFORMAȚIE

- Electronii de mare viteză sunt generați și pătrund în unitate pentru a asigura o funcționare sigură.
- Descărcarea Streamer poate genera pârâituri.
- Dacă debitul de aer devine slab, descărcarea Streamer se poate opri temporar pentru a preveni mirosul de ozon.

6.15.1 Pentru a porni/opri modul Flash Streamer (curățarea aerului)

Condiție prealabilă: Asigurați-vă că unitatea funcționează (ON este afișat pe ecranul LCD al telecomenzii fără fir).

1 Apăsați .

Rezultat: este afișat pe ecranul LCD și aerul din încăpere este curățat atunci când unitatea funcționează.

2 Pentru a opri funcționarea, apăsați .

Rezultat: dispare de pe ecranul LCD și funcționarea se oprește.

INFORMAȚIE

- Puteți seta operațiunea Flash Streamer când unitatea este pornită sau oprită, dar operațiunea începe doar când unitatea funcționează.
- Când setarea este efectuată când unitatea NU funcționează, este afișat pe ecranul LCD al telecomenzii fără fir, dar funcționare NU începe.

6.16 Modul OFF/ON timer

Funcțiile temporizării sunt utile pentru pornirea/oprirea automată a instalației de climatizare noaptea sau dimineața. Puteți utiliza de asemenea Oprire temporizare și Pornire temporizare în combinație.

Există două tipuri de setări OFF/ON timer:

- OFF/ON timer pentru ceas de 24 ore (implicit). Unitatea se va opri/va începe să funcționeze la ora setată. **Exemplu:** ON timer este setat la 13:30, unitatea va începe să funcționeze la 13:30.
- Numărătoare inversă la OFF/ON timer pentru ceas de 12 ore. Unitatea va înceta/ începe să funcționeze după numărul setat de ore. **Exemplu:** ON timer este setat la 10:30 la 3 ore, unitatea va începe să funcționeze la 13:30.

Notă: Este posibilă combinarea celor două tipuri de setare a temporizatorului.

INFORMAȚIE

Programați temporizarea din nou în unul dintre următoarele cazuri:

- Un disjunctor a oprit unitatea.
- Pană de curent.
- După înlocuirea bateriilor în telecomanda fără fir.

INFORMAȚIE


Ceasul TREBUIE potrivit corect înainte de a utiliza orice funcție a temporizatorului. Consultați "5.5.1 Setarea ceasului" [▸ 18].

6.16.1 Starea OFF/ON timer pentru ceas de 24 ore

Pentru a porni/opri modul OFF timer

1 Apăsați Off pentru a porni.

Rezultat: 0:00 este afișat pe ecranul LCD și OFF clipește. ⏲ și ziua săptămânii dispar de pe LCD.



2 Apăsați Select sau Select pentru a schimba setarea orei.

3 Apăsați Off din nou.

Rezultat: OFF și ora setată sunt afișate pe LCD. Daikin eye luminează portocaliu.

INFORMAȚIE

De fiecare data când este apăsat Select sau Select, setarea orei avansează cu 10 minute. Ținând apăsat butonul se va schimba rapid setarea.


4 Pentru a anula setarea temporizatorului, apăsați Cancel.

Rezultat: Ora setată și OFF dispar de pe LCD. ⏲ și ziua săptămânii este afișată pe LCD. Daikin eye nu mai luminează portocaliu.

Pentru a porni/opri modul ON timer

1 Apăsați On pentru a porni.

Rezultat: 6:00 este afișat pe ecranul LCD și ON clipește. ⏲ și ziua săptămânii dispar de pe LCD.



2 Apăsați Select sau Select pentru a schimba setarea orei.

3 Apăsați On din nou.

Rezultat: ON și ora setată sunt afișate pe LCD. Daikin eye luminează portocaliu.

INFORMAȚIE

De fiecare data când este apăsat Select sau Select, setarea orei avansează cu 10 minute. Ținând apăsat butonul se va schimba rapid setarea.

4 Pentru a anula setarea temporizatorului, apăsați Cancel.


Rezultat: Ora setată și ON dispar de pe LCD. ⏲ și ziua săptămânii este afișată pe LCD. Daikin eye nu mai luminează portocaliu.

Combinarea OFF timer și ON timer

1 Pentru a seta temporizatoarele, consultați "Pentru a porni/opri modul OFF timer" [▸ 36] și "Pentru a porni/opri modul ON timer" [▸ 37].

Rezultat: OFF și ON se afișează pe LCD.

Exemplu:

Afișaj	Ora curentă	Setare în timp ce...	Operațiune
	6:00	unitatea funcționează.	Se oprește la 7:00 și pornește la 14:00.
		unitatea NU funcționează.	Pornește la 14:00.


Notă: Dacă setarea temporizatorului este activă, ora curentă nu este afișată pe LCD.

6.16.2 Starea numărătorii inverse la OFF/ON timer pentru ceas de 12 ore


Pornirea/oprirea numărătorii inverse pentru operațiunea OFF/ON timer

1 Apăsați și țineți apăsat Off sau On circa 5 secunde; când ▲ clipește, eliberați butonul.

Rezultat:



Pentru OFF timer, 1hr apare pe LCD și OFF clipește, ⏲ și ziua săptămânii dispar de pe LCD.



Pentru ON timer, 1hr apare pe LCD și ON clipește. ⏲ și ziua săptămânii dispar de pe LCD.

2 Apăsați Select sau Select pentru a schimba setarea orei. Ora poate fi setată între 1~12. Fiecare apăsare a butonului mărește sau micșorează setarea orei cu 1 oră.

3 Apăsați Off sau On pentru a confirma setarea.

Rezultat: OFF și /sau ON și ora setată sunt afișate pe LCD. Daikin eye luminează portocaliu. Timpul afișat pe LCD va scădea automat cu 1 oră pentru fiecare oră care trece.

Exemplu: Dacă OFF timer este setat la 3 ore, timpul afișat se va modifica după cum urmează: 3hr → 2hr → 1hr → afișaj gol (OFF)

4 Pentru a reveni cu setarea 24 de ore OFF/ON timer, repetați pasul 1 când pe ecranul de pornire OFF și/sau ON NU clipesc.

5 Pentru a anula setarea temporizatorului, apăsați Cancel.

Pentru a combina modurile de afișare a temporizatorului

Se pot utiliza diferite moduri de afișare (numărătoare inversă la OFF/ON timer pentru ceas de 24 ore și 12 ore) simultan pentru OFF timer și ON timer.

1 Pentru a seta, vezi "Pentru a porni/opri modul OFF timer" [▸ 36], "Pentru a porni/opri modul ON timer" [▸ 37] și "Pornirea/oprirea numărătorii inverse pentru operațiunea OFF/ON timer" [▸ 37].

Exemplu:

Afișaj	Ora curentă	Setare în timp ce...	Funcționare
	22:00	unitatea este în funcțiune.	▪ Se oprește la 1:00 (3 ore după ora prezentă) ▪ Pornește la 6:00. (8 ore după ora prezentă)
			
			

Notă: Dacă setarea temporizatorului este activă, ora curentă nu este afișată pe LCD.

6.17 Modul Weekly timer

INFORMAȚIE




Nu utilizați setarea Weekly timer simultan cu aplicația ONECTA temporizator de program . Ambele setări sunt independente între ele. Utilizați doar una dintre ele.

INFORMAȚIE

Următoarea procedură de setare este numai pentru telecomanda fără fir. Totuși, vă recomandăm să efectuați setarea Temporizării săptămânale utilizând aplicația ONECTA. Consultați "6.18 Conexiune LAN wireless" [▸ 42] pentru informații suplimentare.

Cu acest mod puteți salva până la 4 setări de temporizare pentru fiecare zi a săptămânii.

Exemplu: Creați o setare diferită de luni până vineri, și o setare diferită pentru weekend.

Ziua săptămânii	Exemplu de setare
Luni ▪ Efectuați până la 4 setări.	
Marți ~ vineri ▪ Utilizați modul de copiere dacă setările sunt aceleași ca pentru luni.	
Sâmbătă ▪ Fără setarea temporizării	—
Duminică ▪ Efectuați până la 4 setări.	

- **Setarea ON-ON-ON-ON.** Permite programarea modului de funcționare și setarea temperaturii.
- **Setarea OFF-OFF-OFF-OFF.** Poate fi setată numai ora de oprire pentru fiecare zi.

Notă: Aveți grijă să îndreptați telecomanda fără fir spre unitatea interioară și verificați dacă se primește un sunet de recepție în timp ce setați modul Weekly timer.

INFORMAȚIE

Ceasul TREBUIE potrivit corect înainte de a utiliza orice funcție a temporizatorului. Consultați "5.5.1 Setarea ceasului" [▸ 18].

INFORMAȚIE

- Operațiunile Weekly timer și OFF/ON timer nu pot fi utilizate în același timp. Operațiunea OFF/ON timer are prioritate. Weekly timer va fi în stare de așteptare, WEEKLY dispare de pe LCD. Când OFF/ON timer este finalizat, Weekly timer devine activ.
- Ziua săptămânii, modul OFF/ON timer, ora și temperatura (numai pentru ON timer) pot fi setate cu Weekly timer. Alte setări se bazează pe setarea anterioară a ON timer.

6.17.1 Setarea modului Weekly timer

1 Apăsați .


Rezultat: Sunt afișate ziua săptămânii și numărul de rezervare al zilei curente.



2 Apăsați sau pentru a selecta ziua săptămânii și numărul de rezervare.


3 Apăsați Next.

Rezultat: Este setată ziua săptămânii. WEEKLY și ON clipesc.



4 Apăsați sau pentru a selecta modul.

Rezultat: Setarea se va schimba după cum urmează:



Afișaj	Dotări
ON	ON timer
OFF	Temporizatorul de oprire
Gol	Șterge rezervarea

5 Apăsați Next.

Rezultat: Modul OFF/ON timer este setat. WEEKLY și ora clipesc.



Notă: Apăsați Back pentru a reveni la ecranul anterior. Dacă se selectează gol, continuați cu pasul 9.

6 Apăsați Select sau Select pentru a selecta ora. Ora poate fi potrivită între 0:00 și 23:50 în intervale de 10 minute.

7 Apăsați Next.

Rezultat: Este setată ora, și WEEKLY și temperatura clipesc.



Notă: Apăsați Back pentru a reveni la ecranul anterior. Dacă se selectează OFF timer, continuați cu pasul 9.

8 Apăsați Select sau Select pentru a selecta temperatura dorită.

Notă: Temperatura setată pentru temporizatorul săptămânal este afișată numai la setarea modului temporizator săptămânal.

INFORMAȚIE

Temperatura poate fi setată între 10~32°C pe telecomanda fără fir, totuși:

- în modul de răcire și funcționare automată, unitatea va funcționa la minim 18°C chiar dacă este setată la 10~17°C;
- în modul de încălzire și funcționare automată, unitatea va funcționa la maxim 30°C chiar dacă este setată la 31~32°C.

9 Apăsați Next.

Rezultat: Temperatura și ora sunt setate pentru ON timer. Ora este setată pentru OFF timer. Daikin eye luminează portocaliu.

Rezultat: Va apărea un nou ecran de rezervare.

10 Repetați procedura anterioară pentru a seta altă rezervare sau apăsați pentru a finaliza setarea.

Rezultat: WEEKLY este afișat pe LCD.

Notă: O rezervare poate fi copiată cu o aceleași setări pentru o altă zi. Consultați "6.17.2 Pentru copierea rezervărilor" [▸ 40].

6.17.2 Pentru copierea rezervărilor


Rezervarea poate fi copiată pentru altă zi. Rezervarea completă a zilei selectate din săptămână va fi copiată.

1 Apăsați .

2 Apăsați Select sau Select pentru a selecta săptămâna de copiat.

3 Apăsați Copy.


Rezultat: Rezervarea zilei selectate din săptămână va fi copiată.

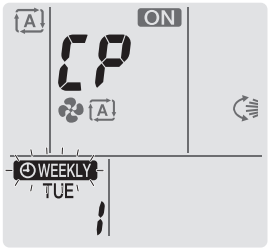

4 Apăsați Select sau Select pentru a selecta ziua de destinație.

5 Apăsați Copy.

Rezultat: Întreaga rezervare este copiată la ziua selectată, iar Daikin eye luminează portocaliu.

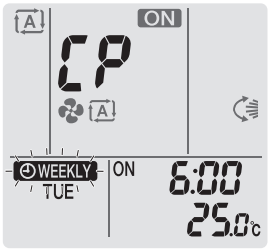

Notă: Pentru a copia la o altă zi, repetați procedura.

6 Apăsați pentru a finaliza setarea.

Rezultat: WEEKLY este afișat pe LCD.

Notă: Pentru a schimba setarea rezervării după copiere, consultați "6.17.1 Setarea modului Weekly timer" [▸ 39].

6.17.3 Pentru a confirma rezervările

Puteți confirma dacă toate rezervările sunt setate conform nevoilor dvs.

1 Apăsaţi .

Rezultat: Vor fi afişate ziua săptămânii şi numărul de rezervare al zilei curente.



2 Apăsaţi Select sau Select pentru a selecta ziua săptămânii și numărul de rezervare de confirmat și vedeți detaliile rezervării.

Notă: Pentru a schimba setarea rezervării, consultați "6.17.1 Setarea modului Weekly timer" [▸ 39].

3 Apăsați pentru a ieși din modul de confirmare.

6.17.4 Pentru a dezactiva și reactiva modul Weekly timer

1 Pentru a dezactiva Weekly timer, apăsați Weekly în timp ce WEEKLY este afișat pe LCD.

Rezultat: WEEKLY dispare de pe LCD iar Daikin eye nu mai luminează portocaliu.

2 Pentru a reactiva Weekly timer, apăsați Weekly din nou.

Rezultat: Va fi utilizat ultimul mod de rezervare setat.

6.17.5 Pentru a şterge rezervările

Ştergerea rezervării individuale


Utilizați această funcție dacă doriți să ștergeți o singură setare de rezervare.

1. Apăsați [◈].

   Rezultat: Vor fi afișate ziua săptămânii și numărul de rezervare.
2. Apăsați [Select ▼] sau [Select ▲] pentru a selecta ziua săptămânii de șters.
3. Apăsați [Next].

   Rezultat: WEEKLY, ON și OFF clipesc.
4. Apăsați [Select ▼] sau [Select ▲] și selectați "gol".

   Rezultat: Setarea se va schimba după cum urmează:

5. Apăsați [Next].

   Rezultat: Rezervarea selectată este ștearsă.
6. Apăsați [◈] pentru a ieși.

Rezultat: Rezervările rămase sunt active.

Ştergerea rezervărilor pentru fiecare zi a săptămânii

Utilizați această funcție dacă doriți să ștergeți toate setările de rezervare pentru o zi a săptămânii. Poate fi utilizat în modul de confirmare sau de setare.

1. Apăsați [◈].
2. Apăsați [Select ▼] sau [Select ▲] pentru a selecta ziua săptămânii de șters.
3. Țineți [Weekly] apăsat circa 5 secunde.

Rezultat: Toate rezervările pentru ziua selectată sunt șterse.

4. Apăsați [◈] pentru a ieși.

Rezultat: Rezervările rămase sunt active.

Ştergerea tuturor rezervărilor

Utilizați această funcție dacă doriți să ștergeți simultan toate rezervările pentru toate zilele săptămânii. Această procedură NU POATE FI utilizată în modul de setare.

1. Țineți apăsat [Weekly] circa 5 secunde în afișarea implicită.


Rezultat: Toate rezervările vor fi şterse.

6.18 Conexiune LAN wireless

Clientul este responsabil să asigure:

- Smartphone sau tabletă cu versiunea minimă acceptată de Android sau iOS, specificată la app.daikineurope.com.
- Linie de Internet și dispozitiv de comunicare, precum modem, router, etc.
- Punct de acces LAN wireless
- Aplicație ONECTA instalată gratuit

Notă: Dacă este necesar, numărul SSID și CHEIA sunt plasate pe unitate. Unitatea este livrată cu un autocolant suplimentar cu numărul SSID și parola, lipită pe carcasă.

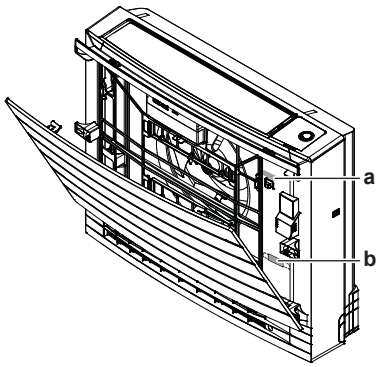

a Etichetă cu număr SSID, parolă și cheie
b Autocolant suplimentar cu număr SSID, parolă și cheie

6.18.1 Precauții la utilizarea adaptorului LAN wireless

NU utilizați lângă:

- **Echipamente medicale.** De ex., persoanele care utilizează stimulatoare cardiace sau defibrilatoare. Acest produs poate provoca interferențe electromagnetice.
- **Echipamente de control automat.** De ex., uși automate sau echipamente de alarmă de incendiu. Acest produs poate cauza comportamentul defectuos al echipamentului.
- **Cuptor cu microunde.** Poate afecta comunicațiile LAN wireless.

6.18.2 Pentru a instala aplicația ONECTA

1. Accesați Google Play (pentru dispozitive Android) sau App Store (pentru dispozitive iOS) și căutați "ONECTA".
2. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala aplicația ONECTA.

INFORMAȚIE

Scanați codul QR pentru a descărca și instala aplicația ONECTA pe telefonul mobil sau pe tabletă:

6.18.3 Setarea conexiunii wireless

Există două opțiuni pentru a conecta adaptorul wireless la dispozitivul dvs. inteligent.

- Folosiți modul punct de acces (SSID și KEY) sau butonul WPS. Deschideți aplicația ONECTA și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pentru mai multe informații și întrebări frecvente, consultați app.daikineurope.com.

1. Opriți funcționarea înainte de a seta conexiunea wireless.
2. Utilizați telecomanda fără fir pentru a selecta meniul de setare a adaptorului LAN wireless.

Notă: În timpul setării, îndreptați întotdeauna telecomanda fără fir spre receptorul de semnal infraroșu de pe unitate.


Meniu	Descriere
!	Verificarea stării conexiunii și modul Punct de acces

Meniu	Descriere
2	Conexiune folosind butonul WPS
R	Resetați la valorile implicite din fabrică
oFF	Adaptorul LAN wireless oprit

Confirmarea situației conexiunii adaptorului LAN wireless

1 Pe ecranul de pornire, apăsați cel puțin 5 secunde când unitatea nu funcționează.


Rezultat: SP apare pe afișaj. 1 clipește.

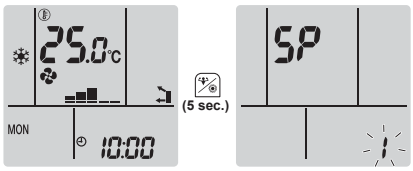

2 Apăsați pentru a confirma selectarea.

Rezultat: 1 clipește.

3 Controlați Daikin eye.

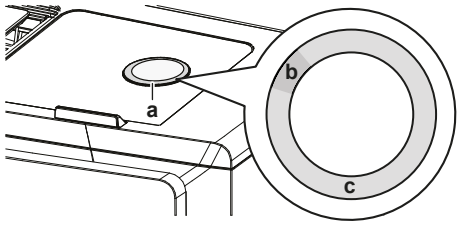

a Daikin Eye
b Parțial verde
c Roșu, portocaliu, albastru sau alb

Culoarea Daikin eye alternează între parțial verde și...	...atunci adaptorul wireless...
roșu	neconectat
portocaliu	funcționează și este gata de conectare la rețeaua de domiciliu prin butonul WPS de pe router.
albastru	▪ conectat la rețeaua de domiciliu prin modul punct de acces. sau ▪ este conectat la rețeaua de domiciliu prin butonul WPS de pe router.
Alb	Oprit

4 Apăsați Cancel pentru a ieși din meniu.

Rezultat: Afișajul va reveni la ecranul de pornire.

Revenirea setării de conectare la cea implicită din fabrică


Resetați setarea conexiunii la cea implicită din fabrică, în cazul în care doriți:

- deconectați adaptorul LAN wireless și dispozitivul de comunicare (de ex., routerul) sau dispozitivul inteligent.
- să repetați setarea când conexiunea nu a reușit.

1 Pe ecranul de pornire, apăsați cel puțin 5 secunde când unitatea nu funcționează.

Rezultat: SP apare pe afișaj. 1 clipește.

2 Apăsați [Temp] de două ori pentru a schimba meniul SP la A.

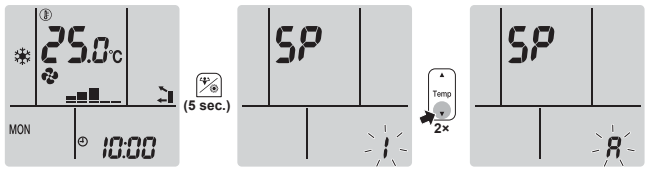

3 Țineți cel puțin 2 secunde pentru a confirma selecția.

Rezultat: A clipește. Setarea este resetată la cea implicită din fabrică.

4 Apăsați [Cancel] pentru a ieși din meniu.

Rezultat: Afișajul va reveni la ecranul de pornire.


Oprirea conexiunii adaptorului LAN wireless

Dacă doriți să dezactivați funcția de conexiune wireless:

1 Pe ecranul de pornire, apăsați cel puțin 5 secunde când unitatea nu funcționează.

Rezultat: SP apare pe afișaj. 1 clipește.

2 Apăsați [Temp] pentru a schimba meniul SP la oFF.

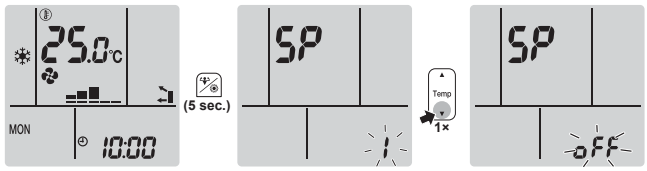

3 Țineți cel puțin 2 secunde pentru a confirma selecția.


Rezultat: oFF clipește. Comunicarea este oprită.

4 Apăsați [Cancel] pentru a ieși din meniu.

Rezultat: Afișajul va reveni la ecranul de pornire.

6.19 Despre sistemul Multi

În sistemul Multi, 1 unitate exterioară este conectată la mai multe unități interioare. **Exemplu:**

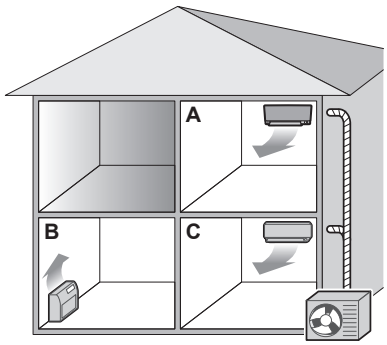

6.19.1 Setarea de începere prioritară

Setarea de începere prioritară necesită programarea inițială în timpul instalării. Consultați distribuitorul autorizat pentru asistență.

Când setarea de începere prioritară este inactivă sau nu este prezentă

Când funcționează mai mult de 1 unitate interioară, prioritate primește prima unitate pusă în funcțiune. Setați alte unități la același mod de funcționare. În caz contrar, vor intra în mod de așteptare iar Daikin eye va clipi (NU indică o defecțiune).

Excepții: Dacă prima unitate care a fost pornită este setată la numai ventilator, apoi în cealaltă încăpere este setat modul de încălzire, se va da prioritate unității setate la modul de încălzire. Prima unitate va trece în stare de așteptare Daikin eye va clipi.

INFORMAȚIE

- Modurile de răcire, uscare și numai ventilator pot fi utilizate simultan.
- Modul de funcționare automată selectează automat răcirea sau încălzirea, în funcție de temperatura încăperii și de setarea temperaturii. Dacă modul de funcționare automată este selectat pentru toate unitățile, toate unitățile vor funcționa în modul primei unități care a fost pornită.

Prioritatea la utilizarea modului Unitate exterioară silențioasă

Consultați "6.14.2 Modul Unitate exterioară silenţioasă" [▸ 34].

1. Setați modul Unitate exterioară silențioasă în toate încăperile utilizând telecomenzile fără fir ale unităților.
2. Pentru a anula modul Unitate exterioară silențioasă, puteți opri funcționarea în 1 încăpere utilizând o telecomandă fără fir.

   Rezultat: Funcționarea se va opri în toate încăperile. va rămâne pe afișajul celorlalte telecomenzi fără fir.
3. Pentru a îndepărta simbolul de pe celelalte telecomenzi fără fir, opriți modul Unitate exterioară silențioasă separat în toate încăperile.

Rezultat: Simbolul va dispărea.

Când setarea de începere prioritară este activă

Puteți selecta un mod de funcționare diferit pentru fiecare încăpere.

Exemplu: Încăperea A are prioritate, este selectat modul de răcire.

Modul de funcționare în încăperea B și C	Situația încăperilor B și C
Răcire, uscare sau numai ventilator	Se menține modul de funcționare curent
Încălzire	Mod de așteptare. Funcționarea se reia când unitatea din încăperea A se oprește.
Automat	Dacă operațiunea de răcire continuă. Dacă unitățile de încălzire intră în modul de așteptare. Funcționarea se reia când unitatea din încăperea A se oprește.

Prioritate când se utilizează modul Powerful

Exemplu: Încăperea A are prioritate. Încăperile B și C funcționează.

1 Setați modul Powerful în încăperea A.

Rezultat: Capacitatea în încăperea A este mărită. Eficiența răcirii sau încălzirii în încăperile B și C poate fi ușor redusă.

Prioritatea la utilizarea modului Unitate exterioară silențioasă

Exemplu: Încăperea A are prioritate.

2 Setați modul Unitate exterioară silențioasă pe o unitate.

Rezultat: Toate unitățile intră simultan în modul Unitate exterioară silențioasă.

6.19.2 Modul Silențios nocturn

Modul Silențios nocturn necesită programarea inițială în timpul instalării. Consultați distribuitorul pentru asistență. Acest mod reduce zgomotul de funcționare al unității exterioare în timpul nopții, reducând eficiența răcirii.

Modul Silențios nocturn este activat când temperatura scade cu ≥5°C sub temperatura maximă înregistrată în ziua respectivă.

6.19.3 Blocarea modului de răcire/încălzire în multisistem

Blocarea modului de răcire/încălzire poate fi setată prin unitatea exterioară multiplă. Consultați distribuitorul autorizat pentru asistență. Blocarea modului de răcire/încălzire setează forțat unitatea fie în modul de răcire, fie în cel de încălzire. Activați această funcție dacă doriți să setați toate unitățile interioare conectate într-un multisistem la 1 mod de funcționare.

INFORMAȚIE

Blocarea modului de răcire/încălzire NU POATE fi activată împreună cu setarea de încăpere prioritară.

7 Economisirea energiei și funcționarea optimă

INFORMAȚIE

- Chiar dacă unitatea este oprită, ea consumă energie electrică.
- Când alimentarea revine după o pană de curent, va fi reluat modul selectat anterior.

ATENȚIE

Nu expuneți NICIODATĂ direct fluxului de aer copiii mici, plantele sau animalele.

NOTIFICARE

NU puneți sub unitate obiecte care NU trebuie să se ude. Condensul de pe unitate sau conductele de agent frigorific, sau blocarea evacuării pot cauza scurgeri. **Consecință posibilă:** Obiectele de sub unitate se pot murdari sau deteriora.

AVERTIZARE

NU plasați flacoane cu sprayuri inflamabile și NU utilizați sprayuri lângă aparatul de climatizare. Procedând astfel se pot produce incendii.

ATENȚIE

NU exploatați sistemul în timp ce pulverizați insecticid în încăpere. Substanțele chimice s-ar putea acumula în unitate, punând în pericol sănătatea persoanelor hipersensibile la substanțele chimice.

Respectați următoarele măsuri de precauție pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a sistemului.

- Împiedicați pătrunderea în încăpere a razelor de soare în timpul operațiunii de răcire, utilizând perdele sau jaluzele.
- Asigurați-vă că zona este bine ventilată. NU blocați orificiile de ventilație.
- Ventilați frecvent. Utilizarea de durată necesită atenție specială față de ventilație.
- Păstrați ușile și ferestrele închise. Dacă ușile și geamurile rămân deschise, aerul din încăpere va ieși afară, cauzând reducerea efectului de răcire sau de încălzire.
- Aveți grijă să NU răciți sau să încălziți exagerat. Pentru a economisi energie, mențineți reglajul temperaturii la un nivel moderat.
- NU plasați niciodată obiecte lângă priza de aer sau orificiul de evacuare a aerului din unitate. Procedând astfel poate cauza reducerea efectului de încălzire/răcire sau oprirea funcționării.
- Decuplați întreruptorul când unitatea NU este utilizată pentru perioade mai lungi de timp. Dacă întreruptorul este cuplat, unitatea consumă energie electrică. Cu 6 ore înainte de repornirea unității, cuplați întreruptorul pentru a asigura o funcționare fără probleme.
- Condensul se poate forma dacă umiditatea depășește 80% sau dacă orificiul de golire este blocat.
- Reglați temperatura din încăpere pentru a crea un mediu confortabil. Evitați încălzirea sau răcirea excesivă. Rețineți că până la atingerea temperaturii fixate pentru încăpere este nevoie de un anumit timp. Luați în considerare utilizarea opțiunilor de setare a temporizatorului.
- Potriviți direcția fluxului de aer pentru a evita colectarea aerului rece pe podea sau a aerului cald la tavan. (În sus în timpul operațiunii de răcire sau uscare la tavan, și în jos în timpul operațiunii de încălzire.)

- Evitați suflarea directă a aerului spre persoanele din încăpere.
- Exploatați sistemul în intervalul de temperatură recomandat (26~28°C pentru răcire și 20~24°C pentru încălzire) pentru a economisi energie.

8 Întreținere și service

8.1 Prezentare generală: Întreţinere şi deservire

Instalatorul trebuie să efectueze o întreținere anuală.

Despre agentul frigorific

Acest produs conține gaze fluorurate cu efect de seră. NU purjați gazele în atmosferă.

Tip de agent frigorific: R32

Valoare potențială de încălzire globală (GWP): 675

NOTIFICARE

Legislația aplicabilă privind **gazele fluorurate cu efect de seră** impune ca încărcarea cu agent frigorific a unității să fie indicată atât în greutate, cât și în echivalent CO_2.

Formula pentru calcularea cantității în tone echivalent CO_2: valoarea GWP a agentului frigorific × încărcarea totală a agentului frigorific [în kg]/1000

Pentru informații suplimentare, consultați instalatorul.

NOTIFICARE

Întreținerea TREBUIE efectuată de un instalator autorizat sau de un agent de service.

Vă recomandăm să efectuați întreținerea cel puțin o dată pe an. Totuși, legislația în vigoare ar putea cere intervale mai scurte de întreținere.

AVERTIZARE

- Agentul frigorific din interiorul unității este ușor inflamabil, dar în mod normal NU se scurge. Dacă agentul frigorific scapă în încăpere și vine în contact cu flacăra de la un arzător, un încălzitor, sau o mașină de gătit, acest lucru poate cauza incendiu, sau formarea unui gaz nociv.
- Opriți toate dispozitivele de încălzire combustibile, aerisiți încăperea, și luați legătura cu distribuitorul de la care ați cumpărat unitatea.
- Nu folosiți unitatea până ce persoana autorizată pentru service nu confirmă remedierea piesei cu scurgeri de agent frigorific.

AVERTIZARE

- NU perforați și nu aruncați în foc piesele din circuitul agentului frigorific.
- NU folosiți materiale de curățare sau mijloace de accelerare a procesului de dezghețare, altele decât cele recomandate de producător.
- Rețineți că agentul frigorific din interiorul sistemului este inodor.

PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE

Pentru a curăța instalația de aer condiționat sau filtrul de aer, aveți grijă să le scoateți din funcțiune și să DECUPLAȚI toate alimentările de la rețea. În caz contrar, se pot produce electrocutări și accidente. În cazul în care unitatea este echipată cu un senzor de scurgere de agent frigorific, reporniți imediat întreruptorul de alimentare după curățare, pentru a menține funcționalitatea detectării.

ATENȚIE

La înlocuirea senzorului de scurgere de agent frigorific R32, înlocuiți-l cu senzorul specificat de fabricant (consultați lista pieselor de schimb).

AVERTIZARE

Pentru a preveni electrocutarea sau incendiile:

- NU spălați unitatea.
- NU acționați unitatea cu mâinile ude.
- NU așezați obiecte care conțin apă pe unitate.

ATENȚIE

După o utilizare de lungă durată, controlați dacă suportul unității și accesoriile nu prezintă semne de deteriorare. Dacă sunt deteriorate, unitatea poate cădea, cauzând accidentări.

ATENȚIE

NU atingeți aripioarele schimbătorului de căldură. Aripioarele sunt ascuțite și pot provoca răniri prin tăiere.

Pe unitatea interioară pot apărea următoarele simboluri:

Simbol	Explicație
	Înainte de service, măsurați tensiunea la bornele condensatoarelor circuitului principal sau la cele ale componentelor electrice.

8.2 Pentru a curăța unitatea interioară și telecomanda fără fir

AVERTIZARE

Detergenții sau procedura de curățare necorespunzătoare pot cauza deteriorarea pieselor din material plastic sau scurgeri de apă. Detergentul împroșcat pe componentele electrice, precum motoarele, poate provoca defecțiuni, fum sau incendiu.

PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE

Înainte de curățare, asigurați-vă că ați scos aparatul din funcțiune, ați DECUPLAT întreruptorul sau ați scos cordonul de alimentare din priză. În caz contrar, se pot produce electrocutări și accidente. În cazul în care unitatea este echipată cu un senzor de scurgere de agent frigorific, reporniți imediat întreruptorul de alimentare după curățare, pentru a menține funcționalitatea detectării.

NOTIFICARE

- Nu folosiți benzină, benzen, diluant, praf de șlefuit sau insecticid lichid. **Consecință posibilă:** Decolorare și deformare.
- NU folosiți apă sau aer de 40°C, sau mai cald. **Consecință posibilă:** Decolorare și deformare.
- NU folosiți compuși de lustruire.
- NU folosiți perie de frecat. **Consecință posibilă:** Finisajul suprafeței se desprinde.
- Ca utilizator final, nu curățați NICIODATĂ singur piesele din interiorul unității; această lucrare trebuie efectuată de o persoană de service calificată. Luați legătura cu distribuitorul.

1 Curățați cu o cârpă moale. Dacă îndepărtarea petelor este dificilă, utilizați apă sau un detergent neutru.

8.3 Pentru a curăța panoul frontal

AVERTIZARE

Nu lăsați unitatea interioară să se ude. **Consecință posibilă:** Electrocutare sau incendiu.

NOTIFICARE


- NU utilizați benzină, benzen, diluant, praf de șlefuit, insecticid lichid. **Consecință posibilă:** Decolorare și deformare.
- NU folosiți apă sau aer de 50°C, sau mai cald. **Consecință posibilă:** Decolorare și deformare.
- Nu frecați tare când spălați paleta cu apă. **Consecință posibilă:** Etanșarea suprafeței se poate desprinde.

Puteți scoate panoul frontal pentru a-l curăța.


ATENȚIE

Aveți grijă când deschideți și manipulați panoul frontal; muchia ascuțită a panoului frontal poate cauza accidentări.

1 Glisați ambele butoane culisante în direcția săgeților până când fac clic.

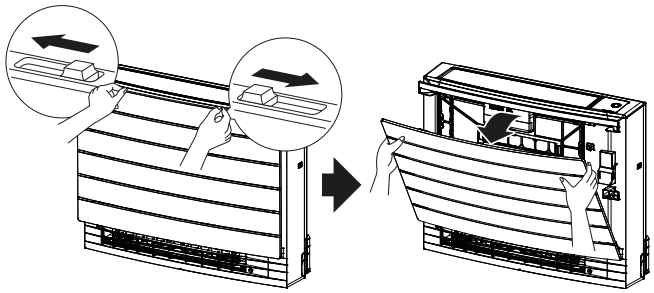

2 Deschideți panoul frontal și desfaceți cordonul.

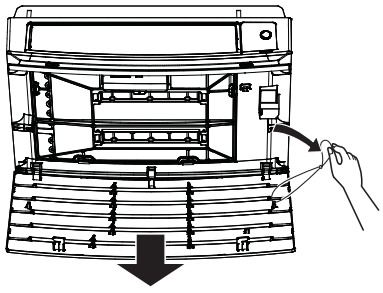

3 Scoateți panoul frontal.

4 Ștergeți-l cu o cârpă moale înmuiată în apă.

5 Lăsați-l să se usuce la umbră după spălare.

6 Pentru a reinstala și a închide panoul frontal, vezi "8.10 Reinstalarea panoului frontal" [▸ 55].

8.4 Despre filtrele de aer

Exploatarea unității cu filtre murdare înseamnă că filtrul:


- NU POATE dezodoriza aerul,
- NU POATE curăța aerul,

- încălzire/răcire slabă,
- provoacă mirosuri neplăcute.

8.5 Scoaterea filtrelor


1 Scoateți panoul frontal. Consultați "8.3 Pentru a curăța panoul frontal" [▸ 52].

2 Scoateți cu atenție urechile filtrului de aer din ghearele (a) laterale. Țineți filtrul de aer de mânerul filtrului (b) și desprindeți urechea filtrului de aer de gheara (c) de sus. Trageți în sus filtrul pentru a scoate urechile filtrului din ghearele de jos (d).

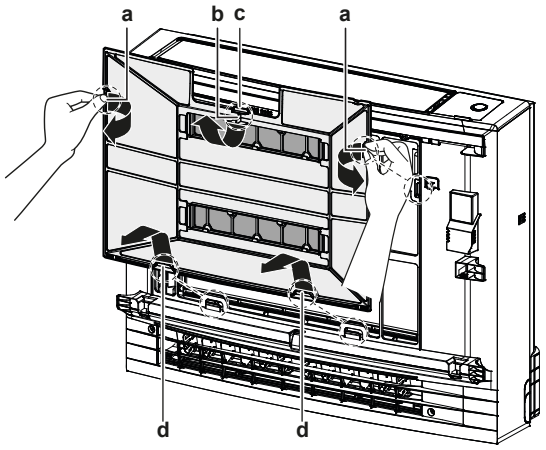


a Urechi pentru ghearele laterale
b Mânerul filtrului
c Urechea pentru gheara de sus
d Urechi pentru ghearele de jos

3 Scoateți ambele filtre de dezodorizare cu titan-apatit din gheare (4 pe fiecare).

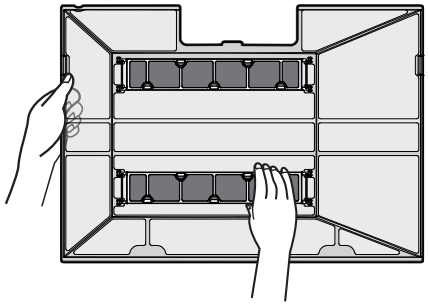

8.6 Pentru a curăța filtrul de aer

1 Spălați filtrul de aer cu apă, sau curățați-l cu un aspirator.

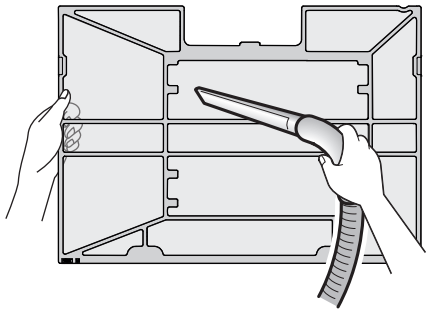

INFORMAȚIE


- Dacă praful NU se desprinde ușor, spălați-le cu un detergent neutru diluat cu apă călduță. Uscați filtrele de aer la umbră.
- Este recomandat să curăţaţi filtrele de aer o dată la 2 săptămâni.

8.7 Pentru curățarea filtrului de dezodorizare de titan-apatit


INFORMAȚIE

Curățați filtrul cu apă la fiecare 6 luni.

1 Îndepărtați praful din filtru cu un aspirator.

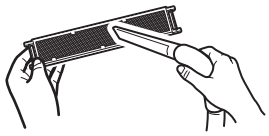

2 Înmuiați filtrul timp de 10 - 15 minute în apă caldă.NU scoateți filtrul din cadru.

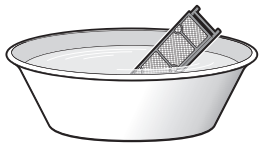


3 După spălare, îndepărtați apa rămasă prin scuturare și uscați la umbră. NU stoarceți filtrul pentru a îndepărta apa.

8.8 Pentru înlocuirea filtrului de dezodorizare de titan-apatit

INFORMAȚIE

Înlocuiți filtrul la fiecare 3 ani.

1 Scoateți filtrul de pe urechile cadrului filtrului și înlocuiți filtrul cu unul nou.

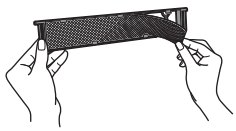


INFORMAȚIE


- NU aruncați rama filtrului ci reutilizați-le.
- Debarasaţi-vă de filtrul vechi ca de un deşeu neinflamabil.

8.9 Reinstalarea filtrelor

1 Agățați ambele filtre de dezodorizare de titan-apatit de gheare (4 pe fiecare).

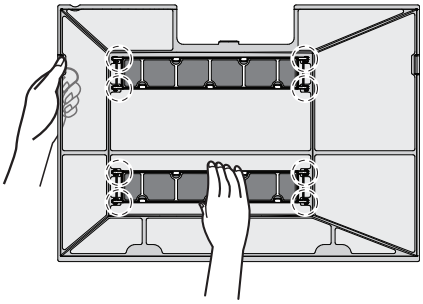


2 Introduceți urechile filtrului în ghearele de jos (d). Țineți filtrul de aer de mânerul filtrului (b) și introduceți urechea filtrului de aer în gheara (c) de sus. Introduceți urechile filtrului de aer în ghearele (a) laterale. Aveți grijă ca filtrul de aer să fie bine fixat în toate pozițiile.

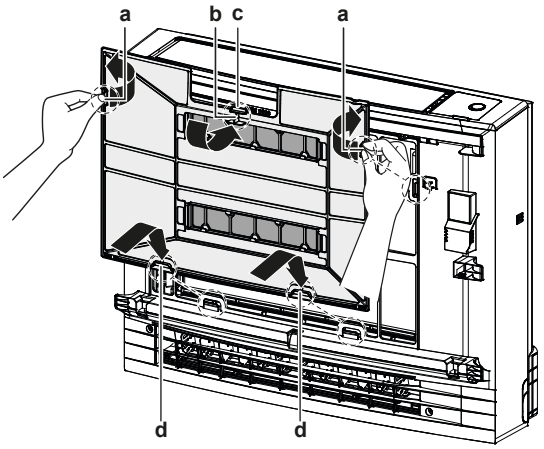


a Urechi pentru ghearele laterale
b Mânerul filtrului
c Urechea pentru gheara de sus
d Urechi pentru ghearele de jos

8.10 Reinstalarea panoului frontal


1 Introduceți panoul frontal în canelurile unității (3 locuri) și prindeți șnurul.

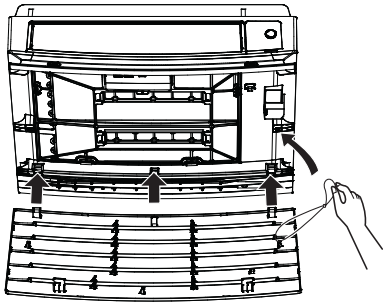

2 Închideți panoul frontal și glisați ambele butoane culisante până când fac clic.

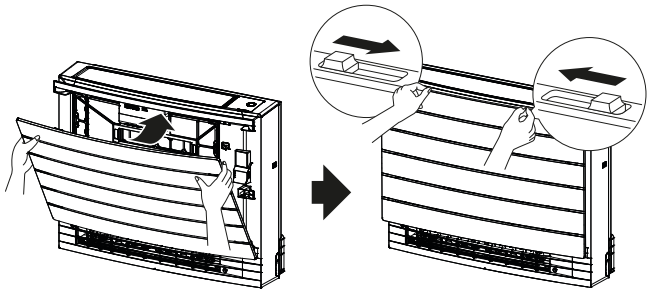

3 Apăsați pe laturile panoului frontal pentru a vă asigura că panoul frontal este fixat în siguranță.

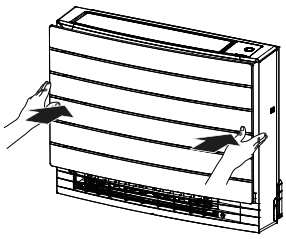

8.11 De luat în considerare următoarele elemente înainte de o perioadă lungă de neutilizare

1 După oprirea funcționării, decuplați disjunctorul.

2 Curățați filtrele de aer și puneți-le la loc în pozițiile lor inițiale.

3 Scoateți bateriile din telecomanda fără fir.

INFORMAȚIE

Se recomandă efectuarea unei întrețineri periodice de către un specialist. Pentru întreținerea de către specialist, contactați distribuitorul. Costurile întreținerii sunt suportate de client.

În anumite condiţii de funcţionare, interiorul unităţii se poate murdări după mai mulți ani de utilizare. Acest lucru duce la performanțe slabe.

9 Depanare

Dacă survine una din următoarele defecțiuni, luați măsurile prezentate mai jos și contactați distribuitorul.



AVERTIZARE

Opriți funcționarea și ÎNTRERUPEȚI alimentarea de la rețea dacă survin fenomene neobișnuite (miros de ars, etc.).

Lăsarea în funcțiune a unității în astfel de situații poate cauza defecțiuni, electrocutare sau incendiu. Luați legătura cu distribuitorul.



AVERTIZARE

În cazul în care unitatea este echipată cu un senzor de scurgere de agent frigorific, opriți unitatea utilizând numai butonul ON/OFF de pe interfața utilizatorului.

Sistemul TREBUIE reparat de o persoană calificată pentru întreținere.

Defecțiune	Măsură
Dacă se activează frecvent un dispozitiv de protecție precum o siguranță, un întreruptor, sau un întreruptor de scurgere la pământ, ori întrerupătorul NU funcționează corespunzător.	Opriți întrerupătorul principal de alimentare.
Dacă din unitate se scurge apă.	Scoateți din funcțiune.
Întrerupătorul de punere în funcțiune NU funcționează corespunzător.	Opriți alimentarea de la rețea.
Daikin eye clipește și puteți vedea codul de eroare prin telecomanda fără fir. Pentru afișarea codului de eroare, vezi "9.3 Rezolvarea problemelor pe baza codurile de eroare" [▸ 63].	Anunțați instalatorul și comunicați codul de eroare.

Dacă sistemul NU funcționează corespunzător, cu excepția cazurilor menționate mai sus și nu este evidentă nici una dintre defecțiunile menționate mai sus, investigați sistemul în conformitate cu următoarele proceduri.

Defecțiune	Măsură
Dacă sistemul nu funcționează de loc.	▪ Verificați dacă nu cumva alimentarea de la rețea este întreruptă. Așteptați până se restabilește alimentarea de la rețea. Dacă în timpul funcționării se întrerupe alimentarea de la rețea, sistemul repornește automat imediat după restabilirea alimentării de la rețea. ▪ Verificați dacă nu cumva s-a ars siguranța sau s-a activat întreruptorul. Schimbați siguranța sau resetați întreruptorul dacă este necesar. ▪ Verificați bateriile telecomenzii fără fir.

Defecțiune	Măsură
Sistemul se oprește brusc din funcționare.	▪ Verificați dacă NU CUMVA priza de aer sau orificiul de evacuare al aerului ale unității exterioare sau interioare sunt blocate de obstacole. Îndepărtați toate obstacolele și asigurați-vă că aerul poate curge liber. ▪ După fluctuații mari, bruște de tensiune aparatul de climatizare se poate opri pentru a proteja sistemul. Funcționarea se reia automat după circa 3 minute.
Sistemul funcționează dar răcirea sau încălzirea este insuficientă.	▪ Verificați setarea debitului de aer. Consultați "6.4 Debitul de aer" [▸ 23]. ▪ Controlați reglajul temperaturii. Consultați "6.3.1 Pentru a porni/opri modul de funcționare și pentru a seta temperatura" [▸ 22]. ▪ Verificați dacă setarea direcției fluxului de aer este adecvată. Consultați "6.5 Direcţia fluxului de aer" [▸ 23]. ▪ Verificați dacă NU CUMVA priza de aer sau orificiul de evacuare al aerului ale unității exterioare sau interioare sunt blocate de obstacole. Îndepărtați toate obstacolele și asigurați-vă că aerul poate curge liber.
Sistemul funcționează, dar răcirea sau încălzirea sunt insuficiente (aerul NU este suflat de la unitate).	▪ Aparatul de climatizare se poate încălzi pentru modul de încălzire. Așteptați 1 până la 4 minute. ▪ Unitatea poate fi în modul de dezghețare.
Sistemul funcționează, dar răcirea sau încălzirea sunt insuficiente (aerul este suflat de la unitate).	▪ Verificați dacă nu cumva filtrele de aer sunt înfundate. Curățați filtrele de aer. Vezi "8 Întreținere și service" [▸ 50]. ▪ Verificați ca ușile și geamurile să nu fie deschise. Închideți ușa și geamurile pentru a împiedica pătrunderea curenților de aer. ▪ Verificați dacă unitatea este în modul Econo. Consultați "6.14.1 Operațiunea Econo" [▸ 34]. ▪ Vedeți dacă există mobilier direct lângă unitatea interioară. Mutați mobila.
În timpul exploatării are loc o funcționare anormală.	Aparatul de climatizare poate funcționa defectuos din cauza descărcărilor electrice sau a undelor radio. Treceți întreruptorul pe OFF și înapoi pe ON.
Unitatea NU primește semnale de la telecomanda fără fir.	▪ Verificați bateriile telecomenzii fără fir. ▪ Asigurați-vă emițătorul NU este expus luminii directe a soarelui. ▪ Verificați dacă în încăpere există lămpi fluorescente cu starter. Luați legătura cu distribuitorul.
Afișajul telecomenzii fără fir este gol sau prezintă .	Scoateți bateriile telecomenzii fără fir.

Defecțiune	Măsură
Puteți vedea codul de eroare prin interfața utilizatorului (telecomandă fără fir).	Luați legătura cu distribuitorul local. Consultați "9.3 Rezolvarea problemelor pe baza codurile de eroare" [▶ 63] pentru a vizualizarea codurilor de eroare și pentru o listă detaliată a codurilor de eroare.
Încep să funcționeze alte aparate electrice.	Dacă semnalele telecomenzii fără fir acționează alte aparate electrice, îndepărtați celelalte aparate și contactați distribuitorul.

Aplicabil numai pentru unitățile cu senzor de scurgere de agent frigorific:

Defecțiune	Măsură
Ventilatorul se rotește chiar când unitatea este oprită. (Becul indicator al funcționării clipește)	**Senzorul de scurgere de agent frigorific a început să funcționeze:** ▪ Dacă pe afișajul interfeței de utilizator (telecomanda fără fir) apare codul de eroare "R0", pot exista scurgeri de agent frigorific. Aerisiți camera și contactați distribuitorul. ▪ Dacă codul de eroare "R0" NU apare pe afișajul interfeței de utilizator (telecomanda fără fir), nu există scurgeri de agent frigorific sau detectarea este în curs. Dacă nu se detectează scurgere, ventilatorul se va opri automat după câteva minute.
Unitatea nu încălzește sau răcește, iar setarea de ventilație a comutat la "Flux puternic de aer". (Becul indicator al funcționării clipește)	
Ventilatorul unității interioare sau exterioare se rotește, chiar și când unitatea este oprită.	
Se afișează codul de eroare "R0" pe afișajul interfeței utilizatorului (telecomanda fără fir).	
Se aude un bip continuu și codul de eroare R0 pe interfața utilizatorului (telecomanda fără fir)	**Senzorul de scurgere de agent frigorific a început să funcționeze:** ▪ Scurgeri confirmate de agent frigorific. Aerisiți camera și contactați distribuitorul.
Pe afișajul interfeței de utilizator apare codul de eroare "CH".	▪ Defecțiune a senzorului de scurgere de agent frigorific. ▪ Cablul senzorului de scurgere de agent frigorific este întrerupt. ▪ Conexiunea prin cablu a senzorului de scurgere de agent frigorific nu este complet. ▪ Defecțiune a plăcii principale de circuite integrate. Luați legătura cu distribuitorul.
Numai pentru combinație multiplă: Unitatea NU funcționează (becul indicator al funcționării clipește), este afișat codul de eroare "UH"	▪ Pot fi detectate scurgeri de agent frigorific la o altă unitate conectată cu senzor de scurgere de agent frigorific. Verificați toate unitățile CVXM și FVXM conectate pentru eroarea R0 sau CH.

Coduri de eroare pentru senzorul de scurgere de agent frigorific

Indicația codului se modifică așa cum se prezintă mai jos.

Cod principal	Cuprins
A0	Detectarea scurgerii de agent frigorific.
CH	Anomalie a senzorului de scurgere de agent frigorific.

INFORMAȚIE

Pentru a opri semnalizarea audio (bip continuu) în cazul detectării unei scurgeri de agent frigorific, apăsați Cancel timp de 5 secunde.

Dacă după verificarea tuturor elementelor de mai sus nu puteți remedia singur problema, contactați instalatorul și comunicați-i simptomele, denumirea completă a modelului de unitate (cu numărul de fabricație dacă este posibil) și data instalării.

9.1 Depanarea conexiunii adaptorului LAN wireless

Tabelul următor prezintă o scurtă descriere a rezolvării unor probleme. Dacă nici una dintre soluțiile următoare nu rezolvă problema, mergeți la app.daikineurope.com pentru informații suplimentare și întrebări frecvente.

Problemă	Măsură
Conectarea la LAN wireless nu este posibilă (Daikin eye NU clipește în timpul setării conexiunii LAN wireless).	▪ Încercați să acționați unitatea cu telecomanda fără fir. ▪ Verificați dacă alimentarea de la rețea este pornită. ▪ Porniți și porniți din nou unitatea.
Adaptorul LAN wireless NU este vizibil pe ecranul general al unității (ecranul de pornire) după ce adaptorul WLAN a fost configurat (opțiunea WPS).	▪ Aveți grijă ca adaptorul LAN wireless să fie suficient de aproape de dispozitivul de comunicare. ▪ Verificați dacă comunicarea este în regulă. ▪ Aveți grijă ca dispozitivul inteligent să fie conectat la aceeași rețea wireless ca și LAN wireless. ▪ Încercați să readuceți setarea la cea implicită din fabrică și repetați setarea. Vezi "Revenirea setării de conectare la cea implicită din fabrică" [▸ 44].
LAN wireless NU este vizibil în lista de rețele Wi-Fi disponibile de pe dispozitivul inteligent (opțiunea punct de acces).	▪ Încercați să comutați între punctul de acces și setarea WPS pentru a schimba canalul wireless. Canalul wireless TREBUIE să fie între 1~13. ▪ Verificați dacă comunicarea este în regulă. ▪ Încercați să readuceți setarea la cea implicită din fabrică și repetați setarea. Vezi "Revenirea setării de conectare la cea implicită din fabrică" [▸ 44].

Problemă	Măsură
Valoarea temperaturii din interior/ exterior afișată în aplicația ONECTA diferă de valoarea măsurată de alte aparate.	▪ Aplicația ONECTA afișează temperatura din interior/exterior numai pentru zona din jurul unității interioare/exterioare. ▪ Temperatura măsurată pentru alte aparate poate diferi datorită condițiilor diferite din jurul unității (de ex., lumina directă a soarelui, acumularea de brumă...) ▪ Temperatura afișată în aplicația ONECTA are doar caracter informativ.

9.2 Simptome care NU reprezintă defecțiuni ale sistemului

Următoarele simptome NU sunt defecțiuni ale sistemului:

9.2.1 Simptom: Temperatura fluxului de aer NU este suficient de ridicată în timpul operațiunii Încălzire plus

- Când temperatura din exterior este scăzută și ajunge sub punctul de îngheț, temperatura fluxului de aer poate fi insuficientă.
- În timpul funcționării în mai multe încăperi, cu racord la unitatea exterioară multi, aerul la evacuare poate să nu reușească să atingă o temperatură suficientă.

9.2.2 Simptom: Se aude un sunet de apă care curge

- Acest sunet este cauzat de agentul frigorific care curge în unitate.
- Acest sunet poate fi generat când apa curge din unitate în timpul operațiunii de răcire sau de uscare.

9.2.3 Simptom: Se aude un sunet de suflu

Acest sunet este generat când direcția fluxului de agent frigorific este schimbată (de ex., la comutarea de la răcire la încălzire).

9.2.4 Simptom: Se aude un ticăit

Acest sunet este generat când unitatea se dilată sau se contractă ușor odată cu schimbările de temperatură.

9.2.5 Simptom: Se aude un fluierat

Acest sunet este generat de agentul frigorific care curge în timpul modului de dezghețare.

9.2.6 Simptom: Se aude un clic în timpul funcționării sau perioadei de nefuncționare

Acest sunet este generat la funcţionarea ventilelor de comandă ale agentului frigorific sau a componentelor electrice.

9.2.7 Simptom: Se aude un pocnet

Acest sunet este generat când un dispozitiv extern aspiră aer din încăpere (de ex. ventilator de evacuare, hotă de aspirație) cu ușile și ferestrele din încăpere închise. Deschideți ușile sau ferestrele, sau opriți dispozitivul.

9.2.8 Simptom: Unitatea degajă o ceață albă (unitatea interioară)

- Când umiditatea este ridicată în timpul operațiunii de răcire (în locuri cu uleiuri sau cu praf). Dacă interiorul unității interioare este extrem de contaminat, distribuția temperaturii în interiorul încăperii devine neuniformă. Este necesară curățarea interiorului unității interioare. Cereți distribuitorului detalii despre curățarea unității. Această operație necesită un tehnician de service calificat.
- Când instalația de aer condiționat este comutată la modul de încălzire după modul de dezghețare. Umezeala generată prin dezghețare devine abur și se degajă.

9.2.9 Simptom: Unitățile pot emana mirosuri

Unitatea poate absorbi mirosul încăperilor, al mobilei, țigărilor, etc., și apoi îl emană.

9.2.10 Simptom: Ventilatorul exterior se roteşte în timp ce instalaţia de aer condiţionat nu funcţionează

- **După oprirea funcţionării.** Ventilatorul exterior continuă să se rotească încă 30 de secunde pentru a proteja sistemul.
- **În timp ce instalaţia de aer condiţionat nu funcţionează.** Când temperatura din exterior este foarte ridicată, ventilatorul exterior începe să se rotească pentru a proteja sistemul.

9.2.11 Simptom: Turația ventilatorului NU corespunde cu valoarea de referință

- În timpul operațiunii de răcire în multisistem, unitatea interioară poate schimba turația ventilatorului la ridicată, indiferent de setarea utilizatorului pentru a dezgheța schimbătorul de căldură al unității interioare.
- În timpul funcționării silențioase a unității interioare, când temperaturile ambiante în exterior și în interior sunt foarte ridicate, unitatea interioară crește turația ventilatorului pentru a proteja sistemul.

9.2.12 Simptom: Unele pictograme de operare nu sunt vizibile pe telecomanda fără fir sau unele funcții nu pot fi activate în aplicația ONECTA

Unele combinații de funcționalități nu sunt permise (de exemplu: Modul numai ventilator și Unitate exterioară silențioasă al unității exterioare). Aceste funcționalități se pot afișa la aplicația ONECTA, dar funcția NU POATE fi activată.

9.2.13 Simptom: În aplicația ONECTA, modul Powerful NU este indicat ca fiind activ

Când modul Powerful este activat în timp ce unitatea interioară este oprită, modul Powerful poate să nu fie afișat ca activ timp de 2 minute până când datele din cloud sunt actualizate.

9.2.14 Simptom: Modul automat NU este dezactivat în aplicația ONECTA odată cu setarea limitării temperaturii

Dacă limita superioară pentru încălzire este setată la o valoare mai mică decât limita inferioară pentru răcire în aplicația ONECTA, atunci modul automat este

compatibil cu aplicația ONECTA. Unitatea poate funcționa în modul de încălzire între valoarea de referință minimă și limita superioară pentru încălzire, iar în modul de răcire între limita inferioară pentru răcire și valoarea de referință maximă.

9.2.15 Simptom: Temporizarea săptămânală NU se dezactivează când limitarea temperaturii este schimbată în aplicația ONECTA

Dacă limitarea temperaturii este schimbată în aplicația ONECTA, temporizarea săptămânală rămâne activă. Setările temporizării săptămânale rămân neschimbate în aplicația ONECTA. Setările valorii de referință în temporizarea săptămânală NU sunt restricționate, chiar dacă limitările temperaturii sunt setate în aplicația ONECTA.

Totuși, unitatea poate restricționa valoarea de referință în timpul funcționării dacă aceasta este în afara intervalului permis. Valoarea efectivă a valorii de referință este afișată pe ecranul principal al unității în aplicația ONECTA.

9.2.16 Simptom: Aplicația ONECTA răspunde cu întârziere

Pe afișajul aplicației poate apărea o întârziere din cauza actualizării datelor.

9.3 Rezolvarea problemelor pe baza codurile de eroare

Diagnosticarea defecțiunilor cu telecomanda fără fir

Dacă unitatea se confruntă cu o problemă, puteți identifica defectul controlând codul de eroare prin telecomanda fără fir. Înainte de a reseta codul de eroare, este important să înțelegeți problema și să luați măsuri. Acest lucru trebuie făcut de către un instalator autorizat sau de către distribuitorul local.

INFORMAȚIE

Vezi manualul de service:

- Lista completă a codurilor de eroare
- Un ghid mai detaliat de depanare pentru fiecare eroare

Pentru a verifica codul de eroare cu telecomanda fără fir

1 Îndreptați telecomanda fără fir spre unitate și apăsați Cancel circa 5 secunde.

Rezultat: 00 clipește în secțiunea de afișare a setării temperaturii.

2 Îndreptați telecomanda fără fir spre unitate și apăsați Cancel în mod repetat, până se aude un bip continuu.

Rezultat: Codul apare acum pe afișaj.

INFORMAȚIE

- Un bip scurt și 2 bipuri consecutive indică coduri necorespunzătoare.
- Pentru a anula afișarea codului, țineți apăsat Cancel 5 secunde. De asemenea, codul va dispărea de pe afișaj dacă butonul NU este apăsat în decurs de 1 minut.

Sistem

Cod de eroare	Descriere
00	Normal
U0	Agent frigorific insuficient
U2	Detectare de supratensiune

Cod de eroare	Descriere
U3	Defecțiune a transmisiei
U4	Eroare de transmitere a semnalului (între unitatea interioară și cea exterioară)
UR	Defecțiune a combinației unitate interioară/exterioară
UH	Defecțiune a sistemului

Unitate interioară

Cod de eroare	Descriere
A0	Detectarea scurgerilor de agent frigorific[a]
A1	Anomalie a PCI a unității interioare
A5	Protecție împotriva înghețării sau control de presiune înaltă
A6	Anomalie la motorul ventilatorului (motor de c.c.)
AH	Eroare la unitatea Streamer
CH	Anomalie a senzorului de scurgere de agent frigorific.[a]
C4	Anomalie la termistorul schimbătorului de căldură interior
C9	Anomalie la termistorul temperaturii din încăpere
CC	Eroare a senzorului de umiditate

[a] Aplicabil numai pentru unitățile cu senzor de scurgere de agent frigorific.

Unitate exterioară

Cod de eroare	Descriere
EA	Anomalie la ventilul cu 4 căi
E1	Anomalie a PCI a unității exterioare
E3	Acționarea presostatului de presiune ridicată (HPS)
E5	Activarea suprasarcinii (suprasarcină compresor)
E6	Blocare compresor
E7	Blocare ventilator c.c
F3	Controlul temperaturii conductei de evacuare
F6	Control de presiune înaltă (în modul de răcire)
H0	Anomalie la senzorul sistemului compresorului
H3	Funcționare defectuoasă a presostatului de presiune ridicată (HPS)
H6	Anomalie la senzorul de poziție
H8	Anomalie la senzorul de tensiune/curent c.c.
H9	Anomalie la termistorul temperaturii din exterior
J3	Anomalie la termistorul conductei de evacuare
J6	Anomalie la termistorul schimbătorului de căldură exterior
J8	Defecțiune a termistorului conductei de lichid (circuitul de agent frigorific și altele)
L3	Eroare prin încălzirea pieselor electrice

Cod de eroare	Descriere
L4	Creștea temperaturii aripioarei de radiație
L5	Supracurent instantaneu la inversor (c.c.)
P4	Anomalie la termistorul aripioarelor de radiație
F8	Eroare la temperatura internă a compresorului

10 Dezafectare

NOTIFICARE

NU încercați să dezmembrați pe cont propriu sistemul: dezmembrarea sistemului, tratarea agentului frigorific, a uleiului și a altor componente TREBUIE să se conformeze legislației în vigoare. Unitățile trebuie tratate într-o instalație specializată de tratament pentru reutilizare, reciclare și recuperare.

11 Glosar

ACM = Apă caldă menajeră
Apă caldă utilizată, în orice tip de clădire, în scop menajer.

Distribuitor
Distribuitor de vânzări pentru produs.

Instalator autorizat
Persoană calificată tehnic, competentă pentru a instala produsul.

Utilizator
Persoana care este proprietară a produsului și/sau exploatează produsul.

Legislație aplicabilă
Toate directivele, legile, regulamentele și/sau codurile internaționale, europene, naționale și locale care sunt relevante și aplicabile pentru un anumit produs sau domeniu.

Companie de service
Companie calificată care poate executa sau coordona service-ul necesar unității.

Manual de instalare
Manual de instrucțiuni specificat pentru un anumit produs sau aplicație, explicând modul său de instalare, configurare și întreținere.

Manual de exploatare
Manual de instrucțiuni specificat pentru un anumit produs sau aplicație, explicând modul său de exploatare.

Accesoriile
Etichete, manuale, fișe de informații și echipamente livrate împreună cu produsul și care trebuie instalate conform instrucțiunilor din documentația însoțitoare.

Echipament opțional
Echipamente fabricate sau aprobate de Daikin care pot fi combinate cu produsul conform instrucțiunilor din documentația însoțitoare.

Procurare la fața locului
Echipamente care NU sunt fabricate de Daikin care pot fi combinate cu produsul conform instrucțiunilor din documentația însoțitoare.

EAC

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P847294-10 2026.06