


TELECOMANDĂ PRIN CABLU

GHID DE REFERINȚĂ PENTRU UTILIZATOR

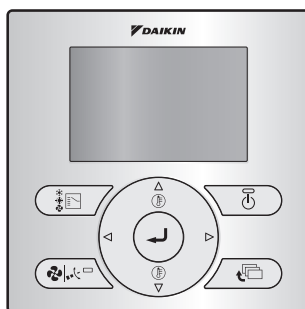

BRC073A1

- Vă mulțumim pentru achiziționarea telecomenzii prin cablu.
- Acest manual descrie măsurile de siguranță necesare pentru utilizarea produsului.

Citiți cu atenție acest manual și asigurați-vă că ați înțeles informațiile furnizate înainte de a încerca să utilizați produsul.

Păstrați manualul într-un loc accesibil după citirea acestuia.

Dacă acest produs va fi exploatat de un alt utilizator, asigurați-vă că ați predat manualul utilizatorului nou.

Cuprins

Notificări

Măsuri de siguranță	3
Elemente care trebuie strict respectate	4
Denumiri și funcții	8
Afișaj cu cristale lichide	10

Modul de funcționare de bază

Activați/Dezactivați butonul Meniu/Introducere și butonul Revocare	12
Funcționare în modul Răcire/Încălzire/Ventilator/Uscare/Automat	13
Programarea funcționării pentru uscare	17
Diminuare	18
Blocarea tastelor	19

Referință rapidă a elementelor din meniul principal

Prezentarea generală a elementelor meniului principal	20
---	----

Utilizarea meniului

Meniu principal	22
Direcție flux de aer	23
Opțiuni economie energie	24
Program	29
Informații Întreținere	34
Configurare	35
Setări curente	37
Ceas și calendar	38
Limbă	40

Întreținerea

Întreținerea unității și a afișajului LCD	41
---	----

Informații de referință

Afișajul codurilor de eroare	42
Mesajul "Conflict moduri"	43
Service post-vânzare	48

Despre acest document

Public țintă

Utilizatori finali

Set documentație

Acest document face parte din setul documentației. Setul complet este format din:

Document	Conține...	Format
Manual de instalare și exploatare	Instrucțiuni de instalare și exploatare	Hârtie (în cutie)
Ghidul de referință al instalatorului	Pregătirea instalării, specificații tehnice, date de referință etc.	Fișiere digitale la adresa http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
Ghid de referință pentru utilizator	Instrucțiuni pas cu pas, detaliate, și informații de fond pentru utilizarea de bază și avansată	

Cele mai recente versiuni ale documentației furnizate pot fi disponibile pe site-ul web Daikin regional sau prin intermediul distribuitorului nostru.

Pentru instrucțiuni detaliate, consultați clipurile video de instalare detaliate disponibile la adresa <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>. Mai concret, pentru modul de conectare a conectorului S21, consultați clipurile video de instalare ale controlerului online Daikin.

Măsuri de siguranță

Instrucțiunile originale sunt scrise în engleză. Toate celelalte limbi sunt traduceri ale instrucțiunilor originale. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane, inclusiv copii, cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiență și cunoștințe, exceptând cazul în care sunt supravegheate sau au primit instrucțiuni privind utilizarea aparatului de la o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

Supravegheați copiii pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

Citiți aceste cu atenție aceste măsuri de siguranță înainte de a instala telecomanda.

- Acest manual clasifică precauțiile în AVERTIZĂRI și PRECAUȚII.
Ambele conțin informații importante privind siguranța. Asigurați-vă că respectați toate precauțiile de mai jos.

 AVERTIZARE	Nerespectarea întocmai a acestor instrucțiuni poate duce la răni sau deces.
 PRECAUȚIE	Nerespectarea întocmai a acestor instrucțiuni poate duce la deteriorarea bunurilor sau răni, care poate fi gravă, în funcție de împrejurări.

- În acest manual se utilizează următoarele pictograme.

	Interzis.		Respectați întotdeauna informațiile oferite.
	Asigurați-vă că ați împământat unitatea.		Nu atingeți cu mâinile ude.
	Nu lăsați să pătrundă apa sau umezeala.		

■ Despre telecomandă

 AVERTIZARE	
	• Nu instalați dvs. telecomanda. Instalarea necorespunzătoare poate duce la electrocutare sau incendiu. Consultați distribuitorul Daikin.
	• Nu modificați și nu reparați telecomanda. Poate duce la electrocutare sau incendiu. Consultați distribuitorul Daikin.
	• Nu mutați și nu reinstalați dvs. telecomanda. Instalarea necorespunzătoare poate duce la electrocutare sau incendiu. Consultați distribuitorul Daikin.
	• Nu utilizați materiale inflamabile (de ex., fixativ sau insecticid) în apropierea produsului. Nu curățați produsul cu solvenți organici, cum ar fi diluantul. Utilizarea solvenților organici poate provoca fisurarea produsului, electrocutarea sau incendiul.

Elemente care trebuie strict respectate

PRECAUȚIE

	• Nu vă jucați cu unitatea sau cu telecomanda. Exploatarea accidentală de către un copil poate provoca disfuncții ale funcțiilor organismului și poate afecta sănătatea.
	• Nu dezasamblați niciodată telecomanda. Atingerea pieselor din interior poate duce la electrocutare sau incendiu. Consultați distribuitorul Daikin sau contractantul autorizat pentru verificarea în interior și reglaje.
	• Pentru a evita electrocutarea, nu atingeți cu mâinile ude.
	• Nu spălați telecomanda. Acest lucru poate provoca scurgeri de curent și poate duce la electrocutare sau incendiu.
	• Nu lăsați telecomanda în locuri în care se poate uda. Dacă apa pătrunde în telecomandă, există riscul scurgerilor electrice și al deteriorării componentelor electrice.

■ Unitate interioară și unitate exterioară

AVERTIZARE

	• Expunerea directă și prelungită la aer rece sau cald de la aparatul de aer condiționat sau la aer prea rece sau prea cald poate afecta starea fizică și sănătatea.
	• Nu introduceți obiecte, inclusiv tije, degetele etc. în admisia sau evacuarea aerului. Pot rezulta accidente din cauza contactului cu paletel ventilatorului de mare viteză al aparatului de aer condiționat.
	• Contactați personalul calificat în privința montării accesoriilor și asigurați-vă că utilizați numai accesoriile specificate de producător. Dacă apare un defect în urma intervenției dvs., există riscul scurgerilor de apă, electrocutării sau incendiului.
	• Nu utilizați produsul în medii contaminate cu vapori de ulei, cum ar fi ulei de gătit sau vapori de ulei pentru mecanisme. Vaporii de ulei pot provoca fisurarea, electrocutarea sau incendiul.
	• Nu utilizați produsul în locuri cu fum uleios în exces, cum ar fi bucătăriile, sau în locuri cu gaze inflamabile, gaze corozive sau pulberi metalice. Utilizarea produsului în astfel de locuri poate duce la incendiu sau la defectarea produsului.

⚠️ AVERTIZARE


	• Atenție la riscul de incendiu în cazul scurgerii agentului frigorific. Dacă aparatul de aer condiționat nu funcționează normal, adică nu produce aer rece sau cald, cauza poate fi scurgerea agentului frigorific. Consultați distribuitorul pentru asistență. Agentul frigorific din aparatul de aer condiționat nu este periculos și, în mod normal, nu se scurge. Totuși, în cazul unei scurgeri, contactul cu un arzător cu flacără deschisă, radiator sau mașină de gătit poate duce la emanarea de gaze toxice. Nu mai utilizați aparatul de aer condiționat până când un tehnician de service calificat vă confirmă că scurgerea a fost remediată.
	• În cazul utilizării unui întrerupător de sarcină cu siguranță, asigurați-vă că siguranța are capacitatea corectă. Utilizarea unui conductor obișnuit poate duce la defecțiuni sau incendiu.
	• Nu utilizați întrerupătorul de rețea pentru a porni sau opri aparatul de aer condiționat. În caz contrar, există riscul scurgerii apei sau incendiului. În plus, ventilatorul se va roti în șocuri dacă se activează compensarea lipsei alimentării, ceea ce poate duce la rănire.
	• Asigurați-vă că ați împământat unitatea. Nu împământați unitatea la o țevă de utilități, la conductorul paratrăsnetului sau la cablul de împământare a telefonului. Împământarea necorespunzătoare poate duce la electrocutare sau incendiu. Un supracurent de la un fulger sau de la alte surse poate duce la deteriorarea aparatului de aer condiționat.
	• Când aparatul de aer condiționat nu mai funcționează corespunzător (emană un miros de ars etc.), opriți alimentarea unității și contactați distribuitorul local. Funcționarea în continuare în aceste condiții poate duce la defectare, electrocutare sau incendii.
	• Consultați distribuitorul local pentru modul în care trebuie să procedați în cazul scurgerii agentului frigorific. Dacă aparatul de aer condiționat se instalează într-o încăpere mică, se vor lua măsurile necesare astfel încât cantitatea de agent frigorific scurs să nu depășească limita concentrației în cazul scurgerii. În caz contrar, acest lucru poate duce la un accident din cauza lipsei de oxigen.
	• Asigurați-vă că ați instalat un întrerupător pentru scurgere la împământare. Dacă nu instalați un întrerupător pentru scurgere la împământare există riscul electrocutării sau incendiului.
	• Consultați distribuitorul dacă aparatul de aer condiționat este scufundat în apă din cauza unui dezastru natural, cum ar fi inundațiile sau uraganele. În acest caz nu puneți în funcțiune aparatul de aer condiționat, altfel există riscul defecțiunilor, electrocutării sau incendiului.
	• Asigurați-vă că utilizați o sursă de alimentare prevăzută pentru aparatul de aer condiționat. Utilizarea oricărei alte surse de alimentare poate duce la supraîncălzire, incendiu sau defectarea produsului.

⚠ PRECAUȚIE

	• După o utilizare îndelungată, verificați dacă standul și suportul de fixare a unității sunt deteriorate. Dacă este într-o stare necorespunzătoare, unitatea poate să cadă, provocând rănirea.
	• Nu lăsați copii să se urce pe unitatea externă și nu așezați obiecte pe aceasta. Căderea sau rostogolirea poate duce la rănire.
	• Nu blocați admisia și evacuarea aerului. Un flux de aer neuniform poate duce la defectare sau la un randament scăzut.
	• Pentru a evita rănirea, nu atingeți admisia aerului sau nervurile de aluminiu ale unității.
	• Nu demontați grilajul ventilatorului de la unitatea exterioară. Grilajul asigură protecția ventilatorului de mare viteză din unitate, ventilator care poate provoca rănirea.
	• Nu așezați obiecte care se pot umezi direct sub unitatea exterioară sau interioară. În anumite condiții, condensul de pe unitatea principală sau de pe țevile agentului frigorific, praful de pe filtrul de aer sau blocarea scurgerii pot provoca picurarea, ceea ce duce la defectarea obiectului în cauză.
	• Nu așezați recipiente cu apă (vaze de flori etc.) pe unitate, deoarece poate duce la electrocutare sau incendiu.
	• Nu utilizați aparatul de aer condiționat în alte scopuri decât cele prevăzute. Nu utilizați aparatul de aer condiționat pentru răcirea instrumentelor de precizie, a alimentelor, plantelor, animalelor sau a lucrărilor de artă, deoarece acest lucru poate afecta negativ performanța, calitatea și/sau termenul de valabilitate a obiectului în cauză.
	• Nu așezați aparate care produc foc deschis în locuri expuse la fluxul de aer de la unitate, acest lucru afectează arderea arzătorului.
	• Nu așezați radiatoare direct sub unitate, deoarece căldura rezultată poate provoca deformarea.
	• Asigurați-vă că plantele, animalele sau copii nu sunt expuși direct la fluxul de aer al unității pentru a evita efectele adverse.
	• Nu așezați recipiente inflamabile, cum ar fi dozele pulverizatoarelor, la mai puțin de 1 m de gura de suflare. Recipientele pot exploda din cauza aerului cald evacuat de unitatea interioară sau exterioară.
	• Nu instalați aparatul de aer condiționat în locuri în care există pericolul scurgerii de gaze inflamabile. În cazul scurgerii de gaze, acumularea gazelor lângă aerul condiționat poate duce la incendii.

 PRECAUȚIE	
	• Nu stați pe o bază instabilă în timpul exploatării sau întreținerii aparatului de aer condiționat. Baza se poate răsturna și vă puteți răni.
	• Nu atingeți motorul atunci când înlocuiți filtrul. Motorul poate fi foarte fierbinte, existând riscul arsurilor.
	• Nu spălați aparatul de aer condiționat cu apă, există riscul electrocutării și incendiului.
	• Efectuați ventilarea din când în când. Aveți grijă când utilizați aparatul de aer condiționat cu alt echipament de încălzire. Ventilarea insuficientă poate duce la lipsa de oxigen.
	• Oprii întotdeauna aparatul de aer condiționat și OPRIȚI întrerupătorul de rețea în momentul curățării. Nerespectarea celor de mai sus poate duce la electrocutare sau rănire.
	• Nu spălați dvs. în interiorul unității interioare sau exterioare. Consultați întotdeauna distribuitorul Daikin. Utilizarea unei metode de spălare sau a unui detergent necorespunzător poate deteriora piesele tratate cu rășini ale unității interioare sau poate duce la scurgerea apei. În plus, dacă piesele electrice sau motorul din unitatea interioară intră în contact cu detergentul sau apa, există riscul funcționării necorespunzătoare, a emisie de fum sau incendiului.
	• Nu așezați obiecte foarte aproape de unitatea exterioară și nu lăsați să se adune în jurul unității frunze sau alte resturi. Frunzele formează un așternut pentru animalele mici care pot pătrunde în unitate. În unitate, aceste animale pot provoca funcționarea defectuoasă, fum sau incendiu prin contactul cu piesele electrice.
	• Fixați bine unitatea. Dacă unitățile nu sunt bine fixate, pot să cadă sau să se răstoarne, provocând rănirea.
	• Aranjați scurgerea pentru a asigura o scurgere completă. Dacă în timpul funcționării aparatului de aer condiționat nu are loc scurgerea corespunzătoare pe la țeava de scurgere exterioară, poate exista un blocaj din cauza prafului și resturilor adunate pe țeavă. Acest lucru poate duce la scurgerea apei de la unitatea interioară. În acest condiții, opriți aparatul de aer condiționat și consultați distribuitorul pentru asistență.

Denumiri și funcții

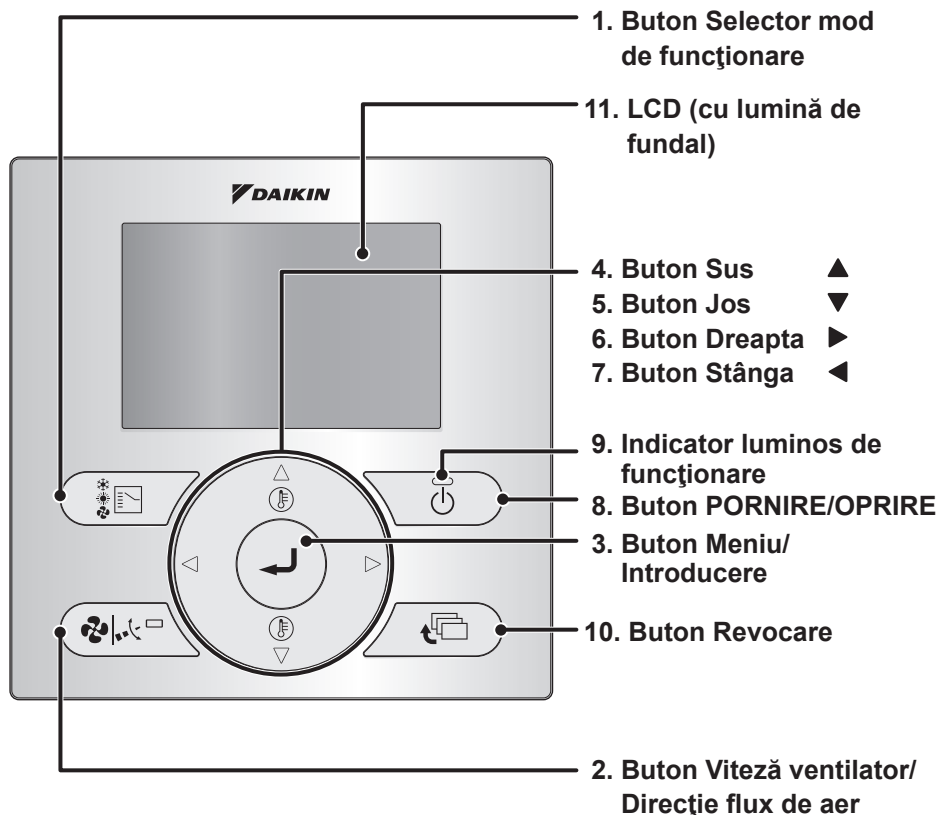

Alte funcții, în afara elementelor pentru funcționarea de bază (adică PORNIRE/OPRIRE, selectorul modului de funcționare, viteza ventilatorului, direcția sus/jos și setarea temperaturii) se setează în ecranul meniului.

NOTĂ

- Nu instalați telecomanda în locuri expuse la lumina directă a soarelui.
În caz contrar, LCD-ul se poate decolora și nu se mai afișează nimic.
- Nu trageți de cablul telecomenzii și nu-l răsuciți.
În caz contrar, telecomanda se poate defecta.
- Nu apăsați pe butoanele telecomenzii cu obiecte cu capete ascuțite.
În caz contrar, telecomanda se poate deteriora sau defecta.

1. Buton Selector mod de funcționare

- Apăsați pe acest buton pentru a selecta modul de funcționare preferat. (Consultați ["Funcționare în modul Răcire/Încălzire/Ventilator/Uscare/Automat" la pagina 13](#))
- Modurile disponibile pot depinde de modelul conectat.

2. Buton Viteză ventilator/ Direcție flux de aer

- Se utilizează pentru a modifica viteza ventilatorului și direcția fluxului de aer. (Consultați ["Funcționare în modul Răcire/Încălzire/Ventilator/Uscare/Automat" la pagina 13](#))
- Vitezele ventilatorului și direcțiile fluxului de aer disponibile pot varia în funcție de modelul conectat.

3. Buton Meniu/Introducere

- Acest buton este activat în mod implicit. Pentru dezactivare, consultați ["Activați/Dezactivați butonul Meniu/Introducere și butonul Revocare" la pagina 12](#).
- Se utilizează pentru a afișa meniul principal sau pentru a introduce elementul selectat (consultați ["Prezentarea generală a elementelor meniului principal" la pagina 20](#)).

4. Buton Sus ▲

- Se utilizează pentru a mări temperatura fixată.
- Elementul următor de pe partea superioară va fi evidențiat. (Mențineți butonul apăsat pentru a parcurge valorile sau elementele).
- Se utilizează pentru a schimba elementul selectat.

5. Buton Jos ▼

- Se utilizează pentru a micșora temperatura fixată.
- Elementul următor de pe partea inferioară va fi evidențiat. (Mențineți butonul apăsat pentru a parcurge valorile sau elementele).
- Se utilizează pentru a schimba elementul selectat.

6. Buton Dreapta ►

- Se utilizează pentru a evidenția elementele următoare de pe partea dreaptă.
- Conținutul afișajului se schimbă în ecranul următor.

7. Buton Stânga ◀

- Se utilizează pentru a evidenția elementele următoare de pe partea stângă.
- Conținutul afișajului se schimbă în ecranul anterior.

8. Buton PORNIRE/OPRIRE

- Apăsați pentru a porni sau opri aparatul de aer condiționat.

9. Indicator luminos de funcționare (verde)

- Acest indicator luminos se aprinde în timpul funcționării.
- Acest indicator luminos nu este aprins dacă unitatea este oprită.
- Acest indicator luminos este intermitent dacă apare o eroare sau un conflict între moduri.

10. Buton Revocare

- Acest buton este activat în mod implicit. Pentru dezactivare, consultați ["Activați/Dezactivați butonul Meniu/Introducere și butonul Revocare" la pagina 12](#).
- Se utilizează pentru a reveni la ecranul anterior.


11. LCD (cu lumină de fundal)

- Lumina de fundal va fi aprinsă pentru aproximativ 30 de secunde la apăsarea unuiu dintre butoane.
- Acțiunile legate de acest buton, cu excepția butonului PORNIRE/OPRIRE, nu sunt aplicate dacă nu este aprinsă lumina de fundal.

Afișaj cu cristale lichide


- Există patru metode de afișare disponibile pentru afișajul cu cristale lichide (LCD). Afișajul standard, care se utilizează în mod implicit, și afișajul detaliat. Se pot utiliza numai modul Pictogramă sau Pictogramă și text (consultați ghidul de referință al instalatorului).
- Pentru a schimba metoda de afișare activă, selectați metoda de afișare dorită în ecranul Metodă de afișare (consultați "[Afișaj](#)" la pagina 35).
- Cuprinsul afișat pe ecran poate depinde de modul de funcționare a modelelor conectate. (De ex.: afișajul următor va apărea atunci când aparatul de aer condiționat funcționează în modul de încălzire).

Afișaj standard

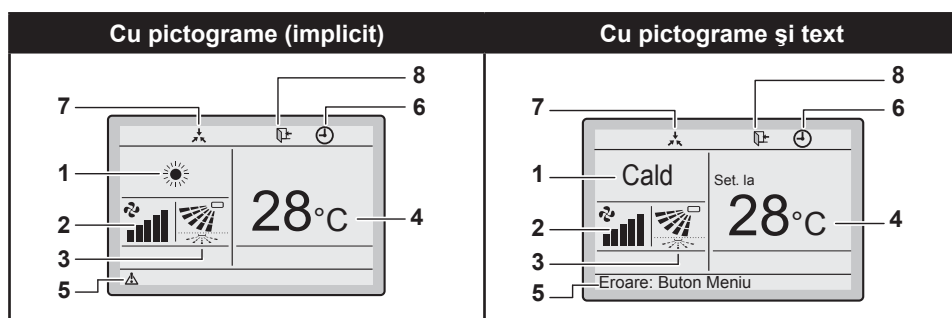

Afișaj detaliat

- Ceasul și elementele de selectare detaliată apar pe afișajul detaliat pe lângă elementele care apar pe afișajul standard.

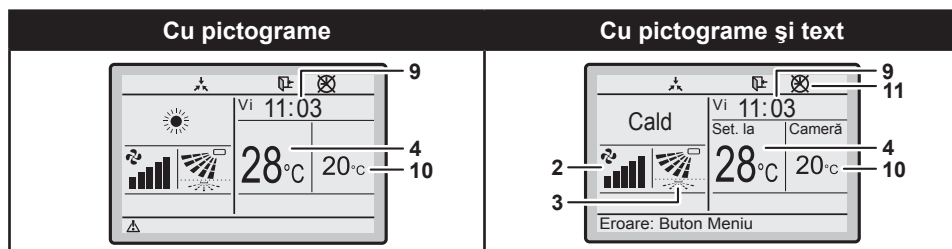

1. Mod Funcționare

- Indică modul de funcționare curent.

Mod de funcționare		
Răcire	Încălzire	Automat (încălzire)
		
Ventilator	Uscare	Automat (răcire)
		

2. Viteză ventilator

(consultați ["Funcționare în modul Răcire/Încălzire/Ventilator/Uscare/Automat" la pagina 13](#))

- Indică viteza ventilatorului setată pentru aparatul de aer condiționat.
- Viteza ventilatorului nu se va afișa dacă aparatul de aer condiționat nu are funcția de comandă a vitezei ventilatorului.

3. Direcție flux de aer

- Se afișează numai atunci când aparatul de aer condiționat este în funcțiune.
- Indică direcția fluxului de aer setată pentru aparatul de aer condiționat.
- Direcțiile posibile depind de unitatea interioară.

4. Afișaj temperatură setată/ diminueată

(consultați ["Diminuare" la pagina 18](#))

- Dacă unitatea este PORNITĂ, se afișează temperatura setată pentru aparatul de aer condiționat.
- Dacă unitatea este oprită și diminuarea este dezactivată, se afișează temperatura setată pentru aparatul de aer condiționat.
- Dacă unitatea este OPRITĂ și diminuarea este activată, se afișează cu cifre mai mici temperatura setată pentru funcția de diminuare.

5. Eroare "△"

(consultați ["Afișajul codurilor de eroare" la pagina 42](#))

- Indică o eroare a unității.

6. Temporizator activat "⌚"

(consultați ["Temporizator de oprire" la pagina 28](#) și ["Program" la pagina 29](#))

- Indică faptul că temporizatorul de program sau temporizatorul de oprire este activat.

7. Cu comandă centralizată "🏠"

- Indică faptul că aparatul de aer condiționat este gestionat cu un echipament de comandă centralizată (accesorii opționale) și că funcționarea sistemului prin intermediul telecomenzii este interzis.

8. Diminuare "📉"

(consultați ["Diminuare" la pagina 18](#))

- Pictograma Diminuare când unitatea este pornită cu comanda de diminuare.

9. Ceas (ceas în timp real cu 12/24 de ore)

(consultați ["Ceas și calendar" la pagina 38](#))

- Indică faptul că s-a setat ceasul.
- Dacă nu s-a setat ceasul, se va afișa "-- : --".

10. Selectare detaliată

(consultați ["Mod afișare" la pagina 35](#))

- Se afișează dacă s-a selectat modul afișajului detaliat.
- Nu există elemente detaliate selectate în mod implicit.

11. Problemă temporizator "⌚"

- Indică faptul că ceasul trebuie setat din nou.
- Funcția temporizatorului de program se poate aplica numai dacă se setează ceasul din nou.

Modul de funcționare de bază

Funcțiile telecomenzii

Procedee de exploatare

Afișaj butoane

Utilizați butonul conform procedurii.


Afișează pozițiile butoanelor care se vor utiliza.

Metodă de funcționare


Afișaj ecrane

Ecranele care se vor afișa pe telecomandă.


1





- Afișați Meniu principal. (Consultați "[Utilizarea meniului principal](#)" la pagina 22).
- Apăsați pe butoanele (sus/jos) pentru a selecta **Program**, apoi apăsați pe butonul Meniu/Introducere.

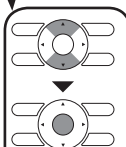

2



- Apăsați pe butoanele (stânga/dreapta) pentru a selecta **Da**, apoi apăsați pe butonul Meniu/Introducere.
- Se afișează ecranul Data și ora.
- Setati anul, luna, ziua și ora curente. (Consultați "[Ceas și calendar](#)" la pagina 38).

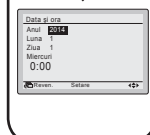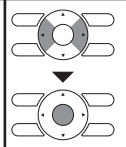


Notă

- Înainte de a seta programul, trebuie setat ceasul.
- Dacă nu a fost setat ceasul, se va afișa un ecran ca în stânga.

Activați/Dezactivați butonul Meniu/Introducere și butonul Revocare

Metodă de funcționare În mod implicit, butoanele Meniu/Introducere și Revocare sunt activate.

1



- Pentru a activa/dezactiva butonul Meniu/Introducere și butonul Revocare, apăsați continuu butonul (dreapta) în ecranul de bază.

2




- Apăsați simultan pe cele 3 taste în timp ce apăsați continuu pe butonul (dreapta).

Funcționare în modul Răcire/Încălzire/Ventilator/Uscare/Automat

Metodă de funcționare

1

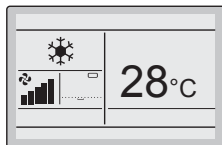

- Apăsați de mai multe ori pe butonul selectorului pentru modul de funcționare până când se selectează modul dorit (Răcire, Încălzire, Numai ventilator, Uscare sau Automat).



Notă

- Modulurile de funcționare indisponibile nu se afișează.
- Dacă aparatul de aer condiționat este un model numai cu răcire, se poate selecta numai modul Răcire, Uscare sau Ventilator.


2




- Apăsați pe butonul PORNIRE/OPRIRE. Indicatorul luminos de funcționare (verde) va fi aprins și aparatul de aer condiționat va începe să funcționeze.



3

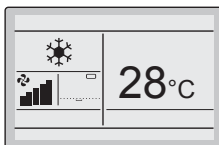


- Temperatura fixată va crește cu 1°C la apăsarea pe butonul ▲ (sus) și va scădea cu 1°C la apăsarea butonului ▼ (jos).




Notă

Nu se pot face setări ale temperaturii dacă se află în modul Uscare sau Numai ventilator.

4

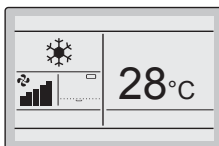

- Pentru a modifica viteza ventilatorului sau direcția fluxului de aer, apăsați pe butonul Viteză ventilator/Direcție flux de aer.



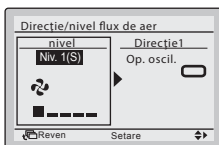


- Pentru a selecta setarea volumului de aer sau a direcției fluxului de aer, apăsați pe butoanele ◀▶.



- Apăsați pe butoanele ▲▼ (sus/jos) pentru a selecta elementul dorit sau poziția dorită.



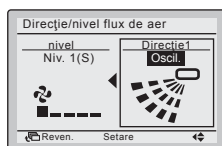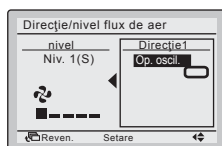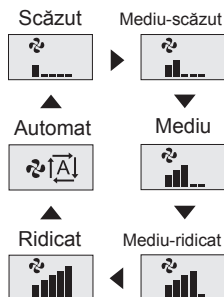

Setarea direcției
fluxului de aer
(sus/jos)

Notă

- Din motive mecanice, aparatul de aer condiționat poate fi în modul de comandă automată a vitezei ventilatorului.
- Aparatul de aer condiționat poate fi în modul de comandă automată a vitezei ventilatorului în funcție de temperatura încăperii.
- Ventilatorul se poate opri din funcționare, ceea ce nu înseamnă o defecțiune.
- Aplicarea efectivă a modificărilor vitezei ventilatorului poate să dureze.
- În modul Viteză automată ventilator, viteza ventilatorului este reglată automat în funcție de valoare de referință și de temperatura încăperii.

- Cu direcția fluxului de aer selectată, selectați direcția dorită a fluxului de aer între **Oscil.** sau **Op. oscil.** utilizând butoanele ▲▼ (sus/jos).

Notă

- Pe ecran se afișează direcțiile fluxului de aer, după cum urmează:



Direcție sus/jos



Direcție stânga/dreapta

- Selectând **Oscil.**, lamelele de direcționare a fluxului de aer vor oscila înainte și înapoi.
- Dacă selectați **Op. oscil.**, lamelele direcției fluxului de aer rămân în poziția în care erau atunci când ați apăsât pe butonul Meniu/Introducere.

Notă

- Pentru a schimba direcția fluxului de aer spre stânga/dreapta, consultați ["Modificați direcția fluxului de aer" la pagina 23.](#)

5



- Dacă se apasă din nou pe butonul PORNIRE/OPRIRE, aparatul de aer condiționat se va opri din funcționare și indicatorul luminos de funcționare se va stinge.



Notă

- Dacă sistemul este oprit în timpul încălzirii, ventilatorul va funcționa în continuare aproximativ 1 minut pentru a elimina căldura reziduală din unitatea interioară.

Caracteristicile funcționării în modul de răcire

- Dacă temperatura aerului exterior este ridicată, durează un timp până când temperatura încăperii ajunge la cea setată.

Caracteristicile funcționării în modul de încălzire

Punerea în funcțiune

- În general, încălzirea necesită mai mult timp pentru a ajunge la temperatura fixată comparativ cu răcirea.
Se recomandă punerea în funcțiune a aparatului de aer condiționat din timp cu ajutorul temporizatorului.

Efectuați următoarele operațiuni pentru a evita degradarea capacității de încălzire sau suflarea unui curent de aer rece.

Modul de dezghețare

- Aparatul de aer condiționat va trece automat la dezghețare pentru a împiedica depunerea gheții pe unitatea exterioară, ceea ce duce la reducerea capacității de încălzire.
- Aparatul de aer condiționat va reveni la funcționarea normală după aproximativ 6 - 8 minute (max. 10 minute).
- În timpul dezghețării se afișează temperatura apropiată de temperatura interioară a încăperii. Temperatura detectată poate fi influențată de amplasarea unității.

Temperatura exterioară și capacitatea de încălzire

- Capacitatea de încălzire a aparatului de aer condiționat se va reduce dacă temperatura exterioară scade.
Dacă efectul de încălzire este insuficient, vă recomandăm să utilizați alt aparat de încălzire în combinație cu aparatul de aer condiționat. (Dacă se utilizează un aparat cu combustie, aerisiți regulat încăperea). Nu utilizați aparate de încălzit în locuri în care acestea sunt expuse la fluxul de aer al aparatului de aer condiționat.
- Aparatul de aer condiționat este cu circulație de aer cald. Prin urmare, încălzirea încăperii după pornirea aparatului de aer condiționat durează. Ventilatorul interior va funcționa automat până când temperatura din interior a sistemului crește la un anumit nivel.
- Dacă aerul cald rămâne spre tavan și aveți picioarele reci, recomandăm un circulator.
Pentru detalii, consultați distribuitorul Daikin.

Programarea funcționării pentru uscare

Pregătirea


- Este posibil să nu se poată selecta modul de uscare dacă telecomanda nu este prevăzută cu selectarea modului de răcire/încălzire.

Metodă de funcționare

1



- Apăsați de mai multe ori pe butonul selectorului pentru modul de funcționare până la selectarea modului Uscare.



Notă

Este posibil ca modul Uscare să nu fie disponibil, în funcție de tipul unității interioare.

2



- Apăsați pe butonul PORNIRE/OPRIRE. Indicatorul luminos de funcționare va fi aprins și aparatul de aer condiționat va începe să funcționeze.



Notă

Aparatul de aer condiționat este în modul automat de comandă a vitezei ventilatorului și temperaturii. Prin urmare, temperatura și vitezei ventilatorului nu se poate modifica în timp ce aparatul de aer condiționat este în funcțiune.

3

- Pentru a seta direcția fluxului de aer, consultați "[Direcție flux de aer](#)" la pagina 23.

4



- Dacă se apasă din nou pe butonul PORNIRE/OPRIRE, aparatul de aer condiționat se va opri din funcționare și indicatorul luminos de funcționare se va stinge.




Notă

Pentru a împiedica scurgerea apei sau defectarea sistemului, nu întrerupeți alimentarea imediat după încetarea funcționării aparatului de aer condiționat. Așteptați cel puțin 5 minute pentru ca pompa de evacuare să termine scurgerea apei reziduale din unitatea interioară.

Caracteristicile funcționării în modul de uscare

În modul Uscare, umiditatea aerului va fi redusă prin pornirea și oprirea intermitentă a aparatului de aer condiționat în timpul răcirii pentru a minimiza scăderea temperaturii.

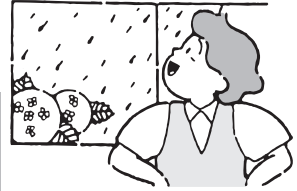


Notă

- Temperatura și viteza sunt comandate automat și nu pot fi comandate cu ajutorul telecomenzii.
- Funcționarea cu uscare nu este posibilă dacă temperatura încăperii este prea redusă.

Diminuare

Funcția de diminuare va menține temperatura încăperii într-un anumit interval atunci când telecomanda este oprită. Acest lucru are loc prin pornirea temporară a aparatului de aer condiționat care a fost OPRIT anterior de către utilizator, de către funcția de programare sau de către temporizatorul de OPRIRE.

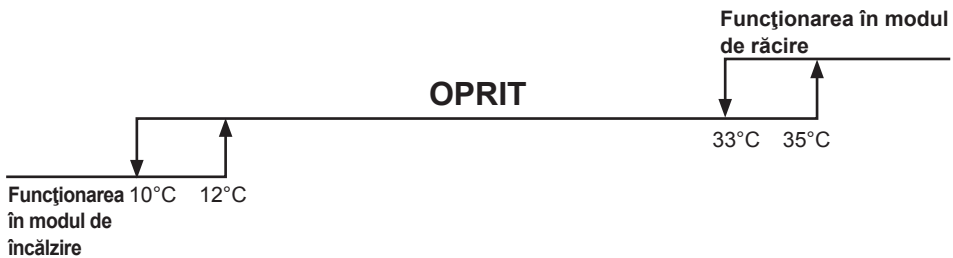

De exemplu:

[Temperatura valorii de referință pentru diminuare: răcire 35°C, încălzire 10°C]

[Diferență recuperare: răcire -2°C, încălzire +2°C]

- Dacă temperatura încăperii scade sub 10°C, încălzirea este pornită automat. Dacă după jumătate de oră temperatura crește la 12°C sau peste această valoare, comanda revine la starea inițială.
- Dacă temperatura încăperii depășește 35°C, răcirea este pornită automat. Dacă după jumătate de oră temperatura scade la 33°C sau sub această valoare, comanda revine la starea inițială.


Notă

- Această funcție este dezactivată în mod implicit. Funcția poate fi activată/dezactivată numai în lista economiei d energie (consultați "[Opțiuni economie energie](#)" la pagina 24).
- Diferența poate fi reglată în meniul Stare diminuare (consultați "[Stare diminuare](#)" la pagina 26).
- Pragul inferior al temperaturii se poate seta în timp ce unitatea este oprită în ecranul de bază sau se poate seta în program.
- Diminuarea va porni unitatea minimum 30 de minute, cu excepția cazului în care valoarea de referință a temperaturii de diminuare este modificată sau unitatea este pornită cu butonul PORNIRE/OPRIRE.
- Dacă diminuarea pornește aparatul de aer condiționat când se află în modul Automat, telecomanda trece numai la răcire sau încălzire, în funcție de ceea ce este adecvat, și se afișează numai valoarea de referință a temperaturii de diminuare.
- Temperatura se măsoară în interiorul unității de aer condiționat (atunci când unitatea este OPRITĂ). Deoarece nu există efectiv un flux de aer, temperatura măsurată în interiorul unității de aer condiționat poate devia (până la 3°C) față de temperatura efectivă a încăperii.

Nu se va activa diminuarea atunci când se conectează un regulator centralizat prin adaptorul de interfață pentru aerul condiționat din încăpere KRP928.

Metodă de funcționare

1

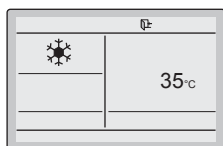

Pictograma Diminuare "❄️" este intermitentă atunci când unitatea este pornită cu comanda de diminuare.

Viteza ventilatorului nu se poate schimba dacă este activă diminuarea și, prin urmare, viteza ventilatorului nu este vizibilă.


Direcția fluxului de aer se poate schimba numai prin intermediul meniului atunci când diminuarea este activă.

Blocarea tastelor

Metodă de funcționare

Dezactivați utilizarea tuturor butoanelor.


1

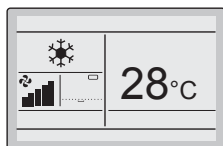

- Apăsați timp de cel puțin 4 secunde pe butonul Meniu/Introducere. (În timpul iluminării de fundal)



2

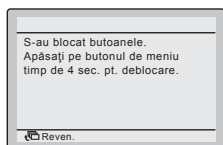

- Toate butoanele sunt dezactivate când tastele sunt blocate.
- Dacă apăsați pe unul dintre butoane, se afișează mesajul din stânga.

3

- Pentru a revoca blocarea tastelor, apăsați continuu timp de cel puțin 4 secunde pe butonul Meniu/Introducere. (În timpul iluminării de fundal)



Referință rapidă a elementelor din meniul principal

■ Prezentarea generală a elementelor meniului principal

Notă

- Elementele disponibile pot depinde de modelul conectat.
- În meniu apar numai elementele disponibile.

Setare și elemente afișate		Descriere	Pagină referință
Direcție flux de aer		Modificați direcția fluxului de aer. • Lamelele de direcționare a fluxului de aer pot fi deplasate automat în sus și în jos și la stânga și la dreapta. • Există direcții de oscilație sau de oprire a oscilației. • Această funcție nu este disponibilă la toate modelele.	23
Opțiuni economie energie⁽¹⁾	Listă econ. energie	Activați sau dezactivați "Opțiuni economie energie".	24
	Intervalul valorii de referință	Intervalul temperaturii valorii de referință se poate restricționa pentru modurile Răcire, Încălzire și Automat.	25
	Stare diminuare	Setați diferența temperaturii diminuate după care unitatea revine la oprirea funcționării.	26
	Resetare automată valoare de referință	Modificați valoarea de referință a temperaturii la una prestabilită după funcționarea pentru un interval de timp stabilit, chiar dacă valoarea de referință a temperaturii s-a modificat. • Se pot seta între 30 și 120 de minute în pași de câte 30 de minute.	27
	Temporizator oprire	Sistemul este oprit automat după intervalul de timp selectat, la fiecare activare a sistemului. • Se poate seta între 30 și 180 de minute, în trepte de 10 minute.	28
Programare⁽²⁾	Activare/Dezactivare	Activați sau dezactivați funcția de programare.	29
	Setări nr. program	Selectați numărul programului activ (programul nr. 1, 2 sau 3).	30
	Vacanțe	Selectați zilele din săptămână pentru care se va dezactiva programarea. Această funcție se utilizează pentru cazul în care nu este necesar ca programul să fie activ; de ex., când sunteți în vacanță.	31
	Setări	Selectați când pornesc sau se opresc modurile de funcționare pentru fiecare zi a săptămânii. Pentru fiecare zi se pot seta până la 5 acțiuni.	32

1) Nu se vor utiliza opțiunile Diminuare, Interval valoare de referință, Stare diminuare și Resetare automată valoare de referință dacă s-a conectat o comandă centralizată prin adaptorul de interfață pentru aerul condiționat din Încăpere KRP928.

2) Programul se poate restricționa atunci când se conectează un regulator centralizat prin adaptorul de interfață pentru aerul condiționat din Încăpere KRP928.

Setare și elemente afișate		Descriere	Pagină referință
Informații întreținere		Afișați informațiile de contact pentru service.	34
Configurare	Afișaj	- Afișaj: Comutați între afișajul standard și afișajul detaliat. - Setări afișaj detaliat: Selectați dacă se afișează temperatura încăperii (lângă unitatea interioară), temperatura exterioară sau nimic.	35
	Reglare contrast	Reglați contrastul LCD-ului.	37
Setări curente		Afișați o listă a setărilor curente pentru elementele disponibile.	37
Ceas și calendar	Data și ora	Configurați setările pentru dată și oră. - Afișarea implicită a orei este în formatul 24 de ore. - Ceasul va menține o precizie de ± 30 de secunde pe lună. - În caz de pană de curent pe o perioadă de maximum 48 de ore, ceasul va continua să funcționeze cu sursa de alimentare de rezervă încorporată.	38
	Ceas 12/24 de ore	Ora se poate afișa în format de 12 ore sau de 24 de ore.	39
Limbă		Alegeți limba în funcție de pachetul lingvistic instalat.	40


Utilizarea meniului

Meniu principal

■ Utilizarea meniului principal

Metodă de funcționare

1

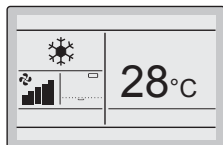


Ecran de bază

- Apăsați pe butonul Meniu/Introducere.



2

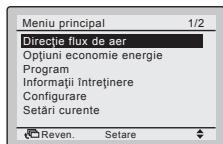


Meniu principal

- Se afișează Meniu principal.

↩ Se vor afișa instrucțiuni de utilizare a butoanelor.

3

- Selectarea elementelor din Meniu principal.
 1. Apăsați pe butoanele ▼▲ (sus/jos) pentru a selecta elementul dorit.
 2. Apăsați pe butonul Meniu/Introducere pentru a afișa ecranul setărilor selectate.

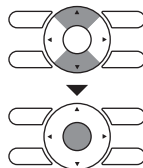

4

- Pentru a reveni la ecranul de bază din Meniu principal, apăsați pe butonul Revocare.



Precauție


- Dacă Meniu principal este vizibil și nu se apasă pe un buton timp de 5 minute, ecranul va reveni automat la ecranul de bază.

Direcție flux de aer


Modificați direcția fluxului de aer

Metodă de funcționare


1

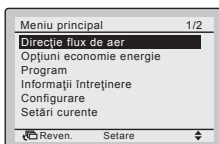



- Afișați Meniu principal (consultați "[Utilizarea meniului principal](#)" la pagina 22).
- Apăsați pe butoanele ▲▼ (sus/jos) pentru a selecta **Direcție flux de aer** ; apoi apăsați pe butonul Meniu/Introducere.

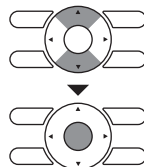


2

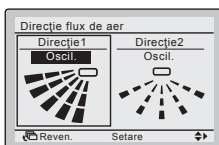

- Selectați direcția dorită a fluxului de aer între **Oscil.** sau **Op. oscil.** utilizând butoanele ▲▼ (sus/jos).
- Selectați direcția sus/jos sau stânga/dreapta utilizând butoanele ◀▶ (stânga/dreapta).
- Apăsați pe butonul Meniu/Introducere pentru a confirma setările și pentru a reveni la ecranul de bază

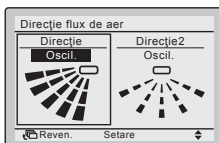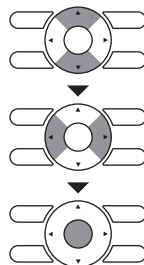

Setarea direcției fluxului de aer (sus/jos)

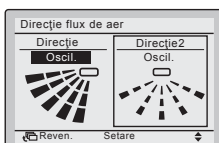

Setarea direcției fluxului de aer (stânga/dreapta)

Observație: Doar vizibilă, dacă este disponibilă.

Notă

- Pe ecran se afișează direcțiile fluxului de aer, după cum urmează:



Direcție sus/jos



Direcție stânga/dreapta

- Selectând **Oscil.**, lamelele de direcționare a fluxului de aer vor oscila înainte și înapoi. Dacă selectați **Oscil.**, toate direcțiile fluxului de aer vor fi vizibile în același timp.
- Dacă selectați **Op. oscil.**, lamelele direcției fluxului de aer rămân în poziția în care erau atunci când ați apăsat pe butonul Meniu/Introducere.

Deplasarea lamelelor de direcționare a fluxului de aer

Când sunt active condițiile de funcționare următoare, direcția fluxului de aer este comandată automat. Prin urmare, funcționarea efectivă poate să difere de cea afișată pe telecomandă.

Condiție de funcționare

- Temperatura încăperii este mai mare decât temperatura fixată pe telecomandă (în modul de încălzire)
- Când funcționează continuu cu fluxul de aer suflând orizontal.

Notă

Modul de încălzire include funcționarea automată.


Opțiuni economie energie

■ Listă econ. energie


Nu se vor activa unele funcții atunci când se conectează un regulator centralizat prin adaptorul de interfață pentru aerul condiționat din încăperea KRP928.

Metodă de funcționare


1

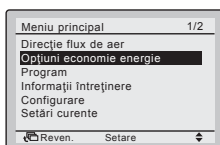


- Afișați Meniu principal. (Consultați "[Utilizarea meniului principal](#)" la [pagina 22](#)).
- Apăsați pe butoanele ▼▲ (sus/jos) pentru a selecta **Opțiuni economie energie**, apoi apăsați pe butonul Meniu/Introducere.

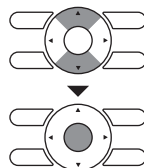


2

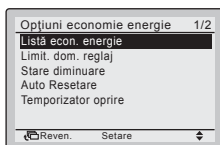


- Apăsați pe butoanele ▼▲ (sus/jos) pentru a selecta **Listă econ. energie**, apoi apăsați pe butonul Meniu/Introducere.

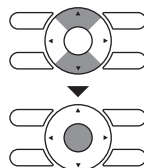


3

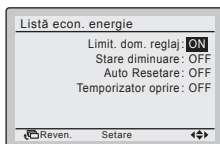


- Apăsați pe butoanele ▼▲ (sus/jos) pentru a modifica setarea la **ON** sau **OFF**.
- Mutați cursorul cu ajutorul butoanelor ◀▶ (stânga/dreapta).
- Apăsați pe butonul Meniu/Introducere după efectuarea tuturor modificărilor. Se va afișa ecranul de confirmare.

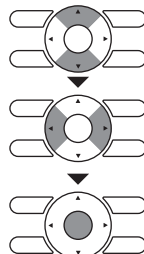

4

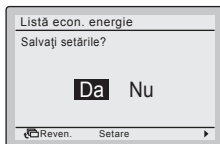

- Apăsați pe butoanele ◀▶ (stânga/dreapta) pentru a selecta **Da**.
- Apăsați pe butonul Meniu/Introducere pentru a confirma setările și pentru a reveni la ecranul de bază

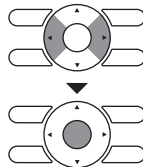


■ Setarea intervalului valorii de referință


Nu se va activa această funcție atunci când se conectează un regulator centralizat prin adaptorul de interfață pentru aerul condiționat din încăpere KRP928.

Metodă de funcționare


1

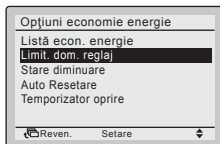


- Afișați Opțiuni economie energie (consultați "[Listă econ. energie](#)" la pagina 24).
- Apăsați pe butoanele ▼▲ (sus/jos) pentru a selecta **Limit. dom. reglaj**, apoi apăsați pe butonul Meniu/Introducere.

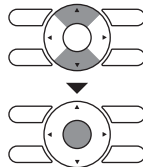

2

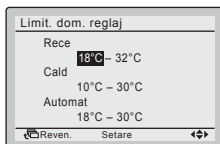


- Apăsați pe butoanele ▼▲ (sus/jos) pentru a modifica intervalul valorii de referință a temperaturii pentru răcire și încălzire.
- Muțați cursorul cu ajutorul butoanelor ◀▶ (stânga/dreapta).
- Apăsați pe butonul Meniu/Introducere după efectuarea tuturor modificărilor. Se va afișa ecranul de confirmare.

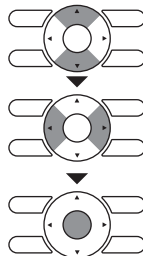


Notă

- Restricția intervalului valorii de referință implicite este [18°C→32°C] pentru răcire, [10°C→30°C] pentru încălzire și [18°C→30°C] pentru automat. Acest interval al valorii de referință este intervalul valorii de referință general și este, prin urmare, activ întotdeauna, indiferent dacă intervalul valorii de referință este activat sau dezactivat.
- Intervalul valorii de referință pentru diminuare este de [33°C→37°C] pentru răcire și de [10°C→15°C] pentru încălzire. Acest interval al valorii de referință nu se poate modifica.

3

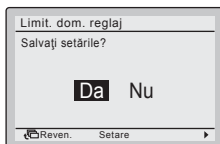

- Apăsați pe butoanele ◀▶ (stânga/dreapta) pentru a selecta **Da**.
- Apăsați pe butonul Meniu/Introducere pentru a confirma setările și pentru a reveni la ecranul de bază

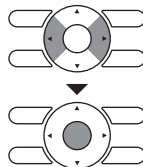


■ Stare diminuare


Nu se va activa această funcție atunci când se conectează un regulator centralizat prin adaptorul de interfață pentru aerul condiționat din încăperea KRP928.

Metodă de funcționare


1

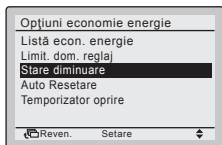


- Afișați Opțiuni economie energie (consultați "Listă econ. energie" la pagina 24).
- Apăsați pe butoanele ▼▲ (sus/jos) pentru a selecta **Stare diminuare**, apoi apăsați pe butonul Meniu/Introducere.

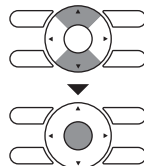


2

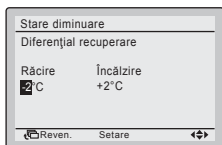


- Apăsați pe butoanele ▼▲ (sus/jos) pentru a modifica diferența pentru diminuare.
- Muțați cursorul cu ajutorul butoanelor ◀▶ (stânga/dreapta).
- Apăsați pe butonul Meniu/Introducere după efectuarea tuturor modificărilor. Se va afișa ecranul de confirmare.

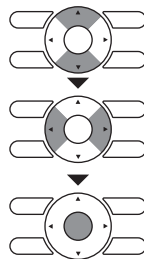

3

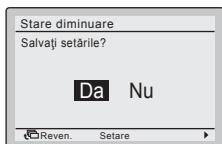

- Apăsați pe butoanele ◀▶ (stânga/dreapta) pentru a selecta **Da**.
- Apăsați pe butonul Meniu/Introducere pentru a confirma setările și pentru a reveni la ecranul de bază

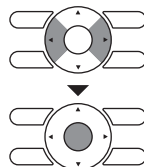

Notă


- Restricția intervalului valorii de referință implicite este [18°C→32°C] pentru răcire, [10°C→30°C] pentru încălzire și [18°C→30°C] pentru automat. Acest interval al valorii de referință este intervalul valorii de referință general și este, prin urmare, activ întotdeauna, indiferent dacă intervalul valorii de referință este activat sau dezactivat.
- Intervalul implicit al valorii de referință pentru diminuare este de [33°C→37°C] pentru răcire și de [10°C→15°C] pentru încălzire. Acest interval al valorii de referință nu se poate modifica.

■ Resetare automată valoare de referință


Nu se va activa această funcție atunci când se conectează un regulator centralizat prin adaptorul de interfață pentru aerul condiționat din încăperea KRP928.

Metodă de funcționare


1

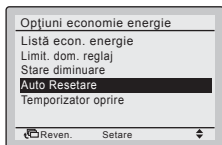


- Afișați Opțiuni economie energie (consultați "Listă econ. energie" la pagina 24).
- Apăsați pe butoanele ▼▲ (sus/jos) pentru a selecta **Auto Resetare**, apoi apăsați pe butonul Meniu/Introducere.

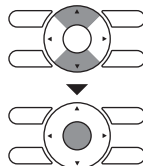


2

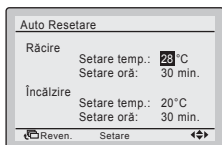


- Apăsați pe butoanele ▼▲ (sus/jos) pentru a seta temperatura prestabilită și temporizarea resetării automate a valorii de referință.
- Mutați cursorul cu ajutorul butoanelor ◀▶ (stânga/dreapta).
- Apăsați pe butonul Meniu/Introducere după efectuarea tuturor modificărilor. Se va afișa ecranul de confirmare.

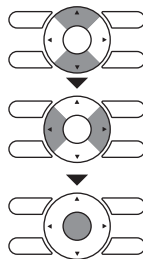

3

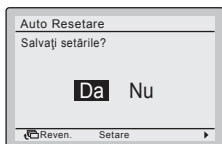


- Apăsați pe butoanele ◀▶ (stânga/dreapta) pentru a selecta **Da**.
- Apăsați pe butonul Meniu/Introducere pentru a confirma setările și pentru a reveni la ecranul de bază

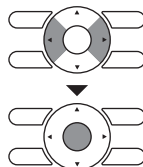


■ Temporizator de oprire

Metodă de funcționare


1

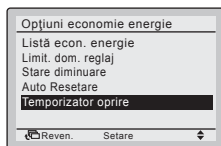


- Afișați Opțiuni economie energie (consultați "[Listă econ. energie](#)" la pagina 24).
- Apăsați pe butoanele ▼▲ (sus/jos) pentru a selecta **Temporizator oprire**, apoi apăsați pe butonul Meniu/Introducere.

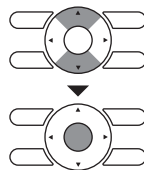


2

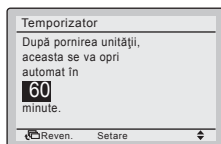


- Utilizați butoanele ▼▲ (sus/jos) pentru a seta durata după care unitatea se oprește din nou, automat. Se pot face selecții cu creșteri de 10 minute, între 30 și 180 de minute. Țineți butonul apăsat pentru schimbarea continuă a numărului. Ecranul de confirmare a setărilor va fi afișat la apăsarea pe butonul Meniu/Introducere.

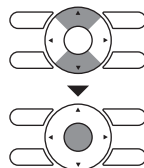

3

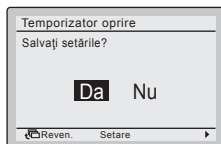

- Apăsați pe butonul ◀▶ (stânga/dreapta) pentru a selecta **Da**.
- Apăsați pe butonul Meniu/Introducere pentru a confirma setările și pentru a reveni la ecranul de bază

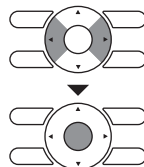


Program

■ Activare/Dezactivare


Programul se poate restricționa atunci când se conectează un regulator centralizat prin adaptorul de interfață pentru aerul condiționat din încăperea KRP928.

Metodă de funcționare


1

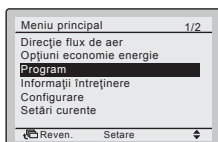

- Afișați Meniu principal. (Consultați ["Utilizarea meniului principal" la pagina 22](#)).
- Apăsați pe butoanele ▼▲ (sus/jos) pentru a selecta **Program**, apoi apăsați pe butonul Meniu/Introducere.

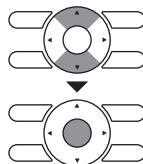


2

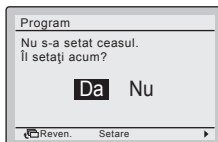


Notă


- Înainte de a seta programul, trebuie setat ceasul.
- Dacă nu a fost setat ceasul, se va afișa un ecran ca în stânga.

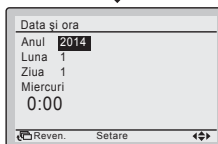


- Apăsați pe butoanele ◀▶ (stânga/dreapta) pentru a selecta **Da**, apoi apăsați pe butonul Meniu/Introducere.
- Se afișează ecranul Data și ora.
- Setati anul, luna, ziua și ora curente. (Consultați ["Ceas și calendar" la pagina 38](#)).

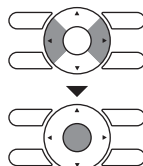

3

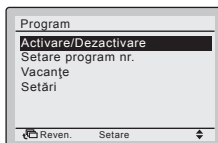


- Apăsați pe butoanele ▼▲ (sus/jos) pentru a selecta **Activare/Dezactivare**, apoi apăsați pe butonul Meniu/Introducere.

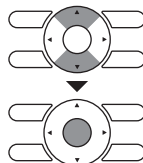

4




- Apăsați pe butoanele ▼▲ (sus/jos) pentru a selecta **Activare** sau **Dezact.**
- Ecranul de confirmare va fi afișat la apăsarea pe butonul Meniu/Introducere.

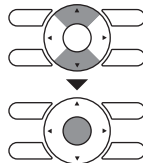

Notă

Programul este activat. Pentru a modifica numărul programului selectat, consultați ["Setare program nr." la pagina 30](#).

5

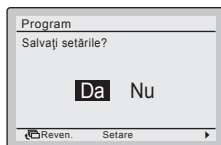


- Apăsați pe butoanele ◀▶ (stânga/dreapta) pentru a selecta **Da**.
- Apăsați pe butonul Meniu/Introducere pentru a confirma setările și pentru a reveni la ecranul de bază




■ Setare program nr.

Metodă de funcționare Se pot efectua maximum trei programări.


1

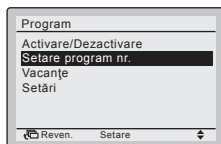


- Afișați meniul Program. (Consultați "[Activare/Dezactivare](#)" la pagina 29).
- Apăsați pe butoanele ▼▲ (sus/jos) pentru a selecta **Setare program nr.**, apoi apăsați pe butonul Meniu/Introducere.

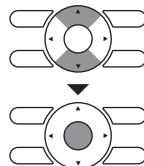


2

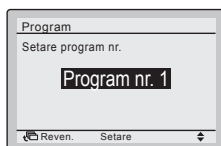


- Apăsați pe butoanele ▼▲ (sus/jos) pentru a selecta **Program nr. 1**, **Program nr. 2** sau **Program nr. 3**.
- Ecranul de confirmare va fi afișat la apăsarea pe butonul Meniu/Introducere.

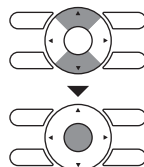

3

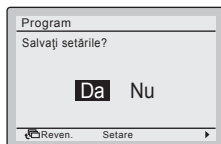

- Apăsați pe butoanele ◀▶ (stânga/dreapta) pentru a selecta **Da**.
- Apăsați pe butonul Meniu/Introducere pentru a confirma setările și pentru a reveni la ecranul de bază

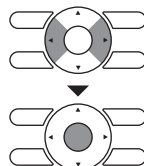


■ Vacanțe


Temporizatorul de program va fi dezactivat pentru zilele care au fost setate ca zile nelucrătoare.

Metodă de funcționare


1

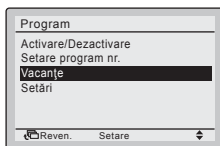


- Afișați meniul Program. (Consultați "[Activare/Dezactivare](#)" la pagina 29).
- Apăsați pe butoanele ▼▲ (sus/jos) pentru a selecta **Vacanțe**, apoi apăsați pe butonul Meniu/Introducere.

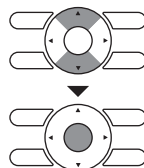

2

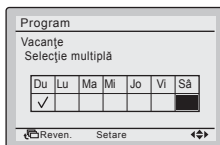


- Apăsați pe butoanele ◀▶ (stânga/dreapta) pentru a selecta ziua dorită.
- Apăsați pe butoanele ▼▲ (sus/jos) pentru a afișa "✓", pentru a seta această zi ca nelucrătoare.

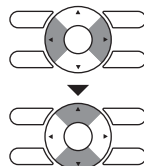

Notă

- Se pot selecta mai multe zile ca nelucrătoare.
- Pentru a reactiva temporizatorul de program pentru zilele selectate ca nelucrătoare, setarea pentru zilele nelucrătoare trebuie dezactivată.


3

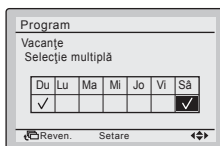



- Apăsați pe butonul Meniu/Introducere după efectuarea tuturor modificărilor. Se afișează ecranul de confirmare a setărilor.



4

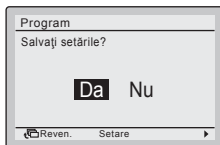

- Apăsați pe butonul ◀▶ (stânga/dreapta) pentru a selecta **Da**.
- Apăsați pe butonul Meniu/Introducere pentru a confirma setările și pentru a reveni la ecranul de bază

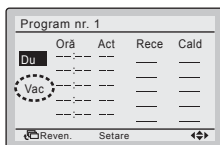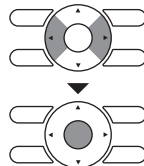


Notă

Se va afișa "Vac" în ecranul cu setările programului pentru zilele care s-au setat ca nelucrătoare.


■ Setările programului

Metodă de funcționare După salvarea unui program, acesta este activat automat.

1

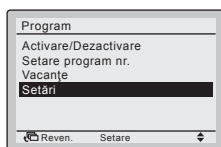


- Afișați meniul Program. (Consultați "[Activare/Dezactivare](#)" la pagina 29).
- Apăsați pe butoanele ▼▲ (sus/jos) pentru a selecta **Setări**, apoi apăsați pe butonul Meniu/Introducere.

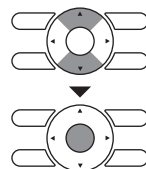


Notă

Se pot modifica setările programului pentru programul selectat. Pentru a modifica programul selectat, consultați "[Setare program nr.](#)" la pagina 30.


2

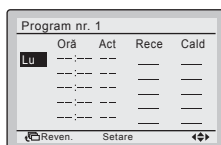


- Apăsați pe butoanele ▼▲ (sus/jos) pentru a selecta ziua de setat.



3

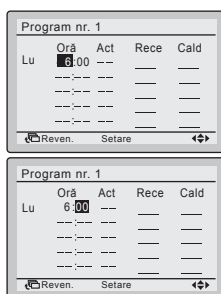

- Setați ora pentru ziua selectată.
- Apăsați pe butoanele ◀▶ (stânga/dreapta) pentru a schimba elementul evidențiat și apăsați pe butoanele ▼▲ (sus/jos) pentru a introduce ora de pornire dorită. Fiecare apăsare pe butoanele ▼▲ (sus/jos) schimbă numerele cu 1 oră sau 1 minut.

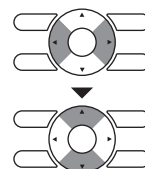

4

Program nr. 1				
Lu	Oră	Act	Rece	Cald
	6:00	---	---	---
	---	---	---	---
	---	---	---	---
	---	---	---	---
	---	---	---	---
Reven. Setare				

Program nr. 1				
Lu	Oră	Act	Rece	Cald
	6:00	ON	32°C	16°C
	---	---	---	---
	---	---	---	---
	---	---	---	---
	---	---	---	---
Reven. Setare				

Program nr. 1				
Lu	Oră	Act	Rece	Cald
	6:00	ON	24°C	21°C
	8:00	OFF	---	---
	---	---	---	---
	---	---	---	---
	---	---	---	---
Reven. Setare				

- Apăsați pe butoanele ◀▶ (stânga/dreapta) pentru a schimba elementul evidențiat și apăsați pe butoanele ▼▲ (sus/jos) pentru a configura setările ON/OFF/--.

Coloana "Act.":

ON: Se pot configura valorile de referință ale temperaturii.

OFF: Se pot configura valorile de referință ale temperaturii diminuate.



--: Valorile de referință ale temperaturii și ale temperaturii diminuate vor fi dezactivate.

- Apăsați pe butoanele ◀▶ (stânga/dreapta) pentru a muta elementul evidențiat și apăsați pe butoanele ▼▲ (sus/jos) pentru a introduce valorile de referință ale temperaturii de răcire și încălzire pentru PORNIRE sau OPRIRE (diminuare).

Coloana "Rece" și "Cald":

"_": indică faptul că nu s-au specificat temperatura și valoarea de referință a pragului inferior de temperatură pentru această perioadă de timp. Se va utiliza ultima valoare de referință activă.

"--": indică faptul că funcția de diminuare este dezactivată pentru această perioadă de timp.

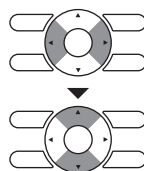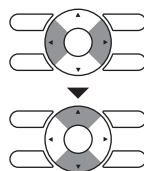

5

Program nr. 1				
Lu	Oră	Act	Rece	Cald
	6:00	ON	24°C	21°C
	8:00	OFF	29°C	10°C
	17:30	ON	24°C	21°C
	22:00	---	---	---
	---	---	---	---
	---	---	---	---
Reven. Setare				

Program nr. 1				
Lu	Oră	Act	Rece	Cald
	6:00	ON	24°C	21°C
	8:00	OFF	29°C	10°C
	17:30	ON	24°C	21°C
	22:00	OFF	28°C	17°C
	---	---	---	---
	---	---	---	---
Reven. Setare				

Program nr. 1				
Ma	Oră	Act	Rece	Cald
	6:00	ON	24°C	21°C
	8:00	OFF	29°C	10°C
	17:30	ON	24°C	21°C
	22:00	OFF	28°C	17°C
	---	---	---	---
	---	---	---	---
Reven. Setare				

Notă

Pentru fiecare zi pot fi programate maximum 5 acțiuni.


- Apăsați pe butonul Meniu/Introducere după efectuarea tuturor modificărilor. Se va afișa ecranul de confirmare.

Notă


Pentru a copia setările din ziua anterioară, apăsați pe butonul de selectare a modului de funcționare. Exemplu: pentru a copia conținutul de luni pentru marți, selectați Marți și apăsați pe butonul de selectare a modului de funcționare.



6

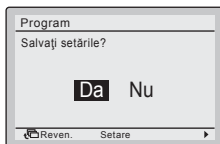

- Apăsați pe butoanele ◀▶ (stânga/dreapta) pentru a selecta **Da**.
- Apăsați pe butonul Meniu/Introducere pentru a confirma setările și pentru a reveni la ecranul de bază

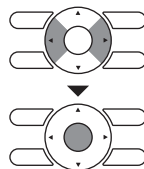


Informații întreținere


■ Afișați informațiile despre întreținere

Metodă de funcționare


1

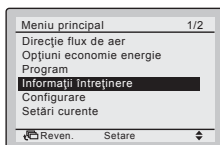

- Afișați Meniu principal. (Consultați "[Utilizarea meniului principal](#)" la pagina 22).
- Apăsați pe butoanele ▼▲ (sus/jos) pentru a selecta **Informații întreținere**, apoi apăsați pe butonul Meniu/Introducere.

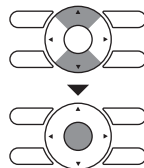

2

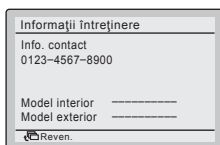

- În partea de sus a ecranului se va afișa numărul de telefon pentru contact. (Dacă nu ați înregistrat încă produsul, acesta nu se va afișa).
- Informațiile despre modelul unităților interioare și exterioare ale produsului dvs. se vor afișa întotdeauna sub forma -----.
- Apăsați pe butonul Revocare pentru a reveni la ecranul anterior.



Notă

- De asemenea, se poate afișa codul de eroare. Dacă indicatorul luminos de funcționare nu este intermitent, unitatea funcționează corespunzător.
- Înregistrarea codurilor de eroare nu se va mai afișa dacă apăsați mai mult de 4 secunde pe butonul de PORNIRE/OPRIRE.




Configurare

■ Afișaj


Mod afișare

Metodă de funcționare


1

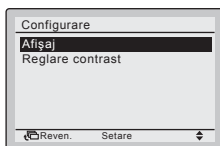


- Afișați meniul Configurare.
- Apăsați pe butoanele ▼▲ (sus/jos) pentru a selecta **Afișaj**, apoi apăsați pe butonul Meniu/Introducere.

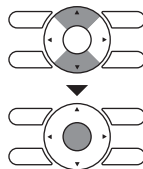

2

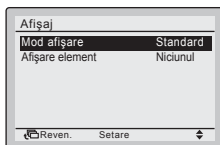


- Apăsați pe butoanele ▼▲ (sus/jos) pentru a selecta **Mod afișare**, apoi apăsați pe butonul Meniu/Introducere.

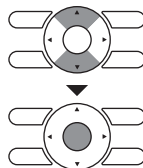

3



- Apăsați pe butoanele ▼▲ (sus/jos) pentru a selecta **Standard** sau **Detaliat**.
- Apăsați pe butonul Meniu/Introducere pentru a confirma setările și pentru a reveni la ecranul de bază

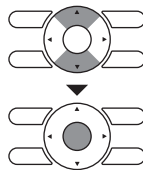


Notă

Pentru a selecta elementul care este afișat în zona de selectare a afișajului detaliat, consultați ["Element detaliat" la pagina 36](#).


Element detaliat

Metodă de funcționare


1

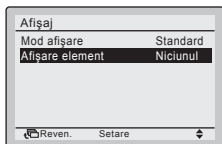

- Afișați meniul Afișaj. (Consultați **"Mod afișare"** la [pagina 35](#)).
- Apăsați pe butoanele ▼▲ (sus/jos) pentru a selecta **Afișare element**, apoi apăsați pe butonul Meniu/Introducere.

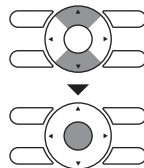

2

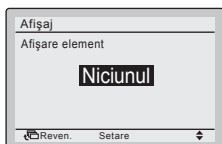

- Apăsați pe butoanele ▼▲ (sus/jos) pentru a afișa următoarele.



* Este posibil ca la unele modele să nu se afișeze aceste elemente, chiar dacă sunt selectate.

- Citiți notele următoare referitoare la afișarea temperaturii încăperii și a celei exterioare.


Temp. cameră

- Temperatura în apropierea unității interioare.
- Temperatura detectată poate fi influențată de amplasarea unității.

Temp. aer exterior

- Temperatura detectată în apropierea unității exterioare.
- Temperatura detectată poate fi influențată de factori cum ar fi amplasarea unității (de ex., dacă se află în lumina directă a soarelui) și de funcționarea unității în timpul dezghețării.
- "Temp. aer exterior" nu se va afișa după oprire sau imediat după pornire.


- Apăsați pe butonul Meniu/Introducere pentru a confirma setările și pentru a reveni la ecranul de bază




■ Reglare contrast

Metodă de funcționare


1

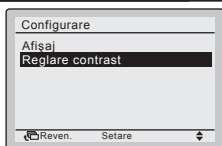


- Afișați meniul Configurare.
- Apăsați pe butoanele ▼▲ (sus/jos) pentru a selecta **Reglare contrast**, apoi apăsați pe butonul Meniu/Introducere.

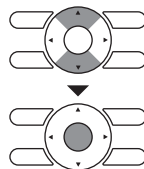

2

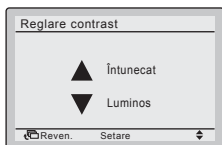

- Apăsați pe butoanele ▼▲ (sus/jos) până când obțineți contrastul dorit.
- Apăsați pe butonul Meniu/Introducere pentru a confirma setarea și pentru a reveni la ecranul de bază

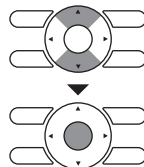


Setări curente


■ Prezentarea generală a setărilor curente

Metodă de funcționare


1

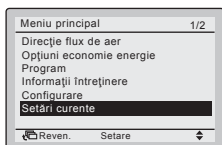

- Afișați Meniu principal. (Consultați "[Utilizarea meniului principal](#)" la pagina 22).
- Apăsați pe butoanele ▼▲ (sus/jos) pentru a selecta **Setări curente**, apoi apăsați pe butonul Meniu/Introducere.

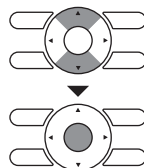

2

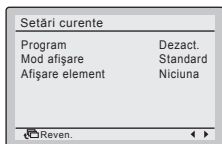

- Se afișează o listă cu starea setărilor curente.
- Apăsați pe butonul Revocare pentru a reveni la meniul principal.



Elemente afișaj

Program

Mod afișare

Afișare element


* Elementele afișate pot fi diferite, în funcție de mode. Se afișează numai elementele care se pot seta.

Ceas și calendar


■ Data și ora

Metodă de funcționare


1

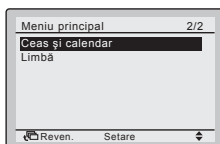


- Afișați Meniu principal. (Consultați "[Utilizarea meniului principal](#)" la pagina 22).
- Apăsați pe butoanele ▼▲ (sus/jos) pentru a selecta **Ceas și calendar**, apoi apăsați pe butonul Meniu/Introducere.

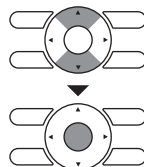


2

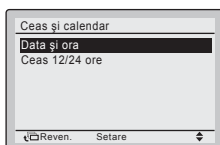


- Apăsați pe butoanele ▼▲ (sus/jos) pentru a selecta **Data și ora**, apoi apăsați pe butonul Meniu/Introducere.

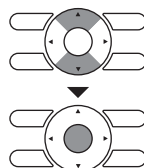

3

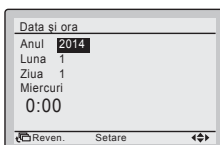

- Utilizați butoanele ▼▲ (sus/jos) pentru a modifica data și ora.
- Mutați cursorul cu ajutorul butoanelor ◀▶ (stânga/dreapta).
- Apăsați pe butonul Meniu/Introducere după efectuarea tuturor modificărilor. Se va afișa ecranul de confirmare.

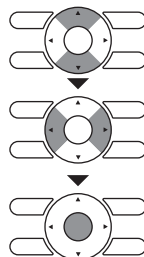


⚠ Precauție

- În mod implicit, ora de vară (DST) este activă. Se aplică regulile următoare:
 - Început: ultima duminică din martie 02:00
 - Sfârșit: ultima duminică din octombrie 03:00
- Consultați distribuitorul Daikin dacă trebuie modificate setările orei de vară.


Notă

Ziua din săptămână este setată automat.

4

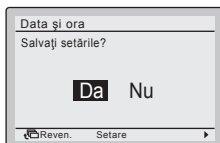


- Apăsați pe butonul ◀▶ (stânga/dreapta) pentru a selecta **Da**.
- Apăsați pe butonul Meniu/Introducere pentru a confirma setările și pentru a reveni la ecranul de bază

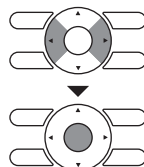


■ CEAS 12/24 DE ORE

Metodă de funcționare


1

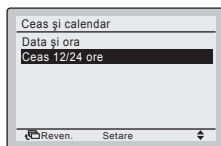


- Afișați meniul Ceaș și calendar. (Consultați "[Data și ora](#)" la pagina 38).
- Apăsați pe butoanele ▼▲ (sus/jos) pentru a selecta **Ceaș 12/24 ore**, apoi apăsați pe butonul Meniu/Introducere.

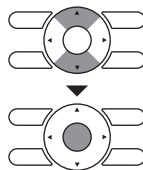

2

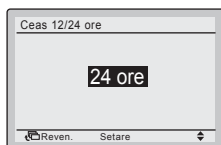


- Apăsați pe butoanele ▼▲ (sus/jos) pentru a selecta **12 ore** sau **24 ore**.
- Ecranul de confirmare va fi afișat la apăsarea pe butonul Meniu/Introducere.

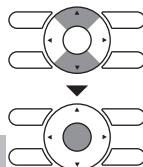


Notă

Afișarea implicită a orei este în formatul 24 de ore.

3

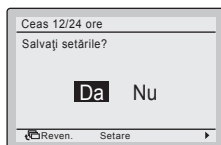

- Apăsați pe butoanele ◀▶ (stânga/dreapta) pentru a selecta **Da**.
- Apăsați pe butonul Meniu/Introducere pentru a confirma setarea și pentru a reveni la meniul principal.

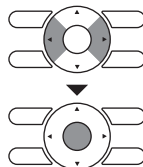


Limbă


■ Selectați limba

Metodă de funcționare

1

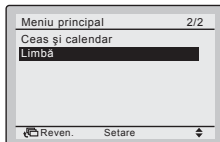


- Afișați Meniu principal. (Consultați "[Utilizarea meniului principal](#)" la pagina 22).
- Apăsați pe butoanele ▼▲ (sus/jos) pentru a selecta **Limbă**, apoi apăsați pe butonul Meniu/Introducere.

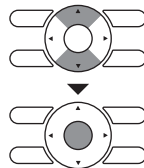

2



- Apăsați pe butoanele ▼▲ (sus/jos) pentru a selecta limba preferată.
- Apăsați pe butonul Meniu/Introducere pentru a confirma setările și pentru a reveni la ecranul de bază

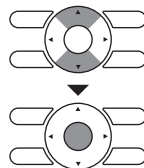

Notă

Limbile vizibile depind de pachetul lingvistic instalat.

Pentru informații detaliate despre limbile disponibile și despre modul de schimbare a pachetului lingvistic, consultați ghidul de referință al instalatorului.

Întreținerea



Precauție

- **Nu spălați telecomanda.**

Acest lucru poate provoca scurgeri de curent și poate duce la electrocutare sau incendiu.



- **Asigurați-vă că ați oprit funcționarea aparatului de aer condiționat și că ați întrerupt alimentarea de la priză atunci când efectuați întreținerea.**

Nerespectarea celor de mai sus poate duce la electrocutare sau rănire.



Întreținerea unității și a afișajului LCD

Notă:

- Ștergeți ecranul LCD și restul suprafeței telecomenzii cu o lavetă uscată, dacă s-au murdărit.
- Dacă murdăria de pe suprafață nu se poate îndepărta, înmuiiați laveta într-un detergent neutru diluat cu apă, stoarceți-o bine și curățați suprafața. Apoi, ștergeți suprafața cu o lavetă uscată.
- Nu utilizați niciun fel de diluanți, solvenți organici sau acizi puternici.



Avertizare

Nu utilizați materiale inflamabile (de ex., fixativ sau insecticid) în apropierea aparatului de aer condiționat.

Nu curățați produsul cu solvenți organici, cum ar fi benzina sau diluantul pentru vopsea.

Utilizarea solvenților organici poate provoca fisurarea produsului, electrocutarea sau incendiul.



Informații de referință

Afișajul codurilor de eroare

■ Contactați distribuitorul Daikin în următoarele cazuri




Avertizare

Când aparatul de aer condiționat nu mai funcționează corespunzător (emană un miros de ars etc.), opriți aparatul de aer condiționat și întrerupeți alimentarea. Funcționarea în continuare în aceste condiții poate duce la defectare, electrocutare sau incendii. Contactați distribuitorul Daikin.



Metodă de funcționare


1

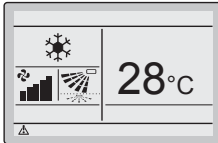

- Dacă apare o eroare, pictograma de eroare din ecranul de bază și indicatorul luminos de funcționare vor fi intermitente.
- Pentru a afișa codul de eroare și informațiile de contact, trebuie activat butonul Meniu/Introducere (consultați "[Utilizarea meniului principal](#)" la [pagina 22](#)).
- Apăsăți pe butonul Meniu/Introducere.




2

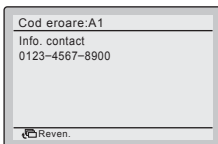

- Codul de eroare este intermitent și se vor afișa datele de contact.
- Anunțați distribuitorul Daikin despre Cod Eroare și furnizați numele modelului.

Mesajul "Conflict moduri"

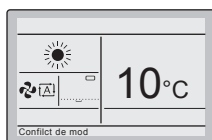

Valabil numai în cazul unui sistem multiplu (mai multe unități interioare conectate la unitatea exterioară). Dacă mai multe unități interioare primesc instrucțiuni să funcționeze simultan, dar în moduri de funcționare diferite, apare un conflict al modurilor de funcționare:

- Indicatorul luminos de funcționare este intermitent
- Pe interfața de utilizare apare **Conflict moduri**

- Unitățile care nu au prioritate intră în modul de veghe

Aceasta nu reprezintă o funcționare defectuoasă. Pentru a rezolva conflictul, faceți unitățile care nu au prioritate să funcționeze în același mod ca și unitatea care are prioritate. Unitatea care are prioritate depinde de prezența setării Prioritate încăpere și de starea sa activă sau inactivă:

Dacă...	Atunci...
Setarea Prioritate încăpere este prezentă și activă.	Are prioritate modul de funcționare al unității interioare la care s-a aplicat setarea Prioritate încăpere . În cazul unui conflict al modurilor de funcționare, celelalte unități vor trece în stare de veghe.

! NOTIFICARE

- Modurile de funcționare RĂCIRE, USCARE și VENTILATOR se pot utiliza simultan.
- Dacă nu se rezolvă manual conflictul, unitățile fără prioritate își vor relua automat funcționarea imediat ce unitatea cu prioritate se oprește.

Dacă...	Atunci...
Setarea Prioritate încăpere nu este prezentă SAU este prezentă, dar nu este activă.	Are prioritate modul de funcționare al unității interioare care a fost pornită mai întâi. În cazul unui conflict al modurilor de funcționare, unitățile care au fost pornite ulterior vor trece în stare de veghe.

! NOTIFICARE

- Modurile de funcționare RĂCIRE, USCARE și VENTILATOR se pot utiliza simultan.
- Unitățile care funcționează în modul ÎNCĂLZIRE au întotdeauna prioritate în fața celor care funcționează în modul VENTILATOR, chiar dacă nu au fost pornite mai întâi.
- La rezolvarea conflictului, unitățile fără prioritate pot fi trecute în modul de funcționare AUTOMAT: acestea vor începe să funcționeze automat în același mod ca și unitatea cu prioritate.



Precauție

Starea **CONFLICT MODURI** mai poate să apară la unitățile care sunt pornite cu funcția de **diminuare**. Acest lucru înseamnă că nu vor funcționa din cauza priorității și, în consecință, nu vor reuși să mențină temperatura în încăpere. Utilizați cu atenție caracteristica de **diminuare** într-un sistem multiplu pentru a evita astfel de situații.



Precauție

Dacă se conectează adaptorul de interfață pentru aerul condiționat din încăpere KRP928, mesajul privind conflictul modurilor nu se va afișa pe interfața de utilizare, dar unitatea interioară va intra în starea de veghe.



Utilizarea combinată a interfețelor de utilizare cu și fără fir

Evitați utilizarea simultană a interfeței de utilizare cu fir și a telecomenzii fără fir standard. Dacă faceți acest lucru, apar următoarele fenomene:

Fenomen	Explicație
Pe interfața de utilizare fără fir Pe afișajul interfeței de utilizare fără fir poate apărea o stare incorectă a unității (de ex., pornirea/oprirea, modul de funcționare, valoarea de referință, viteza/direcția ventilatorului).	Unitatea nu răspunde la comenzile interfeței de utilizare fără fir. Dacă se schimbă o setare (manual sau automat ca urmare a unei programări) pe interfața de utilizare fără fir, schimbarea nu este comunicată interfeței de utilizare fără fir.
Pe interfața de utilizare fără fir La apăsarea unui buton, toate stările afișajului interfeței de utilizare fără fir vor fi trimise către unitatea interioară.	Exemplu Dacă s-a setat pornirea/oprirea pe interfața de utilizare cu fir, pornirea/oprirea afișată pe interfața de utilizare fără fir va fi incorectă. În această situație, utilizatorul va trebui să apese de două ori pe butonul de pornire/oprire al interfeței de utilizare fără fir pentru a obține pe unitatea interioară schimbarea necesară privind pornire/oprirea. În același timp, starea interfeței de utilizare fără fir va suprascrie valoarea de referință, modul de funcționare și viteza/direcția ventilatorului. Interfața de utilizare fără fir trimite imediat toate setările (de ex., pornirea/oprirea, modul de funcționare, valoarea de referință, viteza/direcția ventilatorului etc.) către unitate în cazul schimbării unei setări cu ajutorul oricărui buton. Dacă se apasă un buton pe interfața de utilizare fără fir, toate setările (de ex., pornirea/oprirea, modul de funcționare, valoarea de referință, viteza/direcția ventilatorului etc.) sunt trimise către unitate și sunt suprascrise setările stabilite de interfața de utilizare cu fir.
	Exemplu Dacă s-a setat valoarea de referință pe interfața de utilizare cu fir, valoarea de referință afișată pe interfața de utilizare fără fir va fi incorectă. În această situație, utilizatorul va suprascrie valoarea de referință cu valoarea de referință fără fir la apăsarea butonului valorii de referință în sus pe interfața de utilizare fără fir. În același timp, starea interfeței de utilizare fără fir va suprascrie setarea pornirii/opririi, modul de funcționare și viteza/direcția ventilatorului.

Fenomen	Explicație
Pe interfața de utilizare cu fir Starea unor funcții (de ex., modul ECONOMIC, funcționarea la capacitate maximă, funcționarea silențioasă a unității interioare, funcționarea silențioasă a unității exterioare, umidificarea) nu apar pe afișajul interfeței de utilizare cu fir.	Interfața de utilizare cu fir nu acceptă utilizarea acestor funcții. Dacă aceste funcții (de ex., modul ECONOMIC, funcționarea la capacitate maximă, funcționarea silențioasă a unității interioare, funcționarea silențioasă a unității exterioare, umidificarea) se setează pe interfața de utilizare fără fir, activarea nu este afișată pe interfața de utilizare cu fir. Modul ECONOMIC setat de interfața de utilizare fără fir Nu se indică pe interfața de utilizare cu fir. Oprirea unității cu ajutorul interfeței de utilizare fără fir va anula modul ECONOMIC. Modul de funcționare la capacitate maximă setat de interfața de utilizare fără fir Nu se indică pe interfața de utilizare cu fir. Schimbarea valorii de referință și a vitezei ventilatorului pe interfața de utilizare cu fir se va aplica numai dacă s-a oprit modul de funcționare la capacitate maximă. Oprirea unității sau schimbarea modului de funcționare pe interfața de utilizare va anula modul de funcționare la capacitate maximă. Funcționarea silențioasă a unității interioare setată de interfața de utilizare fără fir Deși nu este indicată pe interfața de utilizare cu fir, este afișată viteza automată a ventilatorului. Schimbarea vitezei ventilatorului pe interfața de utilizare cu fir va anula modul de funcționare silențioasă a unității interioare. Funcționarea silențioasă a unității exterioare setată de interfața de utilizare fără fir Nu se indică pe interfața de utilizare cu fir. Funcționarea silențioasă a unității exterioare nu va fi niciodată anulată de o acțiune pe interfața de utilizare cu fir. Funcționarea fluxului de aer pentru confort setată de interfața de utilizare fără fir Nu se indică pe interfața de utilizare cu fir. Schimbarea direcției fluxului de aer pe interfața de utilizare cu fir va anula funcționarea fluxului de aer pentru confort. Funcționarea umidificării "URURU" setată de interfața de utilizare fără fir Pe interfața de utilizare cu fir nu se afișează simbolul umidificării, dar se afișează modul de funcționare pentru încălzire fără valoarea de referință a încălzirii. Schimbarea modului de funcționare pe interfața de utilizare cu fir va anula funcționarea umidificării "URURU". Funcționarea ÎNCĂLZIRII CU UMIDIFICARE setată de interfața de utilizare fără fir Nu se indică pe interfața de utilizare cu fir, dar se afișează modul de funcționare pentru încălzire și valoarea de referință. Schimbarea modului de funcționare pe interfața de utilizare cu fir va anula funcționarea ÎNCĂLZIRII CU UMIDIFICARE.

Fenomen	Explicație
	Funcționarea RĂCIRII CU USCARE setată de interfața de utilizare fără fir Modul de răcire este indicat pe interfața de utilizare cu fir. Schimbarea modului de funcționare pe interfața de utilizare cu fir va anula funcționarea RĂCIRII CU USCARE. Alte funcții (de ex., ochi inteligent, funcționarea sursei de căldură etc.) setate de interfața de utilizare fără fir Nu se indică pe interfața de utilizare cu fir. Schimbarea modului de funcționare pe interfața de utilizare cu fir nu va afecta starea acestor funcții.
Pe interfața de utilizare fără fir se poate seta un ceas și se poate trimite către unitatea interioară. În același timp, pe interfața de utilizare cu fir se poate programa un alt ceas, cu altă oră.	Ceasul interfeței de utilizare fără fir este independent de cel al interfeței de utilizare cu fir. În plus, ceasul interfeței de utilizare cu fir se va adapta automat la ora de vară. Setați ambele ceasuri la ora corectă.
Pe interfața de utilizare fără fir se poate stabili un program săptămânal care să fie executat de unitatea interioară. În același timp, pe interfața de utilizare cu fir se poate stabili și executa un al program săptămânal.	Temporizatorul programului săptămânal al interfeței de utilizare fără fir (în baza ceasului interfeței de utilizare fără fir) și temporizatorul programului săptămânal al interfeței de utilizare cu fir (în baza ceasului interfeței de utilizare cu fir) sunt 2 temporizatoare de program independente. Pentru a evita conflictele, se va utiliza numai temporizatorul de program al interfeței de utilizare cu fir. Dacă s-a setat deja un temporizator de program săptămânal pe interfața de utilizare fără fir, ștergeți mai întâi acest temporizator de program săptămânal înainte de a continua.
Pe interfața de utilizare fără fir Se poate schimba setarea pentru pornire/oprire, valoare de referință și modul de funcționare, chiar dacă butoanele sunt blocate pe interfața de utilizare cu fir.	Unitatea nu răspunde la comenzile interfeței de utilizare fără fir. Funcția de blocare a butoanelor este o funcție a interfeței de utilizare cu fir. Dacă se blochează un buton pe interfața de utilizare cu fir, blocarea nu este transmisă interfeței de utilizare fără fir. În plus, o schimbare făcută pe interfața de utilizare fără fir se va executa pe unitatea interioară fără a fi împiedicată. Starea efectivă a unității va apărea întotdeauna pe afișajul interfeței de utilizare cu fir.
Pe interfața de utilizare fără fir Se poate schimba valoarea de referință în afara intervalului, chiar dacă interfața de utilizare cu fir a setat un interval al valorii de referință.	Unitatea nu răspunde la comenzile interfeței de utilizare fără fir. Funcția intervalului valorii de referință este o funcție a interfeței de utilizare cu fir. Dacă se setează un interval al valorii de referință pe interfața de utilizare cu fir, intervalul nou nu este transmis interfeței de utilizare fără fir. În plus, o schimbare a valorii de referință pe interfața de utilizare fără fir se va executa pe unitatea interioară fără a fi împiedicată. Valoarea de referință a stării efective a unității va apărea întotdeauna pe afișajul interfeței de utilizare cu fir.

Fenomen	Explicație
Pe interfața de utilizare fără fir Se poate seta un mod de funcționare chiar dacă acesta este interzis pe interfața de utilizare cu fir.	Unitatea nu răspunde la comenzile interfeței de utilizare fără fir. Funcția de interzicere a funcționării este o funcție a interfeței de utilizare cu fir. Dacă se interzice un mod de funcționare pe interfața de utilizare cu fir, acest lucru nu este transmis interfeței de utilizare fără fir. În plus, o schimbare a modului de funcționare pe interfața de utilizare fără fir se va seta pe unitatea interioară fără a fi împiedicată. Modul de funcționare al stării efective a unității va apărea întotdeauna pe afișajul interfeței de utilizare cu fir.
Pe interfața de utilizare fără fir Valorile de referință pentru diminuare și activarea diminuării nu pot să apară pe afișajul interfeței de utilizare fără fir.	(Numai dacă s-a activat funcția de diminuare) Funcția de diminuare este o funcție a interfeței de utilizare cu fir. Valorile de referință ale diminuării se pot seta pe interfața de utilizare cu fir numai atunci când unitatea este oprită. Funcția de diminuare poate deveni activă numai atunci când unitatea este oprită. Funcția de diminuare pornește unitatea conform comenzii de diminuare și simbolul diminuării se afișează pe interfața de utilizare cu fir. Valorile de referință ale diminuării și starea funcției nu sunt transmise interfeței de utilizare fără fir. Schimbarea valorii de referință pe interfața de utilizare fără fir nu va modifica valorile de referință ale diminuării. Totuși, valorile de referință modificate vor fi valabile atunci când unitatea este repornită manual.

Service post-vânzare



Avertizare

- **Nu dezasamblați, nu modificați și nu reparați unitatea.**

Acest lucru poate duce la electrocutare sau incendiu.

Consultați distribuitorul Daikin.



- **Nu mutați și nu reinstalați dvs. telecomanda.**

Instalarea necorespunzătoare poate duce la electrocutare sau incendiu.

Consultați distribuitorul Daikin.



■ Comunicați depanatorului următoarele elemente

- Numele modelului
- Data instalării
- Condițiile defectării: Cât mai precis posibil.
- Adresa, numele și numărul dvs. de telefon

■ Mutarea

Mutarea telecomenzii necesită un echipament special. Consultați distribuitorul Daikin. Dvs. veți suporta cheltuielile pentru mutarea telecomenzii.

■ Reparații după perioada de garanție

Consultați distribuitorul Daikin.

La solicitarea clientului, se pot asigura servicii la prețuri rezonabile.

■ Solicitări de informații despre service post-vânzare

Contactați distribuitorul Daikin.

