



Ghid de referință pentru utilizator
Daikin Cloud Service



Cuprins

1	Despre acest document	3
2	Termenii de utilizare a Daikin Cloud Service	4
3	Descrierea sistemului	5
3.1	Despre serviciul Daikin Cloud Service	5
3.2	Despre utilizarea fișierelor cookie	6
3.3	Despre integratori	6
3.4	Pentru a vă conecta la Daikin Cloud Service	6
3.5	Despre interfața utilizatorului Daikin Cloud Service	8
3.5.1	Despre tabloul de bord	8
3.5.2	Despre părțile principale ale interfeței utilizatorului	10
3.6	Despre nivelurile de acces	11
3.7	Despre ieșirea din modul cloud	13
3.7.1	Pentru a comuta de la modul de conectare la cloud la modul autonom	13
3.8	Despre compatibilitatea cu Daikin Cloud Service	15
4	Exploatarea	17
4.1	Despre comutarea între diferite locații	17
4.2	Despre schimbarea profilului	17
4.2.1	Pentru a schimba informațiile despre profil	17
4.2.2	Pentru a vă schimba parola	18
4.2.3	Pentru a vă deconecta de la sistem	19
4.2.4	Pentru a citi notele de lansare	19
4.3	Despre monitorizarea și controlul echipamentului	19
4.3.1	Pentru a schimba numele echipamentelor	20
4.3.2	Despre controlul tuturor unităților locației alese	21
4.3.3	Pentru a controla 1 unitate specifică într-o locație	28
4.3.4	Pentru a monitoriza senzorii IEQ	32
4.4	Despre gestionarea graficelor de funcționare	33
4.4.1	Pentru a crea un orar anual de funcționare	33
4.4.2	Pentru a adăuga un program la un orar de funcționare	35
4.4.3	Pentru a edita un program al unui orar de funcționare	37
4.4.4	Pentru a edita un orar de funcționare anual	37
4.4.5	Pentru a copia un orar de funcționare anual	38
4.4.6	Pentru a crea un orar de excepții	40
4.5	Pentru a lega un eveniment de o acțiune de răspuns (interblocare)	41
4.6	Pentru a efectua monitorizarea temperaturii	44
4.7	Pentru consultarea consumului de energie al locațiilor	46
4.8	Pentru a consulta performanța energetică a unităților exterioare	50
4.9	Pentru a compara consumul de energie al unității exterioare	53
4.10	Pentru a compara consumul combinat de energie pe mai multe locații	55
4.11	Pentru a compara consumul de energie ale mai multor locații	57
4.12	Pentru a efectua monitorizarea senzorului	60
4.13	Pentru a gestiona setările țintă pentru energie	62
4.14	Pentru a efectua gestionarea mai multor locații	64
4.15	Pentru a gestiona utilizatorii	66
4.16	Despre administrarea clădirilor	67
4.16.1	Pentru a crea o locație nouă	68
4.16.2	Despre editarea locațiilor	71
4.17	Pentru a gestiona zonele	86
4.18	Pentru a gestiona unități interioare	87
4.19	Pentru a gestiona unități exterioare	89
4.20	Pentru a gestiona senzori	89
4.21	Pentru a efectua configurarea contoarelor electrice	92
4.22	Despre diagnosticarea la distanță	93
4.22.1	Pentru a gestiona istoricul alarmelor	93
4.22.2	Pentru a utiliza analiza unității interioare	97
4.22.3	Pentru a utiliza analiza unității exterioare	98
4.22.4	Pentru a utiliza configurația de anticipare	99
4.22.5	Pentru a utiliza raportarea	100

1 Despre acest document

Acest ghid explică modul de utilizare a paginii web Daikin Cloud Service. El oferă detalii despre interfața utilizatorului și procedurile pentru o funcționare eficientă.

Vă mulțumim pentru cumpărarea acestui produs. Vă rugăm:

- Păstrați documentația pentru consultare ulterioară.

Publicul țintă

Toți utilizatorii.

Documentația originală este scrisă în engleză. Toate celelalte limbi reprezintă traduceri.



INFORMAȚIE

Acest aparat este destinat utilizării de către utilizatori instruiți sau experți în magazine, în industria ușoară sau în ferme sau utilizării în scop comercial de către persoane nespecializate.

Daikin Cloud Service are 5 niveluri de acces. Acest document descrie interfața de la cel mai înalt nivel (profil) disponibil. Deci, unele funcții pot să nu fie disponibile pentru dvs., sau capturile de ecran pot diferi.

Acest document se aplică versiunii 5.5 a software-ului. Este posibil să apară abateri de la ceea ce vedeți în versiunea dvs.

2 Termenii de utilizare a Daikin Cloud Service


Înainte de a putea utiliza interfața Daikin Cloud Service, trebuie să acceptați Termenii de utilizare.

Le puteți citi, mergând la <https://cloud.daikineurope.com> și dând clic pe fila din partea de jos a paginii.

3 Descrierea sistemului

3.1 Despre serviciul Daikin Cloud Service

Daikin Cloud Service este accesibil prin <https://cloud.daikineurope.com>.

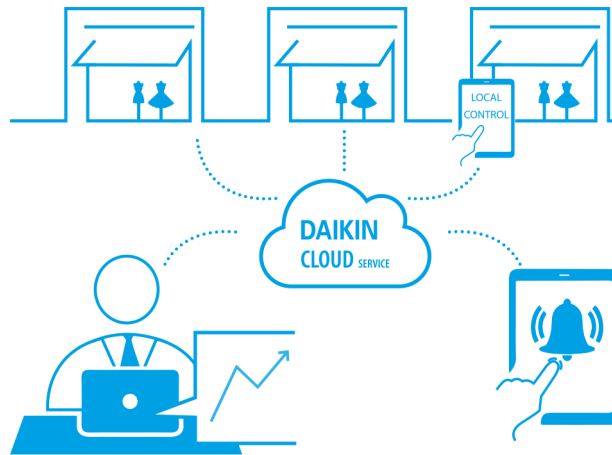

Interfața utilizatorului Daikin Cloud Service vă permite să controlați climatul clădirii dvs. din orice locație. Ea poate **conecta mai multe locații de clădiri** și este **accesibilă prin orice dispozitiv activat pentru web**. Instalatorii și tehnicienii au de asemenea acces la Cloud, astfel că se pot conecta de la distanță începând imediat depănarea dacă există vreo defecțiune. **Interfața prietenoasă** ușurează și mai mult controlul, iar **urmărirea automată a consumului de energie** vă ajută să reduceți costurile pe termen lung.

Există 5 roluri disponibile:

- Daikin administrator,
- Daikin afiliat,
- Instalator,
- Administrator,
- Operator.

În funcție de rolul dvs. vor fi disponibile mai multe sau mai puține funcții (vezi "3.6 Despre nivelurile de acces" [▶ 11]).

Există 2 opțiuni de pachet disponibile:

- Package A - Access license (Pachetul A - licență de acces): oferă acces la Cloud Service Daikin.
- Package A - Access license (Pachetul A - licență de acces) + Package B - Service license (Pachetul B - licență de service): pachetul B oferă acces la diagnosticarea de la distanță pentru administratorii și instalatorii de locații. Implicit, secțiunea Remote diagnostics (Diagnosticare la distanță) poate fi consultată numai de afiliați și profilurile superioare.

3.2 Despre utilizarea fișierelor cookie

Daikin Cloud Service utilizează fișiere cookie. Când navigați la <https://cloud.daikineurope.com/> pentru prima dată, o fereastră pop-up vă va cere să acceptați aceste fișiere cookie. Pentru ca software-ul să funcționeze optim, trebuie acceptate unele fișiere cookie esențiale și funcționale ("fișiere cookie minimale").

Dacă doriți să aflați mai multe despre fișierele cookie, puteți da clic pe linkul Cookie notice (Notificare privind fișierele cookie) din fereastra pop-up. De asemenea, puteți accesa întotdeauna această pagină dând clic pe linkul din partea de jos a panoului de navigare.


3.3 Despre integratori

Integrators (Integratori) sunt integrări specifice dezvoltate pentru a lucra cu soluții terțe care, atunci când li se acordă acces la o anumită locație, pot procesa informații despre, și modifica valori pentru o locație, afiliații săi, telecomenzile sale, unitățile aparținând unei locații și altele. În momentul scrierii, numai integratorul OVER este disponibil.

Integrators (Integratori) pot fi gestionați numai de administratori Daikin și afiliați Daikin. Vezi "[3.6 Despre nivelurile de acces](#)" [▶ 11] pentru mai multe informații despre diferitele roluri de utilizatori și funcționalitățile disponibile pentru fiecare rol. Vezi de asemenea "[Pentru gestionarea integratorilor](#)" [▶ 78] pentru mai multe informații despre gestionarea integratorilor.

3.4 Pentru a vă conecta la Daikin Cloud Service

- 1 În browser-ul dvs., mergeți la <https://cloud.daikineurope.com>.
- 2 Acceptați fișierele cookie esențiale și funcționale. Pentru a afla mai multe despre utilizarea fișiere cookie, vezi "[3.2 Despre utilizarea fișierelor cookie](#)" [▶ 6].
- 3 Dați clic pe butonul portocaliu Login (Conectare).

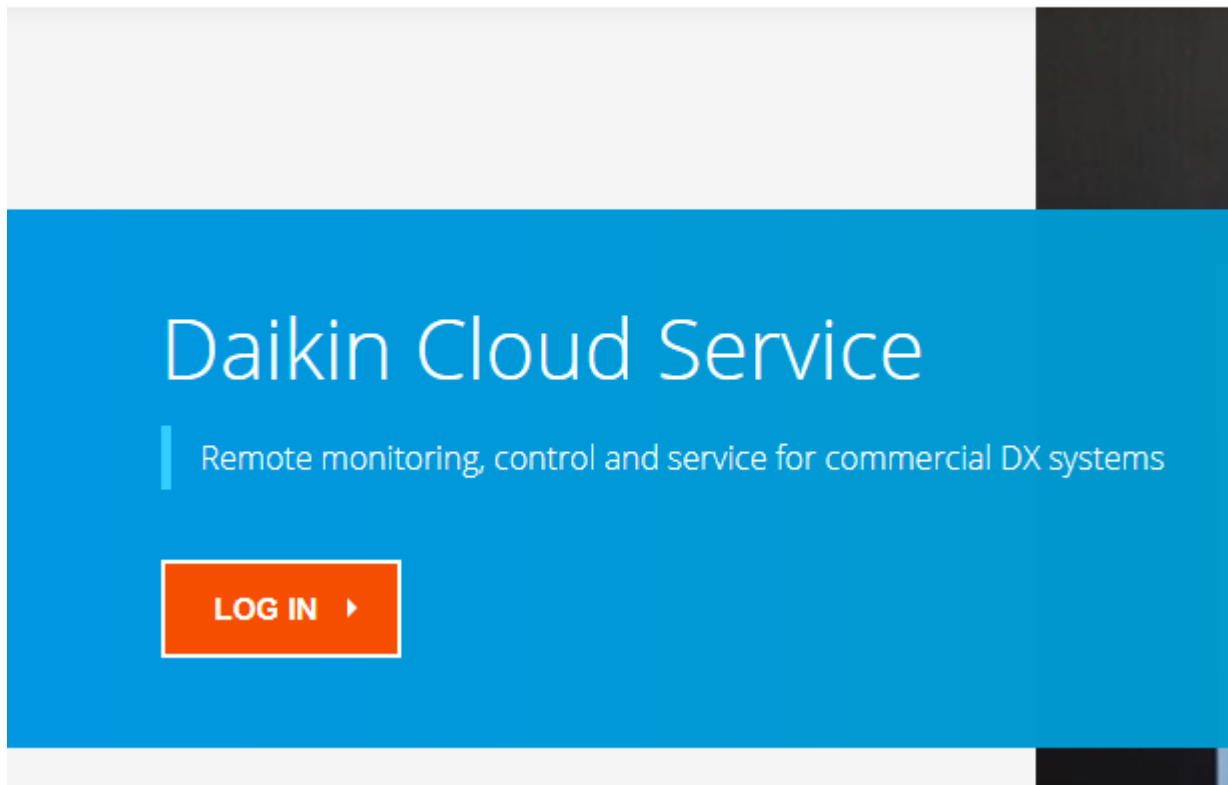

Rezultat: Apare pagina de conectare.



- 4 Introduceți adresa dvs. de e-mail (a) și parola (b). Tehnicianul Daikin va înregistra adresa de e-mail ca nume de utilizator și vă va oferi o parolă originală. Daikin sugerează să vă schimbați parola cât mai curând posibil. Vezi ["4.2.2 Pentru a vă schimba parola"](#) [▶ 18].



INFORMAȚIE

Dacă v-ați uitat parola, dați clic pe linkul corespunzător din pagina de conectare. Daikin nu are posibilitatea de a vă schimba parola.

- 5 Selectați limba preferată (c).
- 6 Dați clic pe butonul Login (Conectare) (e).

Rezultat: Apare tabloul de bord. Vezi ["3.5 Despre interfața utilizatorului Daikin Cloud Service"](#) [▶ 8] pentru informații suplimentare despre interfața utilizatorului.




INFORMAȚIE

Când vă conectați prima dată, vor apărea Terms of use (Condiții de utilizare). Vă rugăm să le citiți cu atenție.

Pentru a începe să utilizați Cloud Service Daikin, selectați caseta de selectare și dați clic pe Accept (Acceptare).


3.5 Despre interfața utilizatorului Daikin Cloud Service

3.5.1 Despre tabloul de bord

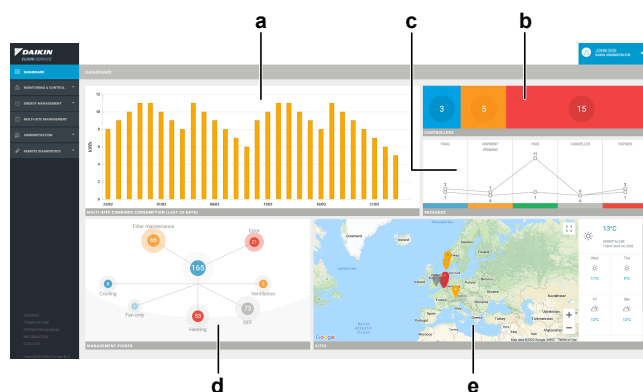


Ecranul Dashboard (Tablou de bord) este împărțit în 5 secțiuni:


- Secțiunea Multi-site combined consumption (last 30 days) (Consum combinat la mai multe locații (ultimele 30 de zile)) (a). Această diagramă prezintă datele reunite de la toate locațiile la care aveți acces pentru ultimele 30 de zile. Deplasați cursorul peste diagramă pentru a afișa informații suplimentare (h).

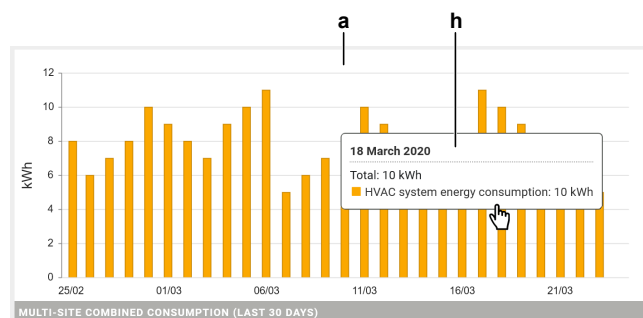


- Secțiunea Controllers (Telecomenzi) (b). Aici puteți vizualiza numărul de telecomenzi date în exploatare online, cu darea în exploatare în curs și date în exploatare offline (albastru = online, portocaliu = dare în exploatare în curs și roșu = offline). Mutați cursorul în secțiune pentru a afișa informații suplimentare (i).

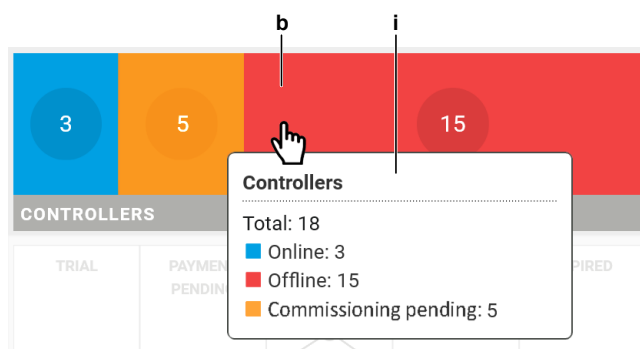

- Sețiunea Packages (Pachete) (c). Aici puteți vedea numărul de pachete "A" și "B" și situația lor. Vedeți ["4.16.1 Pentru a crea o locație nouă"](#) [▶ 68] și ["4.16.2 Despre editarea locațiilor"](#) [▶ 71] pentru informații suplimentare despre pachete și despre situația acestora. Mutați cursorul în secțiune pentru a afișa informații suplimentare (j).

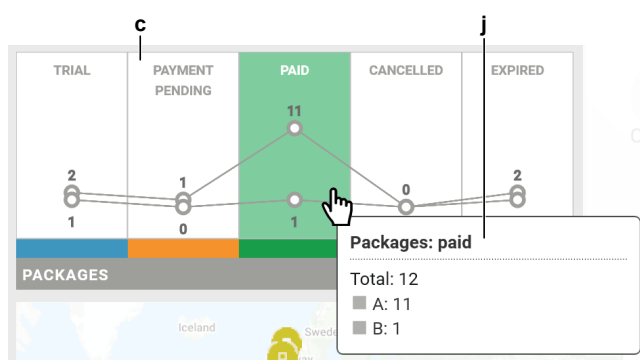

- Sețiunea Management points (Puncte de gestionare) (d), prezentând situația actuală a tuturor unităților.

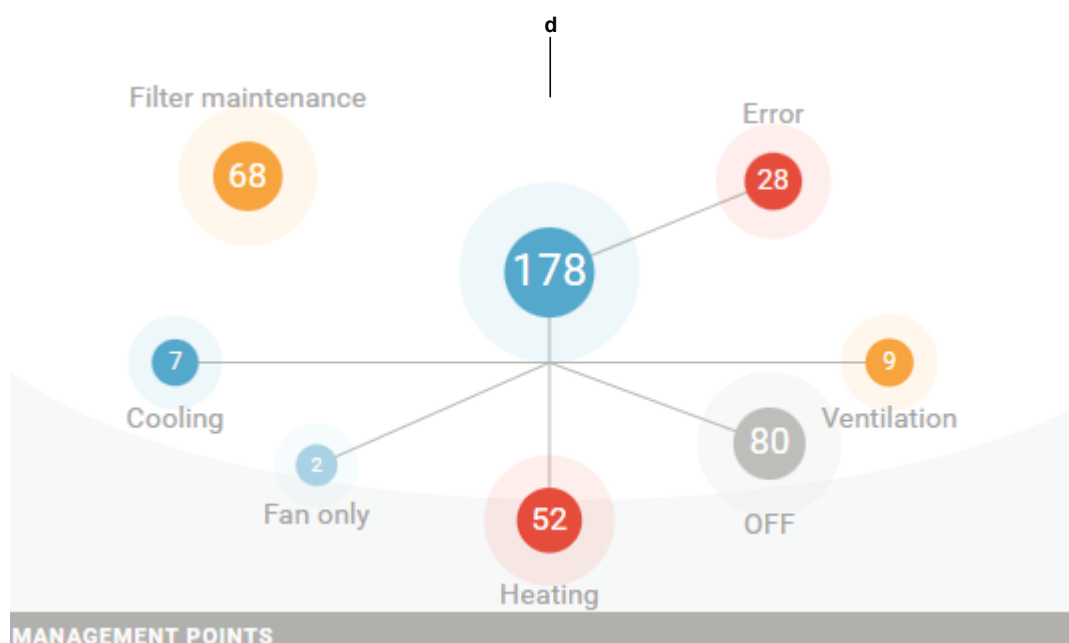


- Sites (Locații) (e). Harta oferă o imagine de ansamblu a tuturor locațiilor dvs. (roșu = eroare de unitate, portocaliu = eroare de telecomandă și albastru = totul OK). Dați clic pe o locație pentru a afișa informații suplimentare despre locație (k) și pentru a afișa prognoza meteo pentru locația respectivă (l).



3.5.2 Despre părțile principale ale interfeței utilizatorului

Interfața utilizatorului Daikin Cloud Service constă din următoarele părți importante:

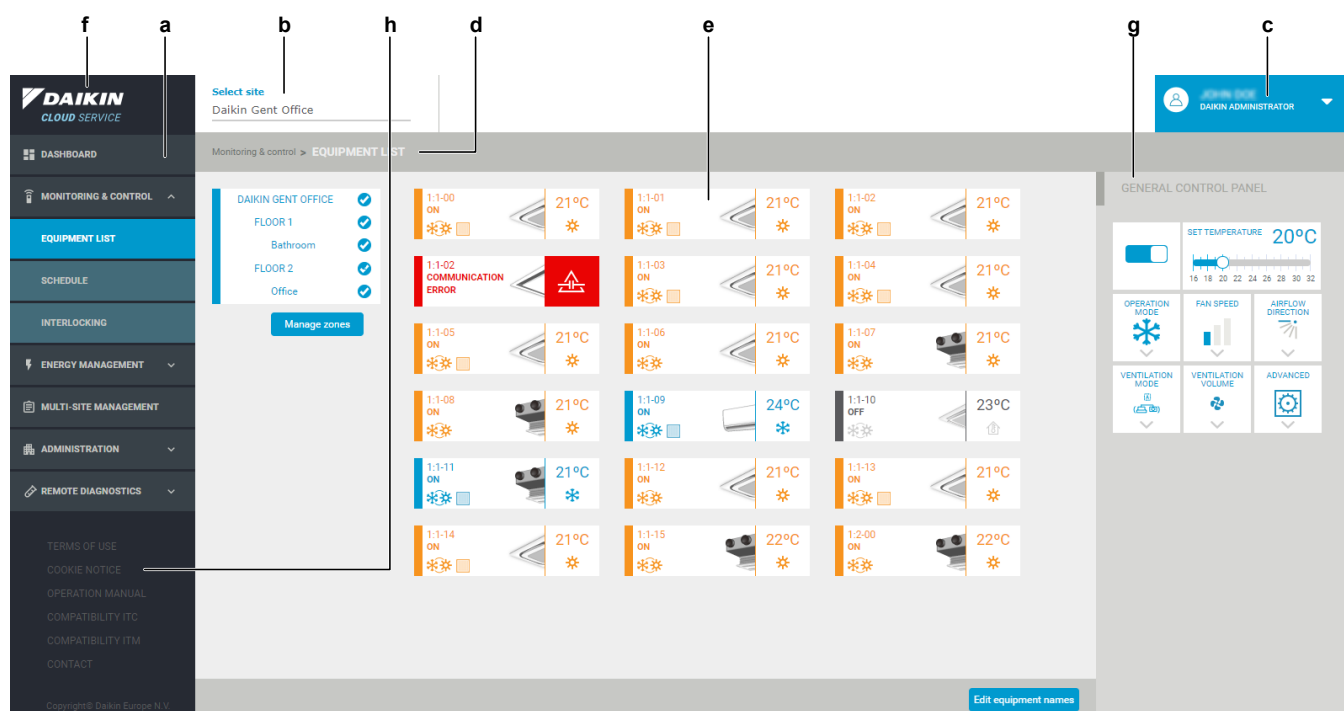

- Panoul de navigare (a), care vă permite să navigați la diferitele funcții ale aplicației.
- O bară de instrumente de sus cu un selector de locații (b) care vă prezintă toate instalațiile și lista derulantă a profilului de utilizator (c).
- Breadcrumbs (d) care vă oferă feedback despre locul în care vă aflați în structura interfeței utilizatorului.
- O secțiune de conținut (e) care afișează situația actuală.
- Sigla Daikin (f). Ori de câte ori dați clic pe câmpul siglei Daikin (f), apare tabloul de bord.

- General control panel (Panou de comandă general) (g). Vă permite să aplicați imediat unele funcții avansate la toate unitățile unei anumite locații. Vezi "[Pentru a seta funcțiile avansate la toate unitățile simultan](#)" [▶ 26].
- Secțiunea de subsol (h), care oferă linkuri către câteva pagini utile. Aceasta include Terms of use (Condiții de utilizare), Cookie notice (Notificare privind fișierele cookie), pagini de compatibilitate și multe altele.




INFORMAȚIE

Interfața utilizatorului este receptivă, ceea ce înseamnă că arată bine pe toate dispozitivele (desktop-uri, tablete și telefoane). Ea va reacționa la dimensiunea de afișare disponibilă.

Aceasta înseamnă, de exemplu, că panoul de navigare este ascuns pe dispozitive mai mici.

Când panoul de navigare este ascuns și doriți să îl afișați din nou:

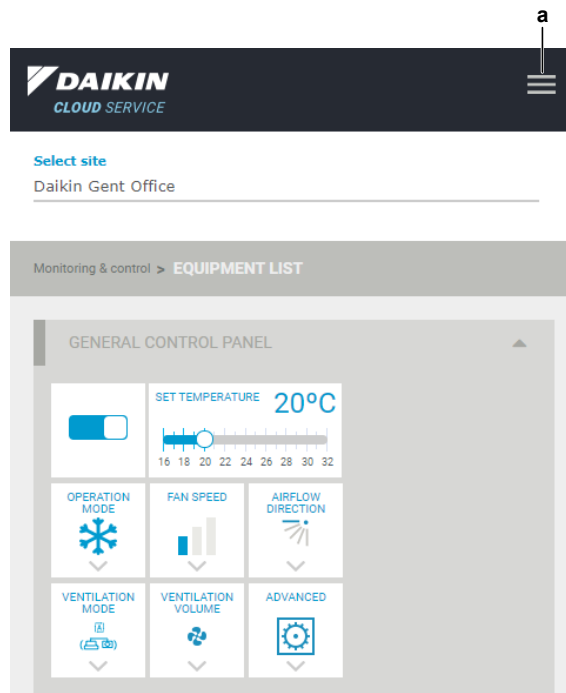

- 1 Dați clic pe pictograma "Hamburger" (a) în colțul din dreapta sus.

Rezultat: Panoul de navigare este afișat în partea de sus.

3.6 Despre nivelurile de acces

Există 5 roluri de utilizatori, fiecare cu niveluri de acces diferite. În funcție de rolul dvs., aveți mai multe sau mai puține funcționalități disponibile.

Cele 5 roluri de utilizator conform ierarhiei sunt:

- Daikin Administratori
- Daikin Afiliați
- Instalatori
- Administratori
- Operatori

Următorul tabel prezintă funcționalitățile care NU sunt disponibile pentru toate nivelurile diferite de utilizatori.

Funcții disponibile	Administratori Daikin	Afiliați Daikin	Instalatori	Administratorii de locație	Operatori
Pot să citească notele de lansare (vezi "4.2.4 Pentru a citi notele de lansare" [▶ 19])	●				
Pot vizualiza pagini de compatibilitate cu modelele compatibile (vezi "3.8 Despre compatibilitatea cu Daikin Cloud Service" [▶ 15])	●	●			
Monitorizare și control - lista echipamentelor (Schimbarea numelui echipamentului) (vezi "4.3.1 Pentru a schimba numele echipamentelor" [▶ 20])	●	●	●	●	
Monitorizare și control - lista echipamentelor (control avansat) (vezi "Pentru a seta funcțiile avansate la toate unitățile simultan" [▶ 26])	●	●	●	●	
Monitorizare și control - grafic (vezi "4.4 Despre gestionarea graficelor de funcționare" [▶ 33])	●	●	●	●	● ^(a)
Monitorizare și control - interblocare (vezi "4.5 Pentru a lega un eveniment de o acțiune de răspuns (interblocare)" [▶ 41])	●	●	●	●	● ^(a)
Gestionarea energiei – Performanță energetică – Vizualizare date EER/COP (vezi "4.8 Pentru a consulta performanța energetică a unităților exterioare" [▶ 50])	●	●			
Gestionarea energiei - setări energie țintă (vezi "4.13 Pentru a gestiona setările țintă pentru energie" [▶ 62])	●	●	●	●	
Administrarea utilizatorilor (vezi "4.15 Pentru a gestiona utilizatorii" [▶ 66])	●	●	●	●	
Administrarea clădirilor - lista locațiilor (vezi "4.16 Despre administrarea clădirilor" [▶ 67])	●	●	● ^(b)	● ^(c)	
Administrarea clădirilor - telecomenzi (prezentare) (vezi "Pentru a gestiona locația însăși și telecomenzile ei" [▶ 71])	●	● ^(d)	● ^(d)		
Administrarea clădirilor - integratori (vezi "Pentru gestionarea integratorilor" [▶ 78])	●				
Administrarea clădirilor - zone (vezi "4.17 Pentru a gestiona zonele" [▶ 86])	●	●	●	●	● ^(a)
Administrarea clădirilor - unități exterioare (vezi "4.18 Pentru a gestiona unități interioare" [▶ 87])	●	●	●	● ^(e)	● ^(e)
Administrarea clădirilor - unități exterioare (vezi "4.19 Pentru a gestiona unități exterioare" [▶ 89])	●	●	●	●	● ^(a)

Funcții disponibile	Administratori Daikin	Afiliați Daikin	Instalatori	Administratorii de locație	Operatori
Administrarea clădirilor - Senzori (vezi "4.20 Pentru a gestiona senzori" [▶ 89])	●	●	●	● ^(f)	
Administrarea clădirilor - configurația contoarelor electrice (vezi "4.21 Pentru a efectua configurarea contoarelor electrice" [▶ 92])	●	●	●	●	● ^(a)
Diagnosticare la distanță - istoric alarme (vezi "4.22.1 Pentru a gestiona istoricul alarmelor" [▶ 93])	●	●	● ^(g)	● ^(g)	
Diagnosticare la distanță - analiză unitate interioară (vezi "4.22.2 Pentru a utiliza analiza unității interioare" [▶ 97])	●	●	● ^(g)	● ^(g)	
Diagnosticare la distanță - analiză unitate exterioară (vezi "4.22.3 Pentru a utiliza analiza unității exterioare" [▶ 98])	●	●	● ^(g)	● ^(g)	
Diagnosticare la distanță - configurare anticipare (vezi "4.22.4 Pentru a utiliza configurația de anticipare" [▶ 99])	●	●	● ^(g)	● ^(g)	
Diagnosticare la distanță - raportare (vezi "4.22.5 Pentru a utiliza raportarea" [▶ 100])	●	●			

^(a) Poate vizualiza numai setările.

^(b) Pot crea locații, dar NU locații rezidențiale.

^(c) Pot vizualiza sau edita doar informații despre locație, dar NU POT crea locații.

^(d) Poate vizualiza numai detaliile telecomenzilor aparținând site-urilor la care utilizatorul este legat în prezentarea Controllers (Telecomenzi).

^(e) Poate vizualiza numai informațiile despre unitatea interioară, NU conectează manual o unitate interioară la datele punctului de gestionare.

^(f) Poate modifica pragurile pentru toate tipurile de parametri ai senzorului, dar NU POATE modifica pragurile critice.

^(g) Disponibil numai dacă este activat de Daikin utilizatorul afiliat.

3.7 Despre ieșirea din modul cloud

Dacă un administrator de locație decide să renunțe la abonamentul la Daikin Cloud Service, el însuși poate face acest lucru.

3.7.1 Pentru a comuta de la modul de conectare la cloud la modul autonom

Un administrator de locație poate decide să-i oprească abonamentul la modul de conectare la cloud și să comute la modul autonom cu o altă aplicație Android: "intelligent Tablet controller", care poate fi găsită [aici](#) în Magazinul Play. În acest caz, Daikin Cloud Service nu mai poate fi utilizat. Rețineți că aplicația "Tablet Controller inteligent" este destinată utilizării pe o tabletă.

În modul autonom vor fi disponibile orarele și modul de interblocare.

Pentru a comuta de la modul de conectare la cloud la modul autonom prin aplicație, procedați după cum urmează:

- 1 Deschideți aplicația intelligent Tablet Controller.

Rezultat: Apare următorul ecran.



- 2 Dați clic pe Setare tabletă.

Rezultat: Apare următorul ecran.




- 3 Dați clic pe Cloud la Local.

Rezultat: Apare un ecran care vă permite să tastați o parolă.

- 4 Introduceți parola (a) (implicit: "daikin") și dați clic pe câmpul Ok (Ok) (b).

Rezultat: Apare un mesaj de confirmare. Asigurați-vă că doriți să părăsiți modul de conectare la cloud și avantajele acestuia înainte de a continua.

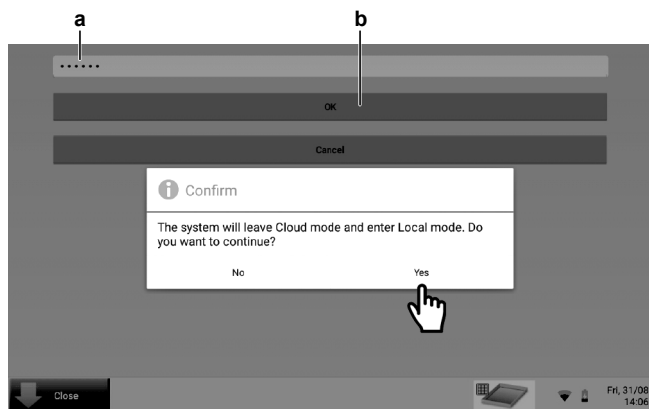

- 5 Dați clic pe câmpul Yes (Da) pentru a confirma.

Rezultat: Apare un mesaj de confirmare. Sistemul este acum în modul autonom și va reporni după ce dați clic pe câmpul Yes (Da).


- 6 Dați clic pe Ok (Ok).

Rezultat: Sistemul repornește. Veți putea utiliza acum Programele și Interblocarea prin interfața locală.

3.8 Despre compatibilitatea cu Daikin Cloud Service

O prezentare generală a unităților exterioare acceptate compatibile cu Cloud Service Daikin este disponibilă prin linkurile din subsol, sub panoul de navigare. Rețineți că numai administratorii Daikin și afiliații Daikin pot accesa aceste secțiuni.

Dând clic pe oricare dintre linkurile de compatibilitate (Compatibility DCM601A51 & LC8 (Compatibilitate DCM601A51 și LC8) sau Compatibility DCC601A51 (Compatibilitate DCC601A51)) (a) din subsol se va deschide pagina Supported models (Modele compatibile) corespunzătoare.

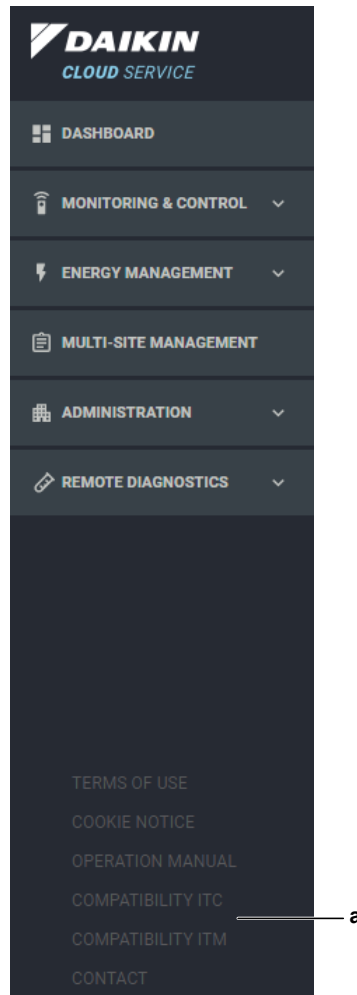

Utilizați oricare câmp de text (b) de sub titlurile coloanelor pentru a căuta anumite unități. Dând clic pe oricare dintre titlurile coloanelor (c) rezultatele pentru coloana respectivă se sortează în ordine alfabetică (de la A la Z sau de la Z la A dacă se dă clic din nou) sau, în cazul Model Code (Cod model) și Number of units (Număr de unități) în ordine crescătoare sau descrescătoare. Pentru a șterge toate filtrele, dați clic pe x alb (d) din dreapta.

3 | Descrierea sistemului

c		b		c		b		c		b		c		b		c		b		d	
Format name		Model name		Model Code		Series code		Number of units													
VRV4 HP European version		RYYQ34T7Y1B		402		BL		2													
VRV4 HP European version		RYYQ36T7Y1B		402		BL		2													
VRV4 HP European version		RYYQ38T7Y1B		403		BL		3													
VRV4 HP European version		RYYQ40T7Y1B		403		BL		3													
VRV4 HP European version		RYYQ42T7Y1B		403		BL		3													
VRV4 HP European version		RYYQ44T7Y1B		403		BL		3													
VRV4 HP European version		RYYQ46T7Y1B		403		BL		3													
VRV4 HP European version		RYYQ48T7Y1B		403		BL		3													
VRV4 HP European version		RYYQ50T7Y1B		403		BL		3													
VRV4 HP European version		RYYQ52T7Y1B		403		BL		3													
VRV4 HP European version		RYYQ54T7Y1B		403		BL		3													
VRV4 HP European version		RYYQ8T7Y1B		400		BL		1													
VRV4 W		REYQ10P9Y1B		305		BL															

796 - 810 of 1637 items

<

1

...

53

54

55

...


110

>

4 Exploatarea


4.1 Despre comutarea între diferite locații

Dacă aveți mai multe locații de gestionat, tehnicianul Daikin le va configura astfel încât acestea să devină disponibile în selectorul de locații.

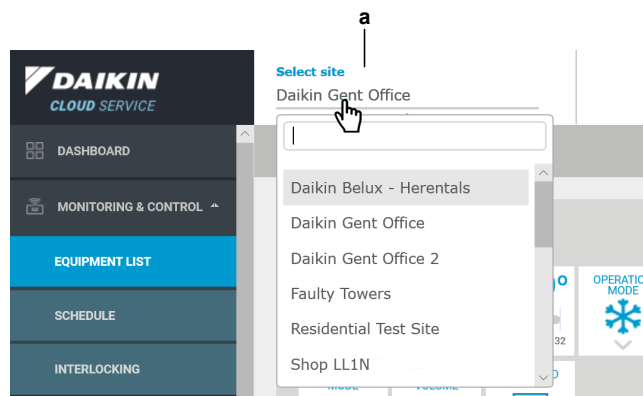

Pentru a consulta instalațiile dintr-o altă locație, selectați pur și simplu alta din selector (a).

4.2 Despre schimbarea profilului

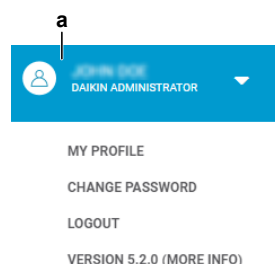

Lista derulantă (a) prezintă numele și funcția de conectare (de ex., operator, administrator, ...).

Dând clic pe lista derulantă, aveți posibilitatea de a face modificări la profilul dvs., de a vă schimba parola sau de a vă deconecta din cont.

Administratorii Daikin pot consulta, de asemenea, numărul versiunii curente a aplicației și notele de lansare (sau istoricul).


4.2.1 Pentru a schimba informațiile despre profil

Puteți modifica numai numele dvs., adresa de e-mail legată și limba de notificare.



INFORMAȚIE

Dacă vă schimbați adresa de e-mail veți primi un mesaj la noua dvs. adresă de e-mail. Acest e-mail conține un link pentru validare. Trebuie să dați clic pe link pentru a valida noua adresă de e-mail. Nu uitați să utilizați noua adresă de e-mail pentru următoarea conectare.

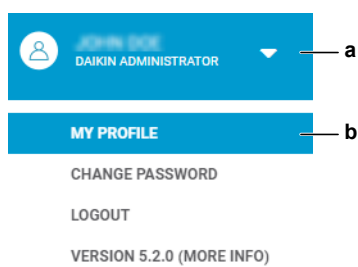

- 1 Din lista derulantă a profilului de utilizator (a), selectați My profile (Profilul meu) (b).


Rezultat: Apare următoarea fereastră.

- 2 Efectuați schimbările.
- 3 Dați clic pe butonul Update profile (Actualizare profil) (c).

Rezultat: Apare un mesaj de confirmare, profilul dvs. s-a modificat iar aplicația revine automat în fereastra principală.

4.2.2 Pentru a vă schimba parola

Daikin recomandă schimbarea parolei pe care v-a dat-o tehnicianul.

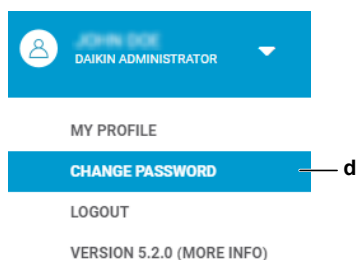

- 1 Din lista derulantă a profilului de utilizator, selectați Change password (Modificare parolă) (d).

Rezultat: Apare următoarea fereastră.

- 2 Efectuați schimbările.
- 3 Dați clic pe butonul Change password (Modificare parolă) (e).

Rezultat: Apare un mesaj de confirmare și parola dvs. este schimbată.

4.2.3 Pentru a vă deconecta de la sistem

Vă puteți deconecta manual de la sistem.



INFORMAȚIE

Din motive de securitate, după 2,5 ore, sunteți deconectat automat.

- 1 Din lista derulantă a profilului de utilizator, selectați opțiunea Logout (Ieșire).

Rezultat: Sunteți deconectat și aplicația revine la pagina de conectare.

4.2.4 Pentru a citi notele de lansare



INFORMAȚIE

Această secțiune este valabilă numai pentru administratorii Daikin.

Când dați clic pe lista derulantă a profilului utilizatorului puteți vedea direct versiunea curentă a Daikin Cloud Service.




- 1 Din lista derulantă a profilului de utilizator, dați clic pe Version (Versiune) (f) pentru a consulta notele de lansare.

Rezultat: Notele de lansare sunt afișate.

4.3 Despre monitorizarea și controlul echipamentului

În fereastra listei echipamentelor puteți alege între controlul tuturor unităților locației alese, al tuturor unităților unei (sau mai multor) zone alese sau controlul unei unități specifice.

Este posibil să fie vizibilă o bară roșie de avertizare. Ea oferă informații suplimentare pentru problemele cu telecomenzile.

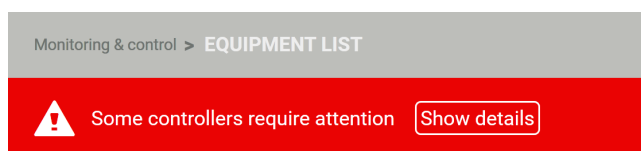

4.3.1 Pentru a schimba numele echipamentelor




INFORMAȚIE

Această secțiune este valabilă numai pentru administratori Daikin, afiliați, instalatori și administratori de locație.


- 1 Din selectorul de locații, selectați locația pe care doriți să o gestionați mai întâi.
- 2 În panoul de navigare, selectați Equipment list (Listă echipamente) de sub Monitoring & control (Monitorizare și control).

Rezultat: Apare o listă cu toate unitățile disponibile de la locația respectivă.

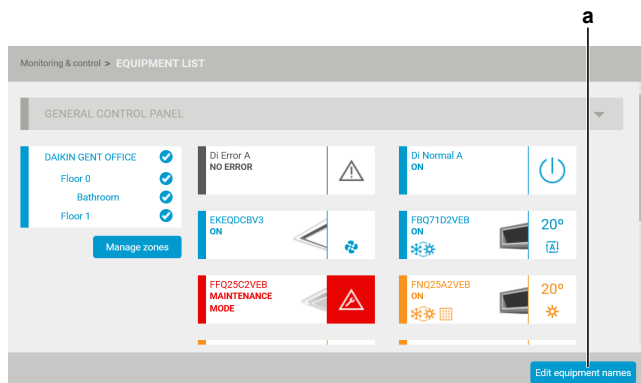

- 3 În partea de jos a ecranului, dați clic pe butonul Edit equipment names (Editați numele echipamentelor) (a).

Rezultat: Toate numele echipamentelor (b) devin editabile.

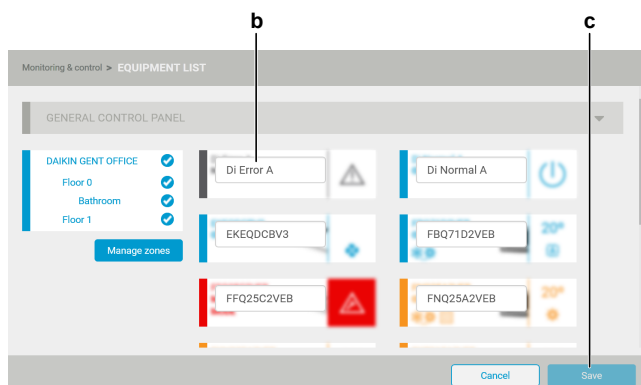

- 4 Modificați numele echipamentelor (b) după dorință și dați clic pe butonul Save (Salvare) (c). Puteți folosi până la 12 caractere.

Rezultat: Apare un mesaj de confirmare și noile nume sunt aplicate.



INFORMAȚIE

Nu sunt permise nume duplicate.

4.3.2 Despre controlul tuturor unităților locației alese

Pentru a seta funcțiile de bază pentru toate unitățile sau pentru un grup de unități simultan

Există câteva funcții de bază pe care le puteți aplica imediat tuturor unităților unei anumite locații:

- Porniți sau opriți toate unitățile
- Setați temperatura
- Alegeți modul de funcționare (Fan (Ventilator), Heating (Încălzire), Cooling (Răcire), Dry (Uscare), Automatic (Automat), sau Dependent mode (Mod dependent))
- Setați turația ventilatorului (Low (Redusă), Middle (Medie), High (Ridicată) sau Automatic (Automat))
- Alegeți direcția fluxului de aer (o anumită direcție sau Swing (Balans))
- Alegeți modul de ventilație (Automatic (Automat), Bypass (Bypass) sau Ventilation mode (Mod ventilare))
- Setați volumul ventilației (Low (Redus), High (Ridicat) sau Auto (Auto))

**INFORMAȚIE**


Toate aceste acțiuni de control vor fi aplicate (automat) numai la unitățile compatibile. Unitățile incompatibile vor ignora comenzile.

Aceleași funcții pot fi aplicate pentru fiecare unitate individuală. Vezi "[4.3.3 Pentru a controla 1 unitate specifică într-o locație](#)" [▶ 28].


Funcțiile avansate sunt descrise într-o secțiune separată. Vezi "[Pentru a seta funcțiile avansate la toate unitățile simultan](#)" [▶ 26].

Puteți mări sau restrânge selecția unităților de la o anumită locație prin selectarea zonelor în stânga. Zonele vă permit să selectați un lot de unități și să le setați împreună. Vedeți "[4.17 Pentru a gestiona zonele](#)" [▶ 86] dacă doriți să stabiliți configurația zonelor.

În exemplul de mai jos veți modifica setările pentru toate unitățile din sala de ședințe.

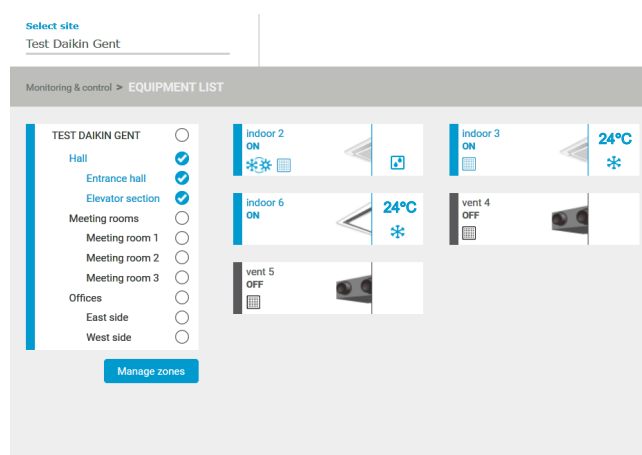


În exemplul de mai jos veți modifica setările pentru toate unitățile de la locația aleasă (pentru Hol, Sala de ședințe și Practică 1).

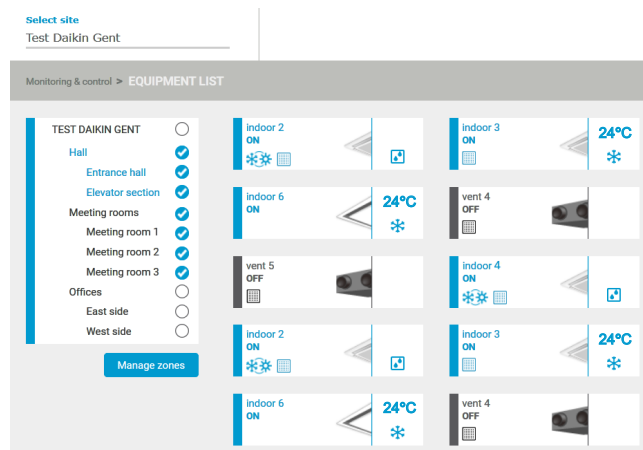


- 1 Din selectorul de locații, selectați locația pe care doriți să o gestionați mai întâi.
- 2 În panoul de navigare, selectați Equipment list (Listă echipamente) de sub Monitoring & control (Monitorizare și control).

Rezultat: Apare o listă a tuturor unităților disponibile la o anumită locație, împreună cu General control panel (Panou de comandă general) (a).

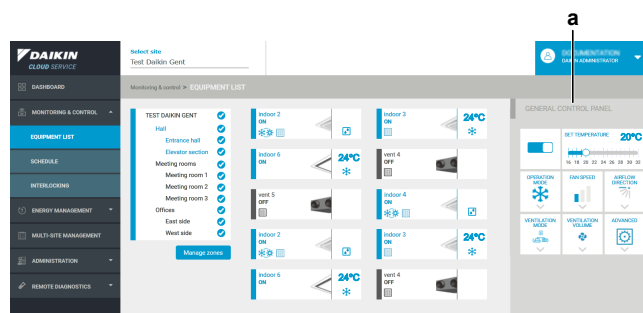

În General control panel (Panou de comandă general) (a) puteți:

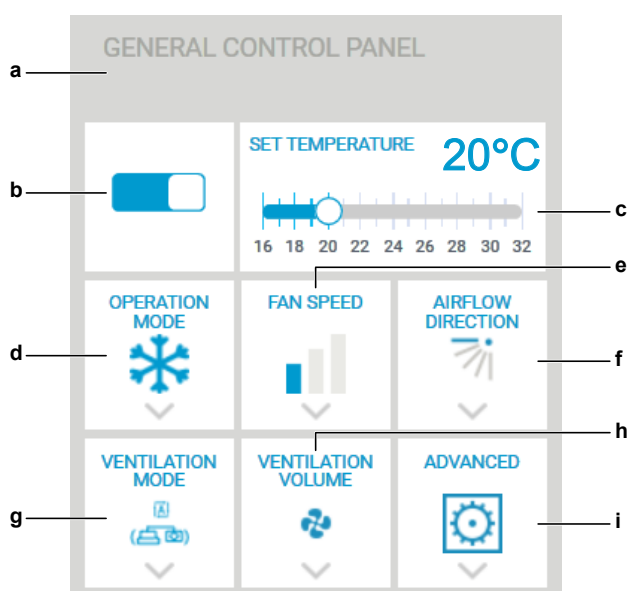


INFORMAȚIE

Funcțiile avansate nu sunt disponibile operatorilor.

- 3 Porniți sau opriți toate unitățile comutând butonul On/off mode (Mod pornire/oprire) (b). Cursorul în poziția din dreapta și fundalul albastru înseamnă pornit, glisorul în poziția din stânga și fundalul gri înseamnă oprit.
- 4 Setați temperatura trăgând cursorul Setpoint (Valoare de referință) (c).
- 5 Dați clic pe meniul Operation mode (Mod de funcționare) (d).

Rezultat: Apare următoarea secțiune.

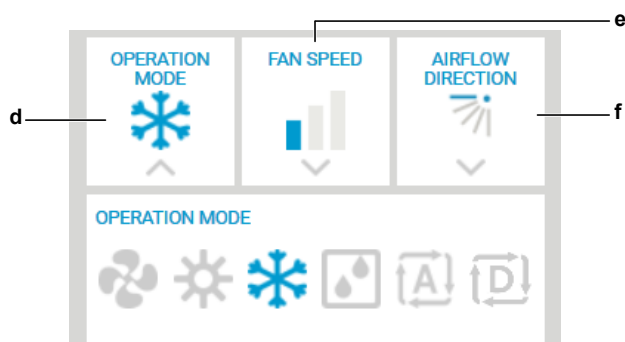

- 6 Alegeți modul de funcționare. Opțiunile sunt Fan (Ventilator), Heating (Încălzire), Cooling (Răcire), Dry (Uscare), Automatic (Automată), și Dependent mode (Mod dependent).




INFORMAȚIE

Opțiunea Dependent mode (Mod dependent) este aplicabilă numai pentru unele unități interioare. Dacă selectați opțiunea unitatea nu își determină propriul mod, ci depinde de principala sa. Modul de funcționare disponibil (sau 'setabil') și modul de funcționare efectiv al unui secundar de încălzire/răcire este determinat de modul de funcționare principal și de funcționalitățile disponibile ale secundarului. Puteți recunoaște o unitate principală după pictograma soare și cristal de gheață.


- 7 Dați clic pe meniul Fan speed (Turația ventilatorului) (e).

Rezultat: Apare următoarea secțiune.

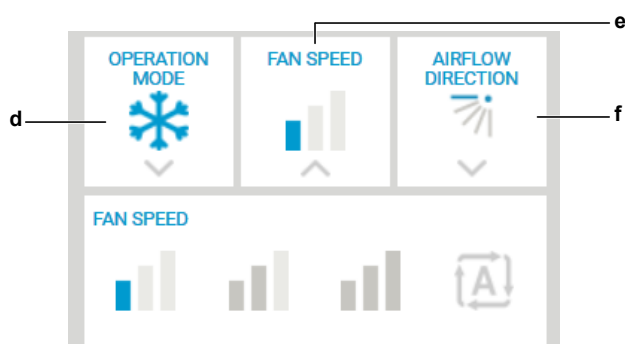

- 8 Alegeți turația ventilatorului. Opțiunile Low (Reducă), Middle (Medie) High (Ridică), și Automatic (Automat).
- 9 Alegeți meniul Airflow direction (Direcție flux de aer) (f).


Rezultat: Apare următoarea secțiune.

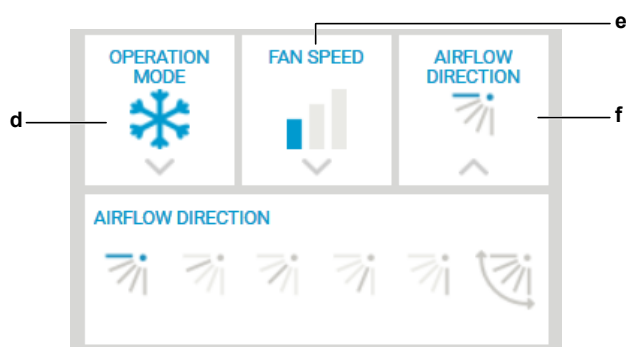

10 Alegeți direcției fluxului de aer. Opțiunile sunt Direction 0 (Direcția 0) la Direction 4 (Direcția 4) și Swing (Balans).

11 Dați clic pe meniul Ventilation mode (Mod ventilare) (g).


Rezultat: Apare următoarea secțiune.

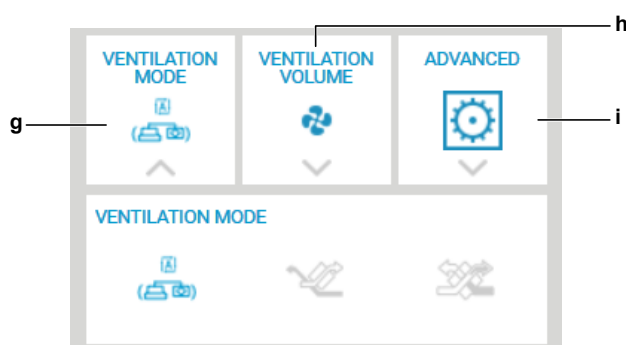

12 Schimbați modul de ventilație. Opțiunile sunt Automatic (Automat), Bypass (Bypass) și Ventilation mode (Mod ventilare).

13 Dați clic pe meniul Ventilation volume (Volum de ventilare) (h).

Rezultat: Apare următoarea secțiune.

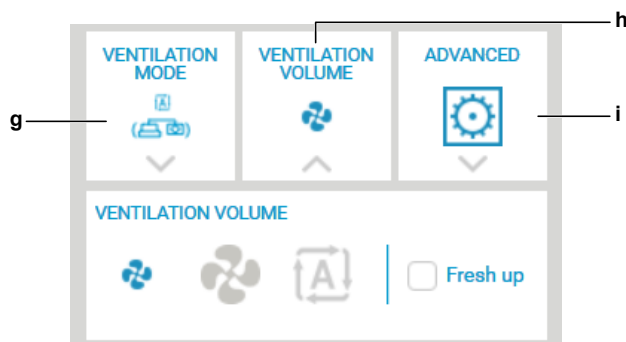


14 Alegeți volumul de ventilație. Opțiunile sunt Low (Redus), High (Ridicat) și Auto (Auto). De asemenea, puteți selecta caseta de validare Fresh up (Împrospătare).

Acesta din urmă vă permite să gestionați cantitatea de aer proaspăt furnizat în cameră: va fi mai mare sau mai mică decât aerul evacuat în exterior.


- Când în încăperea (hf) este furnizat un volum mare de aer (ha), se va crea o presiune pozitivă.

De exemplu: acest lucru poate ajuta la prevenirea scurgerii (hc) mirosurilor și umidității (de exemplu de la bucătărie (hd) și toalete (he)), în încăperea (hf).

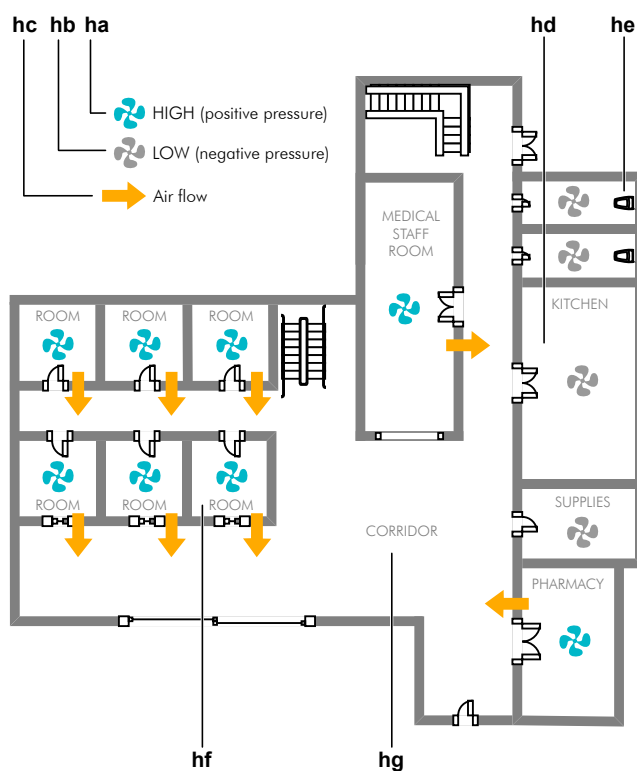

- Când în încăperea (hf) este furnizat un volum redus de aer (hb), se va crea o presiune negativă.

De exemplu: acest lucru poate ajuta la prevenirea scurgerii mirosului de spital și a bacteriilor din aer din încăperea (hf) în coridor (hg).

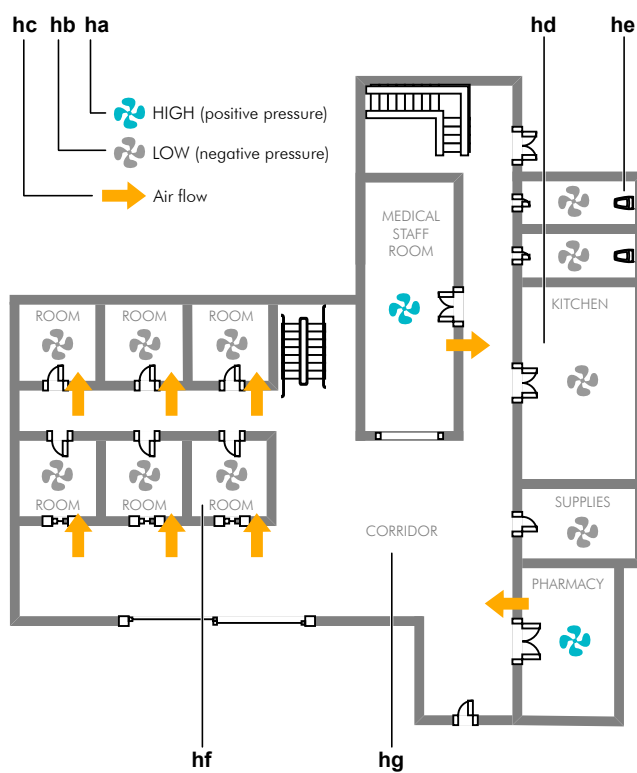

Pentru a seta funcțiile avansate la toate unitățile simultan**INFORMAȚIE**

Funcțiile avansate nu sunt disponibile operatorilor.

Există câteva funcții avansate pe care le puteți aplica imediat tuturor unităților dintr-o anumită locație:


- Limitele maxime ale valorii de referință. Asta va determina cât de joasă și ridicată vor putea seta utilizatorii temperatura unităților. Acest lucru evită setările extreme și consumul mare de energie rezultat.
- Limitările telecomenzii. Aceste setări vă permit să determinați ce vor putea face utilizatorii cu telecomenzile unităților.

Funcțiile de mai sus pot fi aplicate și pentru fiecare unitate individuală.

Funcțiile de bază sunt descrise într-o secțiune separată. Vezi "[Pentru a seta funcțiile de bază pentru toate unitățile sau pentru un grup de unități simultan](#)" [► 21].

- 1 Din selectorul de locații, selectați locația pe care doriți să o gestionați mai întâi.
- 2 În panoul de navigare, selectați Equipment list (Listă echipamente) de sub Monitoring & control (Monitorizare și control).


Rezultat: Apare o listă a tuturor unităților disponibile la o anumită locație, împreună cu General control panel (Panou de comandă general) (a).

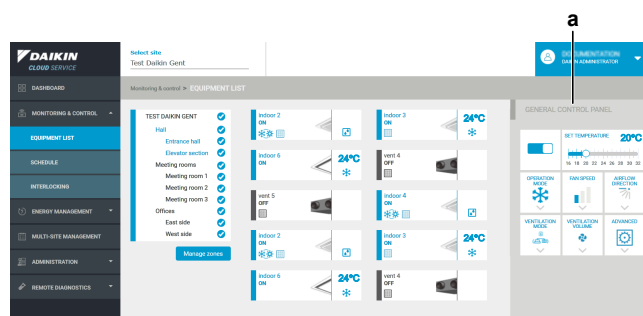

Puteți mări sau restrânge selecția unităților de la o anumită locație utilizând zonele în stânga. Consultați "[4.17 Pentru a gestiona zonele](#)" [► 86] dacă doriți să stabiliți configurația zonelor (numai pentru administratori!).

- 3 Dați clic pe meniul Advanced (Avansat) (i) din câmpul General control panel (Panou de comandă general) (a).

Rezultat: Apare următoarea secțiune.

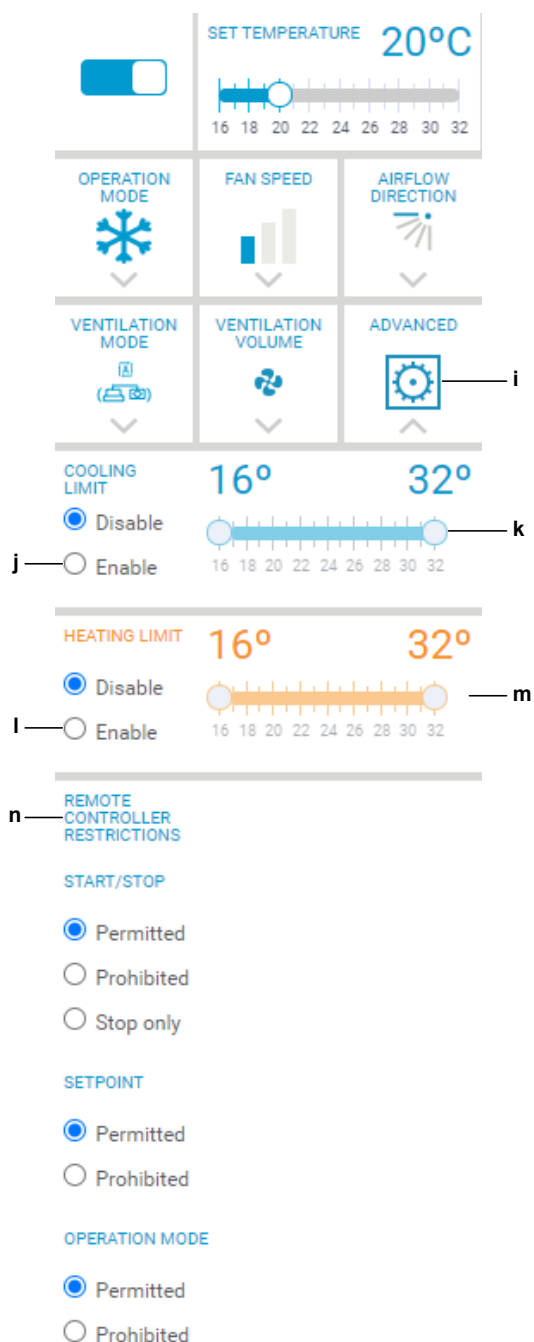


- 4 Selectați opțiunea Enable (Activare) corespunzătoare (j) dacă doriți să setați o valoare Cooling limit (Limită răcire).
- 5 Trageți cursorul Cooling limit (Limită răcire) (k) pentru a seta limita maximă și minimă a valorii de referință pentru răcire.
- 6 Selectați opțiunea Enable (Activare) corespunzătoare (l) dacă doriți să setați o valoare Heating limit (Limită încălzire).
- 7 Trageți cursorul Heating limit (Limită încălzire) (m) pentru a seta limita maximă și minimă a valorii de referință pentru încălzire.

**INFORMAȚIE**

Daikin recomandă ca majoritatea instalațiilor să seteze valorile maxime Cooling limit (Limită răcire) și Heating limit (Limită încălzire) ambele la 23°C.

Limitarea temperaturilor maxime de răcire și încălzire evită setările extreme și consumul ridicat de energie rezultat.

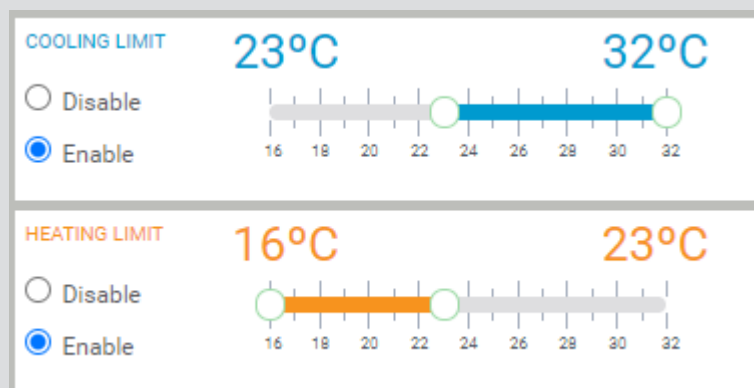

- 8 Alegeți funcțiile pe care doriți să le permiteți sau să le interziceți pe telecomandă în secțiunea Remote controller restrictions (Restricții telecomandă) (n).

Exemplu: Dacă nu doriți ca utilizatorii să oprească și să oprească oricare unitate, setați opțiunea pornire/oprire la Prohibited (Interzis). Dacă doriți să le permiteți să comute între încălzire și răcire, setați modul de funcționare la Permitted (Autorizat).

- 9 Închideți meniul derulant Advanced (Avansat) (i) dând clic pe săgețile îndreptate în sus.

Rezultat: Toate setările noi sunt implementate.

4.3.3 Pentru a controla 1 unitate specifică într-o locație


Situația efectivă (pornit/oprit) a unei unități este prezentată în clapele listei echipamentelor.

În loc să modificați setările tuturor unităților de la o anumită locație, puteți modifica aceleași setări pentru 1 anumită unitate.

Setările unității specifice anulează setările generale.


- 1 Din selectorul de locații, selectați locația unității pe care doriți să o gestionați mai întâi.
- 2 În panoul de navigare, selectați Equipment list (Listă echipamente) de sub Monitoring & control (Monitorizare și control).

Rezultat: Apare o listă cu toate unitățile disponibile de la locația respectivă.

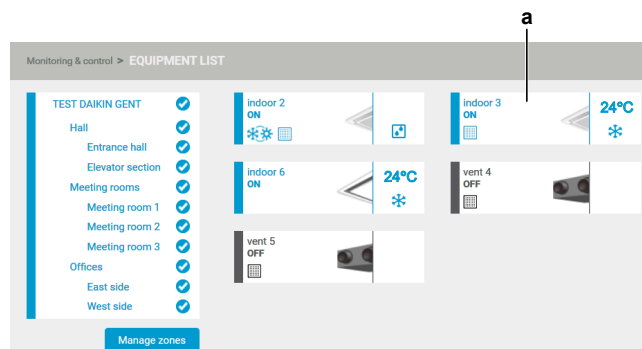

- 3 Dați clic pe 1 unitate specifică (a) din fereastra listei echipamentelor.

Rezultat: Apare următoarea secțiune.

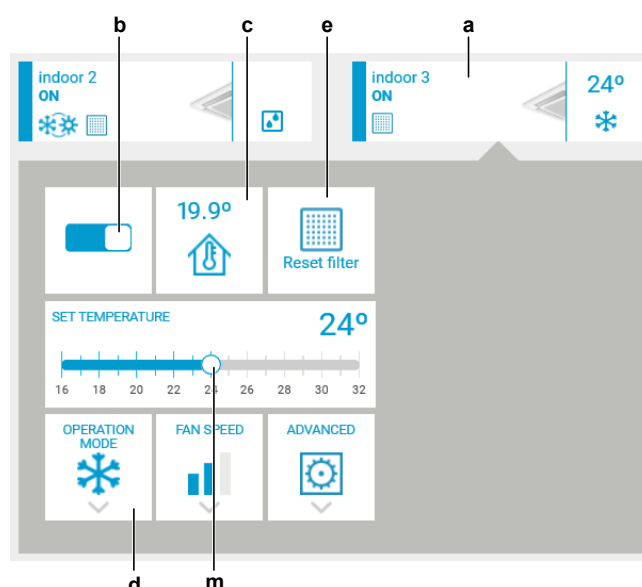

- 4 Porniți sau opriți unitatea prin glisarea butonului întrerupător (b) în poziția corespunzătoare.

Dacă unitatea este oprită, puteți totuși modifica valoarea Setpoint (Valoare de referință) (m) și să deschideți meniul Operation mode (Mod de funcționare) (d).

- 5 Monitorizați temperatura măsurată din interior (c).

Pictograma Reset filter (Resetare filtru) (e) va fi vizibilă numai când unitatea declanșează necesitatea resetării filtrului.


- 6 Puteți înregistra înlocuirea unui filtru dând clic pe pictograma Reset filter (Resetare filtru) (e). Dați clic pe Yes (Da) în mesajul de confirmare care apare.

Rezultat: Butonul Reset filter (Resetare filtru) dispăre din lista de opțiuni.

- 7 Trageți glisorul Setpoint (Valoare de referință) (m) pentru a seta temperatura.

- 8 Dacă este aplicabil pentru unitate, dați clic pe meniul Operation mode (Mod de funcționare) (d).

Rezultat: Apare următoarea secțiune. Opțiunile pot diferi în funcție de tipul de unitate.

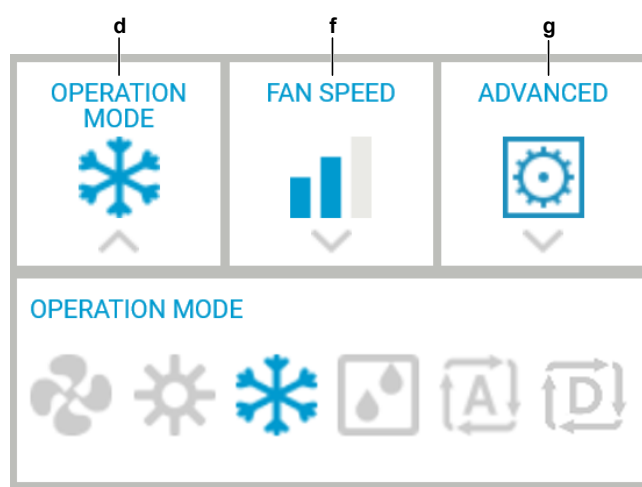


- 9 Alegeți modul de funcționare. Opțiunile sunt ventilator, încălzire, răcire, uscare automat și dependent.

**INFORMAȚIE**


Pe o unitate principală de mod puteți comuta numai la modurile de încălzire, răcire și automat. Puteți recunoaște o unitate principală după pictograma combinată încălzire și răcire.

Unitățile care sunt în modul dependent vor urma funcționarea unității principale.

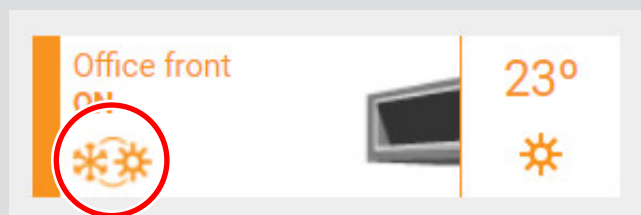


- 10** Dacă este aplicabil pentru unitate, dați clic pe meniul Fan speed (Turația ventilatorului) (f).

Rezultat: Apare următoarea secțiune.

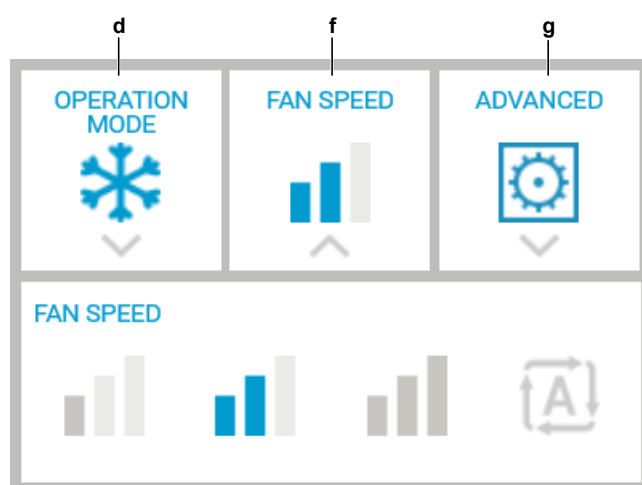

- 11** Alegeți turația ventilatorului. Opțiunile, în funcție de unitate, sunt Low (Redusă), Middle (Medie), High (Ridică) și Automatic (Automat). Unele unități pot afișa numai Low (Redusă) și High (Ridică).
- 12** Dați clic pe meniul Advanced (Avansat) (g).

Rezultat: Apare următoarea secțiune.

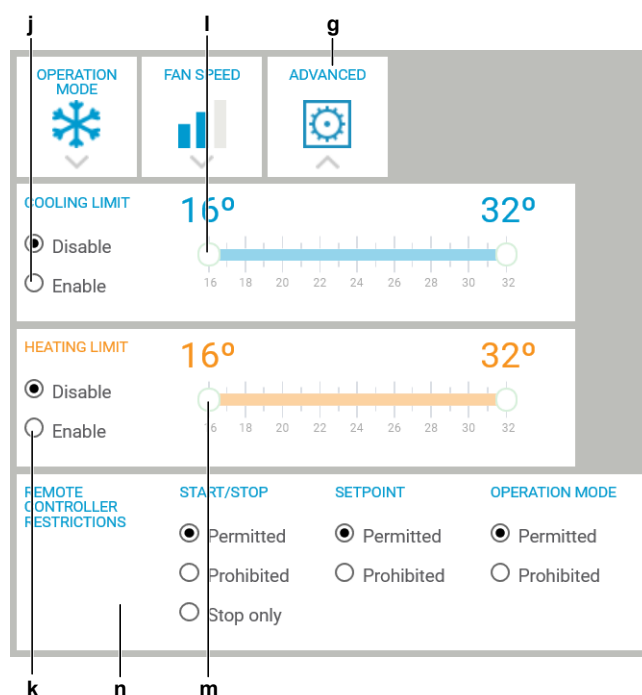


- 13** Selectați opțiunea Enable (Activare) corespunzătoare (j) dacă doriți să setați o valoare Cooling limit (Limită răcire).
- 14** Trageți cursorul Cooling limit (Limită răcire) (k) pentru a seta limita maximă și minimă a valorii de referință pentru răcire.
- 15** Selectați opțiunea Enable (Activare) corespunzătoare (l) dacă doriți să setați o valoare Heating limit (Limită încălzire).
- 16** Trageți cursorul Heating limit (Limită încălzire) (m) pentru a seta limita maximă și minimă a valorii de referință pentru încălzire.



INFORMAȚIE

Daikin recomandă ca majoritatea instalațiilor să seteze valorile maxime Cooling limit (Limită răcire) și Heating limit (Limită încălzire) ambele la 23°C.

Limitarea temperaturilor maxime de răcire și încălzire evită setările extreme și consumul ridicat de energie rezultat.

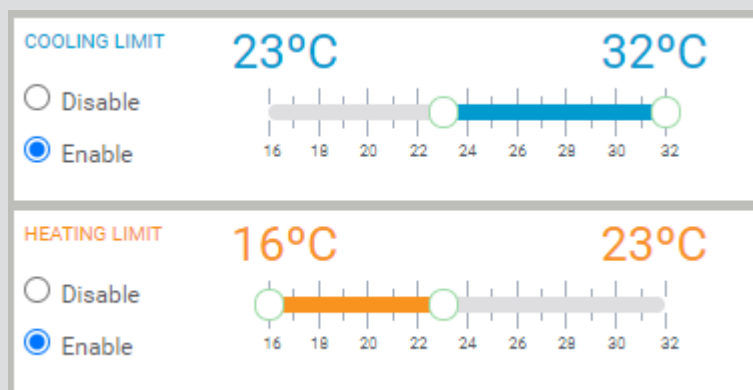

- 17** Alegeți funcțiile pe care doriți să le permiteți sau să le interziceți pe telecomandă în secțiunea Remote controller restrictions (Restricții telecomandă) (n).

Exemplu: Dacă nu doriți ca utilizatorii să oprească și să oprească oricare unitate, setați opțiunea pornire/oprire la Prohibited (Interzis). Dacă doriți să le permiteți să comute între încălzire și răcire, setați modul de funcționare la Permitted (Autorizat).

18 Închideți fereastra de control dând clic pe unitate.

Rezultat: Toate setările noi sunt implementate.

4.3.4 Pentru a monitoriza senzorii IEQ


Pe lângă controlul și monitorizarea unităților, Equipment list (Listă echipamente) poate fi utilizat de asemenea pentru monitorizarea de bază a senzorilor IEQ asociați. Senzorii măsoară o varietate de parametri legați de calitatea mediului din interior. Pentru mai multe informații despre asocierea senzorilor cu locații, vezi "[Pentru a asocia senzorii IEQ cu o locație](#)" [▶ 79].

- 1 Din selectorul de locație, selectați locația cu care este asociat senzorul.
- 2 În panoul de navigare, selectați Equipment list (Listă echipamente) de sub Monitoring & control (Monitorizare și control).

Rezultat: Apare o listă cu toate unitățile și senzorii disponibili de la locația respectivă.

- 3 Pentru a afișa numai senzori în Equipment list (Listă echipamente), deselectați oricare dintre zonele selectate curent.

Dacă un senzor este activ, valoarea sa globală (a) poate fi citită direct de pe Equipment list (Listă echipamente). Sub numele prietenos al senzorului (b), este afișată situația senzorului (c). Situația senzorului se modifică pentru a indica scăderea valorii globale scade sub valoarea setată a pragului. În plus, inelul din jurul valorii globale va indica tipul de prag care a fost încălcat (albastru pentru Good (Corect), portocaliu pentru pragul Warning (Avertizare) și roșu pentru pragul Critical (Critic)).

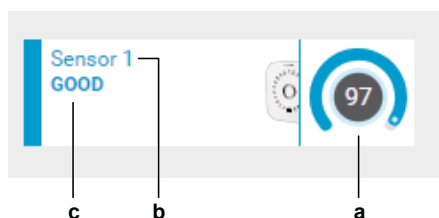


Dacă senzorul este Off (Oprit), valoarea globală nu este afișată și placa senzor corespunzătoare este gri:



- 4 Dați clic pe un senzor specific (d) în fereastra listei de echipamente.

Rezultat: Apare o secțiune (e) cu detalieri mai amănunțită. Această secțiune afișează o prezentare a tuturor valorilor pentru parametrii mășurați de senzorii IEQ.

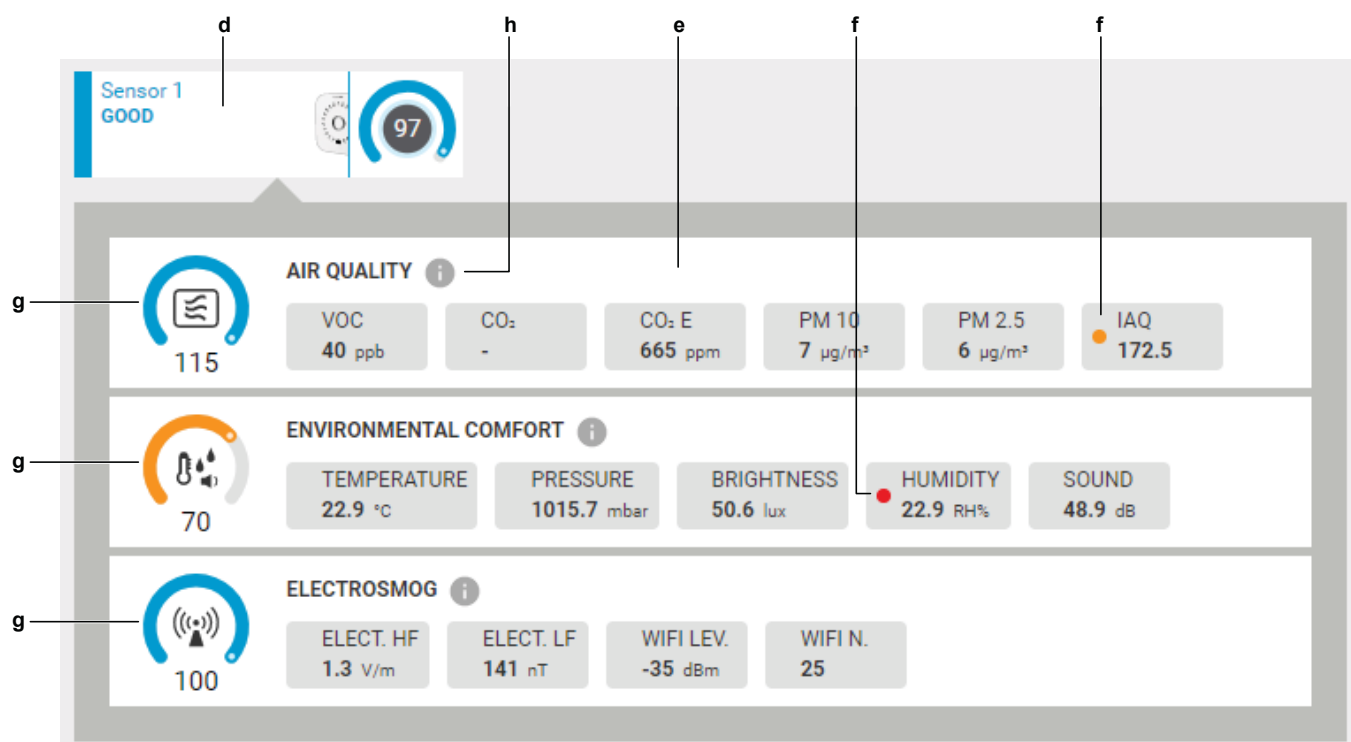

Parametrii pentru care valorile încalcă valorile prag setate sunt marcate cu portocaliu (pentru pragul Warning (Avertizare)) sau roșu (pentru pragul Critical (Critic)) punct (f). Parametrii sunt împărțiți în 3 categorii (Air quality (Calitatea aerului), Environmental comfort (Confort de mediu) și Electrosmog (Electrosmog)), fiecare cu propria sa valoare combinată (g). Categoriile, precum valoarea globală, au, de asemenea, un inel colorat pentru a indica dacă au fost încălcate valorile pragurilor stabilite.

- 5 Dați clic pe simbolul informații (h) pentru mai multe informații despre diferenții parametri și abrevieri.

Equipment list (Listă echipamente) este un mod simplu și rapid de a monitoriza situația generală a senzorilor dvs. Pentru informații despre gestionarea și monitorizarea mai detaliată a senzorilor, vezi ["4.20 Pentru a gestiona senzori"](#) [▶ 89] și ["4.12 Pentru a efectua monitorizarea senzorului"](#) [▶ 60].

4.4 Despre gestionarea graficelor de funcționare

Operatorii pot consulta doar graficele programate, nu le pot crea sau modifica.

Înainte de a începe configurarea efectivă a orarelor de funcționare, vă rugăm să înțelegeți logica și terminologia din cadrul Daikin Cloud Service. Începeți prin a crea "orarul anual". Aceasta va determina perioada acoperită. Sub el aveți "programul" care poate fi pornit și oprit și conține comenzile efective.

Există, de asemenea, posibilitatea de a adăuga un orar de excepții (de ex., pentru perioadele vacanță). Asta lucru va anula orarul(orarele) activ(e) anual(e).

4.4.1 Pentru a crea un orar anual de funcționare


Puteți crea unul sau mai multe orare pentru diferitele perioade ale anului.

În cadrul acestor orare, toate setările descrise în ["4.3.2 Despre controlul tuturor unităților locației alese"](#) [▶ 21] pot fi modificate.

Setările orarului sunt ignorate prin acțiunile de control executate direct pe punctul de administrare sau prin celelalte funcții ale telecomenzii de pe platformă.


- 1 În panoul de navigare, selectați Schedule (Program) de sub Monitoring & control (Monitorizare și control).

Rezultat: Apare următoarea pagină. Orarele curente (a), dacă există, sunt afișate în partea dreaptă a calendarului.

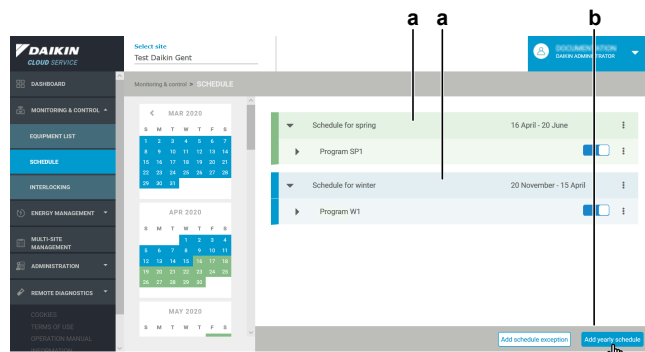

- 2 Dați clic pe butonul Add yearly schedule (Adăugare program anual) (b).

Rezultat: Se adaugă o nouă linie.

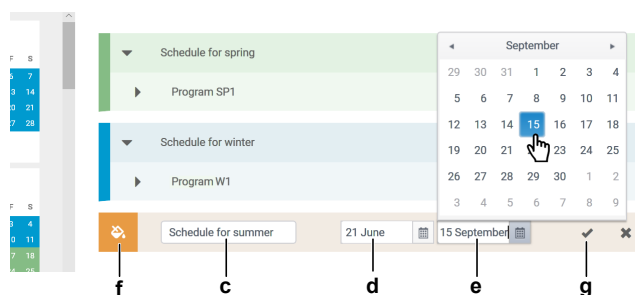

- 3 Completați un nume de orar (c) și selectați data de începere (d) și data de terminare (e).



- 4 Dacă doriți, puteți atribui o culoare noului orar selectând unul din lista derulantă (f) din stânga.

Această culoare va fi utilizată în calendarul din stânga pentru a indica perioada orarului.

- 5 Dați clic pe bifă (g).


Rezultat: Orarul este creat.



INFORMAȚIE

Data de începere și data de terminare nu se aplică unui anumit an.
Data de începere și data de terminare a orarelor nu se pot suprapune.


Dacă încercați să faceți un nou orar cu date care se suprapun (h), apare un avertisment (i) și nu puteți finaliza acțiunea.

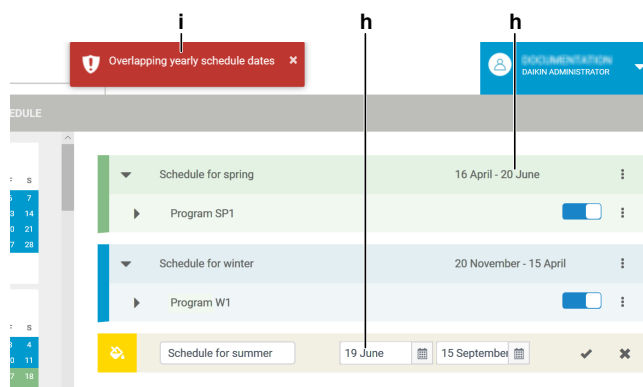


4.4.2 Pentru a adăuga un program la un orar de funcționare

De ex., porniți unitățile și schimbați modul de funcționare care va fi declanșat la un anumit moment pentru anumite unități.


- 1 Dați clic pe opțiunea Add program (Adăugare program) (a) din dreapta liniei de orar.

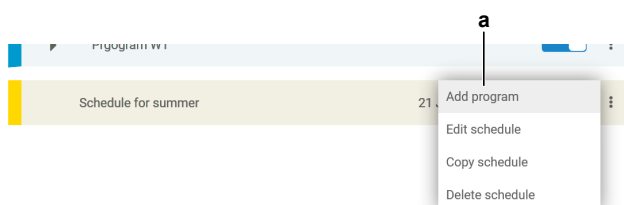

Rezultat: Apare un ecran de setare.

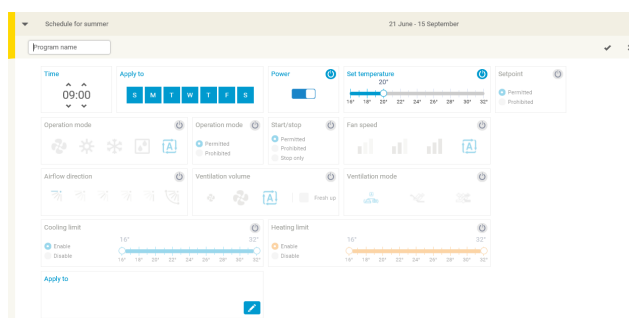


- 2 Setați acțiunile și unitățile pentru orarul de funcționare.

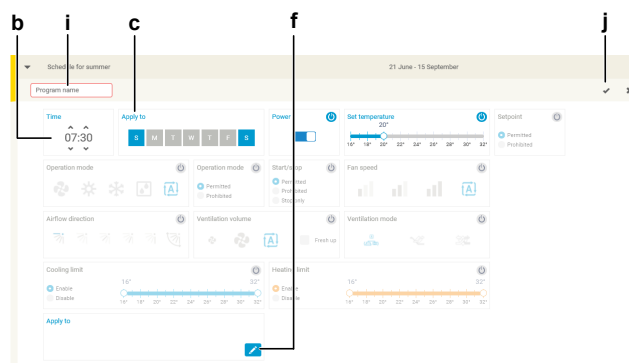


- Setati ora de începere (b) dând clic pe ore și minute.
- Dați clic pe zilele săptămânii (c) pentru a vă asigura că unitățile vor porni în timpul acelor zile.
- Definiți acțiunile de control cerute pe care le doriți executate la unitățile definite.


Puteți vedea setările care sunt active în funcție de starea câmpului: activ (d) sau inactiv (e).

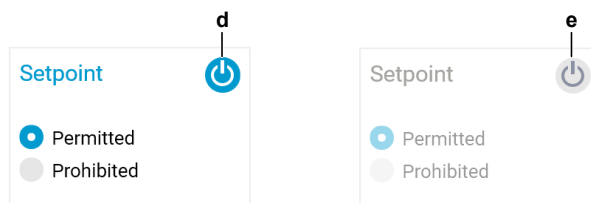

- Dați clic pe butonul creion (f) pentru a alege unitățile la care doriți să se aplice aceste setări. Vizualizarea conține zone și unități pe care le puteți selecta cu casetele de selectare (g).

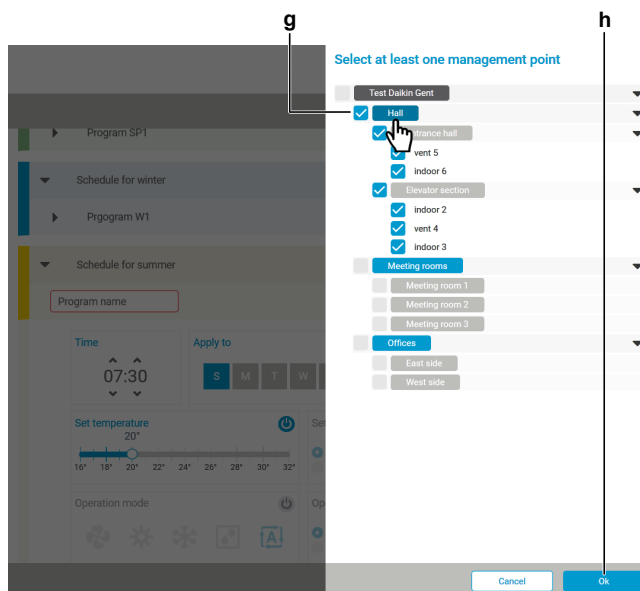


- 3 Dați clic pe butonul Ok (Ok) (h) pentru a salva setările și închideți fereastra.

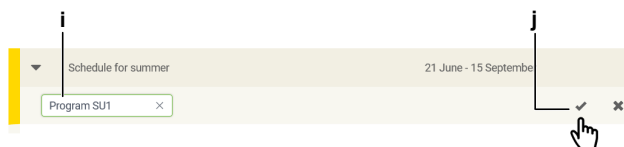

- 4 Completați un nume (i) pentru programul orarului și dați clic pe bifă (j).

Rezultat: Programul este adăugat.




În mod logic veți defini acum când trebuie oprite unitățile. Reporniți la pasul 1 al procedurii curente.


Puteți activa sau dezactiva (temporar) o acțiune deplasând cursorul (k).

4.4.3 Pentru a edita un program al unui orar de funcționare


- 1 Pentru a edita un program existent, dați clic pe câmpul Edit program (Editare program) (a).

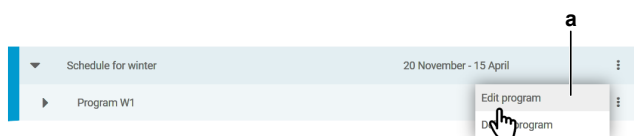

Rezultat: Acum puteți schimba toate acțiunile care se setează în acest program (vezi "4.4.2 Pentru a adăuga un program la un orar de funcționare" [▶ 35]).

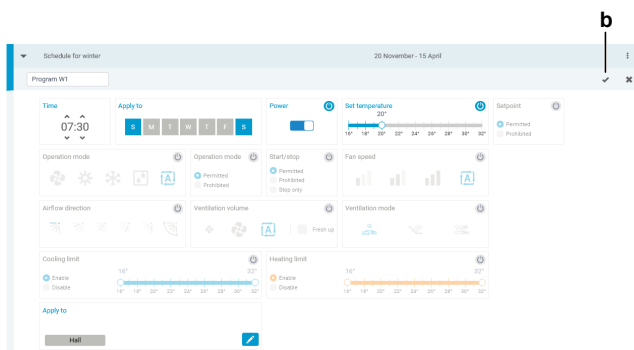

- 2 Dați clic pe bifă (b) pentru a salva schimbările.
- 3 Dați clic pe câmpul Delete program (Ștergere program) (c) pentru a șterge un program, după caz.

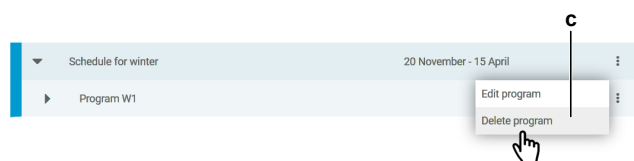


4.4.4 Pentru a edita un orar de funcționare anual

- 1 Dați clic pe câmpul Edit schedule (Editare orar) (a).



- 2 Schimbați numele orarului (b), data de începere (c) și data de terminare (d), după caz.



- 3 Dați clic pe bifă (e) pentru a salva schimbările.
- 4 Dați clic pe câmpul Delete schedule (Ștergere program) (f) pentru a șterge un orar de funcționare anual, după caz.



4.4.5 Pentru a copia un orar de funcționare anual


Copierea unui orar de funcționare anual copiază și toate programele din cadrul acestuia.

Puteți copia un orar de funcționare anual pe aceeași locație sau pe o locație diferită.


- 1 Dați clic pe câmpul Copy schedule (Copiere program) (a).




Rezultat: Apare următorul ecran:

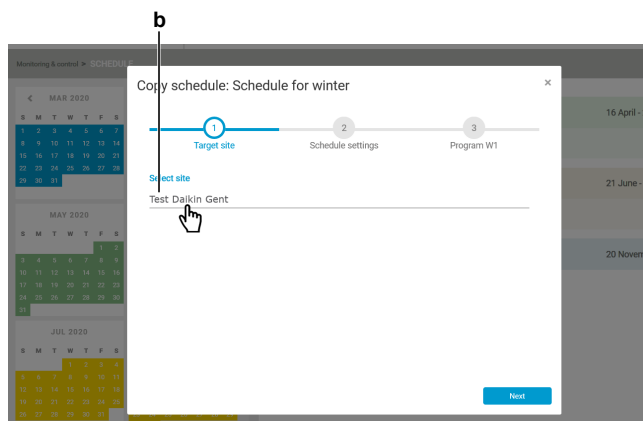

- 2 Dați clic pe locația sursă (b).

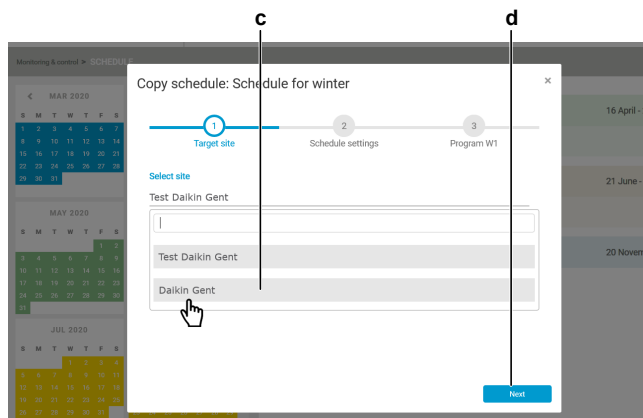


- 3 Selectați View target site (Vizualizare locația țintă) (c) din lista derulantă și dați clic pe butonul Next (Următor) (d).

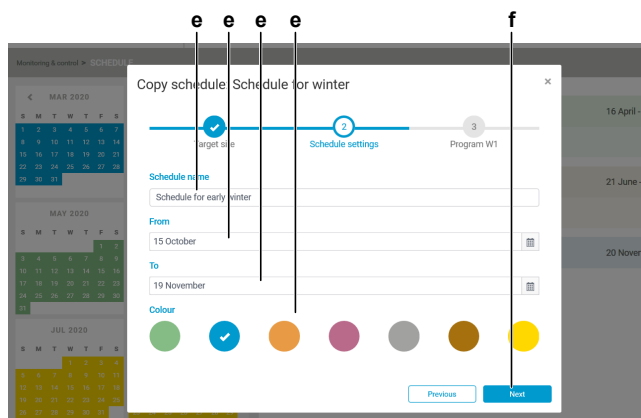


- 4 Schimbați Schedule settings (Setări orar) (e) după caz și dați clic pe butonul Next (Următor) (f).

În cazul în care un orar este deja activ într-un interval de date, datele sunt dezactivate în calendar (devin gri).

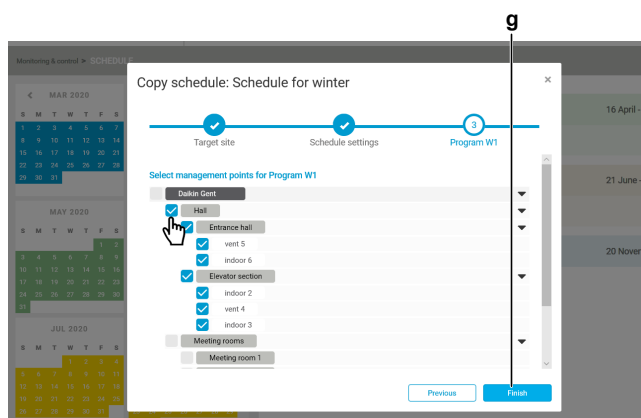


- 5 Selectați unitățile la care doriți să se aplice orarul și dați clic pe butonul Finish (Terminare) (g). Faceți acest lucru individual pentru fiecare program dacă la orar sunt adăugate mai multe programe.

Rezultat: Orarul este copiat.

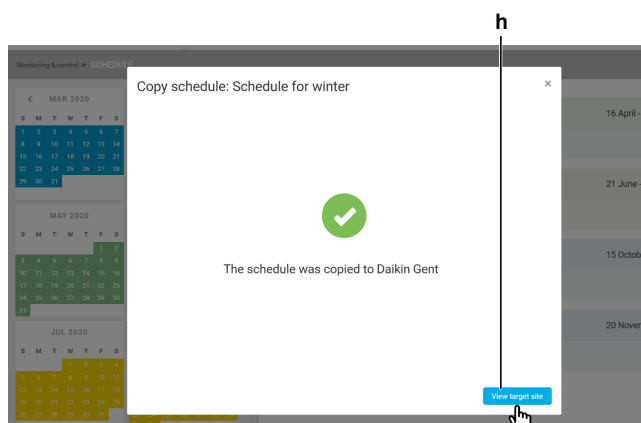

- 6 Dați clic pe butonul View target site (Vizualizare locația țintă) (h).

Rezultat: Ecranul pop-up se închide și noul orar (copiat) este adăugat la lista de prezentare a orarelor.

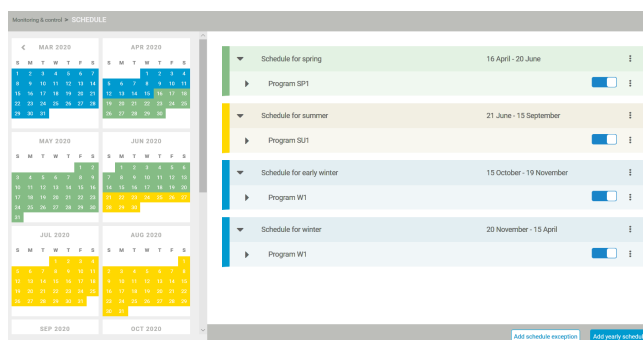

4.4.6 Pentru a crea un orar de excepții


Un orar de excepții anulează orarul/orarele anual(e).

Este util să adăugați un orar de excepții, de ex., pentru perioadele vacanță.

- 1 Dați clic pe butonul Add schedule exception (Adăugați o excepție de orar) (a).



Rezultat: Se adaugă o nouă linie.

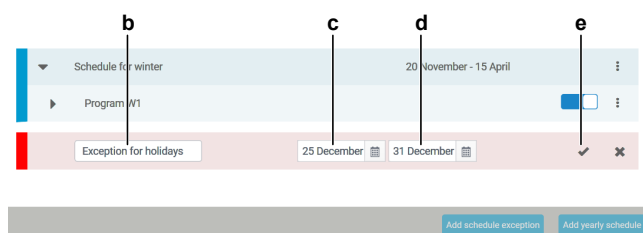

- 2 Completați un nume de orar (b) și selectați data de începere (c) și data de terminare (d).




INFORMAȚIE

Culoarea unui orar de excepții este întotdeauna roșie.

- 3 Dați clic pe bifă (e).

Rezultat: Este adăugat orarul de excepții.

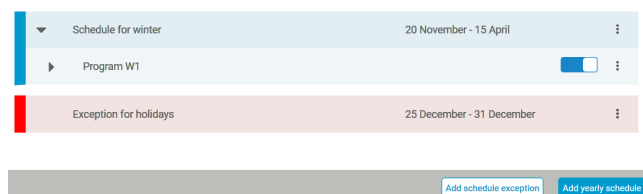

INFORMAȚIE

Data de începere și data de terminare nu se aplică unui anumit an.

Data de începere și data de terminare a orarelor de excepții nu se pot suprapune.

Adăugați un program la orarul de excepții în același mod cu cel descris la "4.4.2 Pentru a adăuga un program la un orar de funcționare" [▶ 35].

Editați un orar de excepții în același mod cu cel descris în "4.4.4 Pentru a edita un orar de funcționare anual" [▶ 37].

Editați un orar de excepții în același mod cu cel descris în "4.4.5 Pentru a copia un orar de funcționare anual" [▶ 38].


4.5 Pentru a lega un eveniment de o acțiune de răspuns (interblocare)

Legarea unui eveniment de o acțiune de răspuns (Interlocking (Interblocare)) vă permite să configurați declanșarea unei acțiuni de răspuns după un eveniment. Această acțiune de răspuns poate fi aplicată la unitățile selectate. Declanșarea poate fi inițiată de un punct de gestionare, un senzor sau o combinație a ambilor.

De exemplu: Puteți lega închiderea semnalului digital "alarmă antifurt" la deconectarea tuturor unităților de încălzire/răcire. Contactul cu o astfel de alarmă este activ după ce întregul personal a părăsit clădirea, ceea ce face ca să nu mai fie necesar să se mențină în funcțiune toate unitățile de încălzire /răcire.


- 1 În panoul de navigare, selectați Interlocking (Interblocare) de sub Monitoring & control (Monitorizare și control).

Rezultat: Lista curentă Interlocking (Interblocare) se afișează elementele.

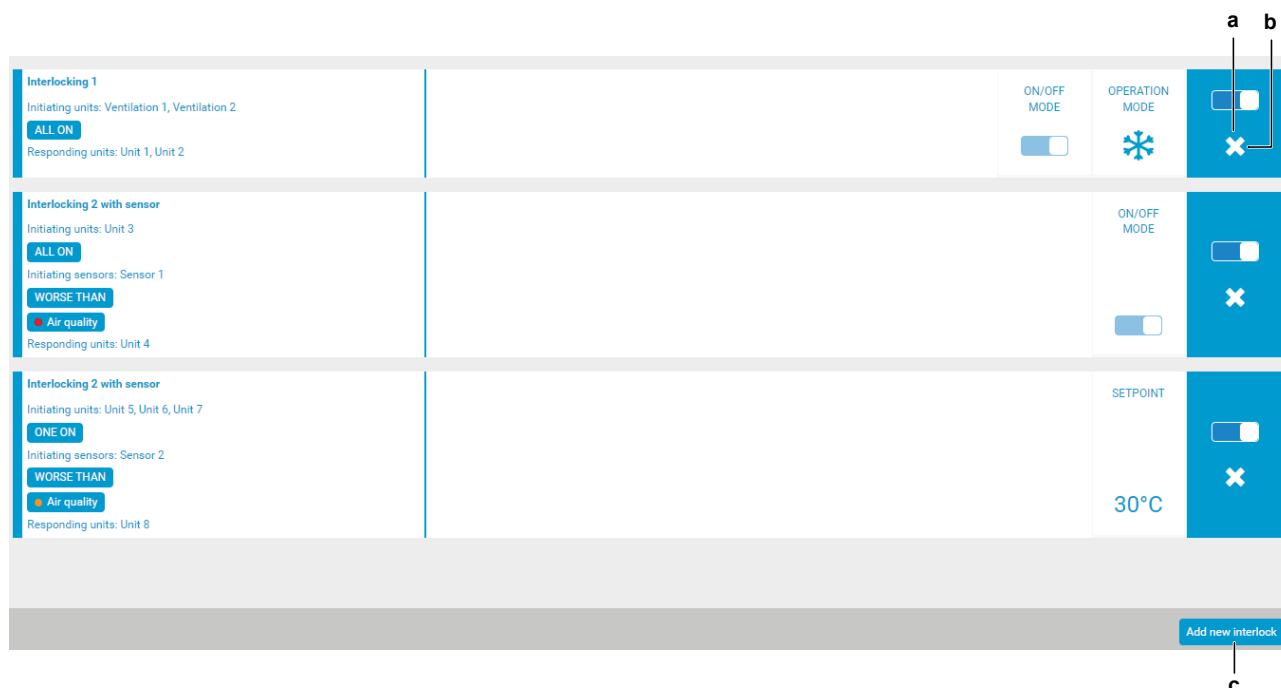


Puteți dezactiva (temporar) o setare Interlocking (Interblocare) dând clic pe cursorul său (a). Cursorul se va inactiva (gri).

Puteți șterge o setare Interlocking (Interblocare) dând clic pe crucea albă (b). Confirmați dând clic pe Delete (Ștergere) (d) în fereastra pop-up.

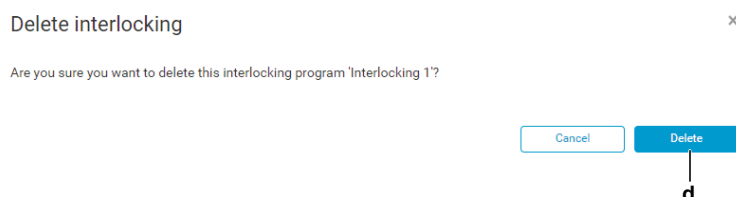

2 Dați clic pe Add new interlock (Adăugare interblocare nouă) (c).


Rezultat: Apare meniul Create new interlock (Creare interblocare nouă). Meniul vă permite să setați Trigger (Declanșare) în partea stângă a meniului înainte de a seta acțiunile de răspuns în partea dreaptă.

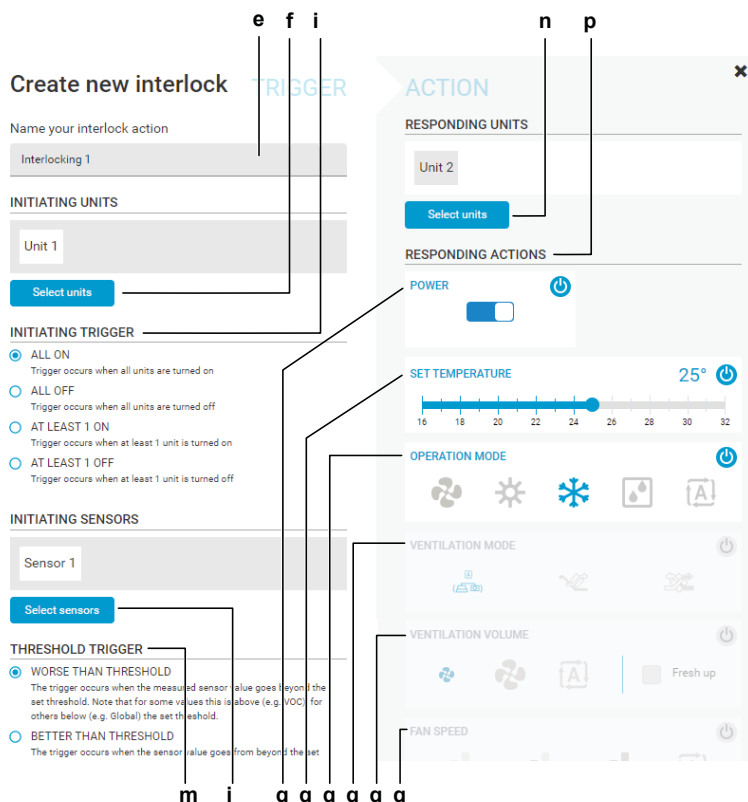

3 Numiți acțiunea Interlocking (Interblocare) completând câmpul Name your interlock action (Denumiți-vă acțiunea de interblocare) (e).

4 Dați clic pe Select units (Selectare unități) (f) în secțiunea Trigger (Declanșare).

Rezultat: Se afișează o fereastră care prezintă toate unitățile conectate (g) care pot fi legate.

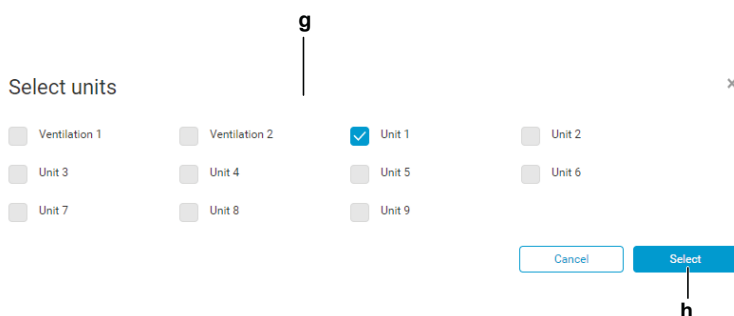

5 Bifați caseta de selectare pentru unitatea inițitoare și confirmați selecția dând clic pe Select (Selectare) (h).


6 Sub Initiating trigger (Declanșare inițitoare) (i), selectați când trebuie să apară declanșarea.

De exemplu: Pentru declanșarea unei alarme de incendiu puteți seta ca toate unitățile să fie oprite când este activată alarma de incendiu. Dacă selectați All on (Toate pornite), indicați că toate unitățile selectate trebuie să fie pornite pentru a executa comanda de declanșare. Opusul este valabil când este selectat All off

(Toate oprite). În mod similar, puteți alege să configurați o acțiune de răspuns numai atunci când cel puțin o singură unitate este pornită sau oprită selectând At least 1 on (Cel puțin 1 pornită) sau respectiv At least 1 off (Cel puțin 1 oprită).

- 7 Opțional, pentru a adăuga un senzor inițiator, dați clic pe Select sensors (Selectare senzori) (j) sub Initiating sensors (Senzori inițiatori).

Rezultat: Se afișează o fereastră care prezintă toți senzorii conectați (k) care pot fi legați.

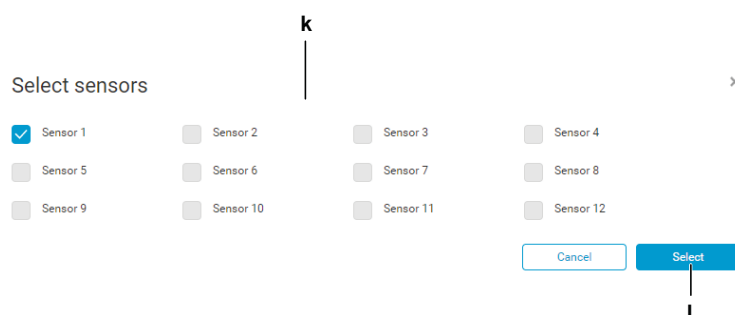

- 8 Bifați caseta de selectare pentru senzorul inițiator și confirmați selecția dând clic pe Select (Selectare) (l).
- 9 Sub Sensor values (Valorile senzorilor), selectați care valori și ce tip de prag trebuie să declanșeze acțiunea de răspuns. Este posibil să selectați mai multe tipuri de valori. Pentru mai multe informații despre valorile și pragurile senzorilor, vezi "4.12 Pentru a efectua monitorizarea senzorului" [▶ 60].
- 10 Sub Threshold trigger (Prag de declanșare) (m), selectați când trebuie să survină declanșarea.




INFORMAȚIE

În funcție de valorile senzorului selectat, Worse than threshold (Mai rău decât pragul) poate însemna că declanșarea poate surveni fie când valoarea depășește (de ex., pentru VOC (VOC)) sau scade sub (de ex. pentru Global (Global)) pragul stabilit. Pentru Better than threshold (Mai bine decât pragul), este valabil inversul.

- 11 În secțiunea Action (Acțiune), dați clic pe Select units (Selectare unități) de sub Responding units (Unități care răspund) (n).

Rezultat: Este afișată o fereastră în care puteți alege unitățile care vor răspunde la acțiunile definite.

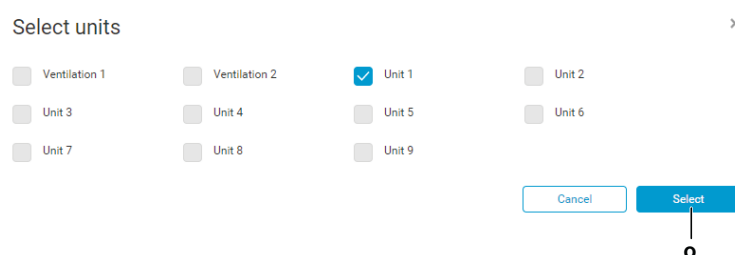

- 12 Bifați caseta de selectare pentru unitatea care răspunde și confirmați selecția dând clic pe Select (Selectare) (o).
- 13 Sub Responding actions (Acțiuni de răspuns) (p), definiți acțiunile pe care unitățile care răspund trebuie să le efectueze când are loc o declanșare.


Puteți activa sau dezactiva diferite tipuri de acțiuni (de ex., Set temperature (Temperatură setată) sau Operation mode (Mod funcționare)) dând clic pe pictograma de pornire pentru fiecare tip de acțiune (q). Tipurile de acțiuni dezactivate în prezent sunt inactivate (gri). La trecerea cu mouse-ul peste opțiunile unui tip de acțiune, se vor afișa mai multe informații despre opțiune.

**INFORMAȚIE**

În funcție de unitatea care a fost selectată sub Responding units (Unități care răspund), pot fi disponibile diferite tipuri de Responding actions (Acțiuni de răspuns).

- 14** Dați clic pe Create new interlock (Creare interblocare nouă) (s) pentru a salva interblocarea.

Rezultat: Este creată interblocarea.

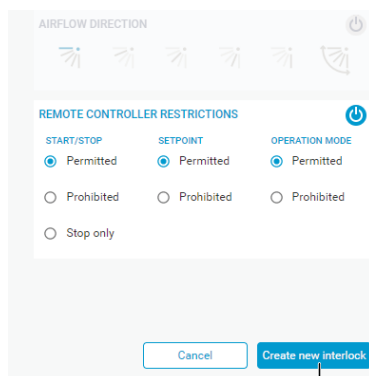**INFORMAȚIE**

Nu puteți schimba numele interblocării, acțiunea sau declanșarea unei interblocări. Singura modalitate de a le schimba este prin ștergere completă și crearea uneia noi.


4.6 Pentru a efectua monitorizarea temperaturii

Secțiunea Temperature Monitoring (Monitorizarea temperaturii) a aplicației vă permite să consultați curba de temperatură pentru:

- temperatura exterioară;
- temperatura camerei, așa cum este măsurată de termistorul montat în telecomenzile conectate la unitățile interioare;
- temperatura camerei, așa cum este măsurată de termistorul montat în unitățile interioare;
- temperatura de referință.

- 1** Din selectorul de locații, selectați locația pe care doriți să o gestionați mai întâi.
- 2** În panoul de navigare, selectați Temperature Monitoring (Monitorizarea temperaturii) de sub Energy management (Gestionare energie).

Rezultat: Se afișează monitorizarea temperaturii în ziua curentă pentru o anumită unitate interioară.

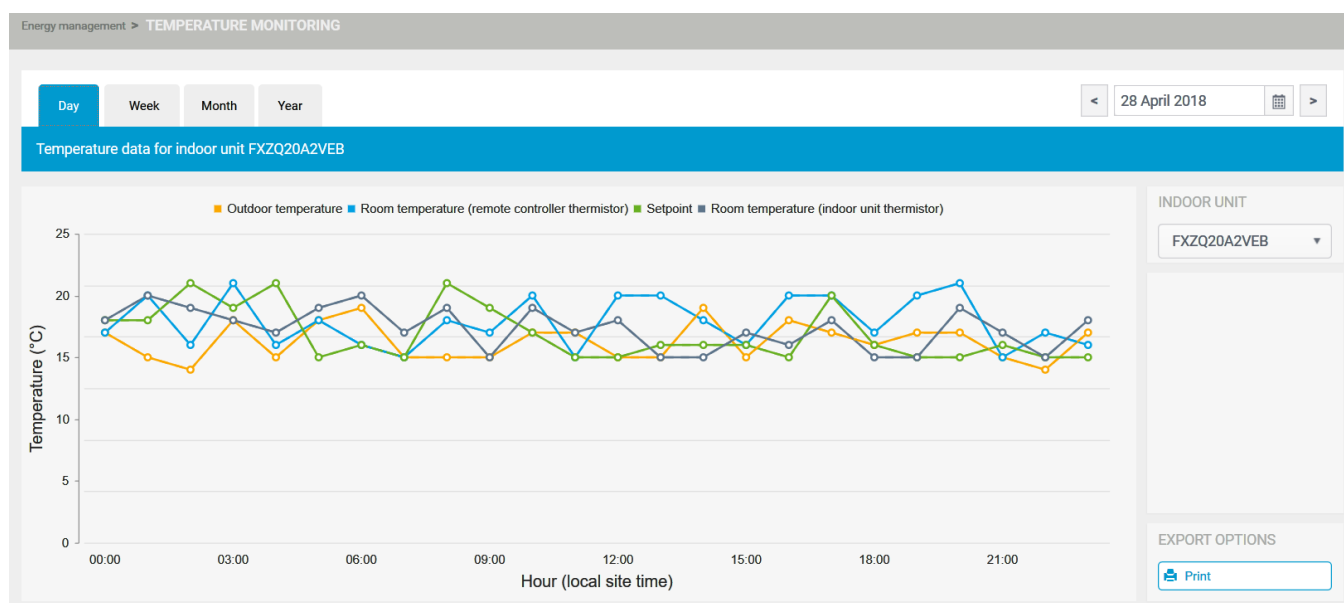

INFORMAȚIE


Datele valorii de referință sunt prezentate numai când unitatea (interioară) sunt pornită.

Dacă graficele conțin o linie întreruptă, înseamnă că există un gol: unitatea a fost oprită și nu a putut efectua nici o măsurătoare.




INFORMAȚIE

Un mesaj de avertizare (ia) apare dacă anumite unități nu prezintă date, deoarece nu sunt corelate în corespunzător cu datele corecte ale punctului de gestionare. Dați clic pe linkul furnizat (ib) pentru a accesa secțiunea "[4.18 Pentru a gestiona unități interioare](#)" [▶ 87] și legați manual aceste unități interioare cu datele corecte ale punctului de gestionare.

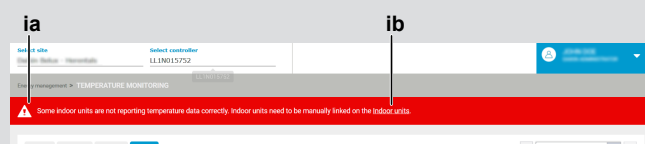


- 3 Deplasați cursorul peste diagramă pentru a afișa (a) informațiile măsurate (a) (Outdoor temperature (Temperatura din exterior), Room temperature (remote controller thermistor) (Temperatura încăperii (termistorul telecomenzii)), Setpoint (Valoare de referință), și/sau Room temperature (indoor unit thermistor) (Temperatura încăperii (termistorul unității interioare))).
- 4 Pentru a ascunde anumite informații din diagramă, dați clic pe legenda (b).

Rezultat: Legenda este dezactivată și linia graficului nu mai este afișată.

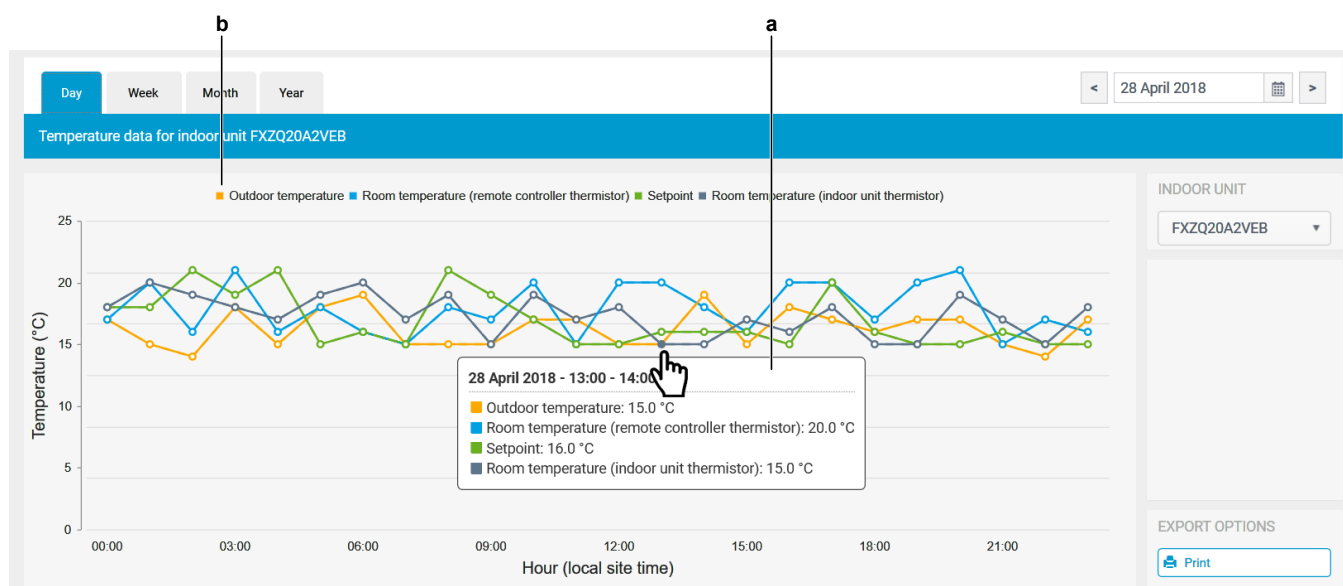

5 Dați clic din nou pe legendă (b) pentru a prezenta din nou informațiile.

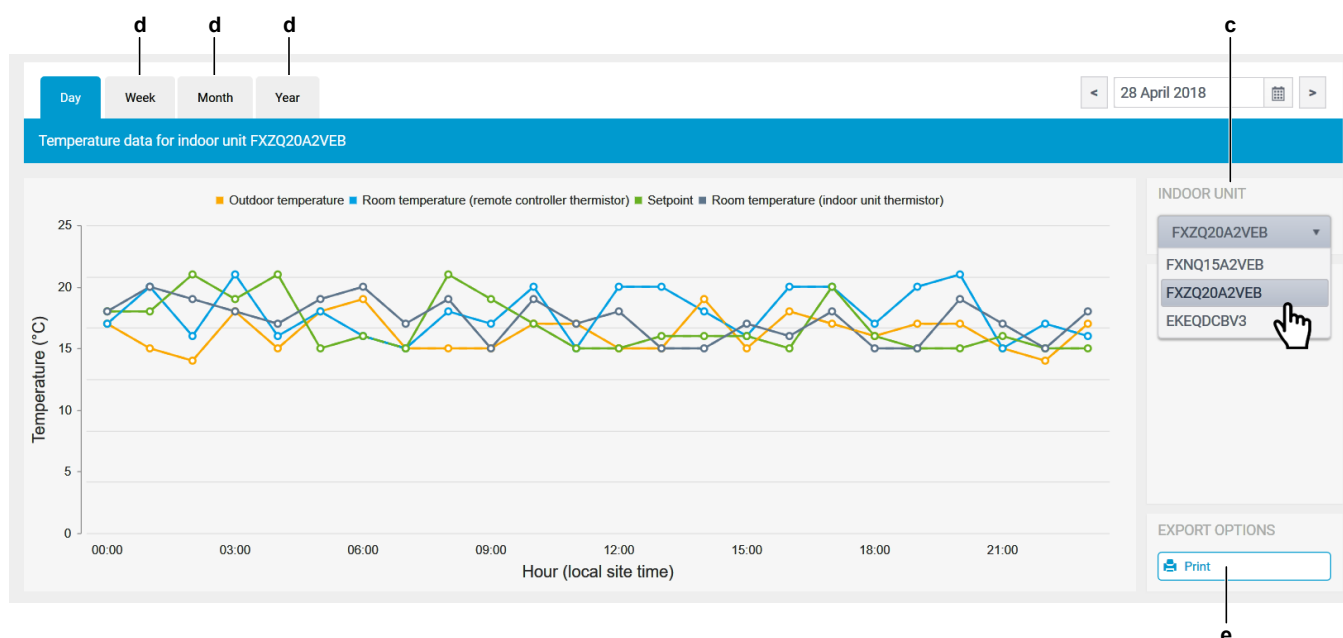

- 6 Din lista derulantă (c) din dreapta diagramei puteți selecta pentru care unitate interioară doriți să consultați datele (disponibile numai pentru unitățile acceptate). Temperatura din exterior este întotdeauna măsurată de o unitate exterioară astfel încât această valoare poate rămâne aceeași când selectați alte unități interioare.
- 7 Dacă doriți să consultați consumul de energie pentru o altă perioadă (an, lună, săptămână), selectați una (d) în partea din stânga sus a secțiunii.
- 8 Puteți tipări informațiile afișate dând clic pe butonul corespunzător (e) din dreapta jos.


4.7 Pentru consultarea consumului de energie al locațiilor

- 1 Din selectorul de locații, selectați locația pe care doriți să o gestionați mai întâi.

- 2 În panoul de navigare, selectați Site consumption (Consum locație) de sub Energy management (Gestionare energie).


Rezultat: Este afișat Energy consumption (Consum de energie) calculat al anului în curs.

Rezultat: Puteți vedea consumul răcirii (în albastru), al încălzirii (în roșu), al recuperării căldurii (în verde), temperatura medie din exterior (°C) (în galben) și valoarea țintă pentru fiecare lună (în gri). Consultați "[4.13 Pentru a gestiona setările țintă pentru energie](#)" [▶ 62] dacă valorile țintă nu sunt afișate.

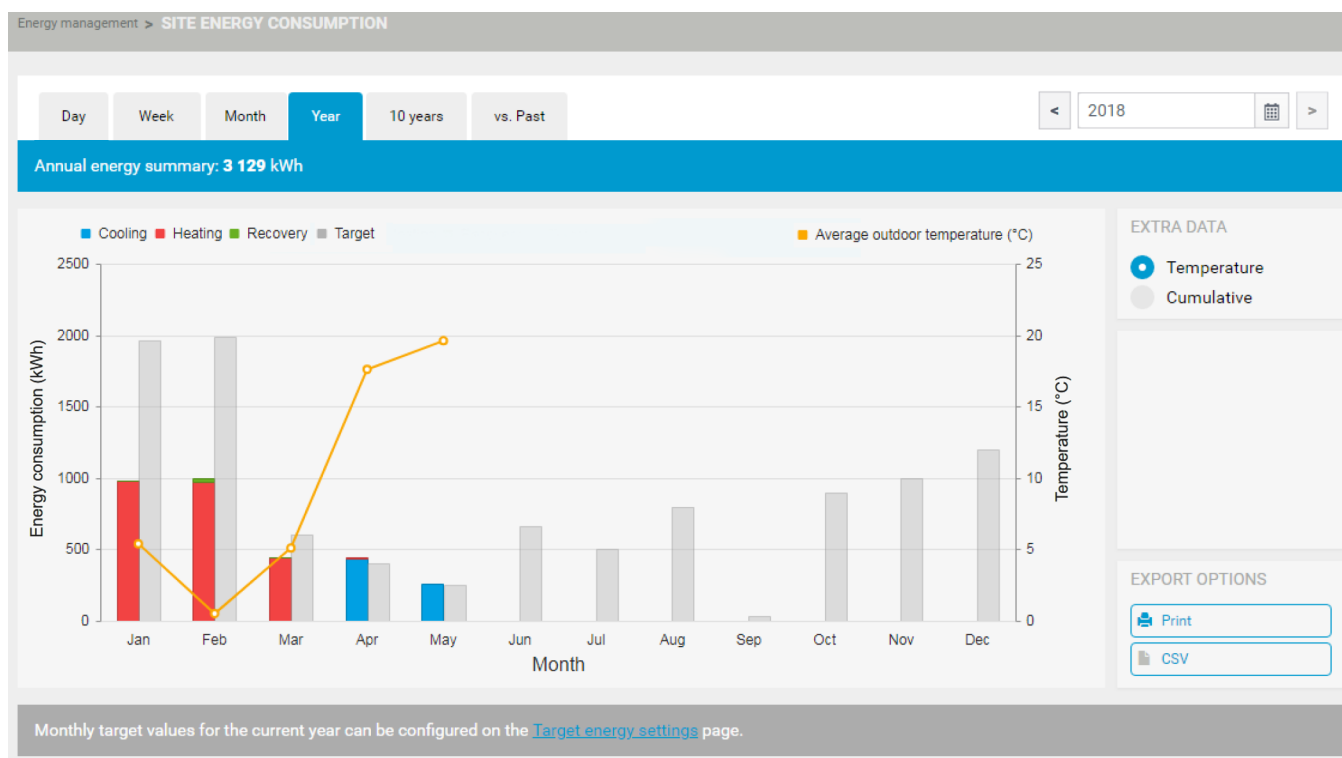

- 3 Dacă într-o perioadă au existat ambele, de exemplu încălzire și recuperare de căldură, puteți ascunde 1 din cele două dând clic pe legendă.

Rezultat: Eticheta va deveni gri (a) iar valorile sunt ascunse după cum se prezintă mai jos. Când deplasați cursorul peste barele de consum de energie sunt prezentate detaliile (b).

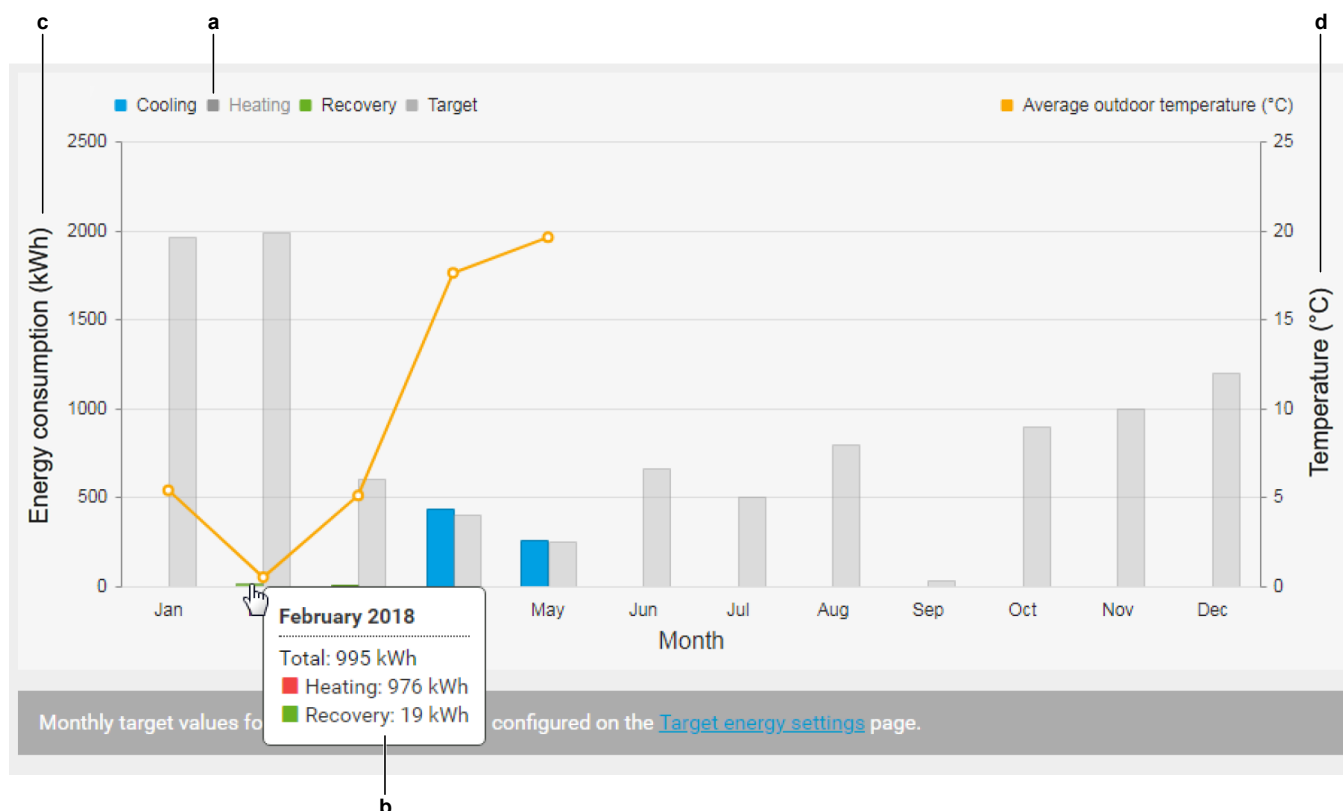


INFORMAȚIE

Axa Y din stânga (c) prezintă întotdeauna consumul de energie (kWh). Scala se poate schimba când ascundeți una dintre valori. Acest lucru ar putea da impresia că valorile s-au schimbat.

Axa Y din dreapta prezintă Temperature (°C) (Temperatură (°C)) (d) dacă alegeți opțiunea Temperature (Temperatură) (j) din câmpul Extra data (Date suplimentare) (i) sau Accumulated energy consumption (kWh) (Consum de energie acumulat (kWh)) (l) dacă alegeți opțiunea Cumulative (Cumulativ) (k) din câmpul Extra data (Date suplimentare) (i).


Dacă graficele conțin o linie întreruptă, înseamnă că există un gol: unitatea a fost oprită și nu a putut efectua nici o măsurătoare.

- 4** Dați clic din nou pe legendă pentru a afișa din nou informațiile.

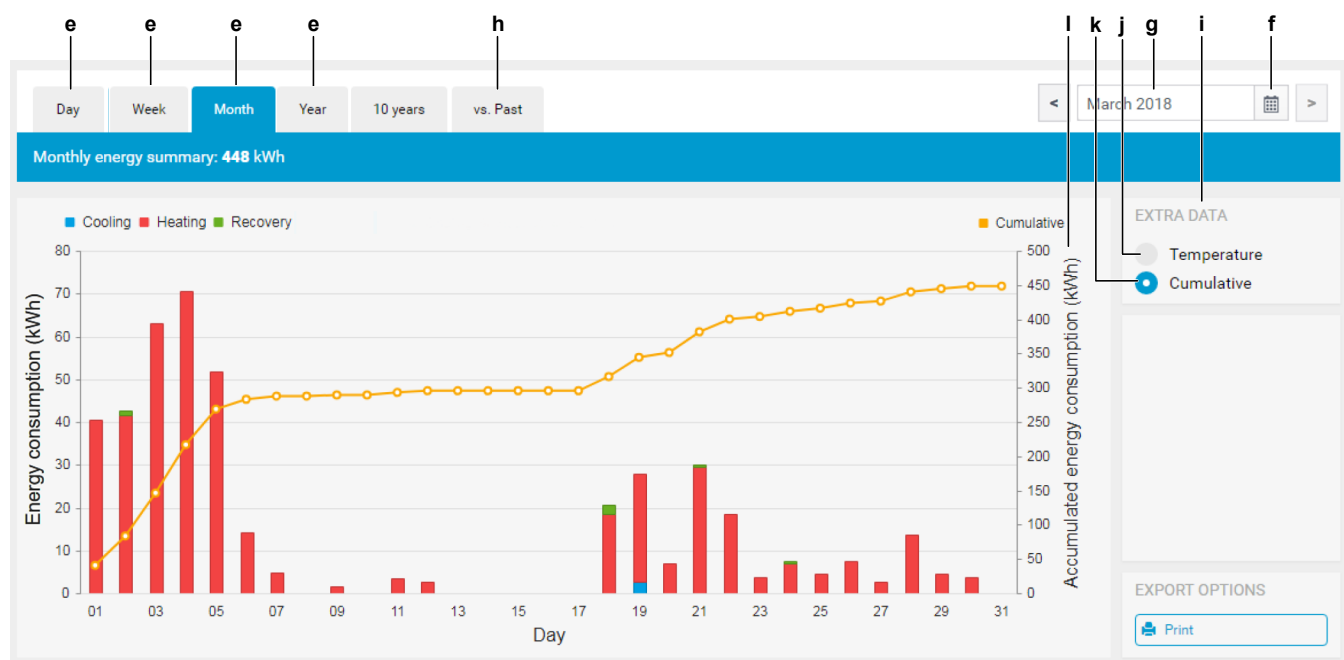

- 5 Pentru a consulta consumul de energie al unei alte perioade (zi, săptămână, lună, an), selectați una (e) în partea stângă sus a secțiunii. Apoi dați clic pe pictograma calendar (f) pentru a selecta ziua, săptămâna, luna sau anul dorit. De asemenea, puteți tasta direct în câmpul calendar (g). În acest caz, confirmați datele introduse apăsând ENTER pe tastatură.
- 6 Pentru a compara consumul de energie din anii precedenți, dați clic pe fila vs. Past (față de trecut) (h).

Rezultat: 2 câmpuri de calendar (m) devin disponibile, permițându-vă să selectați cei 2 ani pe care doriți să-i comparați.

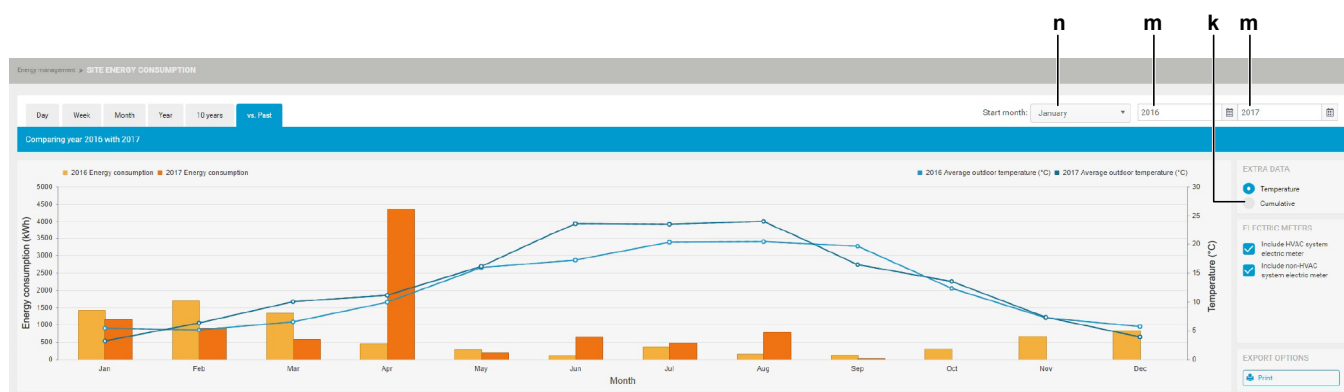

- 7 Selectați anii pe care doriți să-i comparați. De asemenea, puteți alege luna de începere (n): aceasta va determina numai ce lună este prezentată în partea stângă a diagramei, desigur, este prezentat. un an complet.



INFORMAȚIE

La compararea cu anul curent sunt luate în considerare NUMAI datele până în ultima lună completă.

- 8 Dacă este necesar, puteți afișa consumul acumulat de energie dând clic pe opțiunea Cumulative (Cumulativ) (k) din partea dreaptă a secțiunii.


4.8 Pentru a consulta performanța energetică a unităților exterioare

- 1 Din selectorul de locații, selectați locația căreia îi este asociată unitatea exterioară.
- 2 În panoul de navigare, selectați Energy Performance (Performanță energetică) de sub Energy management (Gestionare energie).

Rezultat: Performanța energetică a zilei curente este afișată pentru unitatea exterioară selectată.


Rezultat: Puteți vedea consumul de energie termică pentru răcire (albastru) și încălzire (roșu), consumul total de energie (negru) și temperatura medie din exterior (°C) în galben.

Rezultat: Dacă locația are asociate mai multe unități exterioare, puteți selecta unitatea exterioară pentru care doriți să afișați datele din lista derulantă (a).

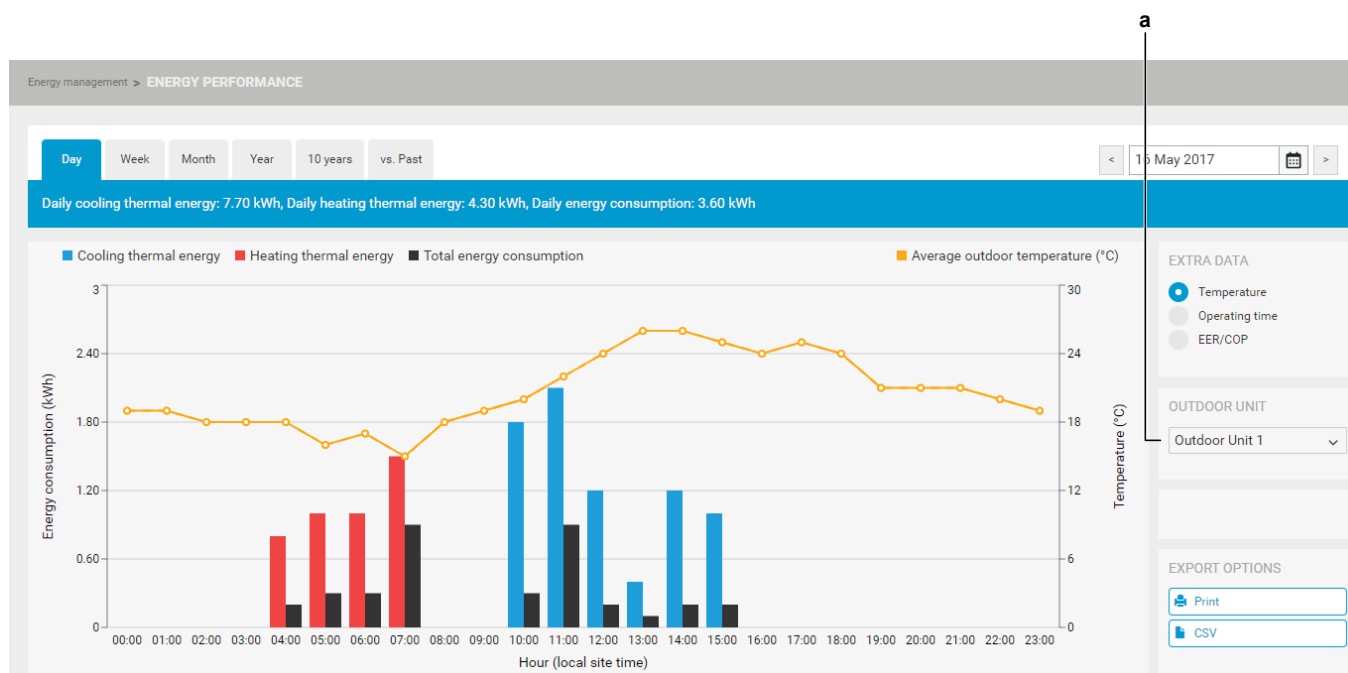

- 3 Dați clic pe oricare dintre etichetele din legendă pentru a le ascunde din grafic.

Rezultat: Eticheta (etichetele) vor fi inactivate (gri) (b), iar valorile sunt ascunse din grafic, așa cum se arată mai jos. Când deplasați cursorul peste barele de consum de energie sunt prezentate detaliile (c).

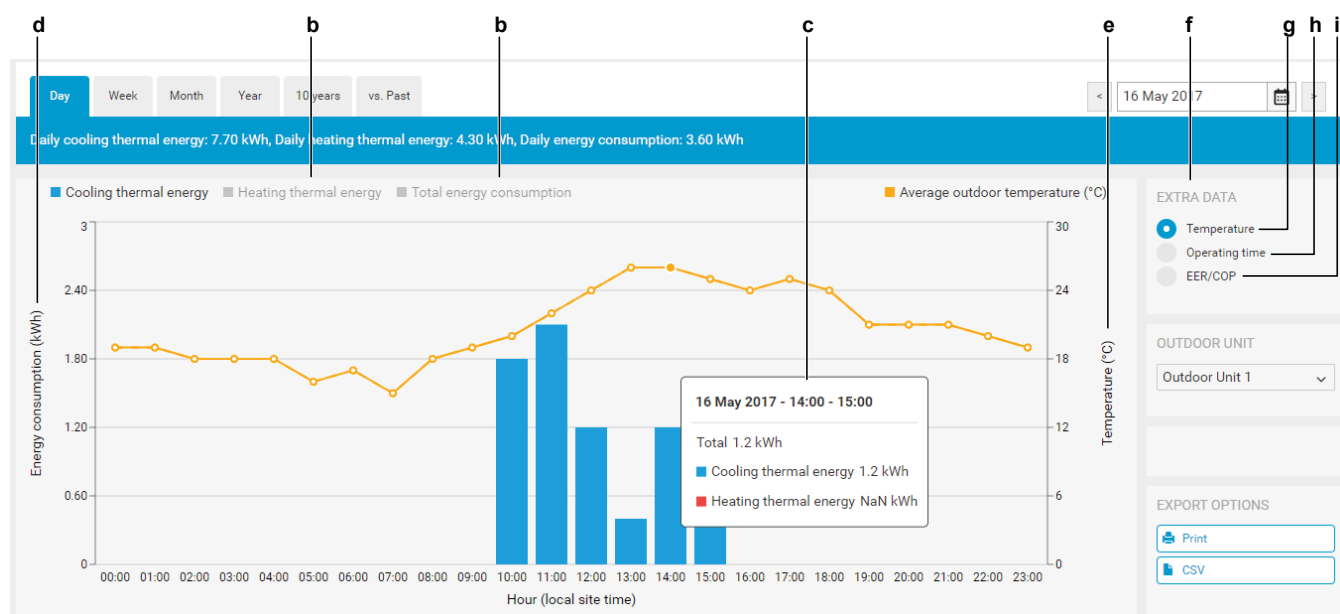

INFORMAȚIE

Axa Y din stânga (d) prezintă întotdeauna consumul de energie (kWh). Scala se poate schimba când ascundeți una dintre valori. Acest lucru ar putea da impresia că valorile s-au schimbat.

Axa Y din dreapta prezintă Temperature (°C) (Temperatură (°C)) (e) dacă alegeți opțiunea Temperature (Temperatură) (g) în câmpul Extra data (Date suplimentare) (f). Când este selectat Operating time (Durată de funcționare) (h), axa Y va afișa timpul de funcționare în minute sau ore, în funcție de perioada de timp selectată.


Dacă graficele conțin o linie întreruptă, înseamnă că există un gol: unitatea a fost oprită și nu a putut efectua nici o măsurătoare.



INFORMAȚIE

Afiliați Daikin și profilurile superioare au posibilitatea de a selecta EER/COP (i) ca a treia opțiune sub Extra data (Date suplimentare) (f). Când este selectată, rata eficienței energetice și coeficientul de performanță sunt afișate pe axa Y din dreapta.


- 4 Dați clic pe etichetele din legendă (b) pentru a afișa din nou informațiile.
- 5 Pentru a consulta consumul de energie al unei alte perioade (zi, săptămână, lună, an), selectați una (j) în partea stângă sus a secțiunii. Dați clic pe pictograma calendar (k) pentru a selecta ziua, săptămâna, luna sau anul dorit. De asemenea, puteți tasta direct în câmpul calendar (l). În acest caz, confirmați datele introduse apăsând ENTER pe tastatură.

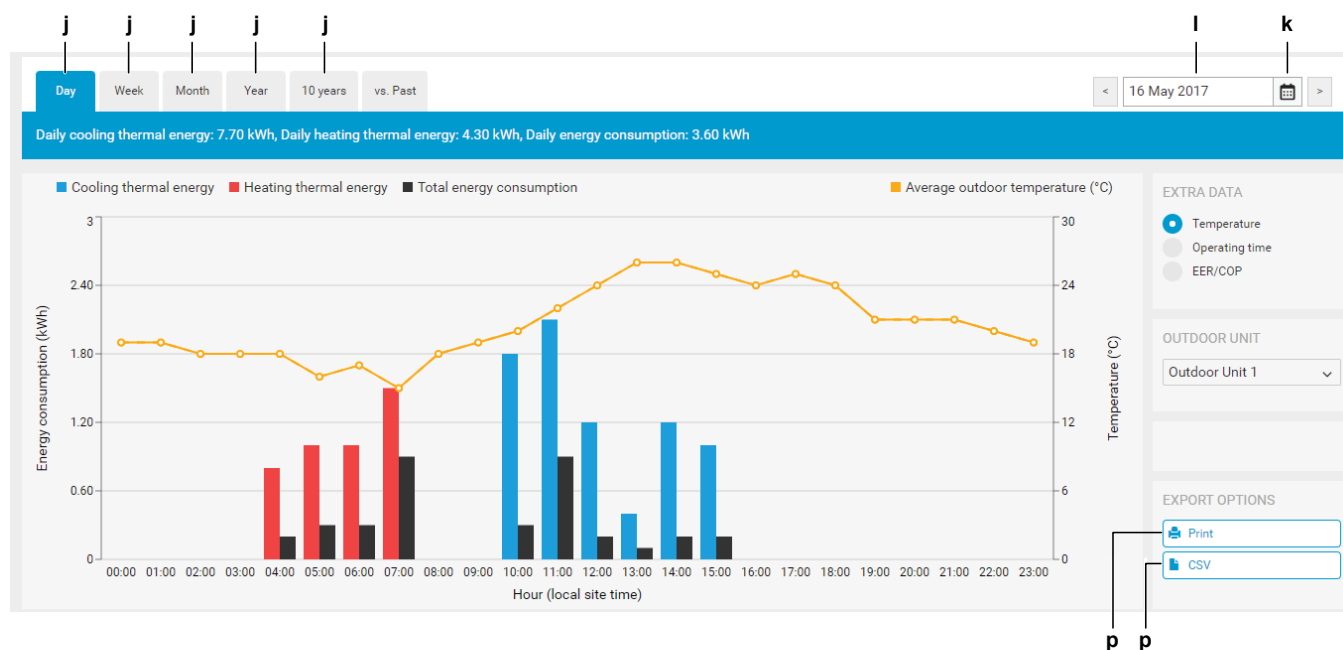

6 Pentru a compara consumul de energie din anii precedenți, dați clic pe vs. Past (față de trecut) (m).

Rezultat: 2 câmpuri calendar (n) devin disponibile, permițându-vă să selectați cei 2 ani pe care doriți să-i comparați.

7 Selectați anii pe care doriți să-i comparați. De asemenea, puteți alege luna de început (o): aceasta va determina doar care lună este vizualizată ca punct de plecare pentru grafic. Graficul afișează în continuare datele pentru un an întreg.

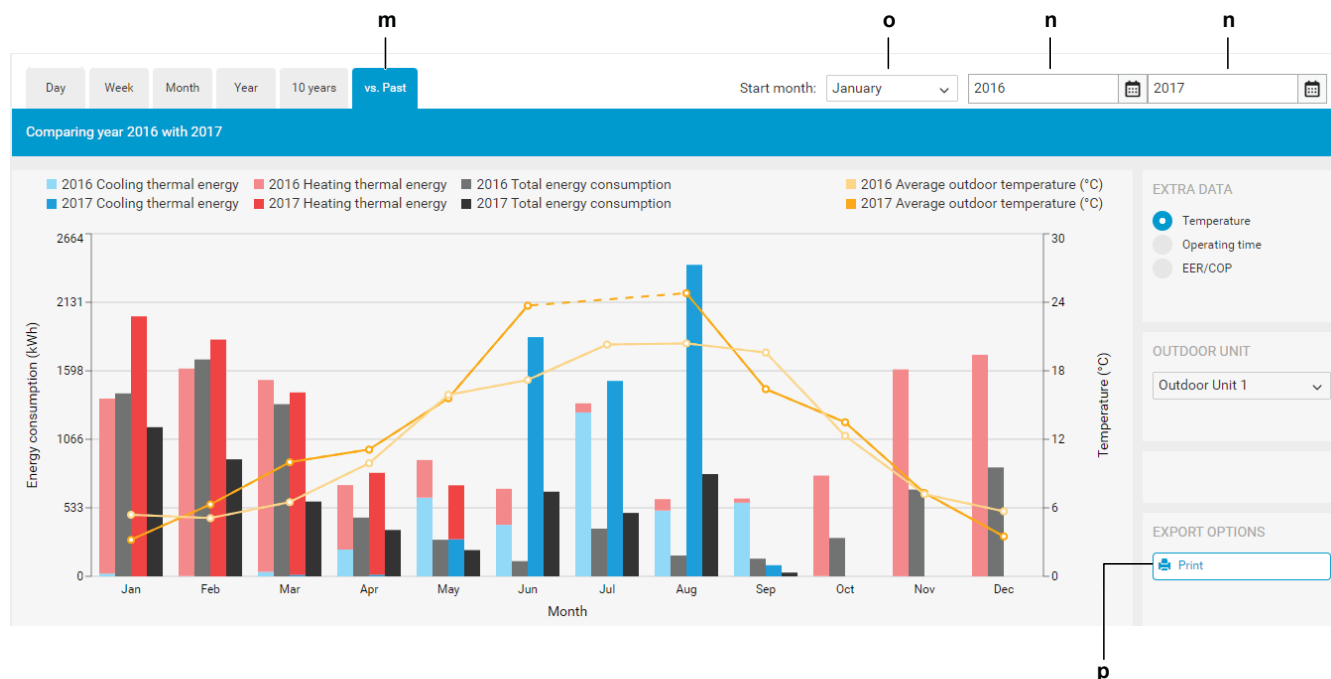

INFORMAȚIE

La compararea cu anul curent sunt luate în considerare NUMAI datele până în ultima lună completă.


- 8 Puteți tipări diagrama vizibilă în prezent sau puteți exporta datele în format CSV dând clic pe oricare dintre butoanele corespunzătoare (p) în orice moment.

4.9 Pentru a compara consumul de energie al unității exterioare


Prin modulul Site outdoor unit energy comparison (Comparare energie unitate exterioară site) puteți compara consumul de energie al diferitelor unități exterioare de la o locație.

- 1 Din selectorul de locații, selectați locația pe care doriți să o gestionați mai întâi.
- 2 În panoul de navigare, selectați Outdoor unit comparison (Comparare unitate exterioară) de sub Energy management (Gestionare energie).

Rezultat: Este afișat sumarul anual al consumului de energie.

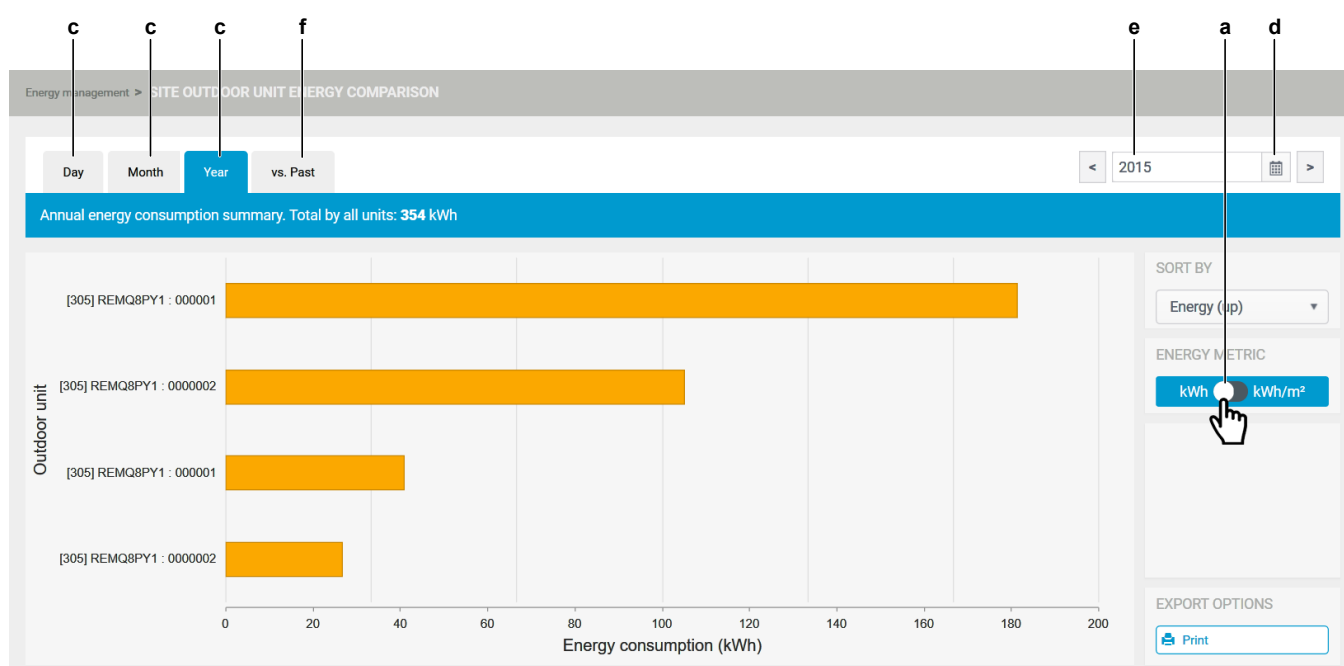

- 3 Pentru a modifica unitățile de măsură pentru energie ale comparației, schimbați cursorul (a) la dreapta. Reprezentarea kWh/m² este mai relevantă pentru analiză.

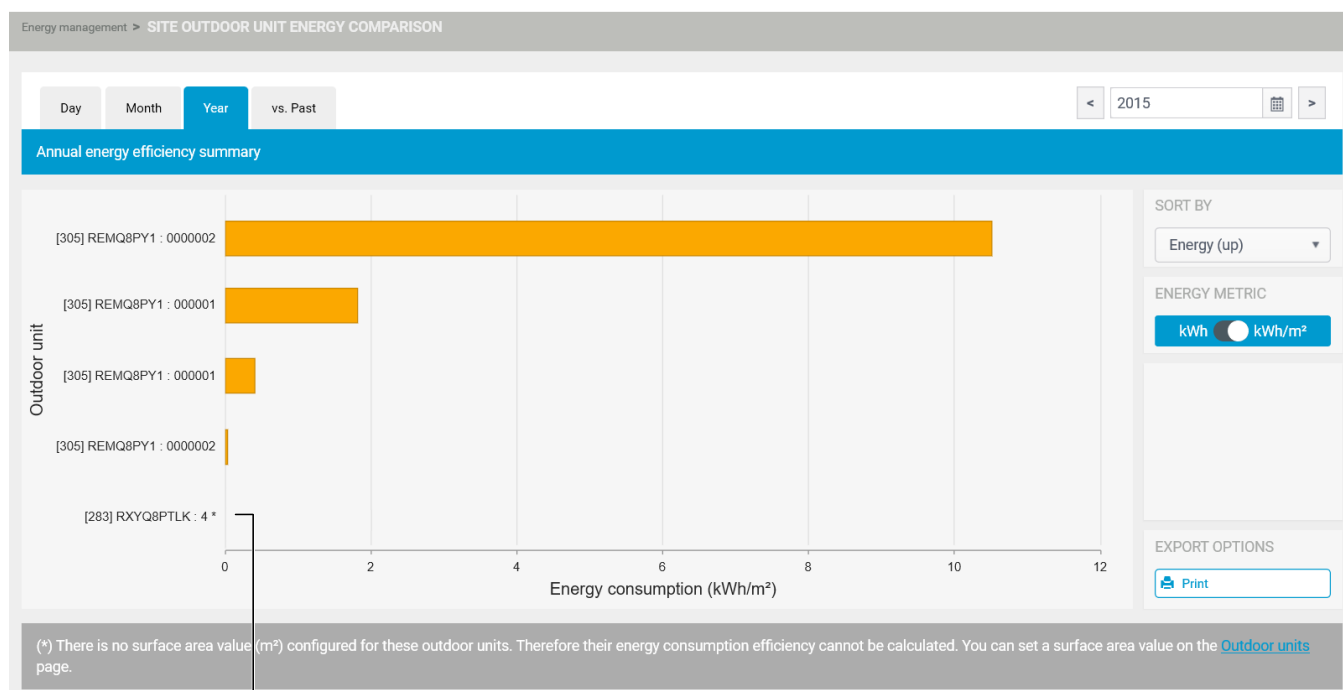


b

Pentru unități exterioare cu asterisc (b) nu există valori configurate pentru suprafața perimetrului. În consecință, eficiența consumului lor de energie nu poate fi calculată. Această valoare poate fi stabilită la administrarea clădirii, consultați ["4.16 Despre administrarea clădirilor"](#) [▶ 67].

- 4 Pentru a consulta consumul de energie al unei alte perioade (săptămână, lună, an), selectați una în partea stângă sus a secțiunii (c). Apoi dați clic pe pictograma calendar (d) pentru a selecta , săptămâna, luna sau anul dorit. De asemenea, puteți tasta direct în câmpul calendar (e). În acest caz, confirmați datele introduse apăsând ENTER pe tastatură.
- 5 Pentru a compara consumul de energie din anii precedenți, dați clic pe vs. Past (față de trecut) (f).

Rezultat: 2 câmpuri de calendar (g) devin disponibile, permițându-vă să selectați cei 2 ani pe care doriți să-i comparați.

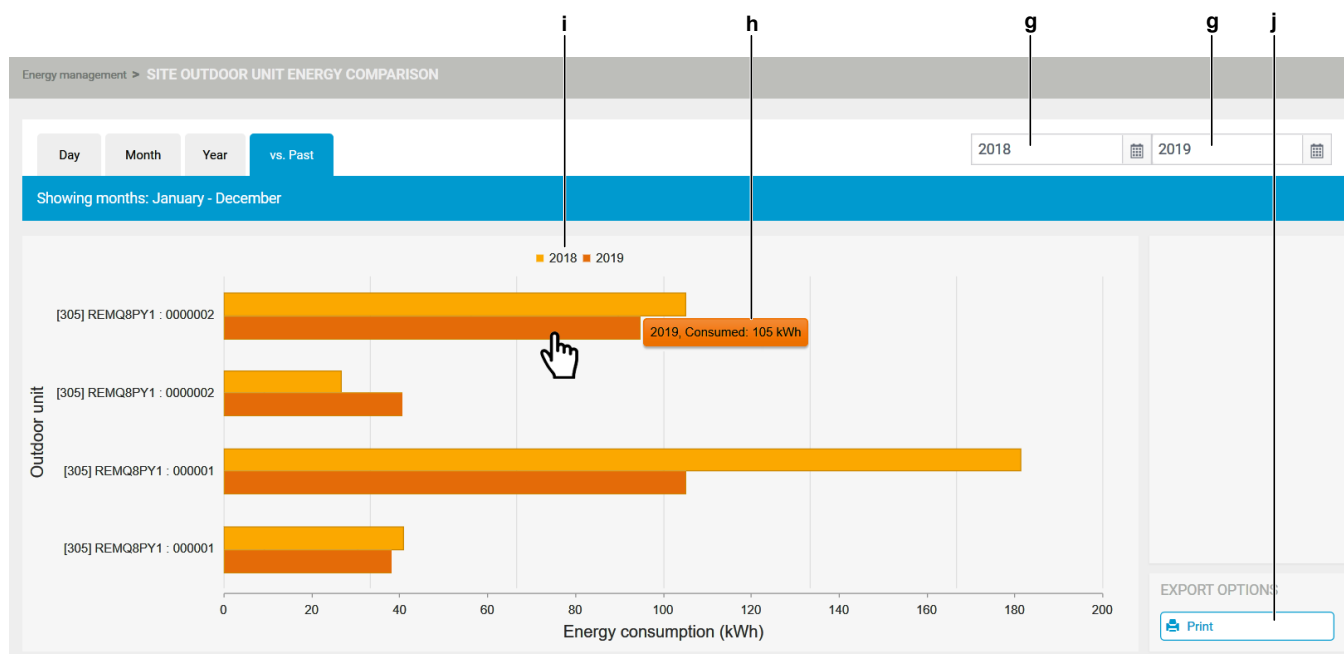

6 Selectați anii pe care doriți să-i comparați.



INFORMAȚIE

La compararea cu anul curent sunt luate în considerare NUMAI datele până în ultima lună completă.

- 7 Când deplasați cursorul peste barele de consum de energie sunt prezentate detaliile (h). Puteți ascunde informațiile unuia din cei 2 ani dând clic pe eticheta din diagramă (i).
- 8 Puteți tipări informațiile afișate dând clic pe butonul corespunzător (j) din partea dreapta jos a secțiunii.


4.10 Pentru a compara consumul combinat de energie pe mai multe locații

Prin modulul Multi-site combined energy history (Istoric combinat energie multi-site) puteți compara consumul de energie al diferitelor unități exterioare la toate locațiile la care aveți acces. Graficele vor afișa datele totalizate.


- 1 În panoul de navigare, selectați Multi-site combined consumption (Consum combinat la mai multe locații) de sub Energy management (Gestionare energie).

Rezultat: Este afișat sumarul consumului anual de energie pentru toate locațiile combinate. This chart shows the aggregated data from all the sites you have access to. (Această diagramă prezintă datele reunite de la toate site-urile la care aveți acces.).

Rezultat: Linia gri (a) indică consumul cumulativ de energie.

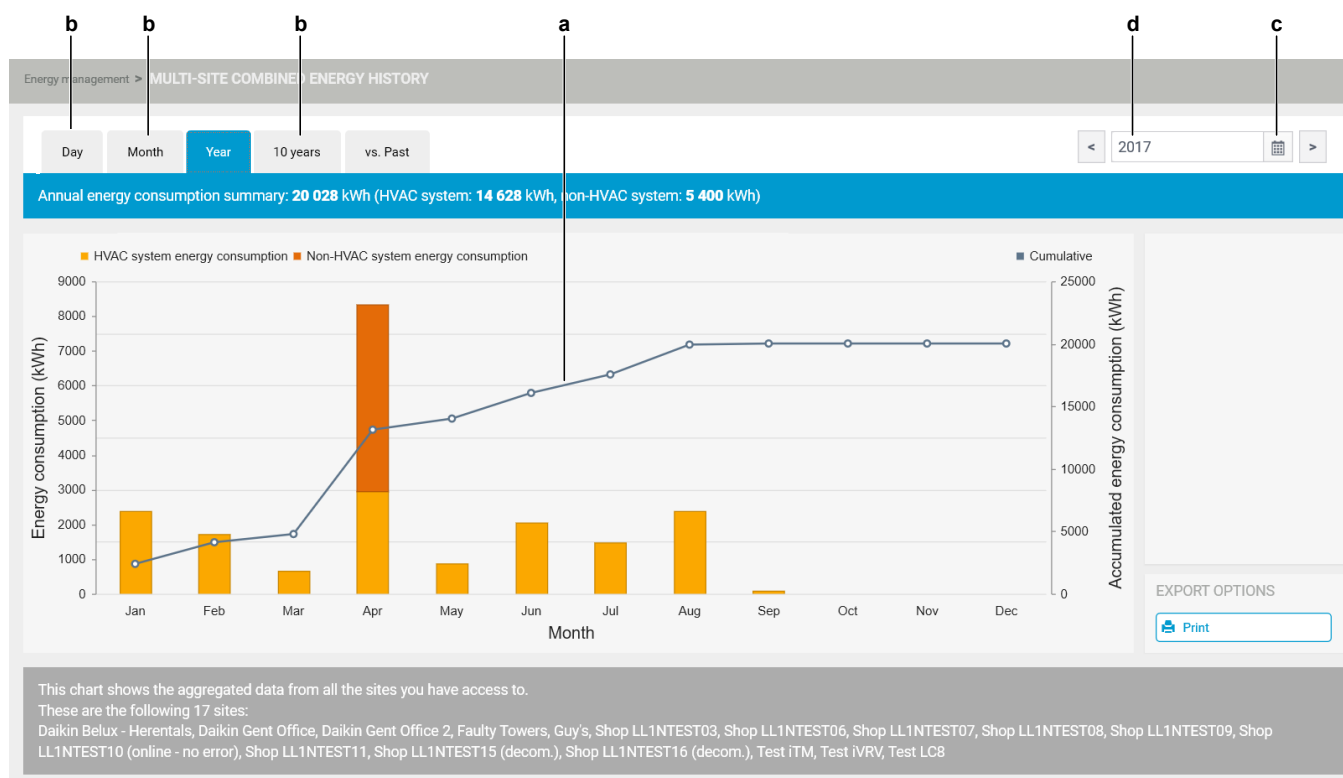


- 2 Pentru a consulta consumul combinat la mai multe locații pentru o altă perioadă (lună, zi, 10 ani), selectați una (b) în partea stângă sus a secțiunii. Apoi dați clic pe pictograma calendar (c) pentru a selecta perioada dorită. De asemenea, puteți tasta direct în câmpul calendar (d). În acest caz, confirmați datele introduse apăsând ENTER pe tastatură.

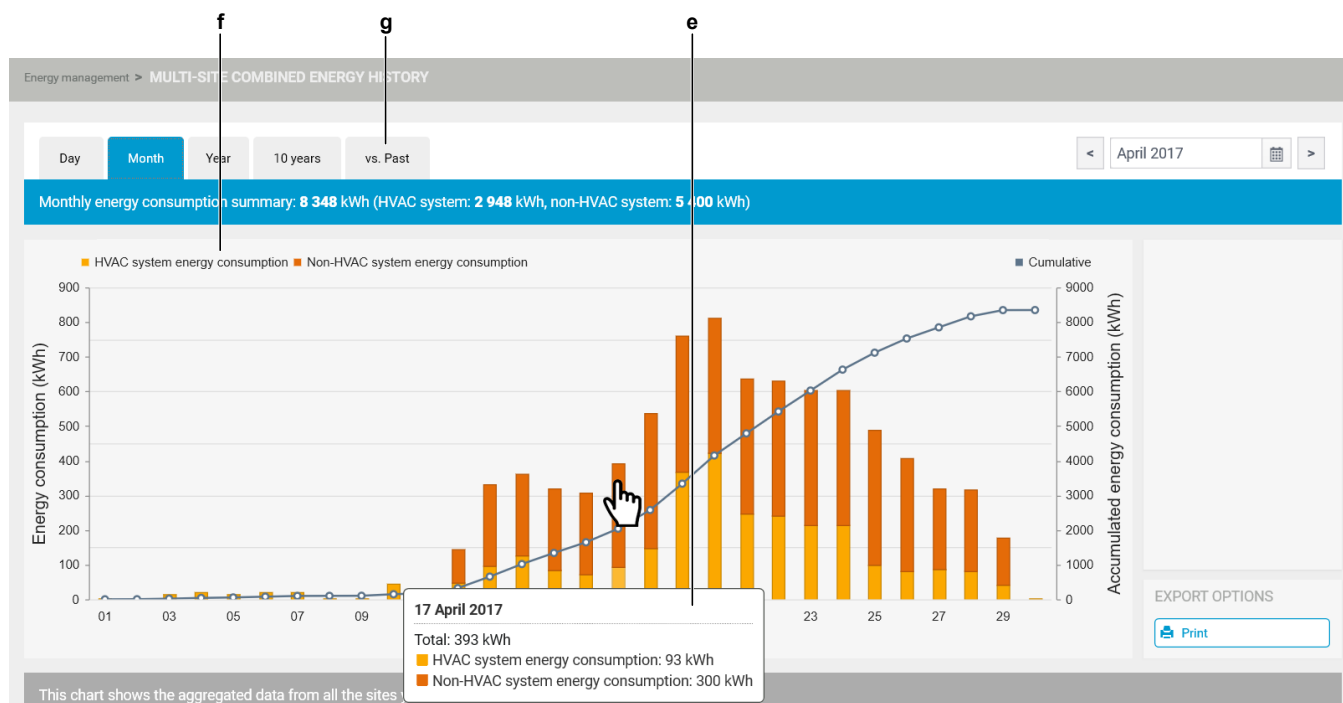

- 3 Deplasați cursorul peste barele de consum de energie pentru a vedea detaliile (e).
- 4 Puteți ascunde informațiile dând clic pe legendă (f).

- 5 Pentru a compara consumul de energie din anii precedenți, dați clic pe fila vs. Past (față de trecut) (g).

Rezultat: 2 câmpuri de calendar devin disponibile, permițându-vă să selectați cei 2 ani pe care doriți să-i comparați.

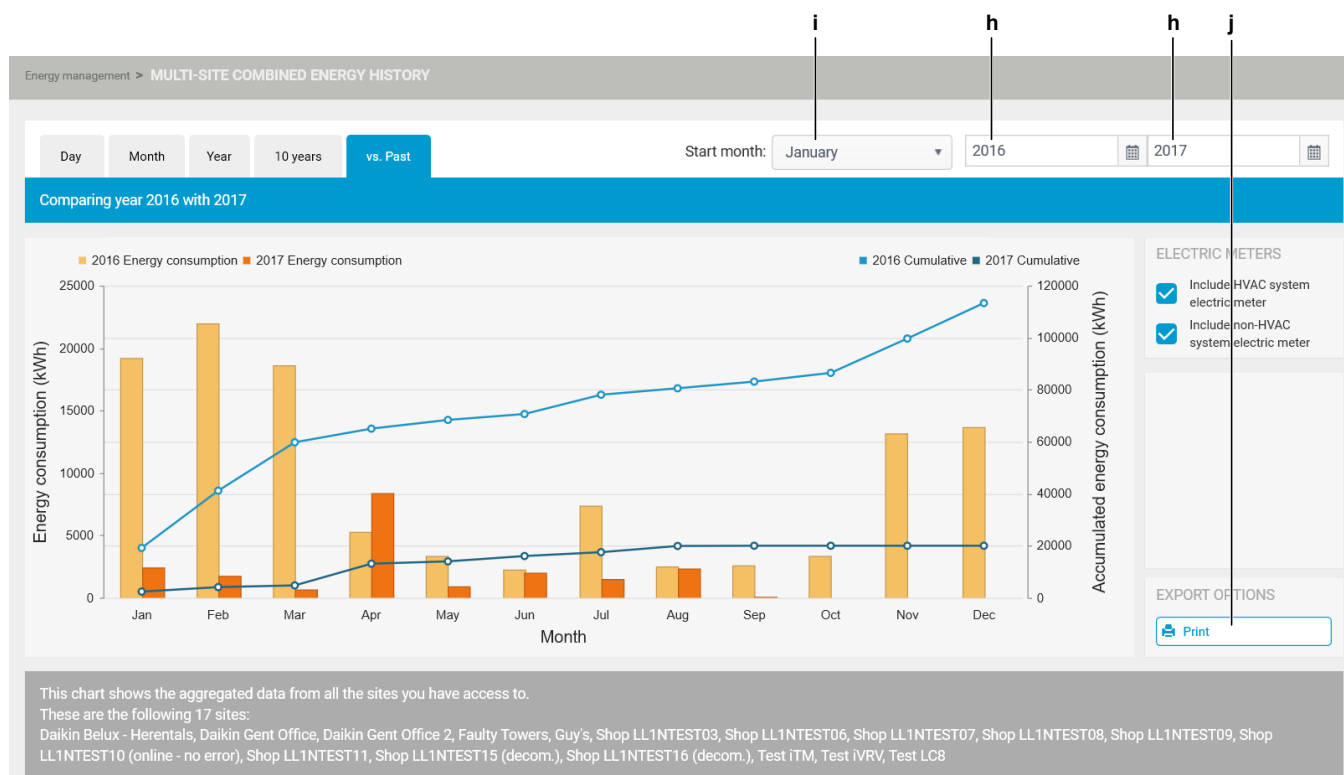


- 6 Selectați anii pe care doriți să-i comparați (h). De asemenea, puteți alege luna de început (i): aceasta va determina numai ce lună este prezentată în partea stângă a diagramei, desigur, un an complet este bineînțeles prezentat.
- 7 Puteți dați clic pe diagramă pentru a sări direct la o perioadă implicită (în fiecare diagramă, cu excepția nivelului zilei). De exemplu, în diagrama An puteți da clic pe oricare dintre barele de luni pentru a vedea diagrama detaliată al lunii respective.
- 8 Puteți tipări informațiile afișate dând clic pe butonul corespunzător (j) din dreapta jos.

4.11 Pentru a compara consumul de energie ale mai multor locații

Prin modul Multi-site energy comparison (Comparare energie multi-site) puteți compara consumul de energie al tuturor locațiilor la care aveți acces.


- 1 În panoul de navigare, selectați Multi-site comparison (Comparare multi-site) de sub Energy management (Gestionare energie).

Rezultat: Este afișat consumul anual de energie separat pentru fiecare locație.

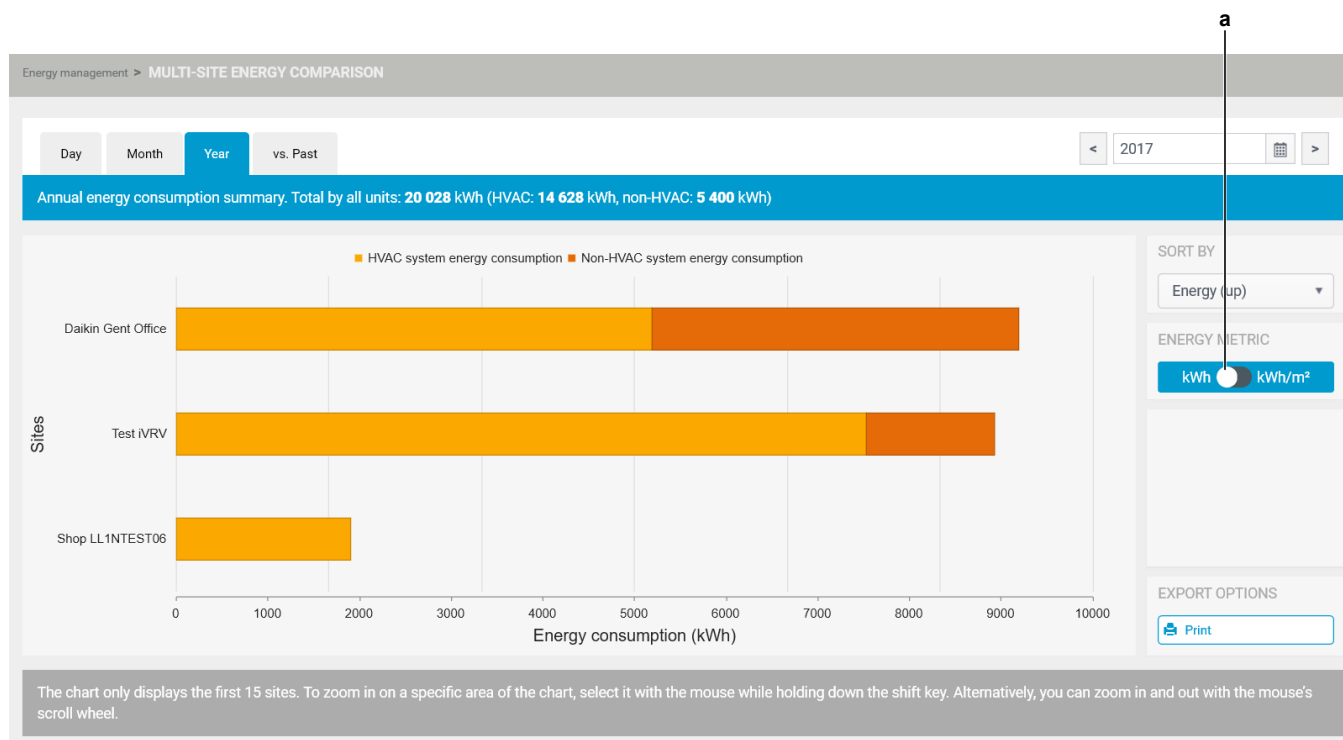

- 2 Pentru a modifica unitățile de măsură pentru energie ale comparației, schimbați cursorul la dreapta (a).

Rezultat: Reprezentarea kWh/m² este mai relevantă pentru analiză. Pentru locațiile cu asterisc (e) nu există valori configurate pentru suprafața perimetrului.

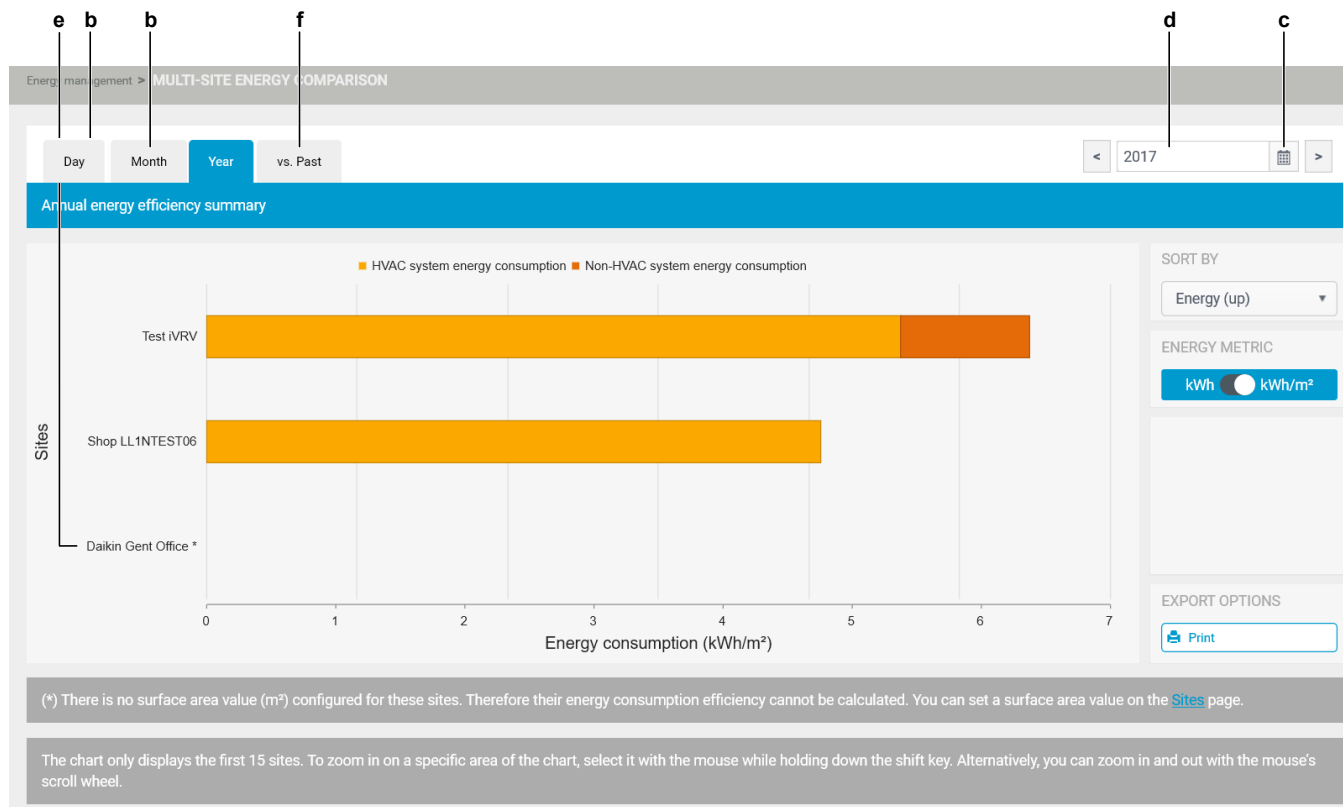

- 3 Pentru a compara consumul de energie al unei alte perioade (lună sau zi) pentru fiecare locație, selectați una (b) în partea stângă sus a secțiunii. Apoi dați clic pe pictograma calendar (c) pentru a selecta luna sau ziua dorită. De asemenea, puteți tasta direct în câmpul calendar (d). În acest caz, confirmați datele introduse apăsând ENTER pe tastatură.


Rezultat: Reprezentarea kWh/m² este mai relevantă pentru analiză. Pentru locațiile cu asterisc (e) nu există valori configurate pentru suprafața perimetrului.

- 4 Deplasați cursorul peste barele de consum de energie pentru a vedea detaliile.
5 Pentru a vedea mai multe detalii despre consumul unei locații pentru perioada selectată, dați clic pe o bară.

Rezultat: Aplicația vă duce la secțiunea Site consumption (Consum locație) a Daikin Cloud Service. Vezi "4.7 Pentru consultarea consumului de energie al locațiilor" [▶ 46] pentru informații suplimentare.

- 6 Pentru a compara consumul de energie din anii precedenți, dați clic pe vs. Past (față de trecut) (f).

Rezultat: 2 câmpuri de calendar (g) devin disponibile, permițându-vă să selectați cei 2 ani pe care doriți să-i comparați.

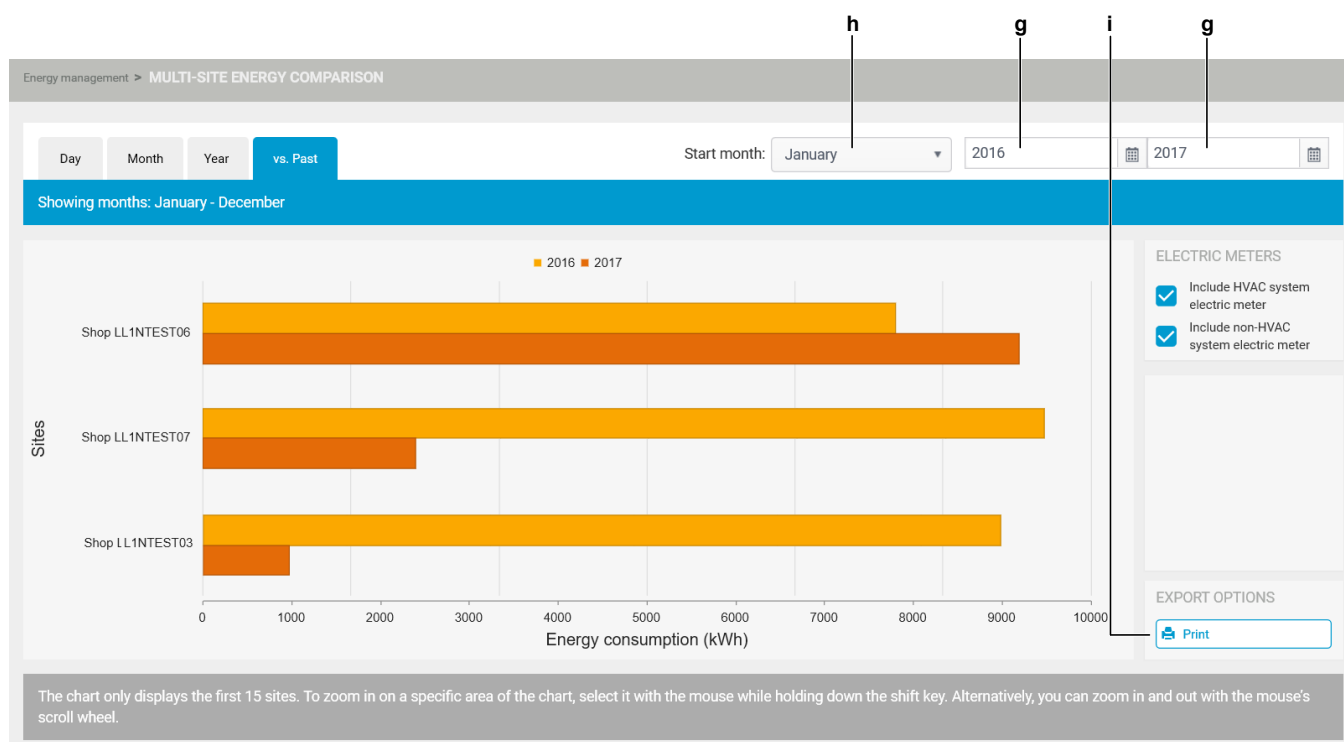

- 7 Selectați anii pe care doriți să-i comparați. De asemenea, puteți alege luna de început (h): diagrama va acoperi totuși 1 an, începând acum de la luna indicată în primul an până la aceeași lună a anului cu care faceți comparația.



INFORMAȚIE

La compararea cu anul curent, trebuie să existe cel puțin 1 lună completă de date din anul curent.

- 8 Puteți tipări informațiile afișate dând clic pe butonul corespunzător (i) din partea dreaptă jos a secțiunii.

4.12 Pentru a efectua monitorizarea senzorului

Secțiunea Sensor monitoring (Monitorizare senzor) a aplicației vă permite să monitorizați o varietate de parametri legați de calitatea aerului din interior, confortul mediului și poluarea electromagnetică. Pentru a face acest lucru, trebuie asociat un senzor IEQ (senzor de calitate a mediului din interior).



INFORMAȚIE


Dacă nu au fost conectați anterior senzori cu o anumită locație, secțiunea Sensor monitoring (Monitorizare senzor) va afișa doar următorul mesaj: No sensors have been paired with this site. (Niciun senzor nu a fost asociat cu această locație.) Pentru informații suplimentare despre asocierea unui senzor IEQ cu o locație, vezi "[Pentru a asocia senzorii IEQ cu o locație](#)" [▶ 79].

Parametrii mășurați sunt sub-împărțiți în 3 categorii majore:


Calitatea aerului	Confort de mediu	Electrosmog
- TVOC (ppb) — Total compuși organici volatili din interior - CO₂e (ppm) — Dioxid de carbon echivalent - CO₂ (ppm) — Dioxid de carbon - PM10 (μg/m³) — Pulberi sedimentabile: particule grosiere inhalabile (diametru de 10 μm sau mai puțin) - PM2.5 (μg/m³) — Pulberi sedimentabile: particule fine (diametru de 2,5 μm sau mai puțin) - IAQ — Calitatea aerului din interior	- Temperature (Temperatură) (°C) - Pressure (Presiune) (mbar) — Presiune atmosferică - Lux (lx) — Luminozitate - Sound (Sunet) (dB) — Zgomot - Humidity (Umiditate) (RH %) — Umiditate relativă	- Elect. HF (Elect. HF) (V/m) — Intensitatea câmpului electromagnetic de înaltă frecvență - Elect. LF (Elect. LF) (nT) — Intensitatea câmpului electromagnetic de joasă frecvență - WiFi Lev. (Niv. WiFi) (dBm) — Puterea semnalului WiFi - WiFi N. (R. WiFi) (N) — Numărul de rețele WiFi prezente

Valorile parametrilor fiecărei categorii sunt combinate într-o valoare de categorie care este reprezentativă pentru toți parametrii acelei categorii. Cele 3 valori de categorie sunt apoi, de asemenea, combinate într-un valoare Global (Global) care oferă o indicație a calității globale a aerului interior. De asemenea, puteți găsi mai multe informații despre toate valorile senzorilor și abrevierile acestora făcând clic pe simbolul de informații de sub un senzor în timp ce sunteți în Equipment list (Listă echipamente). Vezi "[4.3.4 Pentru a monitoriza senzorii IEQ](#)" [▶ 32] pentru informații suplimentare.


- 1 În panoul de navigare, selectați Sensor monitoring (Monitorizare senzor) de sub Energy management (Gestionare energie).
- 2 Din selectorul de locații (a), selectați locația pe care doriți să o gestionați mai întâi. De asemenea, selectați senzorul de la care doriți să afișați datele din selectorul de senzori (b).

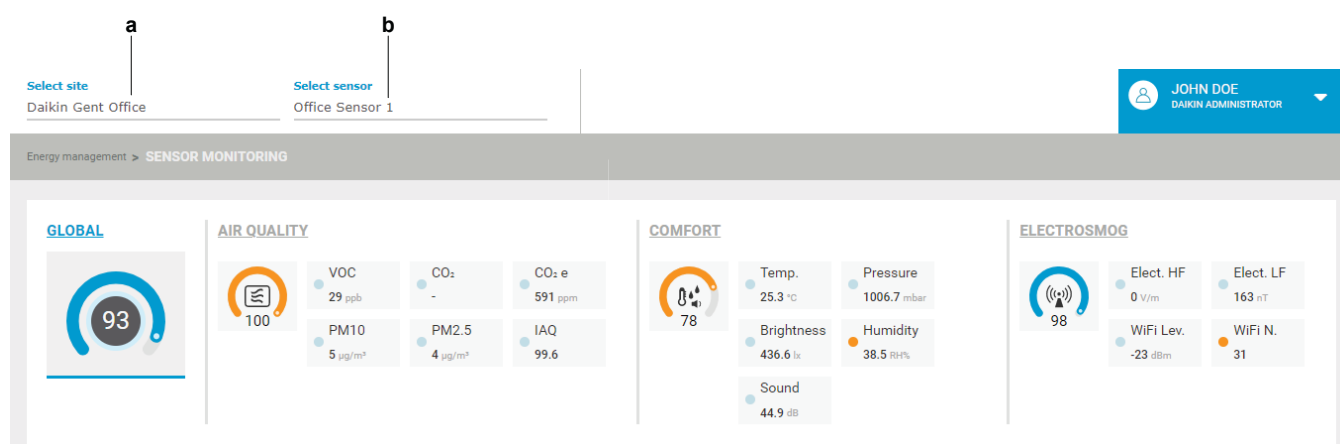


Rezultat: Este afişată Sensor monitoring (Monitorizare senzor) din ziua curentă pentru un anumit senzor IEQ. În mod implicit este afişată mai întâi valoarea Global (Global) combinată.

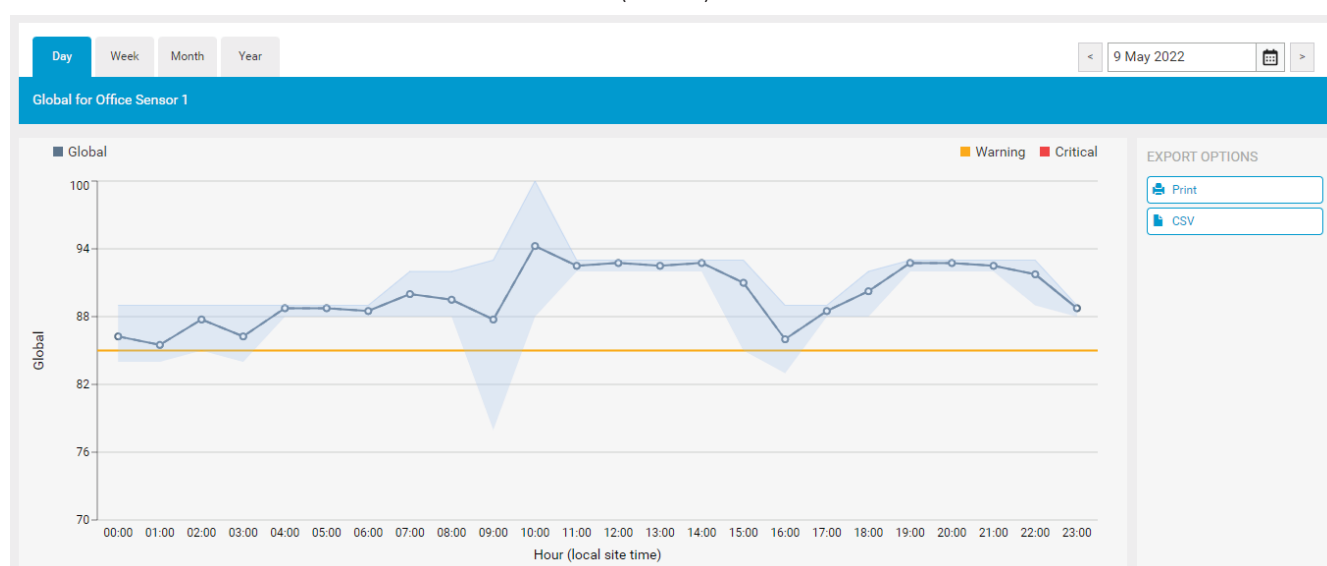

- 3 Deplasați cursorul peste diagramă pentru a afișa (c) informațiile măsurate. În plus pe lângă o medie, graficul afișează și valorile minime și maxime măsurate.

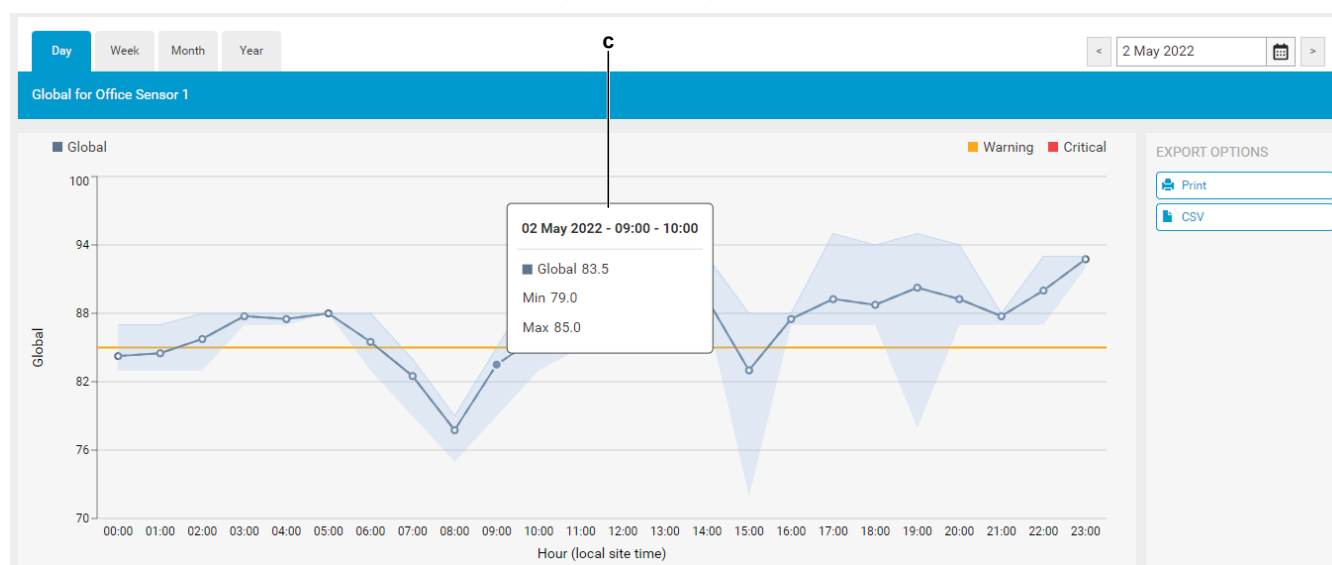


- 4 Din secțiunea de sus a paginii, selectați parametrul pentru care doriți să se afișeze date dând clic pe placa acestuia (d). Pentru categorii cu valori combinate, de ex. Global (Global), Air quality (Calitatea aerului), Environmental comfort (Confort de mediu) sau Electromog (Electromog), puteți da clic pe placă, sau chiar pe text.

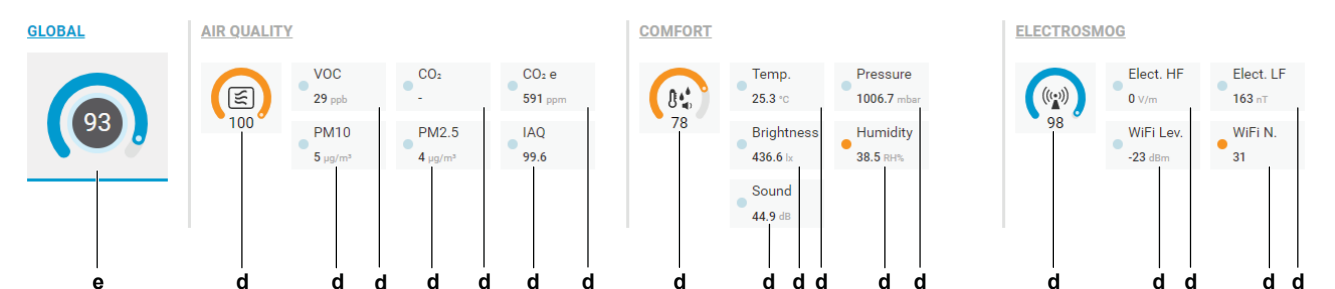

Rezultat: Parametrul sau categoria selectată prezintă o linie albastră sub placa sa (e).

- 5 În funcție de parametrul sau categoria selectată în prezent, orice valori prag Warning (Avertizare) (f) și Critical (Critic) (g) setate sunt vizualizate pe grafic.

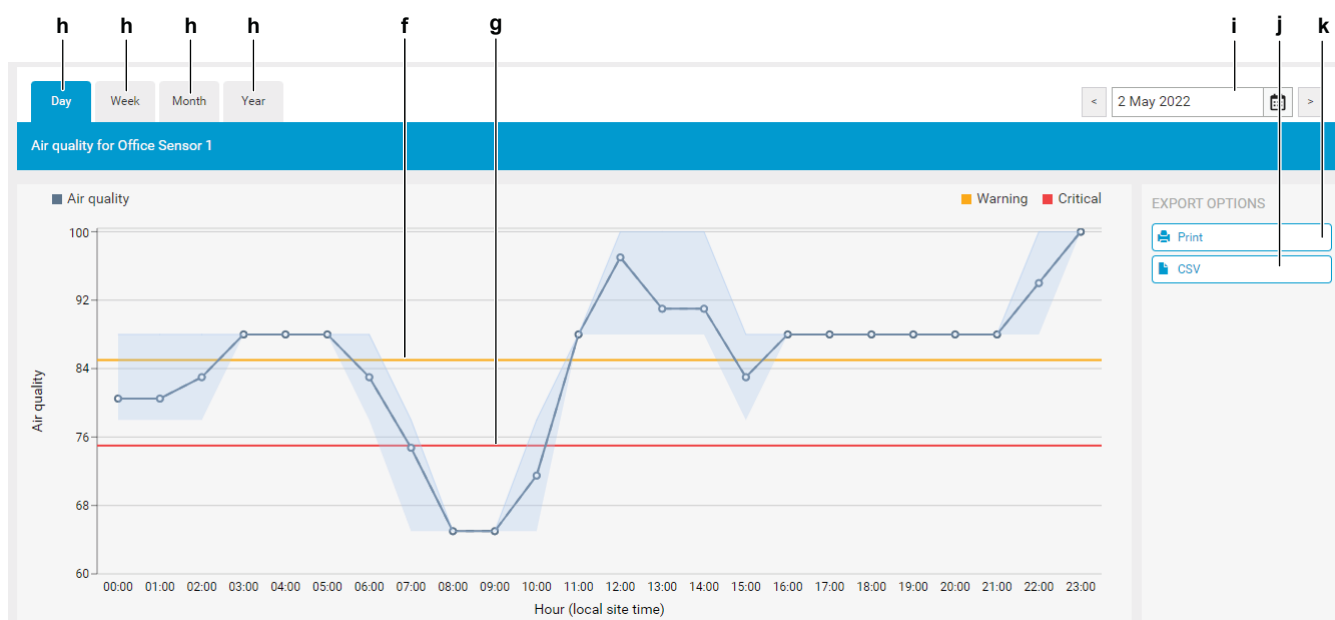

- 6 Dacă doriți să consultați datele pentru o altă perioadă, selectați Week (Săptămână), Month (Lună), sau Year (An) (h) de sus pentru a comuta vizualizările.
- 7 Puteți afișa datele pentru o anumită dată folosind selectorul de date (i). Dați clic pe tastele săgeată pentru a merge înapoi sau înainte în timp sau dați clic pe pictograma calendar pentru a merge la o anumită perioadă de timp.
- 8 Puteți exporta informațiile afișate în format CSV dând clic pe butonul (j) din dreapta jos. Alternativ, puteți alege, de asemenea, să tipăriți graficul vizibil în prezent dând clic pe butonul corespunzător (k).

4.13 Pentru a gestiona setările țintă pentru energie



INFORMAȚIE

Target energy settings (Setări energie țintă) NU sunt disponibile operatorilor.

Pe pagina Target energy settings (Setări energie țintă) puteți configura valorile lunare ale consumului țintă de energie pentru anul curent. Aceste valori țintă pot servi drept referință și sunt doar orientative.

Aceste valori pot fi apoi afișate în secțiunea Site consumption (Consum locație) a Daikin Cloud Service. Consultați "4.7 Pentru consultarea consumului de energie al locațiilor" [▶ 46].

- 1 În panoul de navigare, selectați Target energy settings (Setări energie țintă) de sub Energy management (Gestionare energie).

Rezultat: Este afișată pagina de setări. Se afișează cantitatea de kWh consumată în acest an pentru fiecare lună.

Energy management > TARGET ENERGY SETTINGS

Month	Consumed this year (kWh)	Target this year (kWh)	Difference
January	983	1966	+100.0 %
February	995	1990	+100.0 %
March	448	600	+33.8 %
April	442	500	+13.0 %
May	230	250	+8.8 %
June	0	660	---
July	0	500	---
August	0	800	---
September	0	30	---
October	0	900	---
November	0	1000	---
December	0	1200	---
Total	3 098	10 396	+235.5 %

☒ Show target energy consumption values on the Site consumption page (Click Save to apply)

Multiple value editor
Apply the following target reduction to the selected months, compared to the reference year. Only available if historical energy data in selected year is present.

Reference year: 2017

Reduce target by: 0 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

On this page you can configure monthly target energy consumption values for the current year. These target values can serve as a reference and are indicative only. They are shown on the Site consumption page.

Reset Save

a

- 2 Determinați o țintă pentru 1 lună editând coloana Target this year (Țintă în acest an) (kWh).

Rezultat: Diferența este calculată automat.

- 3 Dați clic pe butonul Reset (Resetare) (a) pentru a reveni la data dinaintea editării. După salvare, resetarea este imposibilă.
- 4 Pentru a aplica o reducere țintă la mai multe luni simultan (ca procentaj), selectați mai întâi lunile la stânga (b).

Energy management > TARGET ENERGY SETTINGS

Month	Consumed this year (kWh)	Target this year (kWh)	Difference
January	983	1966	+ 100.0 %
February	995	995	0.0 %
March	448	523	+ 16.6 %
April	442	325	- 26.5 %
May	230	184	- 19.9 %
June	0	599	---
July	0	449	---
August	0	800	---
September	0	30	---

Multiple value editor

Apply the following target reduction to the selected months, compared to the reference year. Only available if historical energy data in selected year is present.

Reference year: 2017

Reduce target by: 10 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

- 5 Dacă doriți, selectați un alt an din lista derulantă Reference year (An de referință) (c).
 - 6 Aplicați o reducere țintă (în procente) glisând cursorul (d).
- Rezultat:** Pentru lunile selectate, țintele și diferențele se reglează automat.
- 7 Dacă doriți să ascundeți valorile țintă ale consumului de energie de pe pagina Site consumption (Consum locație), debifați căsuța din colțul din dreapta sus (e).


4.14 Pentru a efectua gestionarea mai multor locații

Dacă aveți mai multe instalații în mai multe locații opțiunea Multi-site management (Gestionare multi-site) este la îndemână pentru a urmări toate depozitele sau clădirile.

- 1 În panoul de navigare, selectați Multi-site management (Gestionare multi-site).

Rezultat: Apare o vizualizare hartă, prezentând toate locațiile dvs.


Rezultat: Puteți vedea imediat situația de eroare a locației.

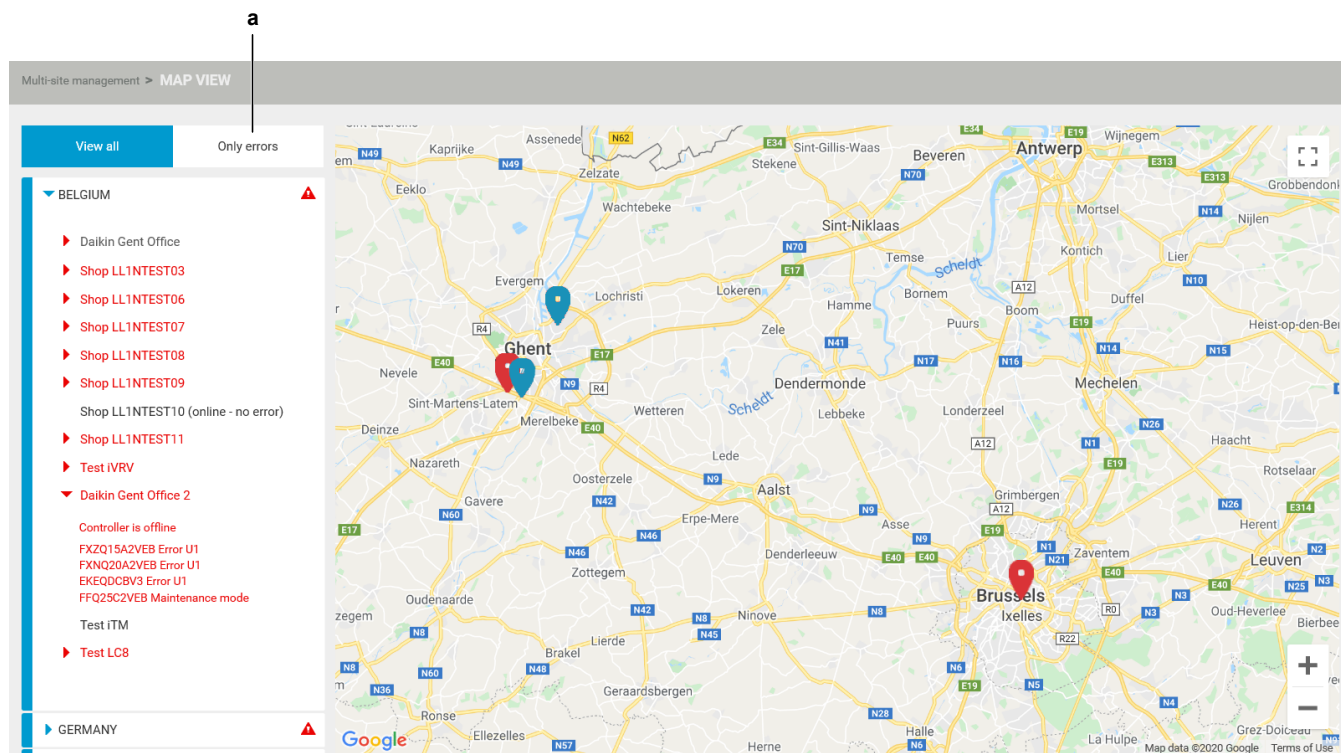

Dacă doriți să vedeți numai locațiile cu erori:

- 2 Dați clic pe eticheta Only errors (Numai erori) (a).
- 3 Dați clic pe o locație în vizualizarea hartă.

Rezultat: Vi se prezintă un link către pagina Equipment list (Listă echipamente) a locației respective.

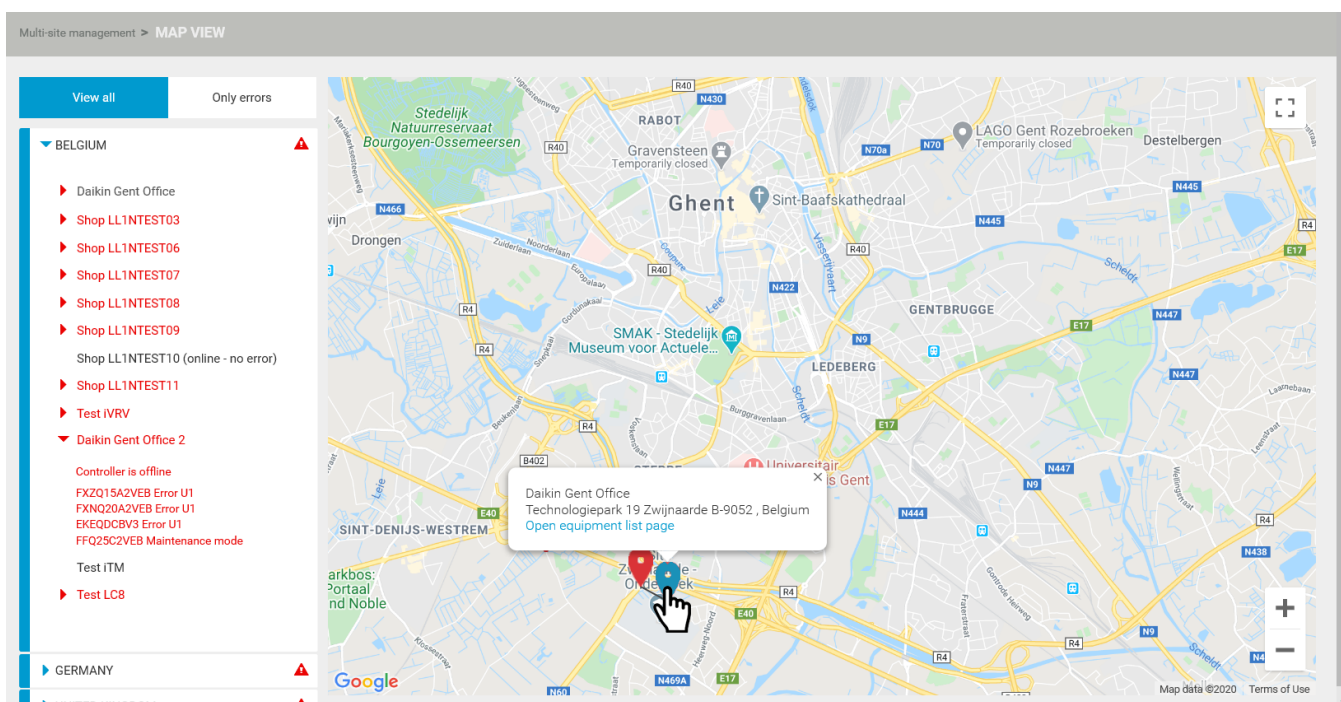

4.15 Pentru a gestiona utilizatorii

**INFORMAȚIE**

Administrarea de utilizator nu este disponibilă operatorilor.

Puteți să creați noi utilizatori și să modificați sau să ștergeți dintre cei existenți.

- 1 În panoul de navigare, selectați Users (Utilizatori) de sub Administration (Administrare).

Rezultat: Apare o listă cu utilizatori curenți.

**INFORMAȚIE**

În această listă sunt prezentați numai utilizatorii care au același nivel de utilizator sau mai mic și din aceeași companie. Numai administratorii Daikin pot vedea lista completă.

Administration > USERS

Full name	E-mail	Role	Affiliate	Installer company	End user company	Edit	Delete
Big Site	bigsite@daikin.be	Daikin administrator					
edctestteamDA	edctestteamDA@daikineurope.com	Daikin administrator					
janedoe@daikin.be	janedoe@daikin.be	Daikin administrator					
Notification mail test user	denvdcmemailtest@gmail.com	Daikin administrator					
username550566	user550566@daikin.com	Daikin administrator					
username796876	user796876@daikin.com	Daikin administrator					
MultipleBackendsUser	multiplebackendsuser@daikin.be	Daikin administrator					
johnsmith@example.com	johnsmith@example.com	Daikin administrator					
abe takuji	abe.takuji@daikin.co.jp	Daikin administrator					
NoSitesassigned	nositesassigned@daikin.be	Daikin administrator					
username283677	user283677@daikin.com	Daikin administrator					
SCOP TRUE	scoptrue@daikin.be	Daikin administrator					
progress@daikin.be	progress@daikin.be	Daikin administrator					

1 - 15 of 36 items < 1 2 3 > New

- 2 Pentru a șterge un utilizator curent, dați clic pe crucea roșie (a) de lângă numele său.
- 3 Pentru a edita un utilizator curent, dați clic pe pictograma creion (b). Puteți schimba doar rolul unui utilizator și numele acestuia.

**INFORMAȚIE**

Dacă utilizatorul și-a uitat parola, nu o puteți schimba aici. Utilizatorul trebuie să selecteze Forgot password (Ați uitat parola) din lista derulantă a profilului de utilizator. Consultați "4.2.2 Pentru a vă schimba parola" [▶ 18] pentru informații suplimentare.

- 4 Dați clic pe butonul New (Nou).

Rezultat: Apare următoarea fereastră.

5 Completați toate informațiile disponibile.

Toate câmpurile cu asterisc sunt obligatorii. În funcție de tipul de rol (c) pe care l-ați selectat, va trebui să completați mai multe sau mai puține informații.



INFORMAȚIE

Este posibilă legarea utilizatorilor cu rol de afiliat Daikin la mai mulți afiliați. Pentru asta, selectați mai multe etichete în câmpul Select affiliate (Selectare afiliat).

Cerințele pentru parolă (d) sunt:

- Trebuie să aibă cel puțin 8, și maxim 20 de caractere
- Trebuie să conțină cel puțin 1 literă mare (A-Z)
- Trebuie să conțină cel puțin 1 literă mică (a-z)
- Trebuie să conțină cel puțin 1 număr
- Trebuie să conțină cel puțin 1 caracter special ([#!^<>().,;:@*=-_?{}])

6 Dați clic pe butonul Add user (Adăugare utilizator) (e).

Rezultat: Utilizatorul este adăugat în listă.

Un administrator trebuie acum să asocieze o locație la noul utilizator, în caz contrar el nu va avea date disponibile la conectare. Vezi "[3.4 Pentru a vă conecta la Daikin Cloud Service](#)" [▶ 6] și "[4.16.1 Pentru a crea o locație nouă](#)" [▶ 68].

4.16 Despre administrarea clădirilor

Instrucțiunile de instalare pentru telecomenzi pot fi găsite la https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/login.html.

Prin secțiunea Administration (Administrare) un administrator poate gestiona locațiile. El sau ea poate lega, de exemplu, o locație de un utilizator, făcând posibil ca el să vadă datele de la acea locație.



INFORMAȚIE

În lista locațiilor, utilizatorii văd toate locațiile permise de rolul lor de utilizator și de etichetele de afiliat.

4.16.1 Pentru a crea o locație nouă

Administratorii, afiliații și instalatorii Daikin pot crea locații noi. La sfârșitul procesului, ei pot lega această locație nouă de un utilizator existent, permițându-i să vadă datele de la acea locație.

- 1 În panoul de navigare, selectați Sites (Locații) de sub Administration (Administrare).

Rezultat: Se afișează locațiile disponibile în prezent. Există 2 opțiuni de vizualizare: Technical (Tehnic) (a) sau Payment (Plată) (b). Vizualizarea Technical (Tehnic) oferă informații suplimentare despre ID, tipul de configurație, numărul de telecomenzi și numărul de unități interioare de la o locație.

Site name	Address	Region	Packages	Affiliate	Edit	Delete	
Daikin Belux - Herentals	Welvaartstraat 14/1 bus 3 Herentals B-2200, Belgium	belgie	A - 2090-10-04	Affiliate A2			
Daikin Gent Office	Technologiepark 19 Zwijnaarde B-9052, Belgium	belgie	A - 2090-10-02 B - 2090-10-03	Affiliate A2			
Daikin Gent Office 2	Technologiepark 19 Zwijnaarde 9052, Belgium		A - 2017-10-13 B - 2017-10-12	Affiliate A2			
Faulty Towers	66 Great Queen St London WC2B 5BX, United Kingdom	uk	A - 2017-10-14	Affiliate A2			
Manual Testing Gent	Nieuwstraat 19 Brussel 1000, Belgium		A - 2900-10-13 B - 2900-10-13	Affiliate A2	Associate to site		
Manual Testing Realdolmen	Nieuwstraat 19 Brussel 1000, Belgium		A - 2900-10-13 B - 2900-10-13	Affiliate A2	Associate to site		
Multiple Backends Test Site	Nieuwstraat 19 Brussel 1000, Belgium		A - 2900-10-13	Affiliate A2	Associate to site		
Practice room LL1NTEST12	Wetstraat 10 Brussel 1000, Belgium		A - 2090-10-12	Affiliate A2	Associate to site		
Residential Test Site	Nieuwstraat 19 Brussel 1000, Belgium			Affiliate A2			
Residential Test Site - Without Controllers	Nieuwstraat 19 Brussel 1000, Belgium			Affiliate A2	Associate to site		
Shop LL1NTEST03	Rijvischestraat 118 Zwijnaarde B-9052, Belgium		A - 2090-10-05	Affiliate A2			

- 2 Dați clic pe butonul Create site (Creare site) (c).

Rezultat: Apare următoarea secțiune.

The screenshot shows the 'CREATE SITE' form. It has two main columns. The left column, 'Site info', contains fields for 'Setup Type' (set to 'intelligent Tablet Controller'), a 'Residential' checkbox, and various contact and location details like 'Site name', 'Street', 'Postal Code', 'City', 'State', 'Country', 'Site time zone', 'Contact person', 'Telephone number', 'Covered area (m²)', 'Region', and 'Affiliate'. The right column, 'Package info', shows the selected 'Package' and details for 'Package A - Access license' and 'Package B - Service license', including status, expiration date, contact information, and purchase order. At the bottom right, there are 'Cancel' and 'Add site' buttons. Letters j, d, f, g, e, and h are placed above the form to indicate specific points of interest for the instructions.

- 3 Selectați opțiunea Setup Type (Tip de configurare) corectă (d), în funcție de produsul achiziționat. Vezi de asemenea "[Pentru a gestiona locația însăși și telecomenzile ei](#)" [► 71].
- 4 Bifați caseta de selectare (j) în cazul în care doriți să creați o locație Residential (Rezidențial).



INFORMAȚIE

Numai administratorii Daikin și afiliații Daikin pot crea locații Residential (Rezidențial).

- 5 Completați informațiile cerute mai jos Site info (Informații locație).
Rezultat: Este prezentată o validare în linie:
 - **Când totul este în ordine caseta va fi verde.**
 - Dacă nu se găsește nimic sau este incorect, caseta **va fi roșie, iar explicația este menționată sub casetă.**
- 6 Completați mai întâi orașul și țara. Acestea vor fi potrivite pentru a determina automat fusul orar. Dacă nu este corect, îl puteți schimba manual.
- 7 Selectați un pachet din lista derulantă (e). Sunt disponibile următoarele opțiuni:
 - Package A - Access license (Pachetul A - licență de acces): oferă acces la Cloud Service Daikin.

- Package A - Access license (Pachetul A - licență de acces) + Package B - Service license (Pachetul B - licență de service): pachetul B oferă acces la diagnosticarea la distanță. Vezi ["4.22 Despre diagnosticarea la distanță"](#) [▶ 93].

- 8 Completați informațiile cerute pentru pachetul selectat.
- 9 Dacă informațiile de contact pentru Package B - Service license (Pachetul B - licență de service) (f) sunt aceleași ca pentru Package A - Access license (Pachetul A - licență de acces) (g), bifați caseta de selectare (h).
- 10 Completați câmpul Purchase order (Comandă de achiziție) pentru Package B - Service license (Pachetul B - licență de service) (f).
- 11 Dați clic pe butonul Add site (Adăugare site) (i).

Rezultat: În fundal se efectuează o verificare Google Maps pentru a se asigura că informațiile despre locație sunt corecte.

Rezultat: Este creată o telecomandă.

Rezultat: Persoana care a creat locația este asociată automat cu locația. După ce un utilizator - altul decât operatorul - este asociat cu o locație, el poate edita locația. Vezi ["4.16.2 Despre editarea locațiilor"](#) [▶ 71].

Rezultat: În cazul unui locații rezidențiale, mai trebuie atribuit proprietarul locației. După ce dați clic pe butonul Add site (Adăugare site) (i), apare o fereastră pop-up. Dați clic pe Ok (Ok) (k) pentru a confirma.

Residential site creation



You are now creating a site for a residential customer. Select the customer on this page as an owner of this site. Once the customer gives consent data will be visualized.



Rezultat: Locația este creată și pachetele sunt activate pentru o perioadă de probă. Pentru informații suplimentare despre situația pachetului, vezi ["Pentru a gestiona pachetele"](#) [▶ 75].

Pași suplimentari la crearea unei locații rezidențiale

Locațiile rezidențiale nu trebuie să aibă un proprietar atribuit. Când este creată locația, mai trebuie configurat proprietarul locației.

- 12 În panoul de navigare, selectați Sites (Locații) de sub Administration (Administrare).
- 13 Dați clic pe pictograma creion de lângă locație pentru a edita locația.
- 14 Derulați în jos până la secțiunea Residential (Rezidențial).

Residential**Give ownership**

A residential site must have an owner assigned to it. Only the Daikin administrator and administrator user roles can be selected as the owner of a residential site. select a user from the drop-down list and click "Set owner". An invite will be sent to the selected user. Note that site data will not be visualized until the site owner confirms ownership of the site and consents to the site's data being visualized.

johndoe@daikin.be

Set owner

m

- 15** Din lista derulantă (l), selectați utilizatorul pe care doriți să-l setați ca proprietar al locației.

**INFORMAȚIE**

Numai administratorii Daikin și administratorii locației pot fi selectați ca proprietari ai unei locații rezidențiale.

- 16** Dați clic pe Set owner (Setare proprietar) (m).

Rezultat: Apare un mesaj de confirmare. Utilizatorul selectat va primi un e-mail.

**INFORMAȚIE**

Numai administratorii Daikin și afiliații Daikin pot stabili proprietarul unei locații rezidențiale. Totuși, administratorii de locații conectați la o locație rezidențială care nu are încă proprietar pot, de asemenea, să-și atribuie calitatea de proprietar.

Locația rezidențială și datele sale rămân ascunse (cu excepția prezentării Sites (Locații)) până când proprietarul acceptă dreptul de proprietate asupra locației și acceptă în mod explicit ca datele locației să fie vizualizate.

- 17** În calitate de proprietar atribuit al locației, dați clic pe linkul din e-mailul de invitație.

Rezultat: Sunteți redirectionat către o pagină de conectare.

- 18** În calitate de proprietar atribuit, conectați-vă la Cloud Service Daikin.

Rezultat: Sunteți redirectionat la pagina Edit site (Editare locație) corectă.

- 19** Derulați în jos până la secțiunea Residential (Rezidențial).

- 20** Dați clic pe Consent (Consimțământ) (n) pentru a accepta vizualizarea datelor locației.

Give consent

You were selected as owner of this site. Please press "Consent" to confirm your information can be visualized.

Consent

n

Rezultat: Locația și datele sale sunt acum vizibile pentru utilizatorii locației.

4.16.2 Despre editarea locațiilor

Pentru a gestiona locația însăși și telecomenzile ei

Instrucțiunile de instalare pentru telecomenzi pot fi găsite la https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/login.html.

- 1** În panoul de navigare, selectați Sites (Locații) de sub Administration (Administrare).

Rezultat: Se afișează locațiile disponibile în prezent.

Administration > SITES

Technical Payment

Site name	Address	Region	Packages	Affiliate	Edit	Delete
Daikin Belux - Herentals	Welvaartstraat 14/1 bus 3 Herentals B-2200, Belgium	belgie	A - 2090-10-04	Affiliate A2		
Daikin Gent Office	Technologiepark 19 Zwijnaarde B-9052, Belgium	belgie	A - 2090-10-02 B - 2090-10-03	Affiliate A2		
Daikin Gent Office 2	Technologiepark 19 Zwijnaarde 9052, Belgium		A - 2017-10-13 B - 2017-10-13	Affiliate A2		

- 2 Dați clic pe pictograma creion (a) pentru a edita o locație.

Rezultat: Apare următoarea secțiune.

Site info

Setup Type: Intelligent Tablet Controller

Residential: ☐

Site name: Daikin Gent Office

Street: Technologiepark 19

Postal Code: B-9052

City: Zwijnaarde

State:

Country: Belgium

Site time zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Contact person:

Telephone number:

Covered area (m²): 0

Area covered by the Daikin system. Used in energy benchmarks charts.

Package info

Package: Package A - Access license

Package A - Access license

Status: Paid

Expiration date: 2090-10-02

Contact person: Jeroen

Telephone number: +32

E-mail: jeroen@daikin.be

Purchase order: 1234567890

Package B - Service license

☐ Use the contact information of Package A - Access license

Status: Paid

Expiration date: 2090-10-03

Controllers

Name	Controller LC number	Commissioning window	Commissioning state	Delete
No name set	 LL1NTEST99	 2017-08-17	 Commissioned	The last controller cannot be deleted

Add controller

Editați locația după caz:

- 3 Dați telecomenzilor atribuite un Friendly name (Nume prietenos) dând clic pe pictograma creion (b). Acest lucru este util pentru a distinge cu ușurință între mai multe telecomenzi. Dacă există doar 1 telecomandă, nu există un avantaj real.

Rezultat: Câmpul de nume (c) devine editabil.

Name	Controller LC number	Commissioning window	Commissioning state	Delete
Friendly name	 LL1NTEST01	 2017-08-17	 Commissioned	A commissioned controller cannot be deleted
Friendly name #2	☒ LL1N2XUGT9	 2020-07-12	 Commission pending	

Add controller

- 4 După ce ați introdus noul nume pentru telecomandă, dați clic pe bifă (d).

**INFORMAȚIE**

Controller LC number (Număr LC telecomandă) (g) va fi cerut în timpul dării în exploatare în rețea a telecomenzii.

Darea în exploatare în rețea poate fi finalizată numai când este executată înainte de data indicată la fereastra dării în exploatare (i). Dacă este necesar, această fereastră poate fi prelungită cu 3 luni.

- 5 Prelunghiți darea în exploatare a unei telecomenzi dând clic pe butonul Extend (Extindere) (e).
- 6 Ștergeți o telecomandă nedată în exploatare dând clic pe crucea roșie (f) din coloana Delete (Ștergere).

**INFORMAȚIE**

O telecomandă dată în exploatare nu poate fi ștersă.

**INFORMAȚIE**

Instalatorii și superiorii pot selecta Controllers (Telecomenzi) în panoul de navigare de sub Administration (Administrare) pentru o prezentare a telecomenzilor care aparțin locațiilor la care sunt legate. Daikin Administratorii pot vedea toate telecomenzile, indiferent dacă sunt legați la locația de care aparține telecomanda.

- 7 Selectați caseta de selectare Residential (Rezidențial) (j) pentru a converti o locație existentă într-o locație rezidențială sau invers.
- 8 Completați o regiune pentru gruparea mai ușoară a locațiilor.

Regiunile sunt utilizate de exemplu în timpul diagnosticării la distanță. Vezi ["4.22.1 Pentru a gestiona istoricul alarmelor"](#) [▶ 93].

- 9 Dați clic pe butonul Add controller (Adăugare controler) (h) pentru a adăuga o telecomandă (până la maxim 10 telecomenzi, în funcție de tipul de configurație).

Numărul maxim de telecomenzi care pot fi adăugate diferă în funcție de tipul de configurare:

- intelligent Tablet Controller: maxim 10 telecomenzi
- Telecomandă locală: maxim 5 telecomenzi
- intelligent Touch Manager: maxim 5 telecomenzi

Pentru a gestiona utilizatorii de la o locație

Când editați o locație, puteți asocia utilizatori la locația respectivă, îi puteți elimina de la locație sau le puteți gestiona notificările prin e-mail.

- 1 În secțiunea de jos a ferestrei, dați clic pe crucea roșie (d) de lângă un utilizator pentru a anula atribuirea sa la această locație.

Rezultat: Asta va elimina doar utilizatorul de la locație, nu va șterge complet profilul.

- 2 Pentru a activa sau dezactiva notificările prin e-mail, dați clic pe casetele M/L1/L2/L3 (a) de lângă numele utilizatorului.

Full name	E-mail	Role	Access	Notifications	Disassociate
User Daikin Administrator	userdaikinadmin@daikin.be	Daikin administrator	All controllers	M L1 L2 L3 S	☒
User Admin	admin@daikin.be	Administrator	All controllers	M L1 L2 L3 S	☒
User Daikin Affiliate	daikinAffiliate@daikin.be	Daikin affiliate	All controllers	M L1 L2 L3 S	☒
User Installer	installer@daikin.be	Installer	All controllers	M L1 L2 L3 S	☒
User Operator	operator@daikin.be	Operator	All controllers	M	☒

Add user to site

Dacă dați clic pe caseta M, utilizatorul va primi un mesaj atunci când survine o defecțiune. (caseta roșie înseamnă că este activată).

Casetele L1/L2/L3/ permit activarea notificărilor anticipărilor prin e-mail (caseta albastră înseamnă că este activată). Consultați ["4.22.4 Pentru a utiliza configurația de anticipare"](#) [▶ 99] pentru informații suplimentare.

- Anticipările L1 privesc unitățile care ar putea trece în stare de eroare în curând.
- Notificările L2 vor anunța utilizatorii despre erori viitoare pe termen mediu.
- Notificări L3 despre erori pe termen lung.

3 Pentru a activa sau dezactiva notificările prin e-mail pentru senzori, dați clic pe caseta S (b).

Caseta S (b) deschide o fereastră în care pot fi configurate notificările prin e-mail pentru alertele de senzori. Notificări prin e-mail pentru praguri (atât Warning (Avertizare) cât și Critical (Critic)) pot fi comutate separat pentru fiecare parametru, categorie sau valoare globală. Vezi ["4.20 Pentru a gestiona senzori"](#) [▶ 89] pentru informații suplimentare despre senzori și valori prag.

Sensors	Warning	Critical
Global	☒	☒
Air quality	☒	☒
TVOC	☐	☐
CO ₂	☐	☐
CO ₂ e	☐	☐
PM10	☐	☐
PM2.5	☐	☐
IAQ	☒	☒
Comfort	☒	☒
Temperature	☐	☒
Pressure	☐	☒
Sound	☐	☒
Humidity	☐	☒
Lux	☐	☒
Electrosmog	☒	☐
Electrosmog LF	☒	☐
Electrosmog HF	☒	☐
Wifi networks	☒	☐
Wifi level	☒	☐

f e

4 Dați clic pe oricare dintre casetele de selectare pentru a activa sau dezactiva notificările prin e-mail pentru alerta de prag specifică.

5 Dați clic pe butonul Save (Salvare) (e) pentru a salva notificările senzorului sau pe butonul Cancel (Anulare) (f) pentru a ieși din această fereastră fără a face modificări.

În funcție de profilul utilizatorului, veți putea activa mai multe sau mai puține notificări prin e-mail.

- 6 Pentru a adăuga un utilizator la această locație, derulați până jos și dați clic pe butonul Add user to site (Adăugare utilizator la locație) (g).

Rezultat: În partea de jos a listei apare o listă derulantă (h), împreună cu un buton Save (Salvare) (i) și Cancel (Anulare) (j).



- 7 Din lista derulantă (h), selectați utilizatorul pe care doriți să-l atribuiți acestei locații.

Vezi ["4.15 Pentru a gestiona utilizatorii"](#) [▶ 66] pentru a crea un utilizator mai întâi prin modulul de administrare a utilizatorilor.

- 8 Dați clic pe butonul Save (Salvare) (i).

Rezultat: Utilizatorul este acum legat de această locație.

Depinzând de Task status (Stare sarcină) a unei anumite alarmă, un utilizator pentru care au fost activate notificări prin e-mail, poate primi mai multe sau mai puține notificări prin e-mail. Există trei stări posibile:

- Open (Deschis)
- Acknowledged (Confirmat)
- Closed (Închis)

Pentru informații suplimentare despre influența stărilor sarcinilor asupra notificărilor prin e-mail, vezi ["4.22.1 Pentru a gestiona istoricul alarmelor"](#) [▶ 93].



INFORMAȚIE

Notificările prin e-mail pot fi activate fără achiziționarea pachetului A + B. Totuși, notificările prin e-mail oferă doar o cantitate limitată de informații despre erorile sau defecțiunile în sine. Pentru a vizualiza informații mai detaliate despre și a gestiona erorile, secțiunea Remote diagnostics (Diagnosticare la distanță) poate fi consultată de afiliați și profilurile superioare. Administratorii de locație și instalatorii pot obține aceste funcții prin cumpărarea pachetului A + B.

Pentru a gestiona pachetele

Există două opțiuni de pachete disponibile:

- Package A - Access license (Pachetul A - licență de acces): oferă acces la Cloud Service Daikin.
- Package A - Access license (Pachetul A - licență de acces) + Package B - Service license (Pachetul B - licență de service): pachetul B oferă acces la Remote diagnostics (Diagnosticare la distanță) pentru administratorii și instalatorii de locații. Implicit, această secțiune poate fi consultată numai de afiliați și profilurile superioare. Consultați ["4.22 Despre diagnosticarea la distanță"](#) [▶ 93] pentru informații suplimentare.

După primirea plății, pachetul(ele) selectat(e) trebuie activat(e). În cazul pachetelor multiple, fiecare pachet trebuie activat separat.

- 1 Editați o locație. Vezi "Pentru a gestiona locația însăși și telecomenzile ei" [▶ 71].

Administration > Sites > EDIT SITE

Site info

Setup Type: Intelligent Tablet Controller

Site name: Guy's

Street: Watersstraat 15233

Postal Code: 9040

City: Sint-Amandsberg

Package info

Package: Package A - Access license

Package A - Access license

Status: Trial

Expiration date: 2020-05-13

Contact person: guy

Context menu options: Confirm payment (c), Cancel package (b). Vertical ellipsis icon (a).

- 2 Dați clic pe pictograma elipsă verticală (a) din partea dreaptă a ecranului.
Rezultat: Iese lista derulantă a plăților.
- 3 Dacă vi se solicită, dați clic pe Cancel package (Anulare pachet) (b) și confirmați în ecranul pop-up.
Rezultat: Pachetul este anulat.
- 4 Pentru a activa un pachet, dați clic pe câmpul Confirm payment (Confirmare plată) (c).
Rezultat: Apare ecranul Confirm payment (Confirmare plată).

Confirm payment

Enter a new expiration date

14 April 2020

Calendar: April 2020

Buttons: Cancel, Confirm (d)

Background: Package info section with Package A - Access license, Status: Trial, Expiration date: 2020-04-14, Contact person: guy, Purchase order: 11111, and buttons Cancel, Save.

- 5 Introduceți data de expirare tastând data sau utilizând calendarul și dând clic pe butonul Confirm (Confirmare) (d).
Rezultat: Aplicația afișează un mesaj care confirmă plata (e) iar situația pachetului (f) este setată la Paid (Plătit). Pachetul este acum activ.

Administration > Sites > EDIT SITE

Site info

Setup Type: Intelligent Tablet Controller

Site name: Guy's

Street: Waterstraat 15233

Postal Code: 9040

City: Sint-Amandsberg

Package info

Package: Package A - Access license

Package A - Access license

Status: Paid

Expiration date: 2020-04-14

Contact person: [empty]

Rezultat: În lista locațiilor, pictograma pachet (g) este acum verde.

Administration > SITES

Technical Payment

Site name	Address	Region	Packages	Affiliate	Edit	Delete
Daikin Belux - Herentals	Welvaartstraat 14/1 bus 3 Herentals B-2200, Belgium	belgie	A - 2090-10-04	Affiliate A2		
Guy's	Waterstraat 15233 Sint-Amandsberg 9040, Belgium		A - 2020-04-14	Affiliate A1		
Daikin Gent Office 2	Technologiepark 19 Zwijnaarde 9052, Belgium		A - 2017-10-13	Affiliate A2		

Codurile de culoare pentru pachete sunt:

Albastru: Trial (Test)

Verde: Paid (Plătit) și activ

Roșu: Expired (Expirat)

Gri: Cancelled (Anulat)

Portocaliu: Payment pending (Plata în așteptare)

După anulare, un pachet poate fi reactivat de către un instalator și superior (administrator sau afiliat Daikin) selectând Request extension (Solicitare prelungire). Dacă acest lucru se face înainte de data de expirare a pachetului, culoarea pachetului devine portocalie.

Comenzile Request extension (Solicitare prelungire) (h) și Cancel package (Anulare pachet) (i) sunt situate în lista derulantă.



INFORMAȚIE

Când un pachet este anulat, el va rămâne activ până la data termenului de expirare.

Administration > Sites > EDIT SITE

Site info

Setup Type: intelligent Tablet Controller

Site name: Daikin Gent Office

Street: Technologiepark 19

Postal Code: B-9052

City: Zwijnaarde

Package info

Package: Package A - Access license

Package A - Access license

Status: Paid

Expiration date: 2090-10-02

Contact person: Janssen, Yvonne

Request extension (h)

Cancel package (i)

Dacă pachetul este expirat (roșu), va rămâne roșu chiar dacă este selectată Request extension (Solicitare prelungire) (h). În ambele cazuri, culoarea pachetului va deveni verde imediat ce plata este confirmată.

Pentru gestionarea integratorilor

Când editați un site, puteți lega și permite integratorilor terți să acceseze locația, precum și să revocați acest acces, dacă este necesar. Pentru mai multe informații despre integratori, vezi "3.3 Despre integratori" [► 6].

Pentru a permite unui integrator accesul la o locație

- 1 Pentru a adăuga un integrator la o locație, derulați până jos în secțiunea Integrator (Integrator) (a) și dați clic pe butonul Add integrator (Adăugare integrator) (b).

Rezultat: În partea de jos a listei apare o listă derulantă (c), împreună cu un buton Save (Salvare) (d) și Cancel (Anulare) (e).

Integrator

Added on

Disassociate

OVER

Select...

Save (d)

Cancel (e)

Add integrator (b)


- 2 Din lista derulantă (c), selectați integratorul căruia doriți să-i permiteți accesul la această locație.
 - 3 Dați clic pe butonul Save (Salvare) (d).
- Rezultat:** Apare o fereastră pop-up.
- 4 Dați clic pe butonul I agree (Sunt de acord) pentru a continua.

Rezultat: Integratorul este acum legat de această locație.

Pentru a revoca accesul integratorului la locație

- 1 În secțiunea inferioară a ferestrei (a), dați clic pe crucea roșie (f) de lângă integrator.

Rezultat: Apare o fereastră pop-up de confirmare.

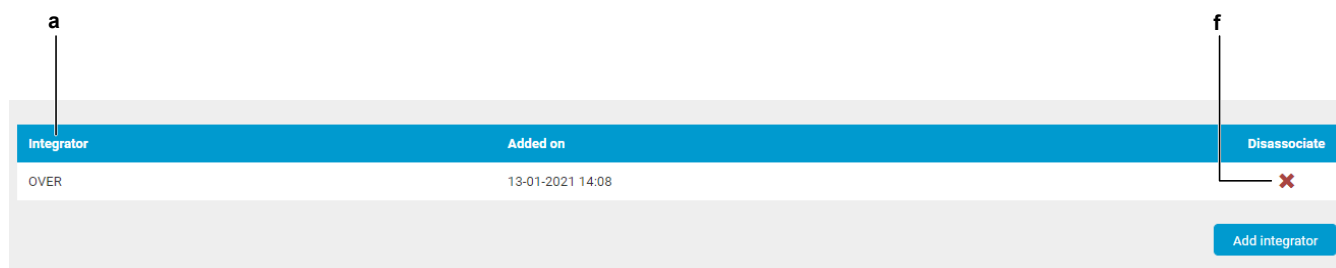

- 2 Dați clic pe Yes (Da) în fereastra pop-up pentru a confirma.

Rezultat: Integratorul nu mai are acces la această locație.

Pentru a asocia senzorii IEQ cu o locație

Când editați o locație, aveți posibilitatea de a asocia unul sau mai mulți senzori IEQ cu o locație. Acest lucru vă permite să monitorizați o varietate de parametri referitori la calitatea mediului din interior. Pentru informații suplimentare despre gestionarea și monitorizare datelor senzorilor IEQ, vezi "[4.20 Pentru a gestiona senzori](#)" [▶ 89] și "[4.12 Pentru a efectua monitorizarea senzorului](#)" [▶ 60].


Pentru a asocia un senzor cu o locație, este necesară aplicația Daikin AirSense. Poate fi descărcat de pe App Store⁽¹⁾ sau Google Play.⁽²⁾

Când asociați un senzor, asigurați-vă că aveți acces atât la aplicație, cât și la Cloud Service Daikin în același timp.

- 1 Deschideți aplicația Daikin AirSense și conectați-vă utilizând acreditările primite de la reprezentantul Daikin.
- 2 Țineți apăsat butonul de pornire de pe senzor timp de 4 secunde.


⁽¹⁾ <https://apps.apple.com/lu/app/daikin-airsense/id1564743295>

⁽²⁾ <https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.daikinapplied.airsense>

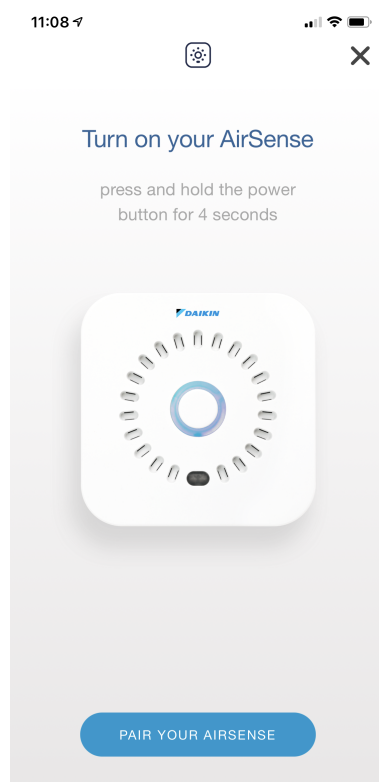


Rezultat: Senzorul afișează o lumină albastră, urmată de o lumină verde, apoi începe să clipească cu o lumină albastră în fiecare secundă. Senzorul este acum în modul de configurare și pregătit de asociere.

- 3 Scanați codul QR de pe senzor folosind aplicația.
- 4 Permiteți aplicației să se conecteze la rețeaua WiFi a senzorului.

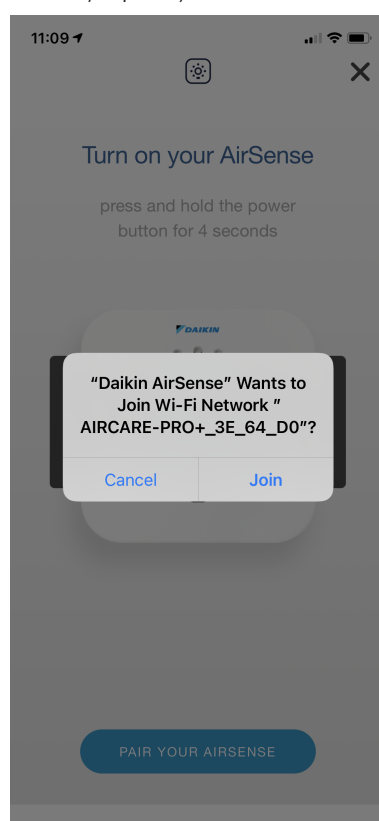

- 5 Alegeți metoda de colectare a datelor.

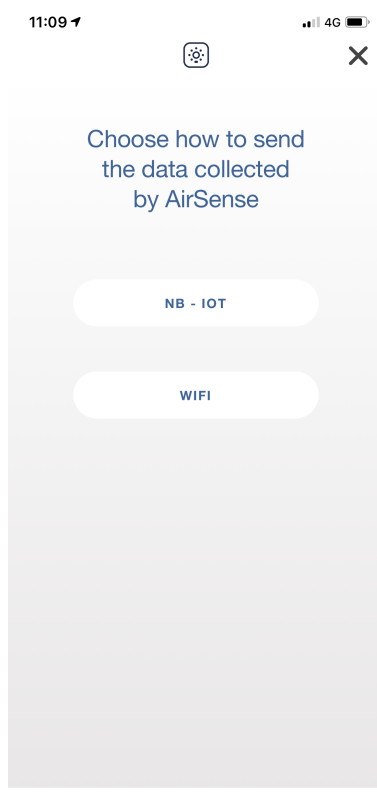


Rezultat: Senzorul este acum asociat cu aplicația.




INFORMAȚIE


În funcție de locația dvs., metoda de colectare a datelor poate fi NB-IoT sau WiFi. NB-IoT nu este acceptat în toate țările.

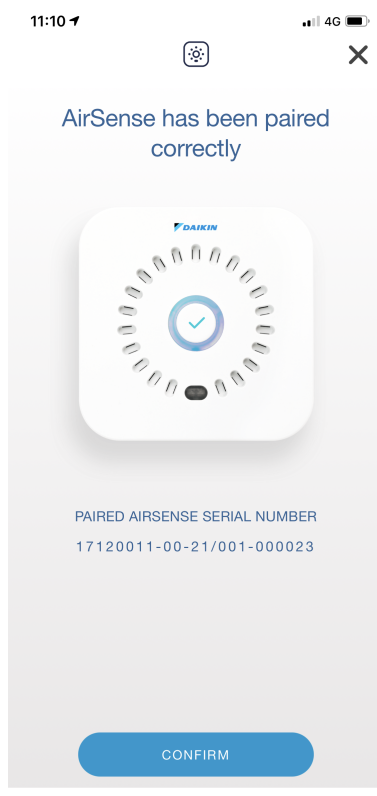

6 Atribuiți o locație senzorului.

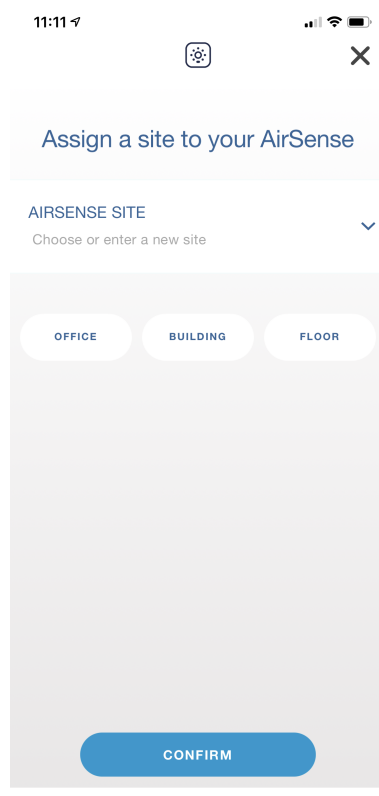

- 7 Denumiți senzorul. Rețineți că numele introdus aici este numele senzorului care va fi prezentat în Daikin Cloud Service.

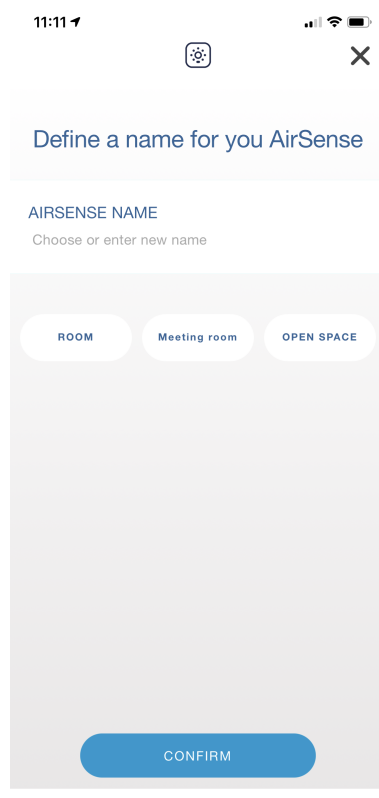

- 8 În panoul de navigare al Daikin Cloud Service, selectați Sites (Locații) sub Administration (Administrare).

Rezultat: Se afișează locațiile disponibile în mod curent.

- 9 Localizați locația dvs. și notați sau rețineți numărul din coloana ID (Identificator) (a).

Administration > SITES

Technical Payment

ID	Site name	Address	Region	Packages	Affiliate	Number of IAQ sensors	Edit
1	DCS Site #1	Technologiepark 19 Zwijnaarde B-9052, Belgium	Belgium	A - 2090-10-02 B - 2090-10-03	Affiliate A2	54	
2	DCS Site #2	Welvaartstraat 14/1 bus 3 Herentals B-2200, Belgium	Belgium	A - 2090-10-04	Affiliate A2	0	

a b

- 10 Reveniți la aplicația Daikin AirSense și introduceți numărul de identificare a locației (a) de la pasul anterior ca ID-ul instalației (în acest caz ID (Identificator) locației este "1").

11:12

Plant ID


Enter the Plant ID of the chiller unit on which you want to install the device.

For details and support, contact your cloud system administrator


es: 0a00a000-00a0-000a-00a0-000aa0a0000

SKIP CONFIRM

- 11 Creați sau alegeți un grup pentru senzorul dvs.

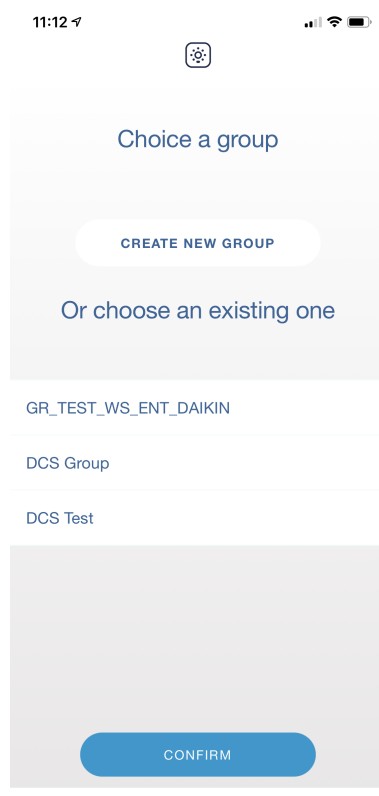

12 Selectați Daikin Cloud Service ca platformă de vizualizare a datelor.

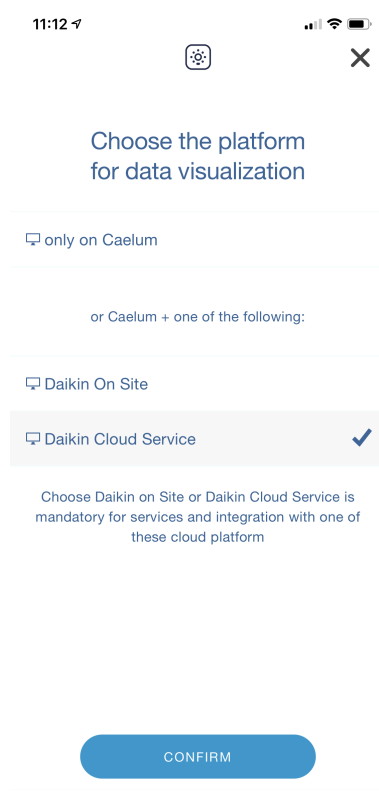

13 În Cloud Service Daikin, dați clic pe creionul (b) de lângă locația cu care doriți să asociați un senzor.

Administration > SITES

Technical Payment

ID	Site name	Address	Region	Packages	Affiliate	Number of IAQ sensors	Edit	
1	DCS Site #1	Technologiepark 19 Zwijnaarde B-9052, Belgium	Belgium	A - 2090-10-02 B - 2090-10-03	Affiliate A2	54		
2	DCS Site #2	Welvaartstraat 14/1 bus 3 Herentals B-2200, Belgium	Belgium	A - 2090-10-04	Affiliate A2	0		

a b

14 Derulați în jos până la secțiunea IEQ sensors (Senzori IEQ) (c).

c

IEQ sensors

Name	Serial number	Date paired	Last reported	Delete
------	---------------	-------------	---------------	--------

No sensors have been paired with this site.

Add sensor to site

d

15 Dați clic pe Add sensor to site (Adăugare senzor la locație) (d).

Rezultat: Apare un meniu derulant (e).

e

IEQ sensors

Name	Serial number	Date paired	Last reported	Delete
------	---------------	-------------	---------------	--------

Meeting room 1

Select...

Save Cancel

Add sensor to site

f

16 Selectați senzorul folosind meniul derulant (e).

17 Dați clic pe butonul Save (Salvare) (f).

Rezultat: Senzorul este listat la IEQ sensors (Senzori IEQ). Poate dura câteva secunde până când apare în listă.

Pentru a disocia un senzor IEQ de o locație

1 În secțiunea IEQ sensors (Senzori IEQ) (b), dați clic pe crucea roșie (g) de lângă senzor pentru a-l disocia.

c

IEQ sensors

Name	Serial number	Date paired	Last reported	Delete
Meeting room 1	17120011-00-21/001-000023	13-08-2021 12:14	-	

Add sensor to site

g

Rezultat: Senzorul nu mai este asociat cu locația.

Pentru a reasocia un senzor IEQ deja asociat (reveniți la modul de configurare)

1 Țineți apăsat butonul de pornire de pe senzor timp de 6 secunde pentru a opri complet senzorul.

2 Țineți apăsat butonul de pornire de pe senzor până auziți 3 bipuri.


Rezultat: Senzorul afișează o lumină albastră, urmată de o lumină verde, apoi începe să clipească cu o lumină albastră în fiecare secundă. Senzorul este acum în modul de configurare și pregătit din nou pentru a fi asociat.

4.17 Pentru a gestiona zonele

Puteți grupa unitățile dvs. pentru a face ca configurația cloud să corespundă configurației dvs. reale. Pentru asta, Daikin Cloud Service utilizează zone.

1 În panoul de navigare, selectați Zones (Zone) de sub Administration (Administrare).


Rezultat: Sunt afișate zonele curente ale locației selectate.

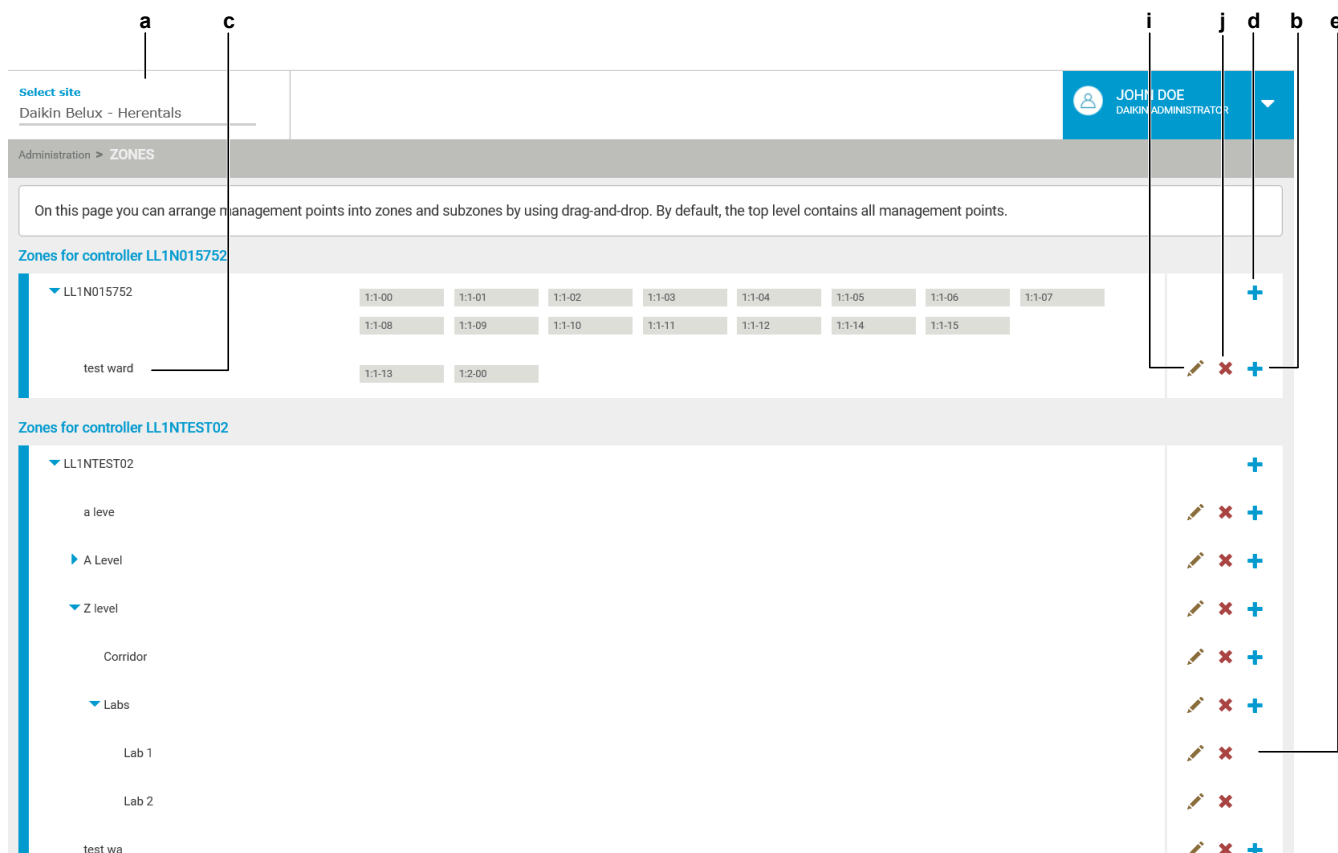

2 Din selectorul de locații, selectați locația (a) pentru care doriți să gestionați zonele.


3 Dați clic pe butonul albastru plus (b) dacă doriți să adăugați o zonă nouă la o zonă existentă (c) sau la nivel locației (d).

Rezultat: Apare un câmp care vă permite să introduceți numele zonei.

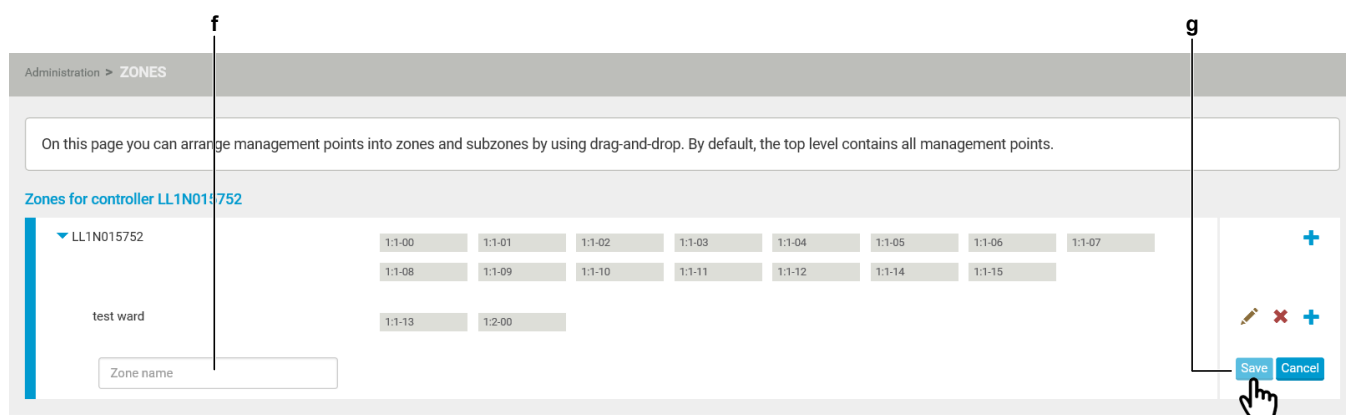

4 Completați numele zonei (f) și dați clic pe Save (Salvare) (g).

Puteți crea doar până la 3 niveluri de zone. De aceea nu există un buton albastru plus la cel mai jos nivel din captura de ecran (e).

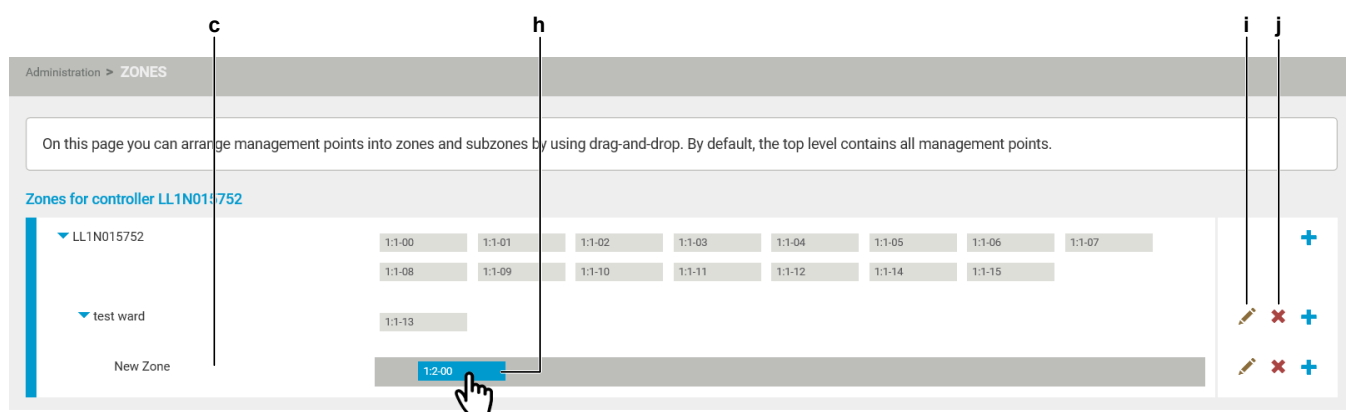

5 Trageți și plasați unitățile (h) în zona corectă (c).

6 Dați clic pe pictograma creion (i) pentru a edita o zonă. Asta vă va permite numai să editați numele zonei.

7 Dați clic pe pictograma cruce roșie (j) pentru a șterge o zonă. Dacă ștergeți o zonă care conține unități, acestea sunt mutate la nivelul superior.

4.18 Pentru a gestiona unități interioare

Daikin Cloud Service vă permite să consultați informațiile disponibile despre unitățile interioare.

Pentru a schimba efectiv informațiile despre unitatea interioară, vezi "[4.3 Despre monitorizarea și controlul echipamentului](#)" [▶ 19].

În cele mai multe cazuri, unitățile interioare sunt legate automat de datele corecte ale punctului de gestionare.

Administration > INDOOR UNITS

Some indoor units need to be manually linked to make sure data is displayed correctly. You can link an indoor unit with the correct management point data by selecting the unit from the dropdown menu in the management point name column.

Controller number	Indoor unit ID	Location	Model	Line name	Airnet address	Management point name
LI1NTEST18	75	workshop 1	FXYP40K	Test unit 1	39	Mercator 1
LI1NTEST18	76	Workshop 2	FXYP40K	Test unit 1	40	Mercator 2
LI1NTEST18	77	Mercator 1	FXYM32K	Test unit 1	41	Copernicus
LI1NTEST18	78	Mercator 2	FXYM32K	Test unit 1	42	Practice 4
LI1NTEST18	80	landscape 6	FXYS63K	Test unit 2	7	Galileo
LI1NTEST18	81	landscape 7	FXYS63K	Test unit 2	8	Nobel 1
LI1NTEST18	82	Landscape8	FXYS63K	Test unit 2	9	Nobel 2
LI1NTEST18	84	Archimedes	FXYM80K	test unit 3	10	Archimedes
LI1NTEST18	85	Newton	FXYM32K	test unit 3	12	Union room
LI1NTEST18	86	LBC room	FXYM40K	test unit 3	11	Newton
LI1NTEST18	88	landscape1	FXYS80K	Test unit 4	2	Pascal

1 - 15 of 51 items

În cazul în care o unitate nu este legată automat, o puteți lega manual la datele corecte ale punctului de gestionare.



INFORMAȚIE

Unele unități interioare trebuie legate manual pentru a se asigura afișarea corectă a datelor. Acest lucru poate fi efectuat numai de către un instalator și superior (Daikin administrator sau afiliat).

- În panoul de navigare, selectați Indoor units (Unitățile interioare) de sub Administration (Administrare).

Rezultat: Sunt afișate unitățile interioare disponibile în prezent.

Administration > INDOOR UNITS

Some indoor units need to be manually linked to make sure data is displayed correctly. You can link an indoor unit with the correct management point data by selecting the unit from the dropdown menu in the management point name column.

Controller number	Indoor unit ID	Location	Model	Line name	Airnet address	Management point name
LL1N015752	56	10	FXYS40K	VRV 1	10	1:1-00
LL1N015752	57	9	FXYS25K	VRV 1	9	1:1-01
LL1N015752	58	11	FXYF32K	VRV 1	11	None
LL1N015752	59	7	FXYF32K	VRV 1	7	None
LL1N015752	60	4	FXYF40K	VRV 1	4	1:1-00
LL1N015752	61	3	FXYF50K	VRV 1	3	1:1-01
LL1N015752	62	2	FXYF32K	VRV 1	2	1:1-02
LL1N015752	63	6	FXYF40K	VRV 1	6	1:1-03
LL1N015752	64	8	FXYF40K	VRV 1	8	1:1-04
LL1N015752	65	5	FXYF32K	VRV 1	5	1:1-05

1 - 15 of 17 items

- 2 Pentru a atribui un Management point name (Nume punct de gestionare) la o unitate interioară, selectați-l din lista derulantă (a). Nu este necesară salvarea informațiilor, atribuirea unui Management point name (Nume punct de gestionare) va fi păstrată automat.



INFORMAȚIE

Dacă selectați Management point name (Nume punct de gestionare) al unei alte unități interioare, deja atribuite, nu sunteți avertizat despre asta. Management point name (Nume punct de gestionare) celeilalte unități interioare va fi setat din nou la None (Fără).

4.19 Pentru a gestiona unități exterioare

Daikin Cloud Service vă permite să consultați informațiile disponibile despre unitățile exterioare. Puteți da unităților un nume prietenos și puteți seta o zonă (în m²).

- 1 În panoul de navigare, selectați Outdoor units (Unități exterioare) de sub Administration (Administrare).

Rezultat: Sunt afișate unitățile exterioare disponibile în prezent.

Administration > OUTDOOR UNITS				
Controller number or name	Outdoor Unit ID	Name	Area (m ²)	Action
LL1N015752	[305] REMQ8PY1 : 0000002	Outdoor unit #1	250	
LL1N015752	[305] REMQ8PY1 : 0000001	Outdoor unit #2	300	
LL1NTEST02	[305] REMQ8PY1 : 0000002		0	
LL1NTEST02	[305] REMQ8PY1 : 0000001		0	

- 2 Pentru a edita o unitate exterioară, dați clic pe pictograma creion (a).

Rezultat: Câmpurile Name (Nume) (b) și Area (m²) (Suprafață (m²)) (c) devin editabile. Editarea câmpurilor Area (m²) (Suprafață (m²)) influențează graficele kwh/m² în secțiunea de gestionare a energiei. Vezi ["4.9 Pentru a compara consumul de energie al unității exterioare"](#) [▶ 53].

Administration > OUTDOOR UNITS				
Controller number or name	Outdoor Unit ID	Name	Area (m ²)	Action
LL1N015752	[305] REMQ8PY1 : 0000002	Outdoor unit #1	250	
LL1N015752	[305] REMQ8PY1 : 0000001	Outdoor unit #2	300	
LL1NTEST02	[305] REMQ8PY1 : 0000002	Friendly name	0	 
LL1NTEST02	[305] REMQ8PY1 : 0000001		0	

- 3 Editați unitatea exterioară după caz.
- 4 După ce ați terminat, dați clic pe pictograma disc (d).

4.20 Pentru a gestiona senzori

Daikin Cloud Service vă permite să consultați informațiile disponibile despre IEQ sensors (Senzori IEQ) care sunt asociate cu o locație.

- 1 În panoul de navigare, selectați Sensors (Senzori) de sub Administration (Administrare).

Rezultat: Apare o prezentare a IEQ sensors (Senzori IEQ).


Administration > SENSORS

General Global Air quality Environmental comfort Electrosmog									
Site	Sensor name	Status	Value	Power	Battery	Serial number	Model		
Daikin Gent Office	Office Sensor 1	Good	71	On	Good	17120003-00-000000	AircarePRO+		
Daikin Gent Office	Office Sensor 2	Good	70	On	Good	17120003-00-000000	AircarePRO+		
Daikin Gent Office	Office Sensor 3	Good	78	On	Good	17120003-00-000000	AircarePRO+		
Daikin Gent Office	Office Sensor 4	Warning	60	On	Good	17120003-00-000000	AircarePRO+		
Daikin Gent Office	Office Sensor 5	Critical	50	On	Good	17120003-00-000000	AircarePRO+		
Daikin Gent Office	Office Sensor 6	Off	53	Off	Good	17120003-00-000000	AircarePRO+		

a b a d b b c e

- 2 Utilizați listele derulante (a) pentru a filtra senzorii după Site (Site) sau Status (Situație).
- 3 În câmpurile fără liste derulante (b), filtrați tastând o valoare (de ex. Sensor name (Nume senzor)).
- 4 Pentru a afișa anumite informații despre senzor în direct în această pagină de prezentare, dați clic pe pictograma elipsă verticală (c).

Rezultat: Se afișează o listă derulantă care prezintă toate celelalte etichete de informații despre senzori.

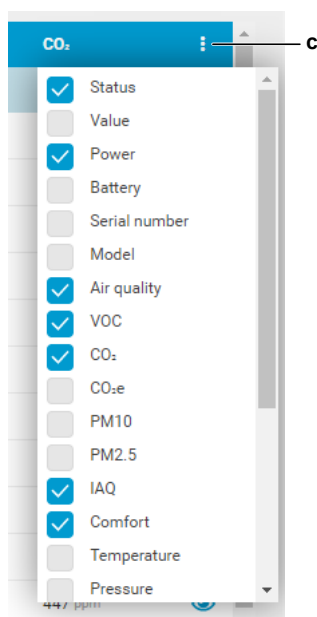

- 5 Selectați informațiile pe care doriți să le afișați în fereastra de prezentare.
- 6 Dați clic pe oricare dintre butoanele din dreapta sus (d) pentru a afișa valori mai detaliate pentru o anumită categorie de parametri (de ex. Air quality (Calitatea aerului)).
- 7 Dați clic pe pictograma ochi (e) pentru un senzor pentru a afișa o vizualizare detaliată pentru senzorul respectiv.
- 8 Dați clic pe Edit threshold (Editare prag) (f) pentru a activa modul de editare.

Sensor 1

97

Warning 85

Critical 60

Site

Daikin Gent Office

Sensor name

Sensor 1

Status

Good

Power

On

Battery

Good

Serial number

17120003-00-000000-000001

Model

AircarePRO+

Edit threshold

AIR QUALITY

99

Warning 85

Critical 75

VOC	CO ₂	CO ₂ e	PM 10	PM 2.5	IAQ
283 ppb	445 ppm	1112 ppm	36 µg/m ³	23 µg/m ³	146
Warning 300	800	2500	40	25	150
Critical 500	1000	3600	50	35	251

COMFORT

101

Warning 85

Critical 60

Temp	Pressure	Brightness	Humidity	Sound
23 °C	801 mbar	51 lux	66 RH%	71 dB
Warning 26	1100	120000	Low 40 60 High	60
Critical 30	1100	120000	Low 30 70 High	70

ELECTROSMOG

100

Warning 85

Critical 60

Elect. HF	Elect. LF	Wifi Lev.	Wifi N.
1 V/m	188 nT	-75 dBm	4
Warning 3	3000	-20	30
Critical 6	10000	-10	35

- 9 Setați valorile de prag pentru fiecare parametru tastând valoarea sau folosind săgețile care apar atunci când este selectat un câmp de prag.

The screenshot displays the Daikin cloud service interface. On the left, a large circular gauge shows a value of 97. Below it, 'Warning' is set to 85 (yellow dot) and 'Critical' is set to 60 (red dot). The main settings area shows: Site: Daikin Gent Office, Sensor name: Sensor 1, Status: Good (green box), and Power: On. On the right, a table lists device details: Battery (Good), Serial number (17120003-00-000000-000001), and Model (AircarePRO+). Below this table are three buttons: 'Cancel' (labeled 'h'), 'Reset to defaults' (labeled 'i'), and 'Save' (labeled 'g'). At the bottom, the 'AIR QUALITY' section shows a gauge with a value of 99 and warning/critical thresholds of 85 and 75 respectively. A table below lists various air quality parameters and their thresholds.

	VOC	CO ₂	CO ₂ e	PM 10	PM 2.5	IAQ
Current Value	283 ppb	445 ppm	1112 ppm	36 µg/m³	23 µg/m³	146
Warning	300	800	2500	40	25	150
Critical	500	1000	3600	50	35	251

- 10** Dați clic pe Save (Salvare) (g) pentru a salva modificările sau dați clic pe Cancel (Anulare) (h) pentru a ieși din modul de editare și a elimina orice modificări în așteptare. Dând clic pe Reset to defaults (Resetare la valorile implicite) (i) se resetează toate valorile prag la valorile implicite.



INFORMAȚIE

Valorile prag nu pot conține zecimale și trebuie introduse ca numere întregi. Când setați valorile prag pentru oricare dintre parametri, valoarea pragului Warning (Avertizare) nu poate niciodată să depășească valoarea pragului Critical (Critic).



INFORMAȚIE

Valorile critice de prag pot fi setate numai de către instalatori și superiori. Valorile pragului obișnuit și de avertizare pot fi setate de administratorii locației și superiori.

4.21 Pentru a efectua configurarea contoarelor electrice

Pagina Electric meter configuration (Configurare contor electric) conține o listă de telecomenzi asociate locației active și contoarelor electrice conectate. În acest ecran setați coloana Energy consumption type (Tip de consum de energie) la HVAC system (Sistem HVAC (încălzire, ventilare climatizare)) (Încălzire, ventilație și aer condiționat) sau la non-HVAC system (Sistem non-HVAC).

- 1** În panoul de navigare, selectați Electric meter configuration (Configurare contor electric) de sub Administration (Administrare).

Rezultat: Apare următoarea secțiune.

Administration > ELECTRIC METER CONFIGURATION

Controller number or name	Electric meter name	Port	Energy consumption type	Action
Friendly name 1	Pi	2	HVAC system	
Friendly name 2	Pi_history_1	3	non-HVAC system	
Friendly name 3	Pi_history_2	3	non-HVAC system	

- 2 Dați clic pe pictograma creion (a).

Rezultat: Lista derulantă Energy consumption type (Tip de consum de energie) devine activă.

Administration > ELECTRIC METER CONFIGURATION

Controller number or name	Electric meter name	Port	Energy consumption type	Action
Friendly name 1	Pi	2	HVAC system	
Friendly name 2	Pi_history_1	3	non-HVAC system	
Friendly name 3	Pi_history_1	3	non-HVAC system HVAC system non-HVAC sy	

- 3 Selectați tipul de consum de energie din lista derulantă Energy consumption type (Tip de consum de energie).

- 4 Dați clic pe pictograma disc (b).

Rezultat: Energy consumption type (Tip de consum de energie) este setat la noul sistem.

Administration > ELECTRIC METER CONFIGURATION

Controller number or name	Electric meter name	Port	Energy consumption type	Action
Friendly name 1	Pi	2	HVAC system	
Friendly name 2	Pi_history_1	3	non-HVAC system	
Friendly name 3	Pi_history_2	3	HVAC system	

4.22 Despre diagnosticarea la distanță



INFORMAȚIE

Implicit, secțiunea Remote diagnostics (Diagnosticare la distanță) poate fi consultată numai de afiliați și profilurile superioare. Administratorii de locație și instalatorii pot obține aceste funcții prin cumpărarea pachetului A + B.

4.22.1 Pentru a gestiona istoricul alarmelor


Istoria alarmelor oferă o prezentare a tuturor avertizărilor și erorilor care au apărut la locațiile dvs. disponibile.

Telecomenzile monitorizează constant unitățile de la locații. Ele detectează alarmele (precum alarmele de umiditate) și le transmit în cloud la intervale regulate (de exemplu, la fiecare 2 ore, cât timp alarma nu este rezolvată). În cazul în care un senzor IEQ a fost asociat cu oricare dintre locațiile dvs., vor fi transmise și alertele acestea.

Alarmerle intră întotdeauna în sistem cu situația Open (Deschis).

- 1 În panoul de navigare, selectați Alarm history (Istorie alarme) de sub Remote diagnostics (Diagnosticare la distanță).

Rezultat: Se afișează o prezentare a alarmelor de la locațiile dvs.

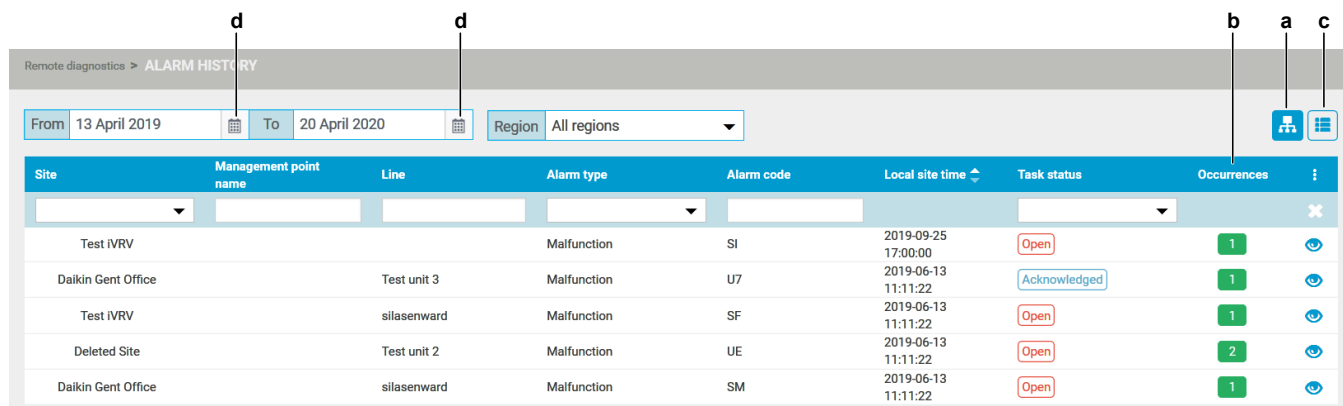

Remote diagnostics > ALARM HISTORY


From 13 April 2019 To 20 April 2020 Region All regions

Site	Management point name	Line	Alarm type	Alarm code	Local site time	Task status	Occurrences
Test iVRV			Malfunction	SI	2019-09-25 17:00:00	Open	1
Daikin Gent Office		Test unit 3	Malfunction	U7	2019-06-13 11:11:22	Acknowledged	1
Test iVRV		silasenward	Malfunction	SF	2019-06-13 11:11:22	Open	1
Deleted Site		Test unit 2	Malfunction	UE	2019-06-13 11:11:22	Open	2
Daikin Gent Office		silasenward	Malfunction	SM	2019-06-13 11:11:22	Open	1

Această fereastră permite numeroase filtrări și sortări și are 2 vizualizări diferite:

- Vizualizarea grupată (a) oferă o prezentare clară; alarmele sunt grupate pe baza Alarm code (Cod de alarmă). Asta înseamnă că locația și unitatea sunt aceleași, dar există mai multe evenimente (b). Numărul din coloana Occurrences (Evenimente) prezintă numărul de alarme identice.
 - Vizualizarea plată (c) prezintă toate alarmele separat.
- 2 Pentru a schimba perioada pentru care doriți să vizualizați alarmele, editați data From (De la) sau To (La) dând clic pe pictograma calendar (d).
 - 3 Utilizați filtrele din partea de sus a tabelului pentru a afișa numai anumite informații.
 - 4 Pentru a vizualiza numai anumite locații, tipuri de alarme sau situații de sarcini, selectați o valoare din listele derulante (de ex., pentru a vizualiza numai alertele de senzori pentru o anumită locație).

Rezultat: Aplicația va afișa numai alarmele care corespund valorii (valorilor).

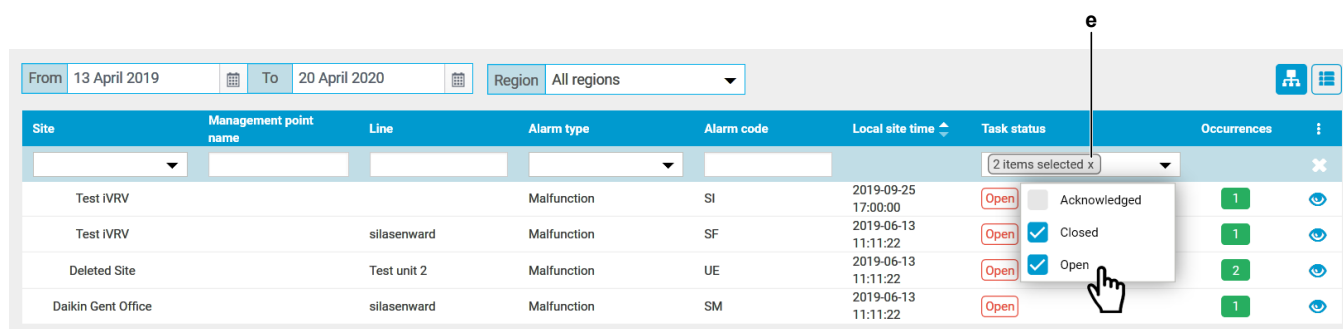

From 13 April 2019 To 20 April 2020 Region All regions

Site	Management point name	Line	Alarm type	Alarm code	Local site time	Task status	Occurrences
Test iVRV			Malfunction	SI	2019-09-25 17:00:00	Open	1
Test iVRV		silasenward	Malfunction	SF	2019-06-13 11:11:22	Open	1
Deleted Site		Test unit 2	Malfunction	UE	2019-06-13 11:11:22	Open	2
Daikin Gent Office		silasenward	Malfunction	SM	2019-06-13 11:11:22	Open	1

2 items selected x

- ☐ Acknowledged
- ☒ Closed
- ☒ Open

- 5 Pentru a elimina din nou filtrul, dați clic pe X mic din lista derulantă (e).
- 6 În câmpurile fără listă derulantă puteți pur și simplu tasta o valoare (de ex câmpul Alarm code (Cod de alarmă)).

Rezultat: Aplicația va afișa numai alarmele care corespund valorii (valorilor).

Site	Management point name	Line	Alarm type	Alarm code	Local site time	Task status	Occurrences
Test iVRV		silasenward	Malfunction	SF	2019-06-13 11:11:22	Open	

- 7 Pentru a șterge toate filtrele, dați clic pe X alb din dreapta (f).
- 8 Pentru a afișa anumite informații de alarmă direct în această pagină de prezentare, dați clic pe pictograma elipsă verticală (g).

Rezultat: Se afișează o listă derulantă care prezintă toate celelalte etichete de informațiilor despre alarme.

Site	Management point name	Line	Alarm type	Alarm code	Local site time	Task status	Occurrences
Test iVRV			Malfunction	SI	2019-09-25 17:00:00	Open	
Daikin Gent Office		Test unit 3	Malfunction	U7	2019-06-13 11:11:22	Acknowledged	
Test iVRV		silasenward	Malfunction	SF	2019-06-13 11:11:22	Open	
Deleted Site		Test unit 2	Malfunction	UE	2019-06-13 11:11:22	Open	
Daikin Gent Office		silasenward	Malfunction	SM	2019-06-13 11:11:22	Open	

- 9 Selectați informațiile pe care doriți să le afișați în fereastra de prezentare.
- 10 Pentru a consulta toate detaliile despre o alarmă sau o alertă de senzor într-o fereastră, dați clic pe pictograma ochi (h) din dreapta rândului corespunzător.

Rezultat: Apare următoarea secțiune.

Alarm details

Site Deleted Site

Management point name Not applicable

Line Test unit 2

Alarm type Malfunction

Alarm code UE

Alarm subcode

Alarm description Centralized controller

Local site time 2019-06-13 11:11:22

Model FXYS63K

Serial number 007

Airnet address 7

Controller number LL1NTEST12

Notes

Task status Open Acknowledged Closed

History buildup

Select an alarm in the table below to view its details

No.	Local site time	Note	Task status	Data
2 / 2	2019-06-13 11:11:22		Open	
1 / 2	2018-07-23 15:11:30		Open	

În această fereastră Alarm details (Detalii alarma) puteți schimba situația (i) sarcinii (Open (Deschis)/Acknowledged (Confirmat)/Closed (Închis)) și puteți consulta toate detaliile fiecărui eveniment de alarmă.

În History buildup (Istoric acumulare) (j) puteți vedea când a fost transmisă prima dată alarma de către telecomandă. Telecomanda va opri desigur transmiterea alarmei numai după ce aceasta a fost rezolvată efectiv la unitate, și nu când schimbați situația sarcinii la Acknowledged (Confirmat) sau Closed (Închis) în aplicație.



INFORMAȚIE

Indiferent de evenimentul de alarmă pe care-l selectați în listă, închiderea va afecta întotdeauna numai producerea alarmei cel mai recent transmise.

Dacă închideți o alarmă înainte de a fi rezolvată efectiv la unitate, va fi începută o nouă linie de alarmă pe pagina Alarm history (Istorie alarme), chiar dacă este aceeași alarmă.



NOTIFICARE

Nu uitați să închideți o alarmă confirmată (și rezolvată tehnic), altfel nu veți mai primi un mesaj dacă exact aceeași alarmă reapare mai târziu la aceeași unitate.

No.	Local site time	Note	Task status	Data
2 / 2	2019-06-13 11:11:22		Open	
1 / 2	2018-07-23 15:11:30		Open	

Puteți redeschide alarmele confirmate și închise sau chiar puteți marca manual alarmele ca fiind deschise: în acest caz, butonul Open (Deschis) (k) este colorat.

No.	Local site time	Note	Task status	Data
4 / 4	2020-07-23 15:13:33		Open	
3 / 4	2020-02-23 15:11:30		Open	
2 / 4	2019-06-13 11:11:26		Acknowledged	
1 / 4	2019-06-13 11:11:22		Acknowledged	

Există de asemenea 2 modele de culori pentru butoanele Acknowledged (Confirmat) și Open (Deschis):

- Evenimentele de alarmă marcate manual (l) sunt colorate.
- Alarmele care sunt confirmate automat după ce o alarmă precedentă a fost confirmată manual (m) sunt decolorate.

**INFORMAȚIE**

Telecomanda continuă să trimită evenimente cât timp eroarea nu este rezolvată tehnic.

**INFORMAȚIE**

Alertele de senzori ale senzorilor IEQ sunt ÎNTOTDEAUNA marcate automat ca închise.

Utilizatorii care sunt atribuiți unei locații, vor primi un mesaj de fiecare dată când o telecomandă transmite o alarmă deschisă. Prin confirmare, utilizatorul respectiv nu va mai primi e-mailuri despre acea alarmă specifică. În mod logic, un tehnician va fi trimis acum la fața locului, dar până nu sosește și nu ia măsuri, alarma va veni acum ca o alarmă confirmată.

4.22.2 Pentru a utiliza analiza unității interioare

Ecranul Indoor unit analysis (Analiză unitate interioară) prezintă datele operaționale ale unităților interioare. Secțiunea vă permite să descărcați datele operaționale orare pentru fiecare unitate interioară.

- 1 Din selectorul de locații, selectați locația pentru care doriți să efectuați analiza unității interioare.
- 2 În panoul de navigare, selectați Indoor unit analysis (Analiză unitate interioară) de sub Remote diagnostics (Diagnosticare la distanță).

Rezultat: Se afișează o prezentare a unităților interioare de la locația aleasă.

Line name	Management point name	Location	Model	Serial number	Operation time (hh:mm)	Thermostat "on" time (hh:mm)	Average setpoint (°C)
silaseward	EKEQDCBV3	bureau silas	FXYC20K	12345	05:12	00:00	21
silaseward	FXNQ20A2VEB	bureau silas	FXYC20K	123456789	05:12	00:00	27
silaseward	FXZQ15A2VEB	bureau silas	FXYC20K	123456	05:12	00:00	27

Această fereastră permite numeroase filtrări și sortări.

- 3 Pentru a schimba perioada pentru care doriți să vizualizați informațiile despre unitatea interioară, editați Month (Lună) dând clic pe pictograma calendar (a).
- 4 Tastați pur și simplu o valoare în filtrele de deasupra tabelului pentru a afișa doar anumite informații.

Rezultat: Aplicația va afișa numai unitățile interioare care corespund valorii respective.

- 5 Pentru a șterge toate filtrele, dați clic pe X alb (b).
- 6 Pentru a afișa anumite informații despre unitatea interioară direct în această pagină de prezentare, dați clic pe pictograma elipsă verticală (c).

Rezultat: Apare o listă derulantă, prezentând toate celelalte etichete de informații ale unităților interioare.

Remote diagnostics > INDOOR UNIT ANALYSIS

Month April 2020 The selected month applies to the operational data in the highlighted columns

Line name	Management point name	Location	Model	Serial number	Operation time (hh:mm)	Thermostat "on" time (hh:mm)	Average setpoint (°C)	Controller number	Airnet address
silasenward	EKEQDCBV3	bureau silas	FXYC20K	12345	05:12	00:00	21	LL1NTEST01	
silasenward	FXNQ20A2VEB	bureau silas	FXYC20K	123456789	05:12	00:00	27	LL1NTEST01	
silasenward	FXZQ15A2VEB	bureau silas	FXYC20K	123456	05:12	00:00	27	LL1NTEST01	

[Download table as an Excel file](#)

3 items

Airnet address dropdown menu:

- ☒ Controller number
- ☐ Line IPU
- ☐ Line port number
- ☒ Airnet address
- ☐ Indoor unit address
- ☐ Indoor unit model

- 7 Selectați informațiile pe care doriți să le afișați în fereastra de prezentare.
- 8 Pentru a descărca datele de funcționare orare pentru această unitate, dați clic pe pictograma de descărcare (d) din dreapta unei linii de unitate interioară.
- 9 Pentru a descărca tabelul complet ca fișier Excel Microsoft, dați clic pe butonul corespunzător (e) din partea din stânga jos a paginii.

4.22.3 Pentru a utiliza analiza unității exterioare

Ecranul Outdoor unit analysis (Analiza unității exterioare) prezintă datele operaționale ale unităților exterioare. Secțiunea vă permite să descărcați datele operaționale orare pentru fiecare unitate exterioară.

- 1 Din selectorul de locații, selectați locația pentru care doriți să efectuați analizele unității exterioare.
- 2 În panoul de navigare, selectați Outdoor unit analysis (Analiza unității exterioare) de sub Remote diagnostics (Diagnosticare la distanță).

Rezultat: Se afișează o prezentare a unităților exterioare de la locația aleasă.

Select site
Daikin Gent Office

Remote diagnostics > OUTDOOR UNIT ANALYSIS

Month April 2020 The selected month applies to the operational data in the highlighted columns

Line name	Model	Serial number	Operation time (hh:mm)
silasenward	REM08PY1	123456789	00:00
silasenward	RYYQ8T7Y1B	123456789	

[Download table as an Excel file](#)

Annotations:

- a: Calendar icon for month selection.
- b: Vertical ellipsis menu icon.
- c: Download icon for hourly data.
- d: Download icon for full table as Excel file.

- 3 Pentru a schimba perioada pentru care doriți să vizualizați informațiile despre unitatea exterioară, editați Month (Lună) dând clic pe pictograma calendar (a).
- 4 Pentru a afișa anumite informații despre unitatea exterioară în această pagină de prezentare, dați clic pe pictograma elipsă verticală (b).

Rezultat: Apare o listă derulantă, prezentând toate celelalte etichete de informații ale unităților exterioare.

Remote diagnostics > OUTDOOR UNIT ANALYSIS

Month: April 2020 The selected month applies to the operational data in the highlighted columns

Line name	Model	Serial number	Operation time (hh:mm)	Controller number	Aimet address	
silasenward	REMQ8PY1	123456789	00:00	LL1NTEST01	1	☒ Controller number
silasenward	RYYQ8T7Y1B	123456789		LL1NTEST01	2	☐ CPU ☐ Support number ☒ Aimet address

[Download table as an Excel file](#)

- 5 Selectați informațiile pe care doriți să le afișați în fereastra de prezentare.
- 6 Pentru a descărca datele de funcționare orare pentru 1 unitate, dați clic pe pictograma de descărcare din dreapta (c) unei linii de unitate exterioară.
- 7 Pentru a descărca tabelul complet ca fișier Excel Microsoft, dați clic pe butonul corespunzător (d) din partea din stânga jos a paginii.

4.22.4 Pentru a utiliza configurația de anticipare

Pe pagina Prediction setup (Configurare anticipare) puteți activa anticiparea defecțiunilor pentru unitățile conectate la controler.

- 1 Din selectorul de locații, selectați locația pentru care doriți să efectuați configurarea anticipării.
- 2 În panoul de navigare, selectați Prediction setup (Configurare anticipare) de sub Remote diagnostics (Diagnosticare la distanță).

Rezultat: Apare următoarea secțiune.

a [Select site](#)
Daikin Belux - Herentals

Remote diagnostics > PREDICTION SETUP

☐ Malfunction prediction for the site 'Daikin Belux - Herentals' is disabled

Controller number	Malfunction prediction logic version	Status	Error message	Most recent synchronisation
LL1NTEST02	dummy	Sent		2016-03-25 00:01:08
LL1N015752	dummy	Sent		2015-11-16 13:01:00

b

On this page you can enable malfunction prediction for the units connected to the controller. If malfunction prediction is enabled, and the system predicts the malfunction of a unit, an alarm is generated and sent to the [Alarm history](#) page.
The activation of malfunction prediction can take up to an hour. During the activation 'Ready to send' is displayed in the Status column. Once active, the status changes to 'Sent'.

- 3 Activați anticiparea defecțiunilor glisând butonul de comutare (a) la dreapta.

Rezultat: În timpul activării este afișat un mesaj Ready to send (Gata de trimis) în coloana Status (Stare) (b). Activarea anticipării defecțiunilor poate dura până la o oră. Odată activă, coloana Status (Stare) prezintă mesajul Sent (Trimis).

Remote diagnostics > PREDICTION SETUP

☒ Malfunction prediction for the site 'Faulty Towers' is enabled

Controller number	Malfunction prediction logic version	Status	Error message	Most recent synchronisation
LL1NTEST21	COLD0001-N15	Ready to send		

On this page you can enable malfunction prediction for the units connected to the controller. If malfunction prediction is enabled, and the system predicts the malfunction of a unit, an alarm is generated and sent to the [Alarm history](#) page.
The activation of malfunction prediction can take up to an hour. During the activation 'Ready to send' is displayed in the Status column. Once active, the status changes to 'Sent'.

Dacă anticiparea defecțiunilor este activată și sistemul anticipează defectarea unei unități, este generată o alarmă, și poate fi găsită la pagina Istoric alarme. Vezi "4.22.1 Pentru a gestiona istoricul alarmelor" [▶ 93].

În plus față de alarma afișată la pagina Alarm history (Istorie alarme), puteți primi și o notificare prin e-mail pentru alarme viitoare. Pentru a primi aceste e-mailuri, atribuiți-vă unei locații care generează alarme.

4.22.5 Pentru a utiliza raportarea

Această funcție este disponibilă numai pentru afiliații Daikin și administratorii Daikin dacă pachetul B este activat.

- 1 În panoul de navigare, selectați Reporting (Raportare) de sub Remote diagnostics (Diagnosticare la distanță).

Rezultat: Apare un ecran de setare.

Select site
Daikin Gent Office

Daikin Belux - Herentals
Daikin Gent Office
Daikin Gent Office 2
Faulty Towers
Guy's
Residential Test Site

From 15 October 2019 To 15 April 2020

Settings

Date format
DD/MM/YYYY MM/DD/YYYY YYYY/MM/DD

Pressure unit
MPa kgf/cm² PSI

Temperature unit
°C °F

Lines to include

Include	Controller number or name	Line name
☒	Friendly name	silasenward (18)
☒	Friendly name	silasenward (28)

[Download report](#)

On this page, you can download a report containing various kinds of information about the system. The report comes as a CSV file.

- 2 Selectați locația (a) pentru care doriți să vedeți raportul.

Remote diagnostics > REPORTING

Data interval

1 day 1 hour

Time period

From 15 October 2019 To 15 April 2020

Settings

Date format

DD/MM/YYYY MM/DD/YYYY YYYY/MM/DD

Pressure unit

MPa kgf/cm² PSI

Temperature unit

°C °F

Lines to include

Include	Controller number or name	Line name
☒	Friendly name	silasenward (18)
☐	Friendly name	silasenward (28)

Download report

On this page, you can download a report containing various kinds of information about the system. The report comes as a CSV file.

- 3 Selectați opțiunea Data interval (Interval de date) (b) dorită.
- 4 Setați câmpurile Time period (Perioadă de timp) (c) cu maxim 1 an.
- 5 Alegeți opțiunile de setare Settings (Setări) (d) pe care le doriți.
- 6 Marcați casetele (e) din secțiunea Lines to include (Linii de inclus).
- 7 Dați clic pe butonul Download report (Descărcare raport) (f).

Rezultat: În partea de jos a ecranului apare un mesaj (g).

Remote diagnostics > REPORTING

Data interval

1 day 1 hour

Time period

From 15 October 2019 To 15 April 2020

Settings

Date format

DD/MM/YYYY MM/DD/YYYY YYYY/MM/DD

Pressure unit

MPa kgf/cm² PSI

Temperature unit

°C °F

Lines to include

Include	Controller number or name	Line name
☒	Friendly name	silasenward (18)
☐	Friendly name	silasenward (28)

Download report


On this page, you can download a report containing various kinds of information about the system. The report comes as a CSV file.

What do you want to do with report.csv (9.4 KB)?
From: itcqa.dcsdev.edc.dknadmin.be

Open Save ^ Cancel ×

- 8 Dați clic pe butonul Save (Salvare) (h).

Rezultat: Mesajul din partea de jos a ecranului se schimbă.

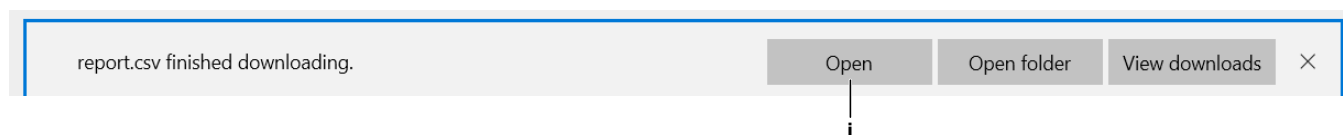

9 Dați clic pe butonul Open (deschidere) (i).

Rezultat: Se deschide fișierul Excel.

report.csv - Excel

BESTAND

START

INVOEGEN

PAGINA-INDELING

FORMULES



GEGEVENEN

CONTROLLEREN

BEELD

ACROBAT

<

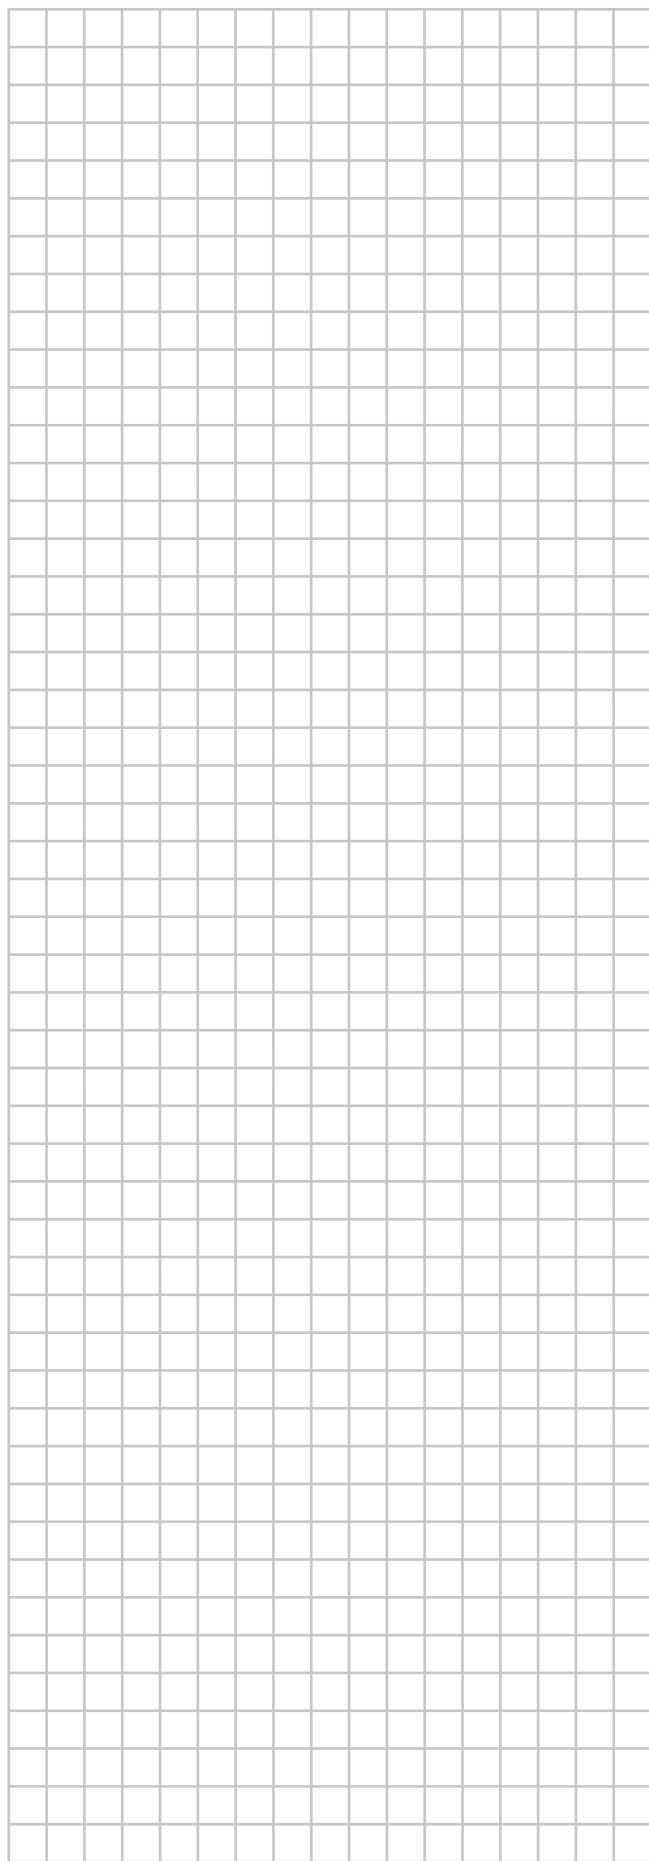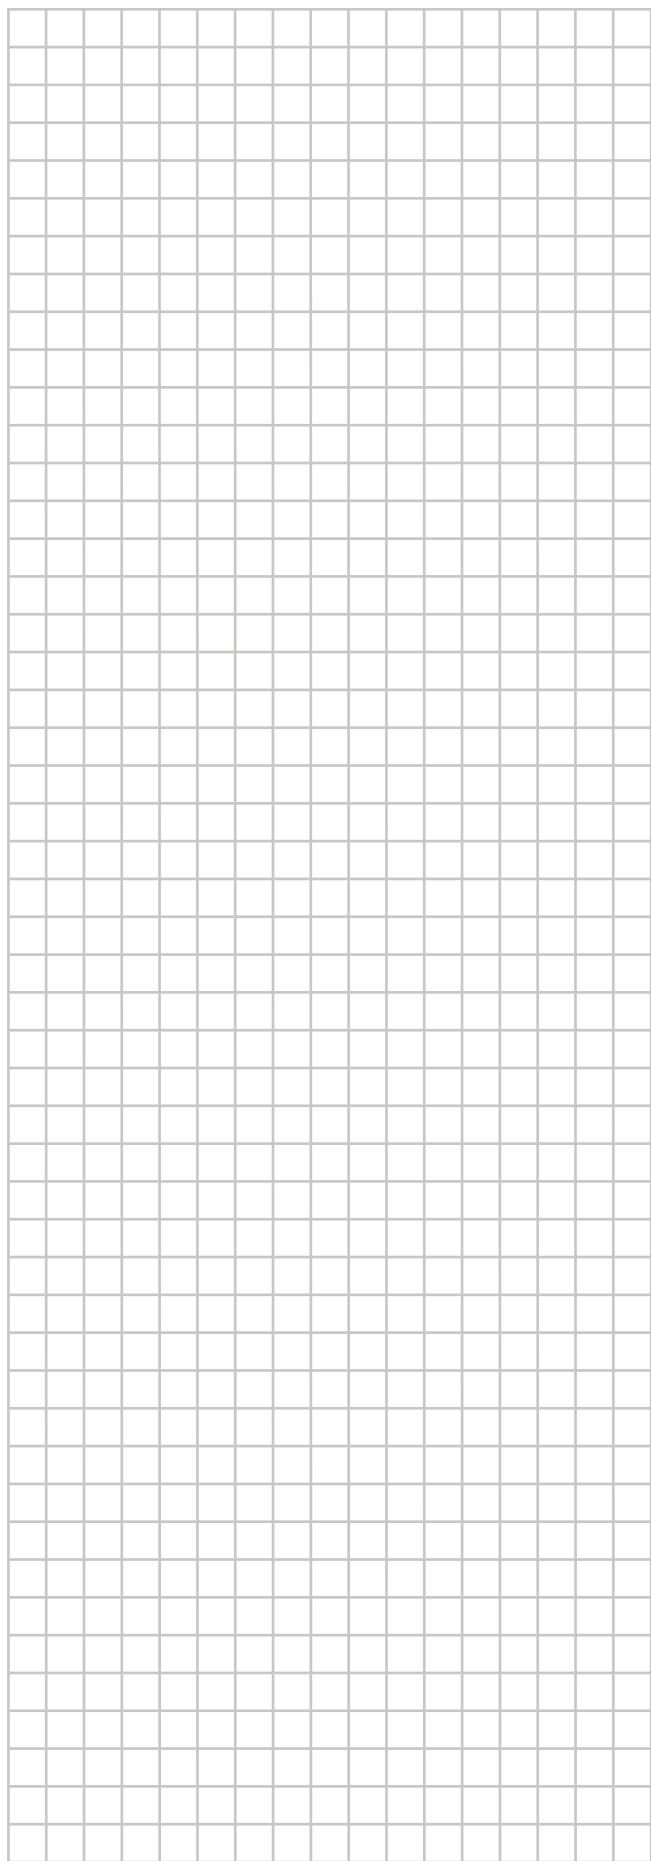

ERC

Copyright 2018 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P529062-1G 2022.05