Ghid de referinţă pentru utilizator

Interfaţa Daikin PMS

Cuprins

1 Despre acest document 2

2 Condiţii de utilizare 2

3 Instalarea 4

3.1 Prezentarea sistemului 4
3.1.1 Descrierea sistemului 4
3.1.2 Exemplu: integrarea pe PC extern 5
3.1.3 Exemplu: integrarea pe Server de integrare furnizor 5
3.2 Înainte de instalare 6
3.2.1 Cerințe pentru locul de instalare 6
3.2.2 Pentru completarea fișei de informații 6
3.3 Instalarea software-ului interfeței Daikin PMS 6
3.3.1 Compatibilitatea 6
3.3.2 Pentru a instala software-ul 6
3.3.3 Modul demo 7
3.4 Configurarea inițială 7
3.4.1 Pentru a trece prin configurarea inițială a interfeței 7
3.4.2 Pentru conectare 8
3.4.3 Starea conexiunii 8

4 Configurare 8

4.1 Configuraţie 8
4.1.1 Profile 8
4.1.2 Tipuri de cameră 9
4.2 Crearea legăturilor între camere și unități 11
4.2.1 Pentru a lega camerele și unitățile 12
4.2.2 Pentru a elimina o legătură 12
4.3 Camere 12
4.3.1 Pentru a atribui tipuri de camere 12
4.4 Gestionarea utilizatorilor 12
4.4.1 Pentru a adăuga utilizatori 13
4.4.2 Pentru editarea utilizatorilor 13
4.4.3 Pentru a elimina un utilizator 13

5 Funcţionarea 14

5.1 Tablou de bord 14
5.1.1 Prezentarea tabloului de bord 14
5.1.2 Pentru a modifica setările camerei 14
5.2 Încălzirea și răcirea preliminară 14
5.2.1 Descrierea încălzirii și răcirii preliminare 14
5.2.2 Pentru a activa/dezactiva încălzirea/răcirea preliminară 15
5.3 Oprirea controlului 15
5.3.1 Pentru a opri controlul 15
5.3.2 Pentru a porni controlul 15
5.4 Ieșirea din aplicație 15

6 Înregistrarea și activarea 15

6.1 Activarea automată 15
6.2 Activarea manuală 16

7 Actualizarea software-ului 17

8 Salvarea de siguranță a sistemului 17

Interfaţa Daikin PMS – fişă de informaţii 18

1 Despre acest document

Vă mulţumim pentru cumpărarea acestui produs. Vă rugăm:

- Păstraţi documentaţia pentru consultare ulterioară.

Public ţintă

Utilizatori finali

Set documentaţie

Acest document face parte din setul documentaţiei. Setul complet este format din:

- **Ghid de referinţă pentru utilizator:**
  - Instrucțiuni detaliate pas cu pas și informaţii de fond pentru utilizare de bază și avansată
  - Format: Fișiere digitale pe http://www.daikin.eu

Cele mai recente versiuni ale documentaţiei furnizate pot fi disponibile pe site-ul Web Daikin regional sau prin intermediul instalatorului.

Documentaţia originală este scrisă în limba engleză. Toate celelalte limbi reprezintă traduceri.

2 Condiţii de utilizare

Înainte de a putea utiliza interfaţa Daikin PMS, trebuie să acceptaţi Condiţiile de utilizare:

Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste condiţii de utilizare.

Acești termeni și condiții ("Condiții de utilizare") reprezintă un acord legal obligatoriu între dvs. ("Dvs." sau "al Dvs.") și Daikin Europe NV., o companie cu sediul social la Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgia ("Daikin") în privința utilizării interfeţei Daikin PMS ("Software"), și reprezintă acordul complet între Daikin și Dvs. Aceste Condiţii de utilizare înlocuiesc orice alte prevederi, termeni şi condiţii stabilite de Dvs., iar drepturile părţilor vor fi, prin urmare, reglementate exclusiv de prevederile, termenii şi condiţiile stabilite în prezentul document.

Prin utilizarea Software-ului, Dvs. sunteţi de acord să respectaţi termenii şi condiţiile din aceste Condiţii de utilizare. Dacă Dvs. nu sunteţi de acord cu aceste Condiţii de utilizare, nu puteţi utiliza acest Software în nici un mod.

Utilizarea Software-ului

Sub rezerva termenilor şi condiţiilor din aceste Condiţi de utilizare, Daikin vă acordă o licenţă neexclusivă şi netransferabilă de utilizare a Software-ului pe dispozitive cu un sistem de operare adecvat în conformitate cu cele specificate de Daikin pentru a monitoriza şi controla echipamentele Dvs. Daikin în ţara aleasă de Dvs. de pe teritoriul EMEA.

Aceste Condiţi de utilizare nu acordă nici un drept de utilizare în alt mod decât cel menţionat mai sus. Mai precis, vi se aduce la cunoştinţă că sunt interzise în mod explicit redistribuirea, vânzarea, închirierea sau exportul Software-ului în orice mod, fără aprobarea scrisă din partea Daikin. Cu excepţia cazului în care aceste Condiţi de utilizare prevăd o autorizare expresă în acest sens, Dvs. nu aveţi dreptul de a copia, reproduce, modifica, transmite sau distribui Software-ul, sau oricare parte a acestuia sau de a permite terţilor să facă acest lucru. Dvs. nu veţi transmite informaţii privind Software-ul, acest lucru fiind ilegal.

Nu trebuie să utilizaţi Software-ul nostru în nici un fel care cauzează sau poate cauza daune site-ului sau afectarea disponibilităţii sau accesibilităţii site-ului; sau în orice mod ilicit, ilegal, fraudulos sau nociv, sau în legătură cu orice scop sau activitate ilicită, ilegală, frauduloasă sau nocivă. Nu trebuie să utilizaţi Software-ul nostru pentru a copia, stoca, găzdui, transmite, trimite, utiliza, publica sau distribui orice material care constă din (sau este legat de) orice spyware, virus informatic, cal troian, vierme sau alt software informatic ostil.

Nu veți transmite despre Software nici o informație ilicită sau ilegală, care încalcă drepturile legale ale oricăror terțe părți, și care este susceptibilă să genereze o acțiune în justiție împotriva Dumneavoastră, Daikin, sau a unei terțe părți (în fiecare caz, conform oricărei legi în vigoare).

Software-ul trebuie descărcat, instalat şi utilizat pe costul şi pe cheltuiala Dvs., pe propriul Dvs. dispozitiv, în conformitate cu aceste Condiţii de utilizare.

Înregistrarea contului

Pentru anumite funcţii ale acestui Software este posibil să aveţi nevoie de înregistrarea prealabilă a unui cont. Software-ul nu este avut în vedere pentru, şi nu este destinat utilizării de către minori. Minorii nu au voie să utilizeze Software-ul.

Daikin va considera orice utilizare a acestui Software ca fiind o utilizare de către utilizatorul care a efectuat înregistrarea. Daikin nu este în nici un caz răspunzător pentru daunele ce decurg din utilizarea abuzivă sau greşită a conturilor înregistrate de către terţe părţi, ca urmare a gestionării incorecte de către Dvs. a contului dvs. înregistrat.

Drepturi de autor

Daikin deţine sau este concesionar pentru toate drepturile de proprietate (intelectuală) asupra Software-ului, şi asupra conţinutului acestuia, iar Dvs. confirmaţi că nu dobândiţi nici un drept în privinţa acestor drepturi de proprietate intelectuală, exceptând cazul în care acest lucru este prevăzut explicit în aceste Condiţii de utilizare.

Mărci comerciale/Mărci înregistrate

Toate Mărcile comerciale şi Mărcile înregistrate afişate prin intermediul Software-ului (dacă este cazul), care aparţin Daikin în prezent sau în viitor, sunt / vor fi proprietatea exclusivă a Daikin sau sunt licenţiate societăţii Daikin sau afiliatului (afiliaţilor) acestuia. Utilizarea de către Dvs. a Software-ului nu trebuie interpretată ca o acordare, în mod indirect sau în alt mod a unei licenţe sau a unui drept de a utiliza oricare mărci comerciale sau mărci înregistrate afişate prin Software (dacă este cazul).

Exonerarea de garanţie

Daikin a compilat după ştiinţa sa conţinutul acestui Software (inclusiv traducerile). Software-ul actual (şi conţinutul acestuia) a fost redactat numai pentru informare şi nu reprezintă o ofertă angajantă pentru Daikin. Daikin nu garantează că Software-ul este lipsit de erori. Acest Software şi conţinutul său sunt furnizate "CA ATARE", fără nici o garanţie de vreun fel - explicită sau implicită, inclusiv, dar fără limitare la garanţia titlului de proprietate şi la garanţia de neîncălcare sau la garanţii implicite de vandabilitate sau adecvare pentru un anumit scop - privind completitudinea, disponibilitatea, acurateţea, fiabilitatea Software-ului sau a conţinutului acestuia, precum şi a produselor şi serviciilor prezentate în acesta.

Acest Software are limitări inerente, inclusiv dar fără limitare la posibile defecte de proiectare şi erori de programare. Întregul risc pentru calitatea şi funcţionarea Software-ului este suportat de Dvs. şi este responsabilitatea Dvs. să vă asiguraţi că acesta funcţionează conform necesităţilor Dvs., înainte de a-l utiliza în orice scop (altul decât testarea acestuia).

Responsabilitate limitată

Când utilizaţi Software-ul, sunteţi de acord şi acceptaţi să faceţi asta pe riscul Dvs. Sunteţi de acord că nu veţi formula în nici un caz pretenţii faţă de Daikin sau societăţile asociate, în calitate de angajat, subcontractant, agent, reprezentant, consultant, instalator sau în altă calitate, pentru pierderi, daune, vătămări, prejudicii, cheltuieli, întreruperi de activitate, pierderi de informaţii comerciale, întreruperi ale activităţii de afaceri, defectarea calculatorului sau defecţiuni care pot fi suferite de Dvs. sau de orice altă parte din orice fel de cauză, care ar putea apărea în orice mod în legătură cu utilizarea Software-ului şi a conţinutului acestuia, chiar şi în cazul în care Daikin cunoştea sau ar fi trebuit să cunoască existenţa riscului de astfel de pierderi. În limita maximă permisă de legea în vigoare, Daikin nu va fi răspunzătoare pentru daune directe, indirecte, generale, speciale, incidentale, punitive şi/sau secundare care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Software-ul şi/sau din interpretarea conţinutului acestuia.

Despăgubire

Dvs. veţi despăgubi şi veţi exonera Daikin şi companiile afiliate de răspundere faţă de orice pretenţii ce pot surveni în urma oricăror pierderi, daune, vătămări, prejudicii, cheltuieli, întreruperi de activitate, pierderi de informaţii comerciale, întreruperi ale activităţii de afaceri, defectarea calculatorului sau defecţiuni ce pot fi suferite de Dvs. sau orice altă parte, drept consecinţă a oricărei acţiuni sau omisiuni a Daikin sau a companiilor afiliate, indiferent dacă au survenit sau nu din neglijenţă, decurgând din utilizarea de către Dvs. a Software-ului şi a conţinutului acestuia sau din orice altă cauză, indiferent de modul în care au survenit în legătură cu Software-ul.

Dumneavoastră veţi proteja Daikin faţă de orice pretenţii de despăgubire pentru orice daune cauzate de terţi, care ar putea rezulta în urma utilizării acestui Software de către Dumneavoastră.

Modificările

Daikin îşi rezervă dreptul de a lansa noi versiuni ale Software-ului (inclusiv modificări de funcţionalitate sau de interfaţă), care pot înlocui versiunile anterioare ale Software-ului, sau de a actualiza conţinutul Software-ului la anumite intervale, la discreţia exclusivă a Daikin şi fără notificare prealabilă.

Daikin îşi rezervă dreptul de a modifica din timp în timp aceste Condiţii de utilizare la discreţia exclusivă a Daikin şi fără notificare prealabilă. Este responsabilitatea Dvs. să vă informaţi cu privire la aceste Condiţii de utilizare în vigoare la data accesării şi utilizării acestui Software.

Protecţia datelor

Dacă este cazul, Daikin colectează numai datele Dvs. personale când alegeţi să descărcaţi şi să utilizaţi Software-ul, demonstrând astfel interes pentru conţinutul acestuia şi, în consecinţă, datele Dvs. personale ar putea fi puse la dispoziţia membrilor departamentului nostru de marketing sau a responsabililor pentru marketing ale filialelor noastre, și/sau a distribuitorilor independenți din teritoriul EMEA, şi alocate de aceştia pentru a vă ţine la curent cu Software-ul sau conţinutul său, şi/sau pentru a utiliza datele pentru analize anonime în scop de marketing sau de vânzări, cum ar fi măsurarea utilizării Software-ului după ţară/locaţie geografică. Noi nu vom utiliza datele Dvs. personale în alte scopuri.

Daikin va acţiona ca un controlor al acestor date personale şi va respecta în orice moment legea din Belgia din 8 decembrie 1992 privind protecţia datelor personale în legătură cu procesarea datelor personale, cu modificările ulterioare ("Legea belgiană privind protecţia datelor personale"), precum şi normele sale de aplicare.

În conformitate cu Legea belgiană privind protecţia datelor personale, aveţi dreptul de a accesa şi de a rectifica datele personale aferente Dumneavoastră. Dacă doriţi să exercitaţi oricare dintre aceste drepturi, puteţi face acest lucru gratuit, cu o cerere trimisă prin e-mail la info@daikineurope.com.

Software-ul nu înregistrează sau transmite date despre client, cameră sau unitate în afara reţelei gestionate a clădirii/hotelului. Astfel, Daikin nu răspunde de exportul datelor locale stocate în afara reţelei gestionate a hotelului/clădirii de către terţe părţi sau tehnologii externe (de ex., conexiuni VPN, acces la distanţă, …).

Dvs. aveți dreptul de a vă șterge datele personale utilizând Software-ul. După ce ați șters datele Dvs. personale, datele Dvs. vor mai fi disponibile în fișierele jurnal sau în copiile de rezervă pe o perioadă de timp limitată.

Prin prezenta, sunteți de acord ca DENV să utilizeze datele Dvs. personale în conformitate cu aceste Condiţii de utilizare și să partajeze aceste date cu orice entitate aparținând grupului Daikin, sau cu alte părți, cu condiția ca Daikin să asigure respectarea cerințelor necesare pentru protecția datelor și luarea măsurilor de siguranță tehnice și organizatorice pentru a împiedica divulgarea sau prelucrarea necorespunzătoare sau ilegală a datelor Dvs. personale, sau pierderea accidentală, sau distrugerea sau deteriorarea datelor personale.

Prin prezenta, Dvs. confirmați și consimțiți ca Daikin să poată transfera datele Dvs. personale în afara EEA și să utilizeze serviciile de Cloud Computing pentru stocarea datelor dvs. personale. Daikin

va utiliza tehnologii de securitate comerciale rezonabile (precum criptarea, protecția prin parolă și protecția cu firewall) pentru a vă proteja datele personale împotriva dezvăluirii neautorizate. Daikin va fi răspunzătoare numai dacă s-a stabilit final, legal, că nu a luat măsuri comerciale rezonabile pentru a vă proteja datele personale împotriva dezvăluirii neautorizate.

Alte prevederi

Prevederile acestor Condiţii de utilizare se aplică şi produc efecte şi asupra succesorilor legali, administratorilor, reprezentanţilor legali şi mandatarilor Dvs. autorizaţi.

Exceptând cazul în care prezentul document conţine prevederi contrare exprese, dacă oricare prevedere din aceste Condiţii de utilizare este considerată incorectă sau inaplicabilă, invalidarea sau inaplicabilitatea unei astfel de prevederi nu va afecta celelalte prevederi din aceste Condiţii de utilizare şi toate prevederile care nu sunt afectate de invalidare sau inaplicabilitate vor rămâne în vigoare şi îşi vor produce efectele. În astfel de cazuri, Dvs. sunteţi de acord să încercaţi să înlocuiţi fiecare prevedere incorectă sau inaplicabilă cu o prevedere valabilă sau aplicabilă, echivalentă în cea mai mare măsură posibilă cu obiectivele şi intenţia prevederii incorecte sau inaplicabile.

Valabilitatea şi interpretarea acestor Condiţii de utilizare vor fi guvernate de legislaţia din Belgia şi orice pretenţie care rezultă din aceste Condiţii de utilizare va fi adresată exclusiv instanţelor din Bruxelles.

Informaţii de contact


Pentru informaţii suplimentare sau întrebări, vă rugăm să ne contactaţi la info@daikineurope.com

3 Instalarea

3.1 Prezentarea sistemului

3.1.1 Descrierea sistemului

Interfață PMS Daikin este o interfață între un sistem de gestionare a hotelului și sistemele Daikin de încălzire, ventilaţie climatizare, care permite economisirea energiei, automatizarea acțiunilor umane și îmbunătățirea experienței clienților hotelului.

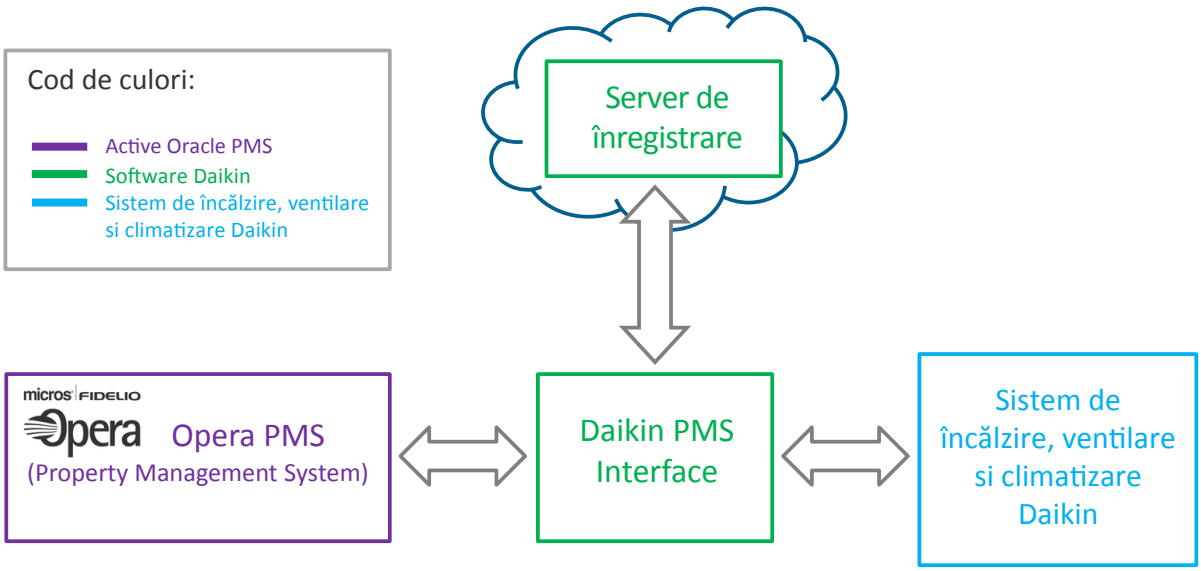


INFORMAŢII


Interfața PMS trimite setări la o unitate interioară de cameră numai când există o prezentare la, sau o plecare de la hotel, ori un declanșator pentru încălzirea/răcirea preliminară. În orice moment, clientul din camera de hotel sau managerul de la recepția hotelului pot schimba aceste setări.

Funcția de comutare automată iTM poate schimba modul de funcționare și valoarea de referință în plus față de setările interfeței PMS.

3.1.2 Exemplu: integrarea pe PC extern

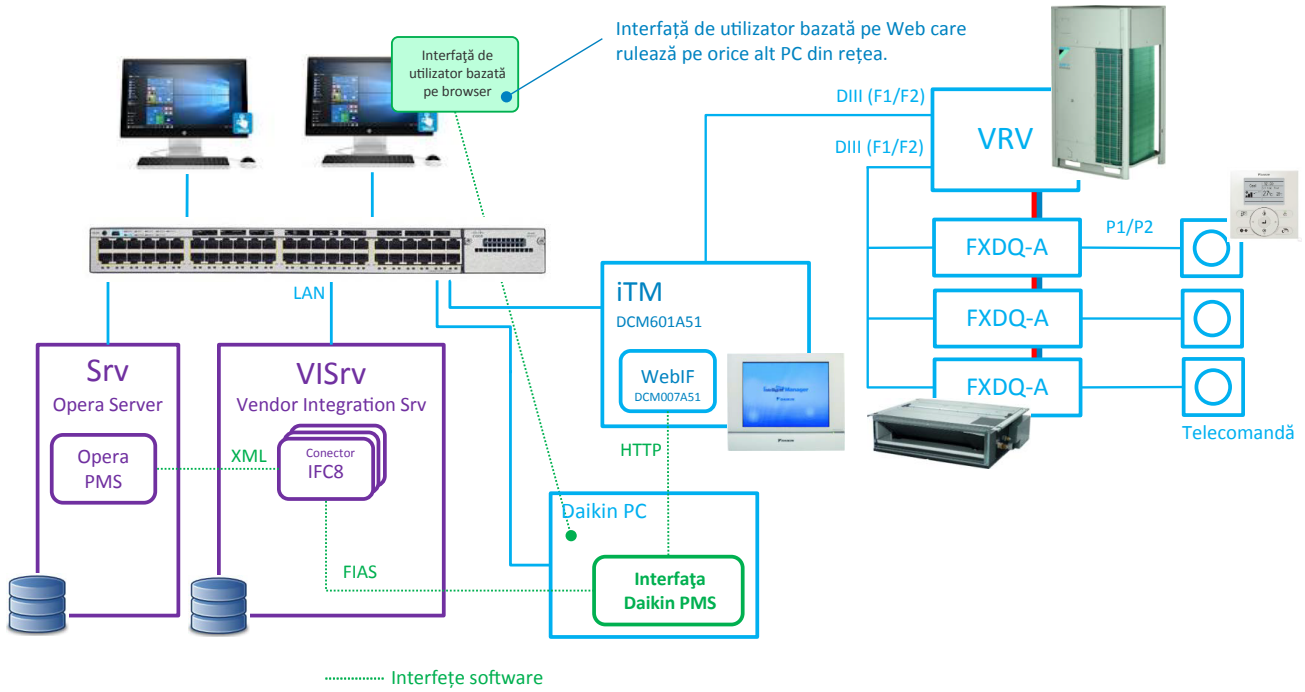

3.1.3 Exemplu: integrarea pe Server de integrare furnizor

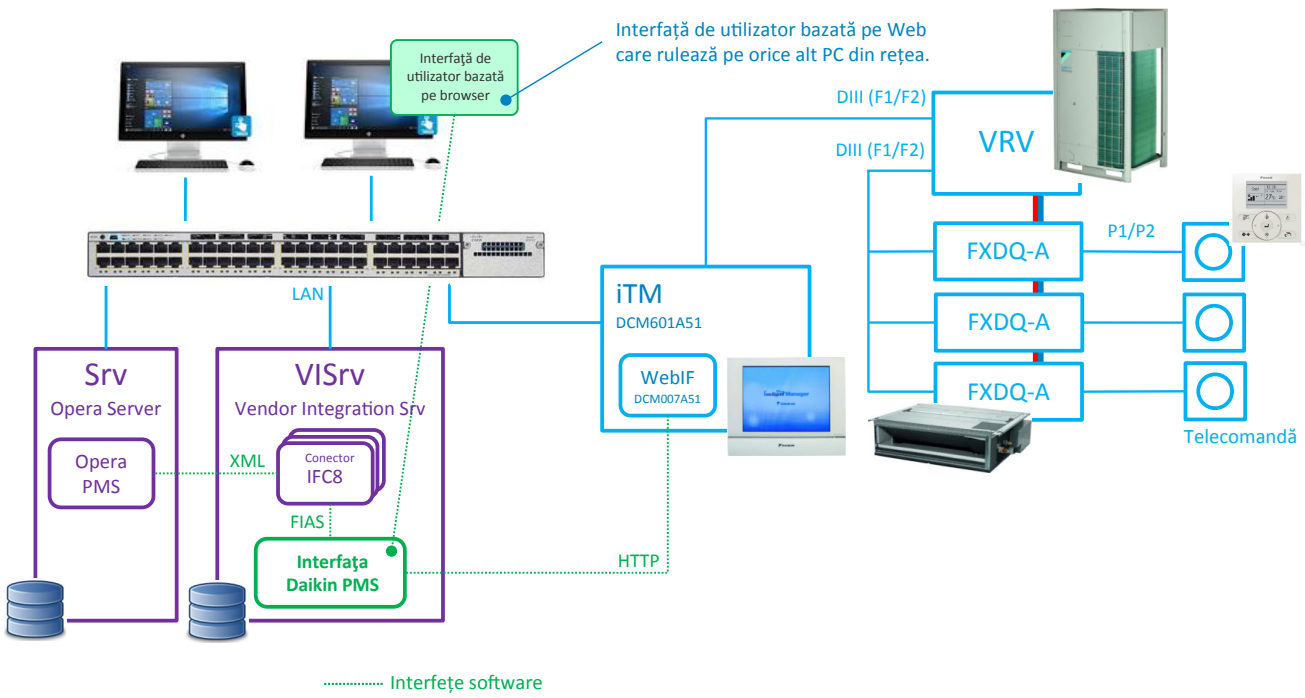

3.2 Înainte de instalare

3.2.1 Cerințe pentru locul de instalare

- Pot fi conectate maxim 5 controlere iTM (DCM601A51) .
- Fiecare controler iTM are versiunea de firmware v1.23 sau ulterioară
- Fiecare controller iTM are funcția de interfață web (DCM007A51) activată
- Fiecare controler iTM are o conexiune directă sau indirectă la rețea.

INFORMAŢII

Aveți grijă ca iTM care este controlat de interfața PMS să fie configurat ca principal în rețeaua DIII.

INFORMAŢII

Se recomandă să se elimine sau să se dezactiveze programele în iTM. Programarea poate cauza conflicte cu setările interfeței PMS.

3.2.2 Pentru completarea fișei de informații

Cerinţă preliminară: Tipăriți fișa de informații. Fișa de informații se găsește la sfârșitul acestui document (a se vedea " Interfaţa Daikin PMS – fişă de informaţii" la pagina 18).

1 Cereți Oracle să configureze un conector IFC8 și notați Adresă IP și numărul portului acestui conector IFC8.

2 Preluați Adresă IP a PC-ului de instalare (pe care va fi instalată Interfață PMS Daikin) și notați-o pe fișa de informații.

INFORMAŢII

Software-ul Interfață PMS Daikin poate fi instalat pe serverul de integrare furnizor Oracle, sau pe un PC separat.

Opțiunea preferată este utilizarea unui PC separat pentru a preveni interferența cu software-ul Oracle.

3 Verificați dacă următoarele porturi sunt disponibile pe PC-ul de instalare:

- Portul HTTP cu numărul 3000
- Portul Web Socket cu numărul 3456

NOTIFICARE

Asigurați-vă că firewall-ul PC-ului de instalare nu blochează aceste porturi.

INFORMAŢII

Dacă este necesar, rulați instrumentul gratuit TCPView de la Microsoft pe PC pentru a verifica dacă anumite numere de port sunt disponibile.

4 Dacă ambele porturi sunt libere notați-le în fișa de informații. Dacă un port nu este liber, vedeți "3.3.3 Modul demo" la pagina 7 despre modul de a modifica aceste porturi implicite. Contactați asistența IT sau distribuitorul pentru a vă ajuta la aceste schimbări.

5 Colectați și notați următoarele informații pentru fiecare controler iTM (DCM601A51):

- Versiunea firmware (minim v1.23)
- Număr port
- Număr port
- Nume utilizator interf. Web
- Parolă interf. Web

INFORMAŢII

Se recomandă utilizarea portului numărul 80 pentru interfața web iTM și portului numărul 8081 pentru interfața Web I/F iTM.

INFORMAŢII

Consultați manualul utilizatorului iTM (DCM601A51) pentru a găsi informațiile necesare pentru controler.

6 Cele 2 câmpuri din partea de jos a fișei de informații pot fi utilizate pentru a nota datele de acreditare ale contului de administrare. Aceste date de acreditare vor fi create în timpul primilor pași ai configurării interfeței.

3.3 Instalarea software-ului interfeței Daikin PMS

3.3.1 Compatibilitatea

Compatibilitatea Oracle PMS

- Opera v5.0.03.03 e43, v5.0.04.01 e24, v5.0.04.02 e17, v5.0.04.03 e10, v5.0.05.00 și ulterioare
- Oracle Suite 8 versiunea fără cheie.

Compatibilitatea platformei PC

- Microsoft Windows 7, 8, 8.1 și 10
- Microsoft Server 2012 și 2016.

Compatibilitatea browserului

- Google Chrome v58 sau o versiune ulterioară (browser preferat)
- Internet Explorer v11
- Mozilla Firefox v54 sau o versiune ulterioară
- Rezoluție minimă a browserului: 1024 pixeli pe lățime cu 600 pixeli pe înălțime.

Compatibilitatea iTM

- Compatibil cu iTM 2 (DCM601A51) numai cu versiunea firmware v1.23 sau ulterioară
- Opțiunea de interfață Web I/F HTTP (DCM007A51) TREBUIE să fie instalată.

Compatibilitatea cu interiorul

- Interfața PMS este compatibilă cu unitățile "Interioară", "Hydrobox" și "Ventilator" controlate de iTM. În funcție de capacitățile unei unități interioare, vor fi disponibile pentru selectare anumite moduri de funcționare și de ventilator. Unitățile exterioare conectate la iTM sunt compatibile numai pentru a citi temperatura exterioară.


3.3.2 Pentru a instala software-ul

1 Descărcați cea mai recentă versiune a "Daikin PMS Interface.exe" de pe my.daikin.eu (acces permis numai pentru Daikin Installers).

2 Salvați fișierul pe PC-ul pe care va fi utilizat software-ul interfeței. Executabilul poate fi pornit din orice director, dar se recomandă crearea unui director dedicat (de ex., D:\Daikin_PMS_Interface).

3 Porniți "Daikin PMS Interface.exe" pentru prima dată.

Rezultat: Apare o fereastră de comandă neagră care afișează "DEMO" urmată de Adresă IP și portul pentru conectarea la aplicație:

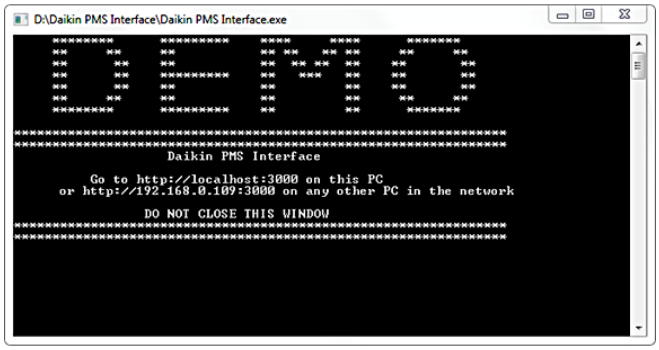

4 Mergeți la pagina: http://localhost:3000 de pe PC-ul de instalare sau http://xxx.xxx.x.xxx:3000 (Adresă IP și portul PC-ului de instalare) de pe oricare alt PC din rețea.

Rezultat: Apare ecranul de conectare. În modul demo pot fi utilizate oricare date de acreditare pentru a vă conecta.

Adăugați această pagină la preferințele browserului dvs.

3.3.3 Modul demo

Descriere

În mod implicit, aplicația rulează în modul demo. Aplicația demo este o reprezentare grafică a software-ului. Unele funcționalități nu funcționează corect, întrucât lipsește hardware-ul extern.

Pentru funcționarea corectă a interfeței, modul demo trebuie oprit. A se vedea procedura de mai jos despre cum se iese din modul demo.

Comportamentul acestui mod demo nu este detaliat în continuare, întrucât nu este întotdeauna în conformitate cu manualul de utilizare din cauza absenței efective a hardware-ului.

Pentru a ieși din modul demo

1 Opriți "Daikin PMS Interface.exe".

2 Mergeți la directorul %AppData%\Daikin.

3 Editați fișierul "config.json" și schimbați opţiunea demo de la "true" la "false" (de ex. {"demo": false, …).

4 Salvați modificările.

5 Reporniți aplicația "Daikin PMS Interface.exe".

INFORMAŢII

În același fișier "config.json" puteți modifica opțiunile "port" și "ws-port" care definesc porturile implicite utilizate de interfața PMS. Contactați asistența IT înainte de a modifica aceste opțiuni.

Pentru a deschide aplicația

Cu un browser (preferabil Chrome), mergeți la pagina:

- http://localhost:3000 de pe PC-ul de instalare
- sau http://xxx.xxx.x.xxx:3000 (adresa IP și portul PC-ului de instalare) pe oricare alt PC din rețea.

3.4 Configurarea inițială

3.4.1 Pentru a trece prin configurarea inițială a interfeței

Creare cont de administrator



1 Selectați limba pe care doriți să o utilizați cu contul de administrator.

INFORMAŢII

Limba selectată definește numele implicite, precum numele complet al administratorului, numele profilului și camera implicită "Dormitor".

2 Introduceți un Nume utilizator pentru acest cont.

3 Introduceți o Parolă pentru acest cont.

4 Confirmaţi Parolă.

5 Faceți clic pe butonul "Următor" pentru a trece la pasul următor.

Notați aceste date de acreditare ale administratorului în fișa de informații așa cum este explicat în "3.2.2 Pentru completarea fișei de informații" la pagina 6.

Conectare la controlerele Daikin



6 Introduceți adresa IP și numărul portului controlerului Daikin pe care doriți să-l conectați.

7 Introduceți iTM Nume utilizator interf. Web.

8 Introduceți iTM Parolă interf. Web.

INFORMAŢII


Adresă IP și portul controlerului iTM pot fi găsite pe interfața utilizatorului dispozitivului (Listă meniuri > Setările sistemului > Rețea). Consultați manualul de exploatare al controlerului iTM pentru informații suplimentare.

9 Faceţi clic pe butonul "Testare conexiune".

Rezultat: Bara de stare a conexiunii din partea stângă a detaliilor controlerului indică starea conexiunii.

Există 3 posibilități:

- Gri: conexiune nedefinită
- Verde: conexiune OK
- Roșu: conexiunea NU este OK. Sub detaliile controlerului apare un mesaj de eroare.

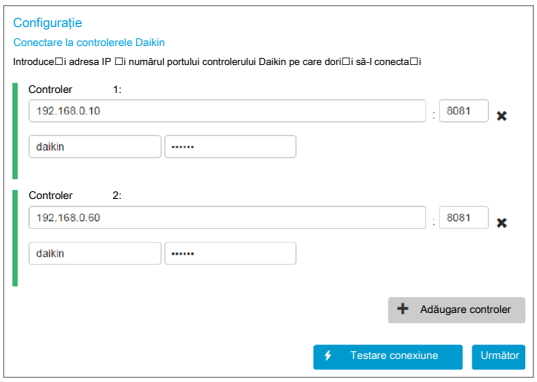

10 Dacă este necesar, faceți clic pe "Adăugare controler" pentru a adăuga până la 5 controlere iTM.

Cerinţă preliminară: Toate controlerele TREBUIE să aibă o bară de stare verde.

11 Faceți clic pe butonul "Următor" pentru a trece la pasul următor.

Conectarea la serverul PMS



12 Introduceți adresa IP și numărul portului serverului PMS (consultați fișa de informații completată anterior).

13 Faceţi clic pe butonul "Testare conexiune".

Rezultat: Bara de stare a conexiunii din stânga detaliilor serverului Opera PMS indică starea conexiunii.

Există 2 posibilități:

- Verde: conexiune OK
- Roșu: conexiunea NU este OK.


Cerinţă preliminară: Serverul Opera PMS TREBUIE să aibă o bară de stare verde.

14 Faceți clic pe butonul "Salvare" pentru a salva setările de mai sus.

Rezultat: Apare ecranul Conectare și se afișează o confirmare a salvării pentru câteva secunde.

3.4.2 Pentru conectare


1 Introduceți datele de acreditare ale contului de administrator (a se vedea fișa de informații de mai jos).

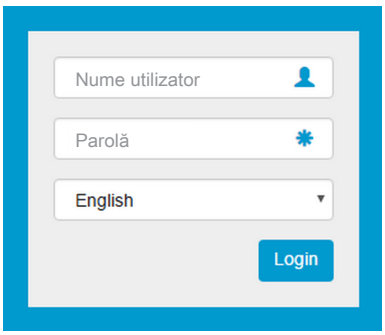

2 Selectați limba care va fi utilizată cu acest utilizator.

3 Faceţi clic pe butonul "Conectare".

Rezultat: Apare pagina "Tablou de bord":

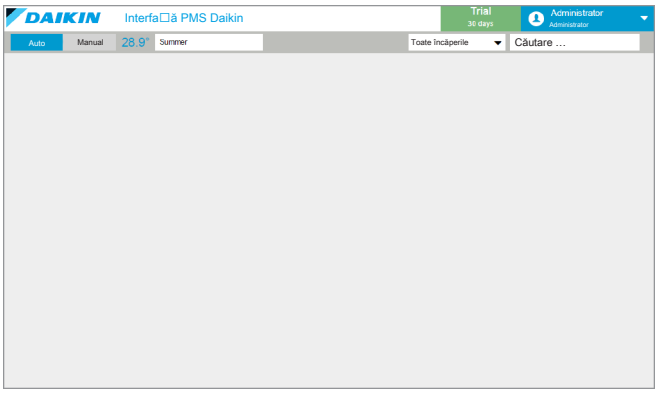

3.4.3 Starea conexiunii

Descriere

Interfață PMS Daikin depinde de conexiunile cu controlerul(ele) iTM și serverul Opera PMS.


Starea acestor conexiuni poate fi verificată cu pagina Starea conexiunii.

Pagina Starea conexiunii

Pentru a merge la pagina de stare a conexiunii:

1 Alegeți "Starea conexiunii" din meniul principal.

Rezultat: Apare pagina "Starea conexiunii":

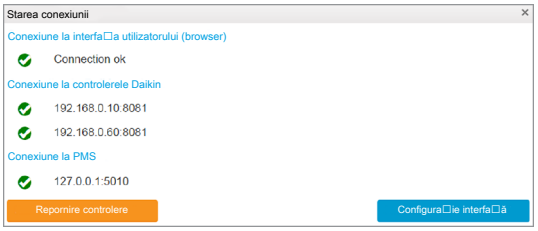

Reconfigurarea interfețelor

Numai pentru administratori: faceți clic pe butonul "Configurație interfață" pentru a reconfigura interfețele.

4 Configurare

4.1 Configuraţie

4.1.1 Profile

Descriere

Implicit, sunt definite 2 profiluri pentru anumite condiții de exterior (intervale de temperatură). Aceste profiluri pot fi folosite de exemplu pentru "iarnă" și "vară".

INFORMAŢII

Dacă este necesar numai 1 profil: configurați doar "Profil 1" și selectați "Manual" și "Profil 1" pe tabloul de bord.

Profilurile sunt legate de setările de tip cameră și pot fi selectate manual sau automat (a se vedea "5.1.1 Prezentarea tabloului de bord" la pagina 14). Aceasta înseamnă că setările unității pot diferi în funcție de temperatura exterioară.

Când sunteți în modul "Auto", profilul este selectat automat în funcție de temperatura medie la unitatea (unitățile) exterioară(e).

Implicit, sunt disponibile 2 profiluri: Profil 1 și Profil 2.

- Setările Profil 1 sunt utilizate dacă temperatura din exterior este mai mare decât valoarea din câmpul situat între cele 2 profiluri.

- Setările Profil 2 sunt utilizate dacă temperatura din exterior este mai mică decât, sau egală cu valoarea din câmpul situat între cele 2 profiluri.


Aceste profiluri se aplică tuturor tipurilor de camere și pot fi redenumite în funcție de preferințe. De ex., "Profilul 1" de mai jos se redenumește "Summer" și "Profil 2" "Winter".

Pagina profilurilor

Pentru a merge la pagina profilurilor:

1 Alegeți "Configuraţie" din meniul principal.


Rezultat: Apare pagina "Profile":

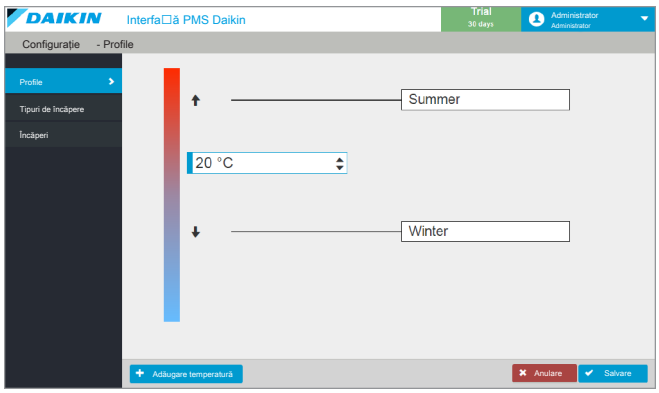

INFORMAŢII

Interfața PMS utilizează numai temperaturi în grade Celsius.

Pentru a adăuga profiluri

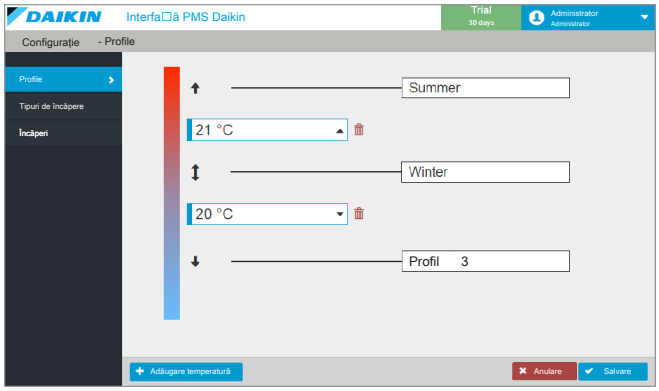

1 Faceți clic pe butonul "Adăugare temperatură" pentru a adăuga o temperatură și, prin urmare, și un profil.

Rezultat: În partea de sus se adaugă o temperatură de comutare suplimentară iar în partea de jos se adaugă un profil nou.

INFORMAŢII

Pot fi definite și configurate până la 4 valori ale temperaturii de comutare, rezultând 5 profiluri.

2 Modificați temperaturile cu ajutorul săgeților de lângă temperaturi.

3 Redenumiți, dacă este necesar, numele profilului în caseta de text.

INFORMAŢII

Numele profilului și tipului camerei NU sunt traduse în mod automat în cazul selectării unei alte limbi la autentificare.

4 Faceți clic pe butonul "Salvare" pentru a salva profilurile sau pe "Anulare" pentru a reveni la ultimele setări de profil salvate.

Pentru a șterge profiluri

1 Faceți clic pe pictograma de lângă o temperatură pentru a o șterge.

Rezultat: Temperatura selectată împreună cu profilul de jos sunt eliminate.

4.1.2 Tipuri de cameră

Descriere

Diferite tipuri de camere (de ex Dormitor, sală de ședințe, ...) pot necesita setări de confort diferite. Utilizarea tipurilor de camere permite configurarea diferitelor setări pentru fiecare tip și, într-o etapă ulterioară, aplicarea acestora la camere.

Tipul implicit de cameră este "Dormitor" tradus în limba selectată în timpul configurării inițiale a software-ului. Acest tip de cameră nu poate fi șters, dar poate fi redenumit.

Se recomandă să începeți editarea setărilor tipului de cameră implicit înainte de a adăuga tipuri suplimentare de camere. Aceasta reduce timpul total de configurare, deoarece este folosit ca bază în timpul creării unui nou tip de cameră.

Pagina tipurilor de cameră


Pentru a accesa pagina tipurilor de cameră:

1 Alegeți "Configuraţie" din meniul principal.

Rezultat: Apare pagina "Profile".

2 Alegeți "Tipuri de încăpere" în stânga ecranului.

Rezultat: Apare pagina "Tipuri de încăpere".

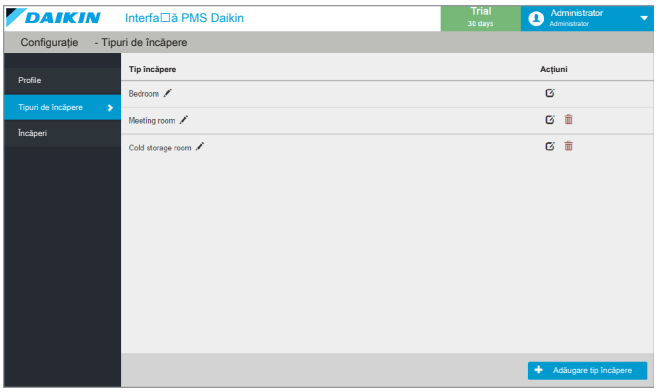

Pentru a redenumi tipuri de camere

1 Faceți clic pe pictograma de lângă tipul de cameră.

2 Tastați numele nou în câmpul de text.


3 Faceți clic pe pictograma pentru a salva numele nou.

Rezultat: Tipul de cameră este redenumit.

Pentru a edita setările de tip cameră

1 Faceți clic pe pictograma de lângă tipul de cameră.

Rezultat: Apare următorul ecran:

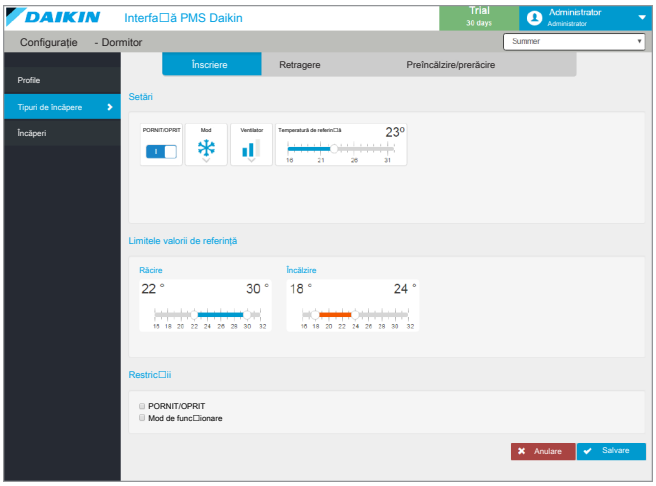

2 Selectați profilul (colțul din dreapta sus al ecranului) ale cărui setări trebuie editate.



3 Configurați setările pentru opțiunea "Înscriere" a tipului de cameră selectat. Vedeți mai jos pentru mai multe informații despre setări.

Rezultat: Aceste setări se aplică atunci când este selectată o cameră de acest tip și când profilul selectat este activ.

4 Configurați setările pentru opțiunea "Retragere" a tipului de cameră selectat. Vedeți mai jos pentru mai multe informații despre setări.

Rezultat: Aceste setări se aplică atunci când o cameră de acest tip este verificată și când profilul selectat este activ.

5 Configurați setările pentru opțiunea "Preîncălzire/prerăcire" a tipului de cameră selectat. Vedeți mai jos pentru mai multe informații despre setări.

Rezultat: Aceste setări sunt aplicate atunci când o cameră de acest tip este încălzită sau răcită în prealabil și când profilul selectat este activ.

6 Repetați procedura de mai sus pornind de la pasul 2 pentru toate celelalte profile. Selectați profilurile în colțul din dreapta sus al ecranului.

INFORMAŢII

Derulați în jos și salvați setările noi înainte de a părăsi pagina.


Prezentarea setărilor unității

Setări

Nume	Pictograme	Descriere
PORNIT/OPRIT		Unitatea va fi "PORNIT".
		Unitatea va fi "OPRIT".

Nume	Pictograme	Descriere
Mod		Mod de încălzire
		Mod de răcire
		Mod automat
		Mod dependent
		Mod ventilator
Ventilator		Turaţie ventilator
Temperatură de referință		Temperatura dorită

Limitele valorii de referinţă

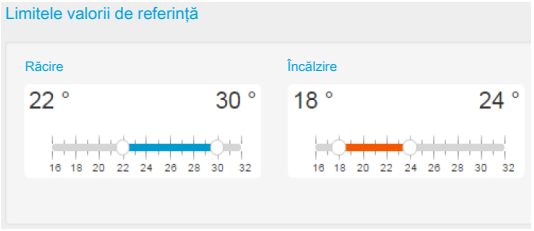


Limitele de referință împiedică oaspeții să seteze temperaturi care ar putea supraîncărca unitatea sau care sunt dăunătoare mediului înconjurător. Setați limitele superioară și inferioară atât pentru modul de răcire, cât și pentru modul de încălzire.

INFORMAŢII


Interfața PMS utilizează numai temperaturi în grade Celsius.

Restricții

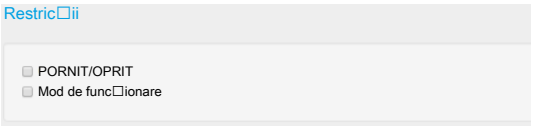

- PORNIT/OPRIT: când această casetă de selectare este bifată, telecomanda din cameră nu poate fi utilizată pentru a porni sau opri aparatul.
- Mod de funcționare: când această casetă de selectare este bifată, telecomanda din cameră nu poate fi utilizată pentru a schimba modul de funcționare.

Pornire preîncălzire/prerăcire

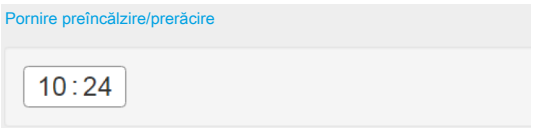

Modificați ora de începere a încălzirii/răcirii preliminare selectând orele sau minutele, apoi utilizați cursoarele sus/jos sau introduceți o valoare.

Ora de pornire va fi utilizată când este activată încălzirea/răcirea preliminară (a se vedea "5.2.2 Pentru a activa/dezactiva încălzirea/răcirea preliminară" la pagina 15).

Asigurați-vă că localizați în timp acest moment înainte de ora de prezentare a acestui tip de cameră.


NOTIFICARE

Dacă schimbați ora programată de încălzire/răcire preliminară, asigurați-vă că este identică pentru un profil (vara, iarna, ...) acest lucru fiind necesar pentru a asigura programarea fiabilă a încălzirii/răcirii preliminare. Ora implicită este setată la 12:00 pentru toate anotimpurile.

Pentru a adăuga tipuri de camere

1 Faceți clic pe butonul "Adăugare tip încăpere" pentru a adăuga un profil.

Rezultat: Apare următoarea casetă de dialog:

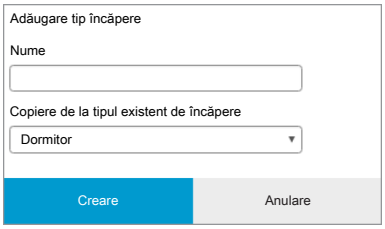

2 Introduceți un nume pentru tipul de cameră (de ex., sală de ședințe, cameră de depozitare, ...).

INFORMAŢII

Numele profilului și tipului camerei NU sunt traduse în mod automat în cazul selectării unei alte limbi la autentificare.

3 Selectați un tip de cameră existent de la care să copiați setările.

4 Faceți clic pe butonul "Creare" pentru a salva tipul de cameră sau "Anulare" pentru a abandona.

Pentru a șterge tipurile de camere

Fiți sigur 100% înainte de a șterge un tip de cameră, deoarece nu există nici o revocare disponibilă cu excepția procedurilor externe de backup.

1 Faceți clic pe pictograma 🗑 pentru a șterge un tip de cameră.

NOTIFICARE

Tipul de cameră nu poate fi șters dacă tipul respectiv este încă alocat unei camere sau mai multor camere.

2 Confirmați ștergerea tipului de cameră făcând clic pe "Da"sau renunțați făcând clic pe "Nu".

4.2 Crearea legăturilor între camere și unități

Descriere


Utilizați această pagină pentru a crea o legătură între fiecare cameră PMS și unitatea de aer condiționat din această cameră.

Pagina profilurilor

Pentru a merge la pagina de legătură:

1 Alegeți "Încăperi de legătură și unități" din meniul principal.

Rezultat: Apare pagina de legătură:

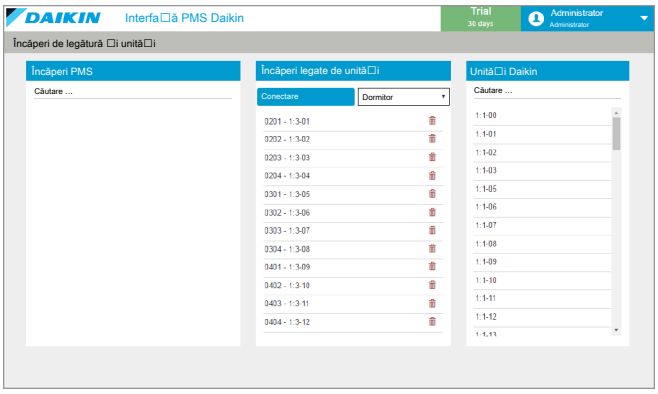


INFORMAŢII

În timpul primei configurări, coloana "Camere PMS" va fi goală deoarece încăperile PMS nu sunt încă importate de pe serverul Opera PMS.


2 Selectați Actualizați baza de date PMS din meniu.

Rezultat: Apare următoarea casetă de dialog:

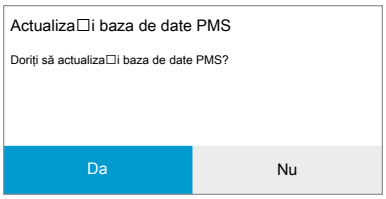

3 Faceţi clic pe "Da".

Rezultat: În timpul actualizării, până la populareа coloanei din stânga se afișează o animație și un text informativ:

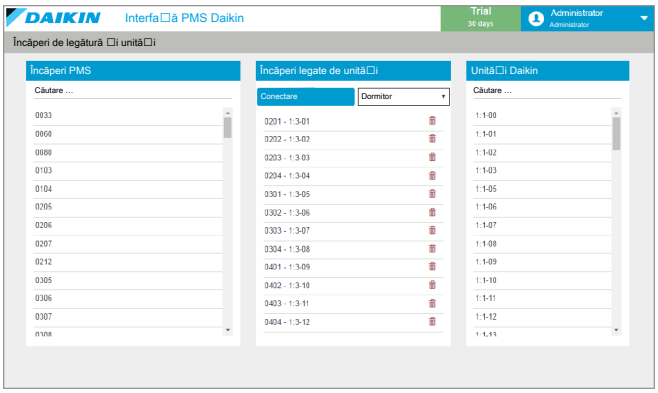

INFORMAŢII

O reîmprospătare a bazei de date PMS este necesară numai după o închidere îndelungată a aplicației sau când o nouă cameră lipsește din listă.

INFORMAŢII

Ca recomandare de la Oracle, este nevoie de cel puțin 2 minute după efectuarea conexiunii la PMS înainte de a putea încărca sau reîncărca baza de date PMS. Ca regulă generală, durează 2 minute după conectarea cu un cont de administrator.

INFORMAŢII

Încărcarea bazei de date depinde de numărul de camere, dar poate dura până la 2 minute pentru un hotel mare.

INFORMAŢII

În partea de sus a listelor camerelor și unităților poate fi găsită o funcție de căutare.

Se poate căuta o parte a unui cuvânt sau un număr pentru a scurta lista.

4.2.1 Pentru a lega camerele și unitățile

1. Selectați o cameră de hotel la stânga.
2. Selectați o unitate de climatizare din dreapta.
3. Selectați un tip de cameră.
4. Faceți clic pe "Conectare" pentru a atribui unitatea de climatizare camerei hotelului.

Rezultat: Camera de hotel și unitatea de climatizare sunt acum conectate. Această legătură este afișată într-o listă în coloana din mijloc.

NOTIFICARE

După conectarea unei camere la o unitate, așteptați până când camera și unitatea corespunzătoare din coloana din stânga și dreapta sunt deselectate, înainte de a selecta camera și unitatea următoare.

INFORMAŢII

De fiecare dată când o cameră este legată de o unitate exterioară, apare pentru scurt timp mesajul "Comanda OPRITĂ".

4.2.2 Pentru a elimina o legătură

Pentru a merge la pagina de legătură:

1. Alegeți "Încăperi de legătură și unități" din meniul principal.

   Rezultat: Apare pagina de legătură.
2. Faceți clic pe pictograma 🗑 de lângă linkul din lista coloanei de mijloc.

   Rezultat: Legătura este eliminată din lista din coloana de mijloc și din tabloul de bord.

4.3 Camere

Descriere

Nu pot fi adăugate, redenumite sau eliminate camere. Totuși, tipul de cameră atribuit fiecărei camere poate fi modificat aici. Pentru rapiditate, se recomandă atribuirea tipurilor de camere la pagina "4.2 Crearea legăturilor între camere și unități" la pagina 11.

NOTIFICARE

Căutați câmpurile "Tip de cameră" care sunt goale. Selectați un tip de cameră pentru oricare câmp care este gol.


Pagina Încăperi

Pentru a merge la pagina camerelor:


1. Alegeți "Configurație" din meniul principal.

   Rezultat: Apare pagina "Profile".
2. Alegeți "Încăperi" în stânga ecranului.

   Rezultat: Apare pagina "Încăperi":

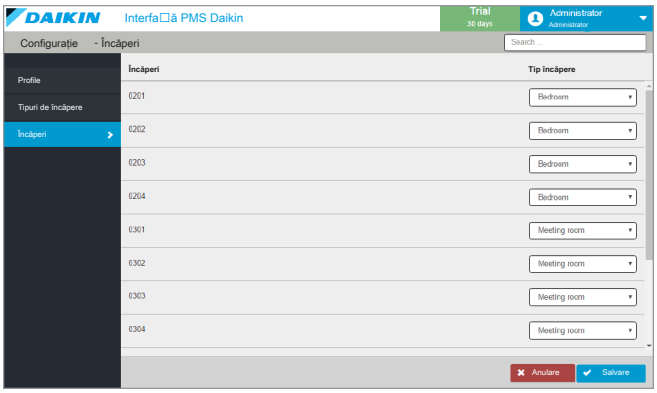

4.3.1 Pentru a atribui tipuri de camere

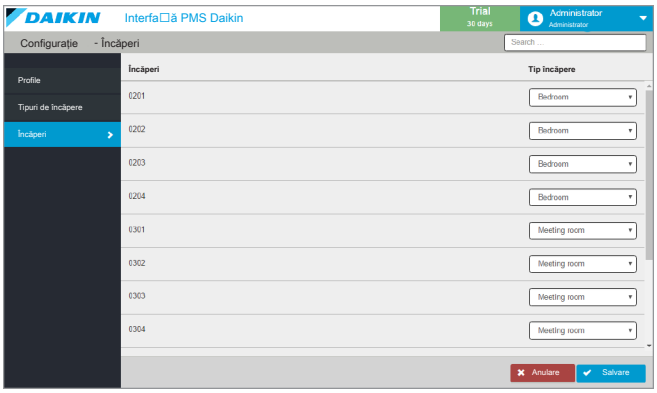

1. Localizați camera pe listă.

INFORMAŢII

Este disponibilă o funcție de căutare pentru a găsi o cameră pe listă.

Este posibil să căutați o parte a unui cuvânt/număr pentru a scurta lista.

2. Selectați tipul de cameră din meniul derulant.
3. Repetați pașii anteriori pentru alte camere dacă este necesar.
4. Faceți clic pe butonul "Salvare" pentru a salva toate modificările sau pe "Anulare" pentru a reveni la ultima configurație salvată.

4.4 Gestionarea utilizatorilor

Se recomandă ca fiecare utilizator să-și aibă propriul cont de utilizator pentru conectarea la interfață.

Sunt disponibile două niveluri de cont: rol de administrator și rol de utilizator. Rolul de administrator are acces la toate elementele din meniu, în timp ce un rol de utilizator poate vedea doar următoarele elemente:

- Preîncălzire/prerăcire,
- Starea conexiunii,
- Deconectare,
- Comandă oprire.

Gestionarea utilizatorilor include adăugarea, eliminarea și editarea conturilor de utilizator.

INFORMAŢII

Parolele nu pot fi modificate în mod direct. Pentru a modifica parola unui utilizator, eliminați-o mai întâi și apoi adăugați din nou contul de utilizator pentru a defini o parolă nouă.


Contul de administrator nu poate fi șters și rolul de administrator nu poate fi modificat.

4.4.1 Pentru a adăuga utilizatori

Pentru a merge la pagina de Gestionare utilizatorilor:


1 Alegeți "Gestionare utilizator" din meniul principal.

Rezultat: Apare pagina de gestionare a utilizatorilor:

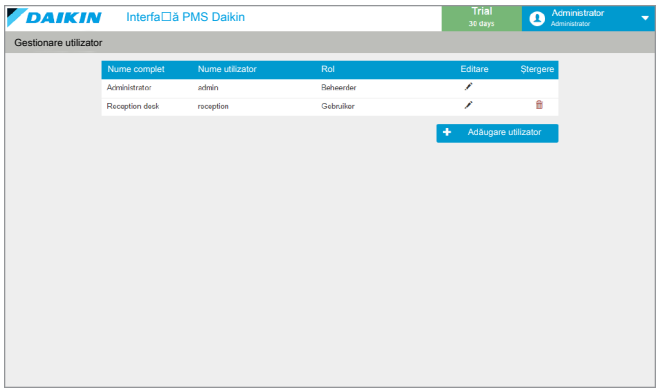

2 Faceți clic pe butonul "Adăugare utilizator" pentru a adăuga un cont de utilizator.

Rezultat: Apare următoarea casetă de dialog:

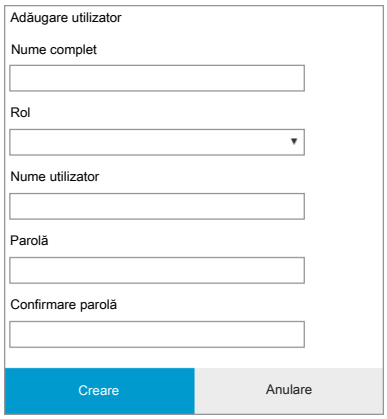

3 Introduceţi numele complet.

4 Selectați rolul.

5 Introduceți numele de utilizator, care apare în ecranul de conectare.

6 Introduceți o parolă pentru a fi utilizată cu acest cont.

7 Reintroduceți parola pentru confirmare.


8 Faceți clic pe butonul "Creare" pentru a salva contul de utilizator sau pe "Anulare" pentru a abandona.

4.4.2 Pentru editarea utilizatorilor

Pentru a merge la pagina de Gestionare a utilizatorilor:


1 Alegeți "Gestionare utilizator" din meniul principal.

Rezultat: Apare pagina de gestionare a utilizatorilor.

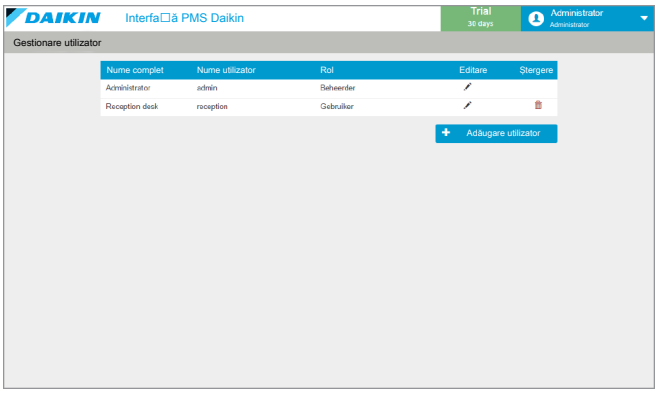

2 Faceți clic pe pictograma ✎ pentru a edita contul de utilizator.

Rezultat: Apare următoarea casetă de dialog:

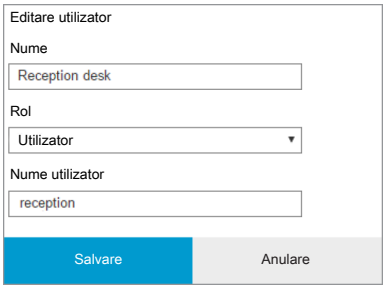

3 Editați unul sau mai multe dintre următoarele câmpuri:

- Nume,
- Rol,
- Nume utilizator.

4 Faceți clic pe butonul "Salvare" pentru a salva modificările sau pe "Anulare" pentru a abandona.

INFORMAŢII

Parolele nu pot fi modificate în mod direct. Pentru a modifica parola unui utilizator, eliminați-o mai întâi și apoi adăugați din nou contul de utilizator pentru a defini o parolă nouă.

Contul de administrator nu poate fi șters și rolul de administrator nu poate fi modificat.

4.4.3 Pentru a elimina un utilizator


Pentru a merge la pagina de Gestionare a utilizatorilor:

1 Alegeți "Gestionare utilizator" din meniul principal.

Rezultat: Apare pagina de gestionare a utilizatorilor.

2 Faceți clic pe pictograma 🗑 de lângă utilizator.

Rezultat: Apare următoarea casetă de dialog:

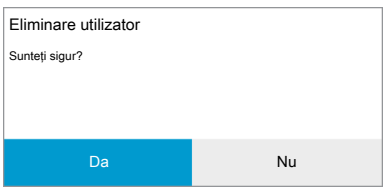

3 Faceți clic pe butonul "Da" pentru a elimina contul de utilizator sau pe "Anulare" pentru a abandona.

5 Funcţionarea

5.1 Tablou de bord


5.1.1 Prezentarea tabloului de bord

Dacă este necesar, mergeți la vizualizarea tabloului de bord prin alegerea opțiunii "Tablou de bord" din meniul principal. Vizualizarea tabloului de bord poate fi accesată și făcând clic pe sigla Daikin din colțul din stânga sus al ecranului.


Fereastra browserului poate fi scalată (Ctrl+rotița de derulare), totuși, cea mai bună potrivire trebuie realizată în mod normal la scalarea de 100%.

Pe tabloul de bord, fiecare legătură existentă a unei camere și a unei unități este reprezentată ca o flisă.

Tabloul de bord are următoarele caracteristici:

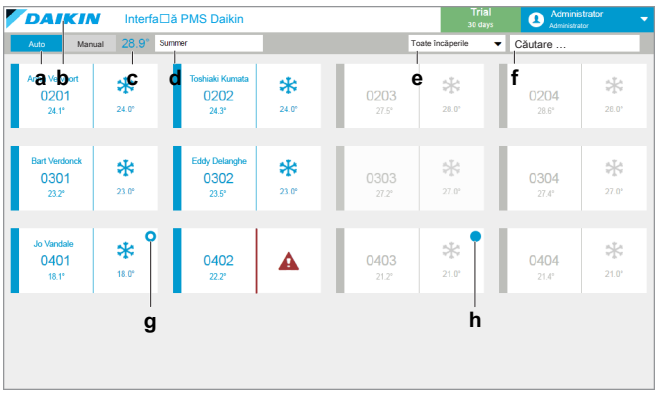

a Comutarea automată sau manuală a profilului
b Buton siglă/inițiere
c Temperatura medie din exterior
d Profil curent
e Filtru tip de cameră
f Căutare/filtrare camere sau nume de oaspeți
g Cameră selectată pentru "Preîncălzire/prerăcire"
h Camera cu "Preîncălzire/prerăcire" efectivă

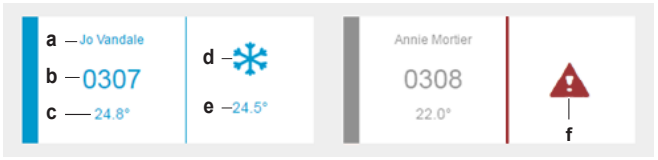

a Numele oaspetelui
b Număr/nume cameră
c Temperatura camerei
d Mod de funcționare
e Valoare de referință
f Eroare la unitatea interioară


INFORMAŢII

Temperatura medie din exterior este măsurată de senzorii unităților exterioare.

Valoarea depinde de poziția acestor unități exterioare și de poziția senzorului pe aceste unități (lumina directă a soarelui pe senzor dă valori mai mari).

5.1.2 Pentru a modifica setările camerei

Faceți clic pe o flisă pentru a modifica setările camerei pentru camera respectivă.

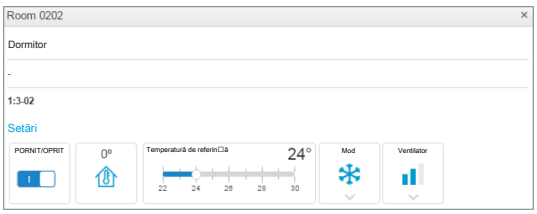

Nume	Pictograme	Descriere
PORNIT/OPRIT		Unitatea va fi "ON"
		Unitatea va fi "OFF"
Temperatura din interior		Temperatură efectivă în interior
Temperatură de referință		Temperatura dorită
Mod		Mod de încălzire
		Mod de răcire
		Mod automat
		Mod dependent
		Mod ventilator
Ventilator		Turaţie ventilator

INFORMAŢII

Opțiunile disponibile pentru Ventilator și Mod de funcționare depind de capacitățile unității interioare.

INFORMAŢII

Temperaturile minime și maxime pot fi setate numai în cadrul setărilor limită ale profilului selectat.

INFORMAŢII

Interfața PMS utilizează numai temperaturi în grade Celsius.

5.2 Încălzirea și răcirea preliminară

5.2.1 Descrierea încălzirii și răcirii preliminare

Descriere


Ora pentru încălzirea/răcirea preliminară este setată în configurația tipului de cameră. Încălzirea/răcirea preliminară trebuie utilizată înainte de ora recomandată de prezentare la hotel.

Diferitele tipuri de camere pot avea diferite setări de încălzire/răcire preliminară. Acest lucru permite prezentări timpurii și târzii.

INFORMAŢII

Setările de încălzire/răcire preliminară vor fi eliminate când sistemul PMS trimite o comandă "audit pe timp de noapte" (în mod normal între orele 00:00 și 03:00).

Pagina încălzirii/răcirii preliminare

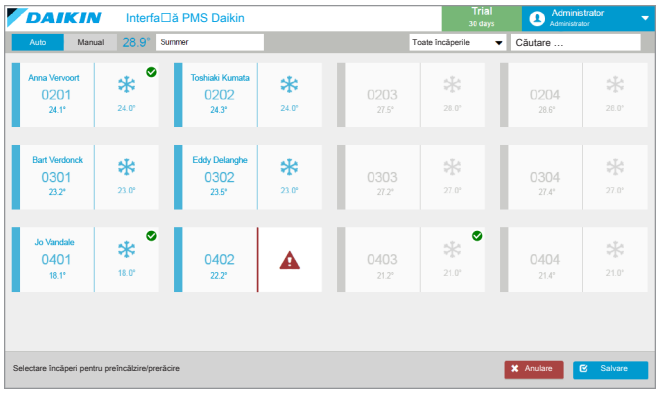

Pentru a merge la pagina încălzirii/răcirii preliminare:

1 Alegeți "Preîncălzire/prerăcire" din meniul principal.

Rezultat: Apare pagina "Preîncălzire/prerăcire".

5.2.2 Pentru a activa/dezactiva încălzirea/răcirea preliminară

1 Faceți clic pe una sau mai multe flise de cameră pentru a activa încălzirea/răcirea preliminară.



Rezultat: Fiecare cameră selectată este indicată cu o bifă.

2 Faceți clic pe butonul "Salvare" pentru a salva modificările sau pe "Anulare" pentru a abandona.



Rezultat: Un punct gol indică selectarea camerei pentru încălzire/răcire preliminară. Camera va începe încălzirea/răcirea preliminară la plecare și la ora de începere presetată a încălzirii/răcirii preliminare (a se vedea "Prezentarea setărilor unității" la pagina 10).



Rezultat: Un punct plin indică încălzirea/răcirea preliminară efectivă a camerei. Acest lucru se poate întâmpla numai când camera este părăsită și ora curentă este mai târziu decât ora de începere presetată a încălzirii/răcirii preliminare. Selectarea încălzirii/răcirii preliminare va fi eliminată la prezentarea la hotel.

NOTIFICARE

Setările de încălzire/răcire preliminară care vor fi aplicate pentru încălzirea/răcirea preliminară sunt cele care aparțin profilului selectat (manual sau automat) la ora de pornire a încălzirii/răcirii preliminare.

5.3 Oprirea controlului


Descriere

Această funcție împiedică Interfață PMS Daikin să controleze unitățile interioare în timp ce restul software-ului rămâne operațional. Temperatura camerei, setările unității interioare efectuate de client și ocuparea camerelor sunt afișate în continuare când controlul este oprit.

5.3.1 Pentru a opri controlul

1 Alegeți "Comandă oprire" din meniul principal.

Rezultat: Apare următoarea casetă de dialog:

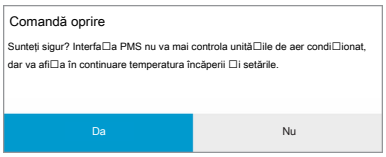

2 Faceți clic pe "Da".

Rezultat: Interfață PMS Daikin NU mai controlează unitățile interioare. Mesajul "Comanda OPRITĂ" este afișat în bara de titlu.

INFORMAŢII

Cu "Comanda OPRITĂ", interfața Daikin PMS continuă să monitorizeze ocuparea camerei, temperatura camerei, modul de funcționare a unității interioare și valoarea de referință a unității interioare.

5.3.2 Pentru a porni controlul

1 Alegeți "Comandă pornire" din meniul principal.

Rezultat: Interfață PMS Daikin reia prompt controlul unităților interioare.

5.4 Ieșirea din aplicație

Descriere

Această funcție oprește aplicația Interfață PMS Daikin. Este disponibil numai pentru administratori.

Asta înseamnă că repornirea aplicației de la browser nu este posibilă, spre deosebire de funcția "Comandă oprire".


Pentru a reporni interfața PMS, mergeți la PC-ul de instalare și reporniți aplicația "Daikin PMS Interface.exe" așa cum a fost explicat mai sus în acest ghid de referință.

6 Înregistrarea și activarea

Descriere

Înregistrarea este necesară pentru a utiliza acest software peste perioada de probă de 30 de zile. După ce software-ul este înregistrat, mesajul "Testare"este eliminat din bara de titlu.

Asigurați-vă că aveți la dispoziție un document de înregistrare pentru fiecare controler care trebuie înregistrat:

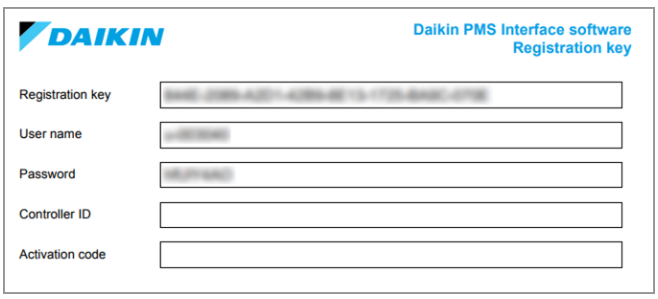


6.1 Activarea automată


Dacă PC-ul de instalare are acces la internet, poate fi aleasă următoarea procedură pentru Activare automată:

1 Alegeți "Înregistrare" din meniul principal.

Rezultat: Apare pagina "Înregistrare":

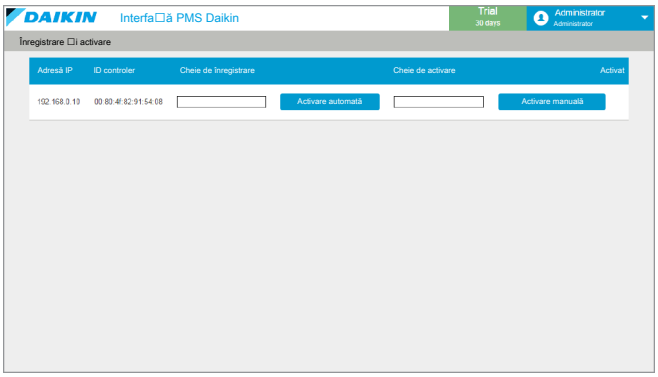


2 Introduceți codul de înregistrare (a se vedea documentul de înregistrare).

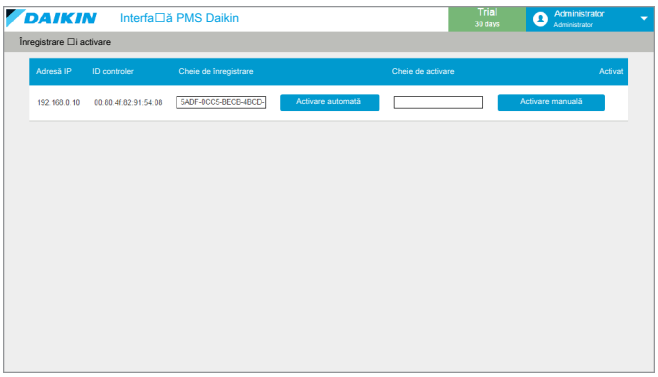


3 Faceţi clic pe butonul "Activare automată".

Rezultat: Apare caseta de dialog "Condiţi de utilizare":

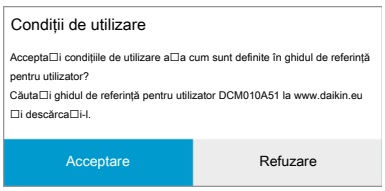

4 Citiți condițiile de utilizare (a se vedea "2 Condiţii de utilizare" la pagina 2) și faceți clic pe "Acceptare" sau "Refuzare" ("Acceptare" este necesar pentru a trece la pasul următor).


Rezultat: Apare caseta de dialog "Înregistrare cont":

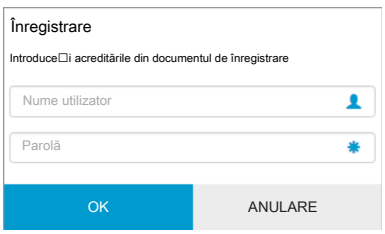

5 Introduceți Nume utilizator și Parolă din documentul de înregistrare.

6 Faceți clic pe "OK" pentru a confirma sau "Anulare" pentru a abandona.

Rezultat: intelligent Touch Controller este activat cu succes. Software-ul este acum complet funcțional.

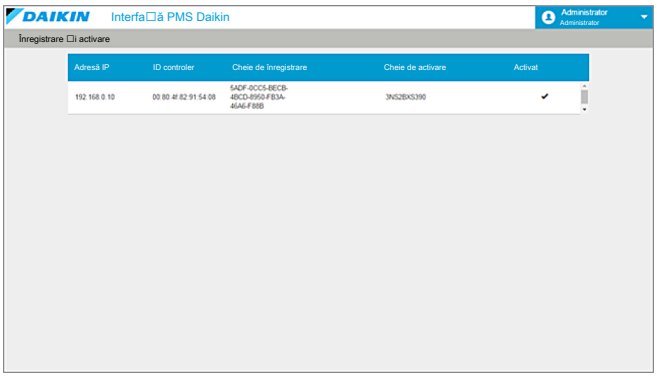


În cazul în care sunt conectate mai multe controlere la Interfață PMS Daikin, repetați pașii de mai sus pentru celelalte controlere afișate pe pagina de înregistrare. Fiecare controler necesită un document de înregistrare separat.

6.2 Activarea manuală

Dacă PC-ul de instalare NU are acces la internet, se poate alege următoarea procedură pentru Activare manuală:

1 Alegeți "Înregistrare" din meniul principal.


Rezultat: Apare pagina "Înregistrare":

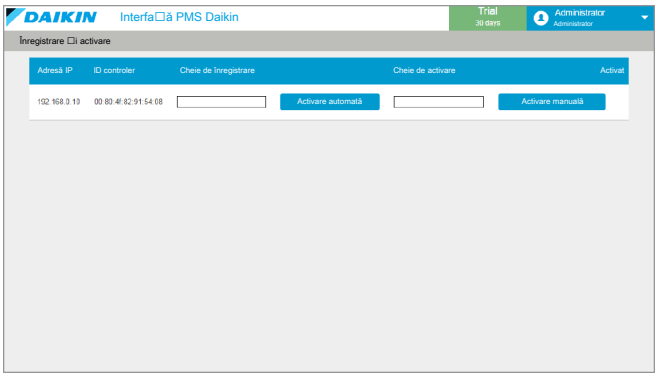

2 Luați documentul de înregistrare și notați ID-ul controlerului care este afișat pe ecranul de înregistrare.

3 Pe un alt calculator care are acces la internet, mergeți la portalul de înregistrare https://sw-registrations.daikin.eu.


Rezultat: Apare caseta de dialog "Login":

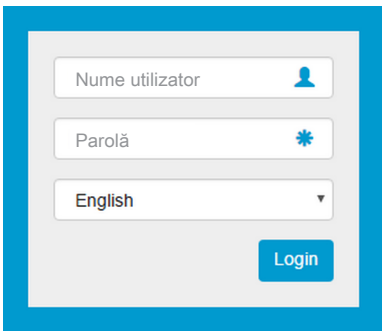

4 Introduceți Nume utilizator și Parolă din documentul de înregistrare.

5 Faceţi clic pe butonul "Conectare".


Rezultat: Apare următorul ecran, cerând ID-ul controlerului:

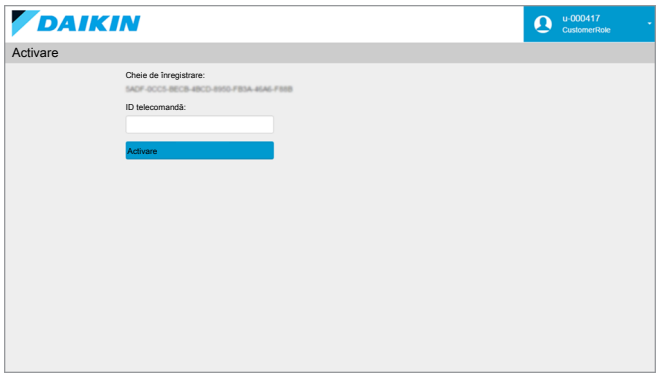

6 Introduceți ID-ul controlerului care a fost notat anterior în documentul de înregistrare.


7 Faceţi clic pe butonul "Activare".

Rezultat: Apare un ecran prezentând cheia de înregistrare, ID-ul controlerului și un cod de activare:

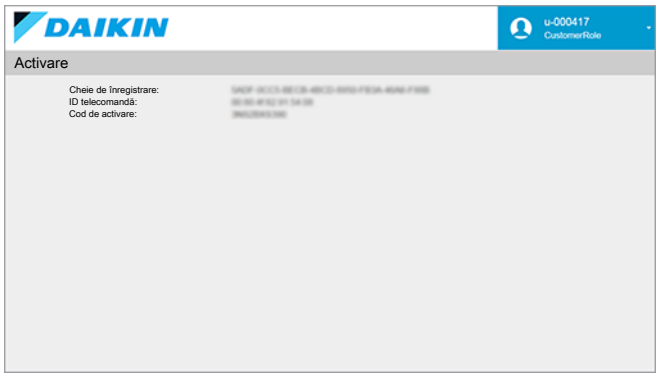


8 Notați codul de activare pe documentul de înregistrare.

9 Reveniți la PC-ul de instalare și introduceți codul de activare.

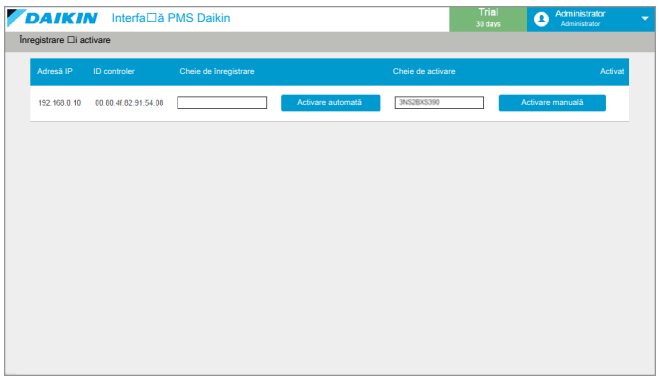


10 Faceţi clic pe butonul "Activare manuală".

Rezultat: Apare caseta de dialog "Condiţii de utilizare":

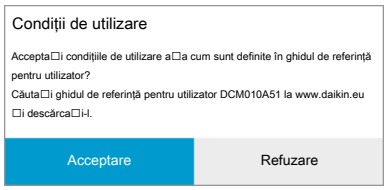

11 Citiți condițiile de utilizare (a se vedea "2 Condiţii de utilizare" la pagina 2) și faceți clic pe "Acceptare" sau "Refuzare". "Acceptare" este necesar pentru a trece la pasul următor.

Rezultat: Apare caseta de dialog "Înregistrare cont":

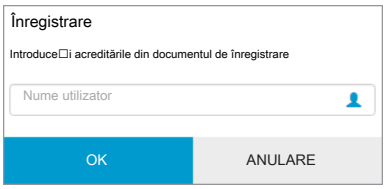

12 Introduceți Nume utilizator de înregistrare din documentul de înregistrare.

13 Faceți clic pe "OK" pentru a confirma sau "Anulare" pentru a abandona.

Rezultat: intelligent Touch Controller este activat cu succes. Software-ul este acum complet funcțional.

În cazul în care sunt conectate mai multe controlere la Interfață PMS Daikin, repetați pașii de mai sus pentru celelalte controlere afișate pe pagina de înregistrare. Fiecare controler necesită un document de înregistrare separat.

INFORMAŢII

Adresa MAC a iTM este uneori necesară pentru a detecta un controler. Adresa MAC poate fi găsită pe autocolantul produsului iTM.

7 Actualizarea software-ului

Descriere

Dacă poate fi descărcată o nouă versiune a "Daikin PMS Interface.exe", software-ul de pe PC-ul de instalare este actualizat prin suprascrierea executabilului vechi.

Acest proces de actualizare NU modifică sau distruge configurația interfeței Daikin PMS.

8 Salvarea de siguranță a sistemului

Cum se creează copii de rezervă ale fișierelor de configurare

Se recomandă efectuarea unei salvări de siguranță zilnice "live open file" (fișier deschis live) a fișierelor de configurare aflate în directorul "%AppData%\Daikin" directory. Contactați consultantul IT pentru a vă ajuta la configurarea strategiei corecte de salvare de siguranță.

Dacă NU este posibilă salvarea de siguranță "live open file", se recomandă o salvare de siguranță manuală într-un loc sigur, de fiecare dată când configurația este modificată.

- Opriți software-ul "Daikin PMS Interface.exe".
- Faceți o copie de rezervă a directorului "%AppData%\Daikin".
- Porniți software-ul "Daikin PMS Interface.exe".

Când să creați copii de rezervă ale fișierelor de configurare

O configurație se modifică dacă se modifică una dintre următoarele setări:

- Sunt adăugate, eliminate sau modificate conexiuni cameră-unitate.
- Sunt adăugate eliminate, sau modificate anotimpuri.
- Este modificat tipul de cameră al uneia sau mai multor camere.
- Este modificată configurația interfeței.
- Este modificată setarea camerei pentru prezentare, plecare sau încălzire/răcire preliminară.
- Sunt adăugați eliminați, sau modificați utilizatori.
- Sunt modificate numele tipurilor de camere sau anotimpurile.
- Este înregistrată o interfață (iTM) .

Interfaţa Daikin PMS – fişă de informaţii

Informaţii privind interfaţa Daikin PMS

Număr port	
Număr port HTTP	
Număr port Web Socket	

Informaţiile interfeţei Daikin PMS sunt definite de PC-ul pe care rulează software-ul Daikin şi de numerele de porturi disponibile pe PC-ul respectiv. Utilizaţi TCPView pentru a găsi porturile disponibile. Numerele implicite de porturi sunt 3000 şi 3456. Consultaţi manualul de utilizare pentru modul în care se schimba numerele implicite de porturi.

Oracle PMS - informaţii IFC

Adresa IP PMS	
Numărul portului PMS	

Informaţiile Oracle PMS - IFC sunt furnizate de afiliatul Oracle care a instalat şi configurat conectorul IFC pentru **interfaţa Daikin PMS** de pe serverul de integrare al furnizorului.

Informaţiile despre controlerul Daikin pot fi preluate de la controlerele **intelligent Touch Manager** conectate la aceeaşi reţea. Maxim 5 controlere Daikin pot fi controlate de software-ul **interfeţei Daikin PMS**. Versiunea software-ului controlerului intelligent Touch Manager trebuie să fie cel puţin v1.23 şi trebuie activată opţiunea Web I/F.

Controler Daikin 1

Număr port	
Număr port	
Număr port	
Nume utilizator interf. Web	
Parolă interf. Web	

Controler Daikin 2

Număr port	
Număr port	
Număr port	
Nume utilizator interf. Web	
Parolă interf. Web	

Controler Daikin 3

Număr port	
Număr port	
Număr port	
Nume utilizator interf. Web	
Parolă interf. Web	

Controler Daikin 4

Număr port	
Număr port	
Număr port	
Nume utilizator interf. Web	
Parolă interf. Web	

Controler Daikin 5

Număr port	
Număr port	
Număr port	
Nume utilizator interf. Web	
Parolă interf. Web	

Datele de acreditare ale administratorului

Nume utilizator	
Parolă	

Aveţi grijă să nu pierdeţi **NICIODATĂ** aceste date de acreditare iniţiale ale administratorului, deoarece asta ar putea duce la o reluare completă a dării în exploatare a hotelului.
Contactaţi serviciul Daikin dacă acest lucru se întâmplă vreodată.



EAC

4P509900-1 0000000L

Copyright 2017 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P509900-1 2017.09