Download the ONECTA app
STAND BY ME
Discover our service offer



# Manual de exploatare

## Instalație de climatizare split montată pe perete

**FTXJ20B2V1BW**
**FTXJ25B2V1BW**
**FTXJ35B2V1BW**
**FTXJ42B2V1BW**
**FTXJ50B2V1BW**

**FTXJ20B2V1BB**
**FTXJ25B2V1BB**
**FTXJ35B2V1BB**
**FTXJ42B2V1BB**
**FTXJ50B2V1BB**

**FTXJ20B2V1BS**
**FTXJ25B2V1BS**
**FTXJ35B2V1BS**
**FTXJ42B2V1BS**
**FTXJ50B2V1BS**

# Cuprins


**1 Despre documentație 2**
- 1.1 Cod produs 2
- 1.2 Despre acest document 2

**2 Instrucțiuni de tehnica securității pentru utilizator 3**
- 2.1 Elemente generale 3
- 2.2 Instrucțiuni pentru exploatarea în siguranță 3

**3 Despre sistem 4**
- 3.1 Unitate interioară 4
  - 3.1.1 Bec indicator Daikin Eye 4
- 3.2 Despre interfața utilizatorului 5
  - 3.2.1 Componente: Telecomanda fără fir 5
  - 3.2.2 Pentru a acționa telecomanda fără fir 5
- 3.3 Despre adaptorul LAN wireless 5
  - 3.3.1 Precauții la utilizarea adaptorului LAN wireless 5
  - 3.3.2 Parametri de bază 5

**4 Înainte de exploatare 6**
- 4.1 Pentru a introduce bateriile 6
- 4.2 Pentru a monta suportul magnetic al telecomenzii fără fir 6
- 4.3 Pentru a porni alimentarea de la rețea 6
- 4.4 Setarea unității interioare 6
  - 4.4.1 Deschideți panoul frontal 6
  - 4.4.2 Conexiune LAN wireless 7
  - 4.4.3 Funcția de flux de aer vertical 8

**5 Exploatarea 8**
- 5.1 Interval de funcționare 8
- 5.2 Modul de funcționare și valoarea de referință a temperaturii 9
  - 5.2.1 Pentru a porni/opri modul de funcționare și pentru a seta temperatura 9
- 5.3 Debitul de aer 9
  - 5.3.1 Pentru a regla debitul de aer 10
- 5.4 Smart auto 10
  - 5.4.1 Pornirea/oprirea funcției Smart Auto 10
- 5.5 Contactul pornit/oprit 10
- 5.6 Preferința pentru aerul cald 10
  - 5.6.1 Pornirea/oprirea preferinței pentru aerul cald 11
- 5.7 Limitarea temperaturii 11
  - 5.7.1 Setarea limitării temperaturii 11
- 5.8 Direcţia fluxului de aer 11
  - 5.8.1 Reglarea direcției fluxului vertical de aer 12
  - 5.8.2 Potrivirea direcției fluxului orizontal de aer 12
  - 5.8.3 Utilizarea direcției 3-D a fluxului de aer 12
  - 5.8.4 Pentru a porni/opri operațiunea Comfort airflow 13
- 5.9 Modul Intelligent eye 13
  - 5.9.1 Pentru a porni/opri modul Intelligent eye 13
- 5.10 Operațiunea Powerful 13
  - 5.10.1 Pentru a porni/opri modul Powerful 13
- 5.11 Operațiunea Econo 13
  - 5.11.1 Pentru a porni/opri operațiunea Econo 14
- 5.12 Modul Unitate exterioară silenţioasă 14
  - 5.12.1 Pentru a porni/opri modul Unitate exterioară silențioasă 14
- 5.13 Modul Flash Streamer (curățarea aerului) 14
  - 5.13.1 Pentru a porni/opri modul Flash Streamer (curățarea aerului) 14
- 5.14 Setarea ceasului și temporizării 14
  - 5.14.1 Setarea ceasului 14
  - 5.14.2 Modul OFF/ON timer 15
  - 5.14.3 Modul Weekly timer 16

**6 Economisirea energiei și funcționarea optimă 17**

**7 Întreținere și service 17**
- 7.1 Prezentare generală: Întreţinere şi deservire 17
- 7.2 Pentru a curăța unitatea interioară și telecomanda fără fir 18
- 7.3 Pentru a curăța panoul frontal 18
- 7.4 Pentru a deschide panoul frontal 18
- 7.5 Pentru a curăța filtrele de aer 18
- 7.6 Curățarea filtrului de dezodorizare de titan-apatit și filtrului cu particule de argint (filtrul Ag-ion) 19
- 7.7 Înlocuirea filtrului de dezodorizare de titan-apatit și filtrului cu particule de argint (filtrul Ag-ion) 19
- 7.8 Închiderea panoului frontal 19
- 7.9 De luat în considerare următoarele elemente înainte de o perioadă lungă de neutilizare 19

**8 Depanare 19**

**9 Dezafectare 20**


# 1 Despre documentație

## 1.1 Cod produs

FTXJ20B, FTXJ25B, FTXJ35B, FTXJ42B, FTXJ50B

## 1.2 Despre acest document

Vă mulțumim pentru cumpărarea acestui produs. Vă rugăm:

- Citiți cu atenție documentația înainte de manevrarea telecomenzii pentru a asigura cel mai bun randament posibil.
- Solicitați instalatorului vă informeze despre setările pe care le-a utilizat pentru a configura sistemul. Verificați dacă tabelele cu setările instalatorului sunt completate. Dacă NU, solicitați instalatorului să facă acest lucru.
- Păstrați documentația pentru consultare ulterioară.

**Publicul țintă**

Utilizatori finali

**INFORMAȚIE**

Acest aparat este destinat utilizării de către utilizatori instruiţi sau experţi în magazine, în industria uşoară sau în ferme sau utilizării în scop comercial sau privat de către persoane nespecializate.

**Setul de documentație**

Acest document face parte dintr-un set de documentație. Setul complet este format din:

- **Măsuri generale de protecție:**
  - Instrucțiuni de tehnica securității pe care trebuie să le citiți înainte de a vă exploata sistemul
  - Format: Fișiere digitale pe https://www.daikin.eu. Folosiți funcția de căutare pentru a vă găsi modelul.
- **Manual de exploatare:**
  - Ghid rapid pentru utilizarea de bază
  - Format: Hârtie (în cutia unității interioare)
- **Ghid de referință pentru utilizator:**
  - Instrucțiuni detaliate pas cu pas și informații de fond pentru utilizare de bază și avansată
  - Format: fișiere digitale la adresa https://www.daikin.eu. Folosiți funcția de căutare pentru a găsi modelul dvs.

Cele mai noi revizii ale documentației furnizate pot fi găsite pe site-ul regional Daikin sau la instalator.

Scanați codul QR de mai jos pentru a găsi setul complet de documentație și informații suplimentare despre produsul dvs. pe site-ul web Daikin.

FTXJ-BB FTXJ-BS FTXJ-BW

Instrucțiunile originale sunt scrise în limba engleză. Toate versiunile în alte limbi sunt traducerile instrucțiunilor originale.

# 2 Instrucțiuni de tehnica securității pentru utilizator

Respectați întotdeauna următoarele instrucțiuni și reglementări de tehnica securității.

## 2.1 Elemente generale

**AVERTIZARE**

Dacă NU sunteți sigur cum să utilizați unitatea, contactați instalatorul.

**AVERTIZARE**

Acest aparat poate fi utilizat de copii de la 8 ani în sus, și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau instruite în privința utilizării aparatului în condiții de siguranță, și înțeleg pericolele implicate.

NU permiteți copiilor să se joace cu aparatul.

Curățarea și întreținerea NU trebuie efectuate de copii fără supraveghere.

**AVERTIZARE**

Pentru a preveni electrocutarea sau incendiile:

- NU spălați unitatea.
- NU acționați unitatea cu mâinile ude.
- NU așezați obiecte care conțin apă pe unitate.

**ATENȚIE**

- NU puneți nici un obiect sau echipament pe unitate.
- NU vă așezați, urcați sau stați pe unitate.

- Unitățile sunt marcate cu următorul simbol:



Asta înseamnă că produsele electrice și electronice nu pot fi amestecate cu deșeurile menajere nesortate. NU încercați să dezmembrați sistemul pe cont propriu: dezmembrarea sistemului, tratarea agentului frigorific, a uleiului și a altor componente TREBUIE executate de un instalator autorizat și TREBUIE să se conformeze legislației în vigoare.

Unitățile trebuie tratate într-o instalație specializată de tratament pentru reutilizare, reciclare și recuperare. Îngrijindu-vă de dezafectarea corectă a acestui produs veți contribui la prevenirea consecințelor negative pentru mediul înconjurător și sănătatea oamenilor. Pentru informații suplimentare, contactați instalatorul sau autoritatea locală.

- Bateriile sunt marcate cu următorul simbol:



Asta înseamnă că bateriile NU pot fi amestecate cu deșeurile menajere nesortate. Dacă sub simbol este imprimat un simbol chimic, înseamnă că bateria conține un metal greu peste o anumită concentrație.

Simbolurile chimice posibile sunt: Pb: plumb (>0,004%).

Bateriile uzate TREBUIE tratate la o unitate specială de tratare pentru reutilizare. Dezafectând corect bateriile uzate, veți contribui la prevenirea consecințelor negative pentru mediul înconjurător și sănătatea oamenilor.

## 2.2 Instrucțiuni pentru exploatarea în siguranță

A2L **AVERTIZARE: MATERIAL UȘOR INFLAMABIL**

Agentul frigorific din interiorul acestei unități este ușor inflamabil.

**ATENȚIE**

Unitatea interioară conține echipamente radio, distanța minimă de separare între partea radiantă a echipamentului și utilizator este de 10 cm.

**ATENȚIE**

Nu introduceți degetele, tije sau orice alte obiecte în priză sau în orificiul de evacuare a aerului. Când ventilatorul se rotește cu turații mari, poate cauza accidentări.

**AVERTIZARE**

- NU modifica, demonta, îndepărta, reinstala sau repara unitatea de unul singur deoarece o demontare sau o instalare incorectă poate cauza electrocutare sau incendiu. Contactați distribuitorul.
- În cazul unei scurgeri accidentale de agent frigorific, asigurați-vă că nu există flacără deschisă. Agentul frigorific în sine este în întregime nepericulos, netoxic și slab inflamabil, dar va genera un gaz toxic când scapă accidental într-o încăpere unde este prezent aer combustibil de la încălzitoare cu ventilator, sobe de gătit cu gaz, etc. Înainte de a reporni funcționarea solicitați întotdeauna personalului de service calificat să confirme că punctul de scurgere a fost remediat.

**ATENȚIE**

Utilizați ÎNTOTDEAUNA telecomanda fără fir sau altă interfață de utilizator (dacă este cazul) pentru a regla poziția clapetelor și jaluzelelor. Când forțați cu mâna clapetele și jaluzelele în timp ce se balansează, mecanismul se strică.

**ATENȚIE**

Nu expuneți NICIODATĂ direct fluxului de aer copiii mici, plantele sau animalele.

**AVERTIZARE**

NU plasați flacoane cu sprayuri inflamabile și NU utilizați sprayuri lângă aparatul de climatizare. Procedând astfel se pot produce incendii.

**ATENȚIE**

NU exploatați sistemul în timp ce pulverizați insecticid în încăpere. Substanțele chimice s-ar putea acumula în unitate, punând în pericol sănătatea persoanelor hipersensibile la substanțele chimice.

**AVERTIZARE**

- Agentul frigorific din interiorul unității este ușor inflamabil, dar în mod normal NU se scurge. Dacă agentul frigorific scapă în încăpere și vine în contact cu flacăra de la un arzător, un încălzitor, sau o mașină de gătit, acest lucru poate cauza incendiu, sau formarea unui gaz nociv.
- Opriți toate dispozitivele de încălzire combustibile, aerisiți încăperea, și luați legătura cu distribuitorul de la care ați cumpărat unitatea.
- Nu folosiți unitatea până ce persoana autorizată pentru service nu confirmă remedierea piesei cu scurgeri de agent frigorific.

**AVERTIZARE**

- NU perforați și nu aruncați în foc piesele din circuitul agentului frigorific.
- NU folosiți materiale de curățare sau mijloace de accelerare a procesului de dezghețare, altele decât cele recomandate de producător.
- Rețineți că agentul frigorific din interiorul sistemului este inodor.

**AVERTIZARE**

Aparatul va fi păstrat astfel încât să se prevină deteriorarea mecanică, și într-o încăpere bine ventilată fără surse de aprindere cu funcționare continuă (de ex.: flacără deschisă, un aparat cu gaz în funcțiune sau un încălzitor electric în funcțiune). Dimensiunea încăperii trebuie să fie cea specificată în Măsurile generale de protecție.

**PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE**

Pentru a curăța instalația de aer condiționat sau filtrul de aer, aveți grijă să le scoateți din funcțiune și să DECUPLAȚI toate alimentările de la rețea. În caz contrar, se pot produce electrocutări și accidente.

**ATENȚIE**

După o utilizare de lungă durată, controlați dacă suportul unității și accesoriile nu prezintă semne de deteriorare. Dacă sunt deteriorate, unitatea poate cădea, cauzând accidentări.

**ATENȚIE**

NU atingeți aripioarele schimbătorului de căldură. Aripioarele sunt ascuțite și pot provoca răniri prin tăiere.

**AVERTIZARE**

Procedați cu atenție când utilizați scări la locurile la înălțime.

**AVERTIZARE**

Detergenții sau procedura de curățare necorespunzătoare pot cauza deteriorarea pieselor din material plastic sau scurgeri de apă. Detergentul împroșcat pe componentele electrice, precum motoarele, poate provoca defecțiuni, fum sau incendiu.

**PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE**

Înainte de curățare, asigurați-vă că ați scos aparatul din funcțiune, ați DECUPLAT întreruptorul sau ați scos cordonul de alimentare din priză. În caz contrar, se poate produce electrocutare și accidentare.

**AVERTIZARE**

**Opriți funcționarea și ÎNTRERUPEȚI alimentarea de la rețea dacă survin fenomene neobișnuite (miros de ars, etc.).**

Lăsarea în funcțiune a unității în astfel de situații poate cauza defecțiuni, electrocutare sau incendiu. Luați legătura cu distribuitorul.

**AVERTIZARE**

Dacă cordonul de alimentare este deteriorat, acesta TREBUIE înlocuit de fabricant, agentul de service sau de persoane similare calificate pentru a evita pericolele.

# 3 Despre sistem

**AVERTIZARE: MATERIAL UȘOR INFLAMABIL**

Agentul frigorific din interiorul acestei unități este ușor inflamabil.

**ATENȚIE**

Unitatea interioară conține echipamente radio, distanța minimă de separare între partea radiantă a echipamentului și utilizator este de 10 cm.

**NOTIFICARE**

NU folosiți sistemul în alte scopuri. Pentru a evita deteriorarea calității, NU utilizați unitatea pentru a răci instrumente de precizie, alimente, plante, animale sau lucrări de artă.

## 3.1 Unitate interioară

**ATENȚIE**

Nu introduceți degetele, tije sau orice alte obiecte în priză sau în orificiul de evacuare a aerului. Când ventilatorul se rotește cu turații mari, poate cauza accidentări.

**INFORMAȚIE**

Nivelul de presiune sonoră este mai mic de 70 dBA.

**AVERTIZARE**

- NU modifica, demonta, îndepărta, reinstala sau repara unitatea de unul singur deoarece o demontare sau o instalare incorectă poate cauza electrocutare sau incendiu. Contactați distribuitorul.
- În cazul unei scurgeri accidentale de agent frigorific, asigurați-vă că nu există flacără deschisă. Agentul frigorific în sine este în întregime nepericulos, netoxic și slab inflamabil, dar va genera un gaz toxic când scapă accidental într-o încăpere unde este prezent aer combustibil de la încălzitoare cu ventilator, sobe de gătit cu gaz, etc. Înainte de a reporni funcționarea solicitați întotdeauna personalului de service calificat să confirme că punctul de scurgere a fost remediat.


**Buton întrerupător**

Dacă interfața utilizatorului lipsește (de ex., telecomandă fără fir), puteți utiliza butonul întrerupător de pe unitatea interioară pentru a porni/opri funcționarea. Când se pornește funcționarea utilizând acest buton, se utilizează următoarele setări:

- Mod de funcționare = automat
- Setarea temperaturii = 25°C
- Debit de aer = automat

### 3.1.1 Bec indicator Daikin Eye

Culoarea Daikin Eye se va schimba în funcție de operațiune.

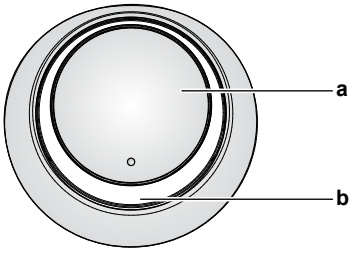


**a** Butonul ON/OFF
**b** Daikin eye (cu receptor de semnal infraroșu)

| Operațiune | Culoarea Daikin eye |
|---|---|
| Automat | Roșu/albastru |
| Răcire | Albastru |
| Încălzire | Roșu |
| Numai ventilator | Alb |
| Uscare | Verde |
| Funcționare temporizare | Portocaliu[a] |

[a] Când este setată operațiunea OFF/ON timer sau Weekly timer , Daikin eye se schimbă periodic în portocaliu. După ce s-a luminat în portocaliu timp de circa 10 secunde, revine la culoarea modului de funcționare timp de 3 minute. **Exemplu:** Când este setat temporizatorul în timpul operațiunii de răcire, Daikin eye va lumina periodic portocaliu timp de 10 secunde, apoi va trece în albastru timp de 3 minute.

## 3.2 Despre interfața utilizatorului

**Telecomanda fără fir**

**INFORMAȚIE**


Unitatea interioară este livrată cu telecomanda fără fir ca interfață de utilizator. Acest manual descrie numai funcționarea cu această interfață de utilizator. Dacă este conectată o altă interfață de utilizator, consultați manualul de exploatare a interfeței de utilizator conectată.

- **Lumina directă a soarelui.** NU expuneți telecomanda fără fir la lumina directă a soarelui.
- **Praf.** Praful de pe emițătorul sau receptorul de semnale va reduce sensibilitatea. Ștergeți praful cu o cârpă moale.
- **Lumini fluorescente.** Comunicarea semnalelor poate fi dezactivată dacă în cameră sunt lămpi fluorescente. În acest caz, contactați instalatorul.
- **Alte aparate.** Dacă semnalele telecomenzii fără fir acționează alte aparate, mutați celelalte aparate sau contactați instalatorul.
- **Perdele.** Asigurați-vă că perdelele sau alte obiecte NU blochează semnalul dintre unitate și telecomanda fără fir.

**NOTIFICARE**


- NU lăsați să cadă telecomanda fără fir.
- NU permiteți udarea telecomenzii fără fir.

### 3.2.1 Componente: Telecomanda fără fir

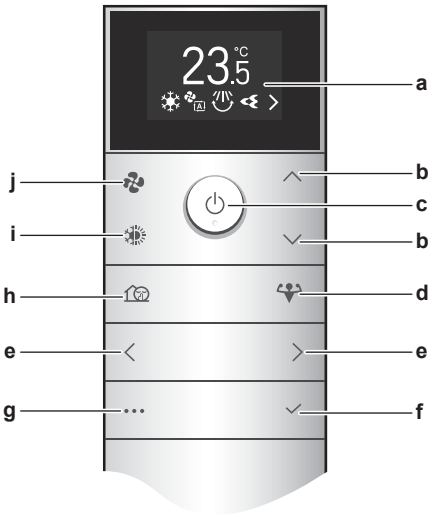


**a** LCD (afișaj cu cristale lichide)
**b** Butoane sus/jos pentru temperatură și navigare în meniu
**c** Buton întrerupător
**d** Butonul modului Powerful
**e** Butoane stânga/dreapta pentru navigare în meniu
**f** Buton confirmare
**g** Butonul meniului principal
**h** Modul Unitate exterioară silențioasă
**i** Buton de selectare a modului (automat, răcire, încălzire, uscare, numai ventilator)
**j** Buton de setare a debitului de aer

### 3.2.2 Pentru a acționa telecomanda fără fir

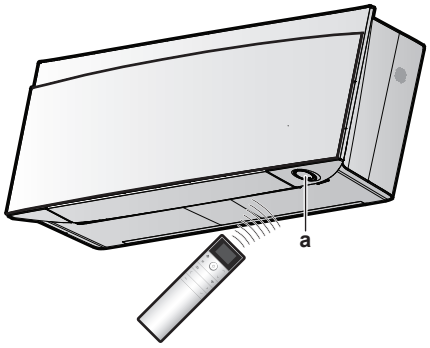


**a** Receptor de semnal infraroșu

**Notă:** Aveți grijă să nu existe obstacole la până la 500 mm sub receptorul de semnal infraroșu. Acestea pot influența performanța recepției la telecomanda fără fir.

1 Îndreptați emițătorul de semnal spre receptorul de semnal infraroșu de pe unitatea interioară (distanța maximă de comunicare este 7 m).

**Rezultat:** Când unitatea interioară recepționează un semnal de la telecomanda fără fir, veți auzi un sunet:

| Sunet | Descriere |
|---|---|
| Bip-bip | Exploatarea pornește. |
| Bip | Modificări ale setării. |
| Bip lung | Funcționarea se oprește. |
| Trei bipuri | Semnal de respingere (de ex., funcționare blocată de contactul pornit/oprit) |

## 3.3 Despre adaptorul LAN wireless

Pentru specificații detaliate, instrucțiuni de instalare, metode de setare, întrebări frecvente, declarația de conformitate și cea mai recentă versiune a acestui manual, vizitați app.daikineurope.com.

**INFORMAȚIE: Declarație de conformitate**

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. declară că tipul de echipament radio din interiorul acestei unități este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

### 3.3.1 Precauții la utilizarea adaptorului LAN wireless

NU utilizați lângă:

- **Echipamente medicale.** De ex., persoanele care utilizează stimulatoare cardiace sau defibrilatoare. Acest produs poate provoca interferențe electromagnetice.
- **Echipamente de control automat.** De ex., uși automate sau echipamente de alarmă de incendiu. Acest produs poate cauza comportamentul defectuos al echipamentului.
- **Cuptor cu microunde.** Poate afecta comunicațiile LAN wireless.

### 3.3.2 Parametri de bază

| Ce | Valoare |
|---|---|
| Bandă de frecvență | 2400 MHz~2483,5 MHz |
| Protocol radio | IEEE 802.11b/g/n |
| Canal de frecvență radio | 1~13 |

| Ce | Valoare |
|---|---|
| Putere de ieșire | 13 dBm |
| Putere radiată efectivă | 15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n) |
| Alimentare de la rețea | c.c. 14 V/100 mA |

# 4 Înainte de exploatare

**INFORMAȚIE**

Acest manual conține doar câteva setări înainte de exploatare.

Pentru setarea modului înainte de funcționare, consultați **ghidul de referință al utilizatorului** plasat pe site-ul web Daikin sub "Documentație". Scanați codul QR în "1.2 Despre acest document" [▶ 2] SAU accesați https://www.daikin.eu și folosiți funcția de căutare pentru a vă găsi modelul.

- **Setarea unității interioare:** luminozitatea Daikin Eye, deschiderea panoului frontal, conexiunea LAN wireless, funcția de flux de aer vertical, poziția de instalare a unității interioare, funcția de menținere a uscării
- **Setarea telecomenzii fără fir:** contrastul LCD, luminozitatea LCD, timpul de oprire LCD, trimiterea automată după selectare, canalele receptorului de infraroșu al unității interioare


## 4.1 Pentru a introduce bateriile

Bateriile vor dura circa 1 an.

1 Scoateți capacul din spate.

2 Introduceți simultan ambele baterii.


3 Puneți capacul înapoi.

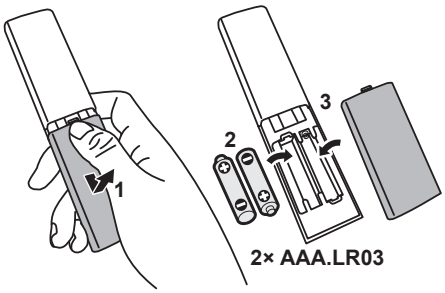


**INFORMAȚIE**

- Descărcarea bateriei este indicată când clipește pe afișajul LCD (prima poziție).
- Când bateriile se descarcă, funcțiile telecomenzii fără fir sunt suspendate și puteți doar opri funcționarea, toate funcțiile temporizării sunt dezactivate. Înlocuiți bateriile cât mai curând posibil.
- Înlocuiți ÎNTOTDEAUNA ambele baterii împreună.

## 4.2 Pentru a monta suportul magnetic al telecomenzii fără fir

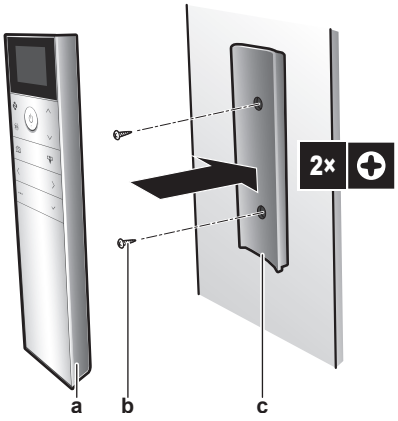


**a** Telecomandă fără cablu
**b** Șuruburi (procurare la fața locului)
**c** Suportul magnetic al telecomenzii fără fir

1 Alegeți un loc de unde semnalele ajung la unitate.

2 Atașați suportul cu șuruburi pe perete sau un loc similar.

3 Plasați telecomanda fără fir pe suport.

**INFORMAȚIE**

Suportul telecomenzii fără fir este magnetic. Aveți grijă să instalați suportul cu partea dreaptă în sus.

## 4.3 Pentru a porni alimentarea de la reţea

1 Cuplați disjunctorul.

**Rezultat:** Clapeta unității interioare se va deschide și închide pentru a seta poziția de referință.

## 4.4 Setarea unității interioare

1 Accesați meniul principal apăsând ... și navigați la meniul de setare a unității interioare utilizând < și >. Apăsați ✓ pentru a accesa meniul.

**Meniul de setare a unității interioare**



2 Efectuați setările enumerate mai jos.

3 Apăsați ✓ pentru a reveni la meniul principal sau apăsați ... pentru a ieși la ecranul de pornire.

### 4.4.1 Deschideți panoul frontal

Panoul frontal se deschide automat când începe funcționarea. Dacă doriți să deschideți panoul frontal când funcționarea este oprită, utilizați această funcționalitate. **Exemplu:** în timpul întreținerii.

#### Pentru a deschide panoul frontal utilizând telecomanda fără fir

1 Asigurați-vă că funcționarea este oprită. Dacă nu, opriți-o utilizând ⏻.

2 În meniul de setare a unității interioare, navigați la ecranul de deschidere a panoului frontal utilizând < și >.

**Deschideți panoul frontal**




3 Apăsați pentru a confirma.

**Rezultat:** Panoul frontal se deschide.

4 Apăsați din nou pentru a închide panoul frontal sau apăsați pe pentru a reveni la ecranul de pornire.

### 4.4.2 Conexiune LAN wireless


Conectați pur și simplu unitatea la rețeaua dvs. de domiciliu și descărcați aplicația pentru a schimba termostatul, a seta programele de temperatură, a analiza consumul de energie, și altele.

Pentru detalii despre specificații, metode de setare, întrebări frecvente, sfaturi de depanare, vizitați app.daikineurope.com.

Clientul este responsabil să asigure:

- Smartphone sau tabletă cu versiunea minimă acceptată de Android sau iOS, specificată la app.daikineurope.com.
- Linie de Internet și dispozitiv de comunicare, precum modem, router, etc.
- Punct de acces LAN wireless
- Aplicație ONECTA instalată gratuit

**Notă:** Dacă este necesar, SSID (identificatorul de set de service) și KEY (parola) sunt plasate pe unitate.

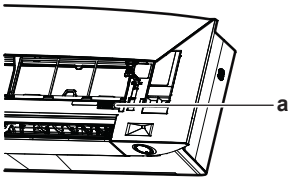


**a** Etichetă cu SSID și KEY

## Precauții la utilizarea adaptorului LAN wireless

NU utilizați lângă:

- **Echipamente medicale.** De ex., persoanele care utilizează stimulatoare cardiace sau defibrilatoare. Acest produs poate provoca interferențe electromagnetice.
- **Echipamente de control automat.** De ex., uși automate sau echipamente de alarmă de incendiu. Acest produs poate cauza comportamentul defectuos al echipamentului.
- **Cuptor cu microunde.** Poate afecta comunicațiile LAN wireless.

## Pentru a instala aplicația ONECTA

1 Accesați Google Play (pentru dispozitive Android) sau App Store (pentru dispozitive iOS) și căutați "ONECTA".

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala aplicația ONECTA.

**Căutați aplicația direct utilizând QR de pe afișajul telecomenzii fără fir**

1 Accesați meniul principal apăsând și navigați la meniul de setare a telecomenzii fără fir utilizând și .

2 Apăsați pentru a accesa meniul.

**Meniul de setare a telecomenzii fără fir**



3 Navigați la ecranul codului QR utilizând și .

4 Scanați codul QR de pe smartphone sau alte dispozitive inteligente.

**Rezultat:** Codul QR vă va redirecționa către App Store sau Google Play.




5 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a le instala.

**INFORMAȚIE**

Dacă codul QR este greu de citit, schimbați codul QR afișat utilizând sau , apoi încercați din nou.

## Setarea conexiunii wireless

Există două opțiuni pentru a conecta adaptorul wireless la rețeaua dvs. de domiciliu.

- Folosiți modul punct de acces (SSID și KEY) sau butonul WPS. Deschideți aplicația ONECTA și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pentru informații suplimentare și întrebări frecvente, consultați app.daikineurope.com.


**Notă:** Setarea se efectuează cu telecomanda fără fir din meniul de setare a adaptorului LAN wireless. În timpul setării, îndreptați întotdeauna telecomanda fără fir spre receptorul de semnal infraroșu de pe unitate.

**INFORMAȚIE**

Asigurați-vă că funcționarea este oprită înainte de a seta conexiunea wireless. Conexiunea NU POATE fi realizată când unitatea funcționează.

1 **Opriți funcționarea** înainte de a seta conexiunea wireless.

2 Asigurați-vă că routerul wireless este suficient de aproape de unitate și că nimic nu împiedică semnalul.

| Meniu | Descriere |
|---|---|
|   | ▪ ON = LAN fără fir Pornit (Setarea conexiunii în modul AP/modul MERS (SSID + KEY))<br>▪ OFF = LAN fără fir Oprit |
|   | Ieșiți în meniul de setări |
|   | Setarea conexiunii WPS |
|   | Resetați la valorile implicite din fabrică |

| Meniu | Descriere |
|---|---|
|   | Verificarea stării conexiunii |


**Confirmarea situației conexiunii adaptorului LAN wireless**

1 Navigați la ecranul de stare utilizând < și >. Apăsați ✓ pentru a confirma.

**Ecran de stare**




2 Controlați Daikin eye.

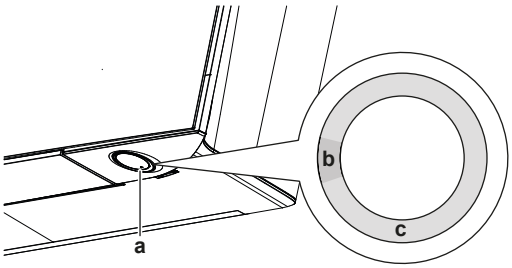


**a** Daikin Eye
**b** Parțial verde
**c** Roșu, portocaliu sau albastru

| Culoarea Daikin eye alternează între parțial verde și… | …atunci adaptorul wireless… |
|---|---|
| **Roșu** | neconectat |
| **portocaliu** | în funcțiune și gata de conectare la rețeaua de domiciliu prin butonul WPS. |
| **albastru** | conectat la rețeaua de domiciliu:<br>▪ prin modul Access Point<br>sau<br>▪ prin butonul WPS de pe router. |

3 Apăsați ··· pentru a ieși la ecranul de pornire sau utilizați ecranul EXIT pentru a reveni la meniul de setare a unității interioare.

**Revenirea setării de conectare la cea implicită din fabrică**

Resetați setarea conexiunii la cea implicită din fabrică, în cazul în care doriți:

- să deconectați adaptorul LAN wireless și dispozitivul de comunicare (de ex., routerul) sau dispozitivul inteligent.
- să repetați setarea când conexiunea nu a reușit.

1 Navigați la ecranul RESET utilizând < și >. Apăsați ✓ pentru a confirma selectarea.

**Rezultat:** Setarea este resetată la cea implicită din fabrică.

**Resetați ecranul**




2 Apăsați ··· pentru a ieși la ecranul de pornire sau utilizați ecranul EXIT pentru a reveni la meniul de setare a unității interioare.

**Oprirea conexiunii adaptorului LAN wireless**


1 Accesați meniul de setare a conexiunii LAN fără fir și modificați setarea la OFF utilizând ^ și v. Apăsați ✓ pentru a confirma selectarea.

**Rezultat:** Daikin eye alternează între verde și alb. Comunicarea este oprită.


### 4.4.3 Funcția de flux de aer vertical

Această funcție ajută la distribuția optimă a fluxului de aer și a temperaturii în modul de încălzire. Puteți dezactiva această funcție în cazul în care sub unitate există mobilier sau un alt obiect.

**Flux de aer vertical oprit**

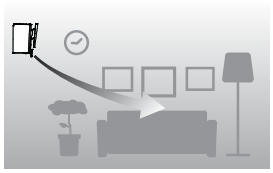

**Flux de aer vertical pornit**

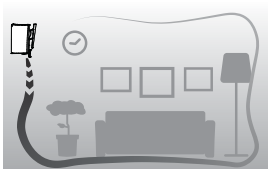

### Pornirea/oprirea funcției de flux vertical de aer

1 În meniul de setare a unității interioare, navigați la setarea fluxului de aer vertical utilizând < și >.

**Funcția de flux vertical de aer pornită**




**Funcția de flux vertical de aer oprită**




2 Modificați setarea utilizând ^ și v.

3 Apăsați ✓ pentru a confirma selectarea.

4 Apăsați ✓ pentru a reveni la meniul principal sau apăsați ··· pentru a ieși la ecranul de pornire.

# 5 Exploatarea

**INFORMAȚIE**

Unitatea interioară este livrată cu telecomanda fără fir ca interfață de utilizator. Acest manual descrie numai funcționarea cu această interfață de utilizator. Dacă este conectată o altă interfață de utilizator, consultați manualul de exploatare a interfeței de utilizator conectată.

## 5.1 Interval de funcționare

Pentru o exploatare eficientă și în condiții de siguranță, folosiți sistemul în următoarele domenii de temperatură și umiditate.

| | Răcire și uscare[a] [b] | Încălzire[a] |
|---|---|---|
| Temperatura exterioara pentru modelele RXJ | –10~50°C DB | –20~24°C DB<br>–21~18°C WB |
| Temperatura exterioara pentru modelele 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM | –10~46°C DB | –15~24°C DB<br>–15~18°C WB |
| Temperatura din interior | 18~37°C DB<br>14~28°C WB | 10~30°C DB |
| Umiditatea din interior | ≤80%[a] | — |

[a] Un dispozitiv de siguranță poate opri funcționarea sistemului dacă unitatea este în afara intervalului său de funcționare.
[b] Condensarea și scurgerea apei pot apărea dacă unitatea funcționează în afara intervalului său de funcționare.

## 5.2 Modul de funcționare și valoarea de referință a temperaturii

**Când.** Reglați modul de funcționare a sistemului și setați temperatura când doriți:

- Încălzirea sau răcirea unei încăperi
- Suflare de aer într-o încăpere, fără încălzire sau răcire
- Reducerea umidității într-o încăpere

**Ce.** Sistemul funcționează diferit în funcție de selecția utilizatorului.

| Setare | Descriere |
|---|---|
| Automat | Sistemul răcește sau încălzește o încăpere la valoarea de referință a temperaturii. Comută automat între răcire și încălzire, după necesități. |
| Răcire | Sistemul răcește o cameră la valoarea de referință a temperaturii. |
| Încălzire | Sistemul încălzește o încăpere la valoarea de referință a temperaturii.<br>**Impuls de căldură**<br>Această funcționalitate este automată; încălzește rapid locuința dvs. când porniți unitatea în modul de încălzire. |
| Numai ventilator | Sistemul controlează doar debitul de aer (debitul de aer și direcția fluxului de aer).<br>În timpul acestui mod NU PUTEȚI seta temperatura. |
| Uscare | Sistemul reduce umiditatea din încăpere.<br>În timpul acestui mod NU PUTEȚI seta temperatura. |

**Informații suplimentare:**

- **Temperatura din exterior.** Efectul de răcire sau încălzire al sistemului scade când temperatura din exterior este prea mare sau prea mică.
- **Operațiunea de dezghețare.** În timpul modului de încălzire, unitatea exterioară se poate acoperi cu gheață, reducându-se capacitatea de încălzire. În acest caz, sistemul comută automat la operațiunea de dezghețare pentru a elimina gheața. În timpul operațiunii de dezghețare NU este suflat aer fierbinte din unitatea interioară.
- **Senzor de umiditate.** Controlați umiditatea prin reducerea umidității în timpul procesului de răcire.

### 5.2.1 Pentru a porni/opri modul de funcționare și pentru a seta temperatura

**Mod de funcționare**

1 Apăsați pentru a accesa meniul carusel al modului de funcționare. Când este apăsat în mod repetat, modul se va schimba după cum urmează:



**INFORMAȚIE**

- În meniul carusel, puteți naviga de asemenea în ambele direcții utilizând și sau și .
- Meniul carusel va începe întotdeauna cu setarea activă în mod curent.

2 Apăsați pentru **a pune** în funcțiune.

3 Ecranul de pornire se schimbă după cum urmează, iar becul indicator Daikin eye se aprinde.

| Ecranul de pornire când unitatea este pornită în timpul… | | |
|---|---|---|
| **modului de încălzire, răcire, automat** | **modului de uscare** | **mod numai ventilator** |
|  |  |  |

**Valoarea de referință a temperaturii**

4 Apăsați sau o dată sau de mai multe ori pentru a micșora sau mări **valoarea de referință a temperaturii**.

| Modul de răcire | Modul de încălzire | Modul automat | Modul de uscare sau numai ventilator |
|---|---|---|---|
| 18~32°C | 10~30°C | 18~30°C | Fără valoare de referință[a] |

[a] Când utilizați modul de **uscare** sau **numai ventilator**, NU PUTEȚI regla temperatura.

5 Apăsați pentru a **opri** funcționarea.

**Rezultat:** Ecranul de pornire se schimbă după cum urmează, iar becul indicator Daikin eye se stinge.

**Ecranul de pornire când unitatea este oprită**



## 5.3 Debitul de aer

**INFORMAȚIE**

- Când se utilizează modul de uscare, NU PUTEȚI regla setarea debitului de aer.
- Debitul de aer în modul de încălzire va scădea pentru a evita generarea unui flux de aer rece. Când temperatura fluxului de aer crește, funcționarea va continua la debitul de aer setat.
- Când utilizați Flux de aer Confort, NU PUTEȚI regla setarea debitului de aer; simbolul de pe ecran arată că această funcție este momentan interzisă.

Puteți regla puterea fluxului de aer care iese din unitatea interioară.

| Setare | Descriere |
|---|---|
| Turația ventilatorului 1~5 | 5 niveluri de debit de aer de la mic la mare. |
| Automat | Unitatea interioară reglează automat turația ventilatorului, în funcție de valoarea de referință și temperatura din interior. |
| Funcționarea silențioasă a unității interioare | Pentru reducerea zgomotului provenit de la unitatea interioară<br>(**Exemplu:** noaptea) |

**INFORMAȚIE**

Dacă unitatea atinge valoarea de referință a temperaturii:

- în modul de răcire sau automat. Ventilatorul se va opri.
- în modul de încălzire. Ventilatorul va funcționa cu debit redus de aer.

### 5.3.1 Pentru a regla debitul de aer

1 Apăsați pentru a accesa meniul carusel al debitului fluxului de aer. Când este apăsat în mod repetat, modul se va schimba după cum urmează:



**INFORMAȚIE**

- În meniul carusel, puteți naviga de asemenea în ambele direcții utilizând și sau și .
- Meniul carusel va începe întotdeauna cu setarea activă în mod curent.

## 5.4 Smart auto

Această funcție reglează automat valoarea de referință a temperaturii pentru a vă asigura confortul, pe baza preferințelor dvs. personale.

În timp, unitatea învață preferințele dvs. pentru diferite situații și folosește aceste informații pentru a regla automat setările. Această funcție reduce frecvența reglării manuale a temperaturii învățând obiceiurile dvs.

Ajută, de asemenea, la reducerea disconfortului cauzat de schimbările din exterior, precum nopțile mai răcoroase sau schimbările sezoniere.

**INFORMAȚIE**

Funcția Smart auto (automat inteligent) este activă numai când unitatea este în **modul automat**.

### 5.4.1 Pornirea/oprirea funcției Smart Auto

**INFORMAȚIE**

Pentru a avea controlul deplin al valorii de referință a temperaturii, puteți dezactiva această funcție.

1 Apăsați pentru a accesa meniul principal și accesați ecranul logicii Fireplace utilizând și . Apăsați pentru a accesa meniul.

**Meniul de setare a unității interioare**



2 Accesați ecranul Smart auto utilizând și .

3 Modificați setarea utilizând și .

**Smart auto activ**




**Smart auto dezactivat**




4 Apăsați pentru a confirma selectarea.

5 Apăsați pentru a reveni la meniul principal sau apăsați pentru a ieși la ecranul de pornire.

## 5.5 Contactul pornit/oprit

Această funcție necesită achiziționarea și instalarea opțiunii KER303A.

Folosiți această funcție pentru a opri automat unitatea printr-un semnal extern de contact uscat (de ex. senzorul de fereastră sau cardul de acces al încăperii).

Această funcție reduce consumul inutil de energie când este deschisă o fereastră sau o ușă, sau când încăperea este neocupată.

Unitatea se oprește în funcție de starea contactului extern.

**INFORMAȚIE**

Această funcție utilizează un contact uscat și un cablaj, care trebuie instalate de un instalator calificat.

- Durata întârzierii (**0** – setare din fabrică / 1 / 2 / 3 / 5 minute) și modul de repornire sunt configurate de instalator conform preferințelor dvs.
- Când această funcție este activă, ea poate împiedica funcționarea unității chiar dacă se transmite o comandă de activare de la telecomandă sau de la aplicația ONECTA.

**Comportamentul când contactul pornit/oprit este activ**

Când funcția contact pornit/oprit este activată, comportamentul sistemului se schimbă în funcție de starea contactului.

**Exemplu (fereastră închisă → fereastră deschisă)**

- Când fereastra este **închisă**, unitatea poate funcționa normal.
- Când fereastra este **deschisă**, pornește temporizatorul de întârziere.
- După scurgerea duratei întârzierii, unitatea se oprește și trece în modul de așteptare.
- În timp ce fereastra este deschisă:
  - Comanda pornit/oprit de la telecomandă sau aplicația ONECTA este dezactivată.
  - Alte setări, precum **valoarea de referință**, **modul** sau **turația ventilatorului**, pot fi schimbate, dar devin efective numai după repornirea unității.

**Setarea modului de repornire**

Modul de repornire determină comportamentul unității după ce fereastra este închisă din nou.

**Repornirea manuală**

- Unitatea nu repornește automat.
- Când fereastra este închisă, funcționarea trebuie pornită manual prin apăsarea comenzii ON folosind telecomanda sau aplicația ONECTA.

**Repornirea automată**

- Unitatea pornește automat în ultimul mod de funcționare după închiderea ferestrei.

**Informații**

- Dacă se aud trei bipuri scurte și LED-ul indicator al funcționării clipește de două ori, funcționarea este blocată de contactul pornit/oprit.
- După închiderea ferestrei, unitatea repornește automat sau rămâne oprită, în funcție de modul de repornire selectat.

**NOTIFICARE**

Dacă doriți să schimbați setările (durata întârzierii sau modul de repornire), contactați instalatorul.

## 5.6 Preferința pentru aerul cald

Utilizați această funcție pentru a beneficia de o experiență de încălzire mai confortabilă, continuând să reglați manual debitul de aer.

**INFORMAȚIE**

- În modul de încălzire, debitul de aer se va reduce temporar pentru a evita curenții de aer rece. După ce aerul s-a încălzit, unitatea va continua să funcționeze la debitul de aer selectat.
- Activarea acestei funcții poate reduce ușor funcționarea încălzirii la temperaturi foarte joase sau poate scădea eficiența.

### 5.6.1 Pornirea/oprirea preferinței pentru aerul cald

1 Apăsați ··· pentru a accesa meniul principal și accesați Meniul de setare a unității interioare utilizând < și >. Apăsați ✓ pentru a accesa meniul.

**Meniul de setare a unității interioare**



2 Accesați ecranul Preferința pentru aer cald utilizând < și >.

3 Modificați setarea utilizând ^ și ✓.

**Preferința pentru aer cald activă**




**Preferința pentru aer cald dezactivată**




4 Apăsați ✓ pentru a confirma selectarea.

5 Apăsați ✓ pentru a reveni la meniul principal sau apăsați ··· pentru a ieși la ecranul de pornire.

## 5.7 Limitarea temperaturii

Această funcție este destinată limitării valorii de referință a temperaturii pe care o puteți selecta, reducând consumul de energie și evitând răcirea sau încălzirea excesivă inutilă.

### 5.7.1 Setarea limitării temperaturii

1 Accesați meniul principal apăsând ··· și navigați la meniul de setare a telecomenzii fără fir utilizând < și >.

2 Apăsați ✓ pentru a accesa meniul.

**Meniul de setare a telecomenzii fără fir**



3 Accesați ecranul cu informații SW utilizând < și >.

4 Țineți apăsat ✓ cel puțin 5 secunde.

**Proba de funcționare**




5 Accesați **LS** utilizând < și >.

**Limitarea temperaturii**




6 Apăsați ✓ pentru a accesa setarea Limitarea temperaturii

**Rezultat:** Apare setarea pentru limita inferioară pentru răcire.

**Limita inferioară pentru răcire**




7 Utilizați ^ și ✓ pentru a selecta limita dorită pentru răcire.

8 Apăsați ✓ pentru a confirma și treceți la setarea limitei superioare pentru încălzire.

9 Utilizați ^ și ✓ pentru a selecta limita superioară pentru încălzire.

**Limita superioară pentru încălzire**




10 Apăsați ✓ pentru a confirma și a ieși din modul de setare a domeniului de temperatură, îndreptând-o spre unitatea interioară.

**Rezultat:** Limita inferioară pentru răcire și limita superioară pentru încălzire sunt confirmate. Ecranul revine la ecranul principal.

## 5.8 Direcţia fluxului de aer

Direcția fluxului de aer este direcția în care unitatea interioară suflă aerul. Acest lucru se realizează prin mișcarea lamelor orizontale (clapete) sau a lamelor verticale (jaluzele). Reglați direcția fluxului de aer după dorință și în balans sau în poziție fixă.

| Setare | Direcția fluxului de aer |
|---|---|
| Balans vertical automat  | Mișcă lamele orizontale (clapetele) în sus și în jos. |
| Balans orizontal automat  | Mișcă lamele verticale (jaluzelele) dintr-o parte în alta. |
| Direcția fluxului de aer 3-D   | Se mișcă alternativ în sus și în jos și de o parte în alta |
| [—] | Rămâne într-o poziție fixă. |


**ATENȚIE**

Utilizați ÎNTOTDEAUNA telecomanda fără fir sau altă interfață de utilizator (dacă este cazul) pentru a regla poziția clapetelor și jaluzelelor. Când forțați cu mâna clapetele și jaluzelele în timp ce se balansează, mecanismul se strică.

Intervalul de mobilitate al clapetelor variază în funcție de modul de funcționare. Clapeta se va opri în poziția superioară când debitul de aer este schimbat la nivel scăzut în timpul setărilor de balansare în sus și în jos.


**Flux de aer Confort**

Unitatea va schimba automat direcția fluxului de aer pentru a încălzi sau răci mai eficient încăperea. Fluxul direct de aer de la unitate va fi mai puțin sesizabil.

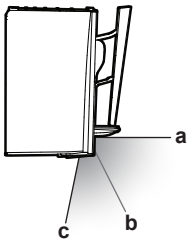



**a** Poziția clapetei în modul de răcire și uscare
**b** Poziția clapetei în modul de încălzire (**flux de aer vertical oprit**)
**c** Poziția clapetei în modul de încălzire (**flux de aer vertical pornit**)

**La răcire și uscare**

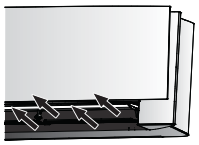


Direcția fluxului de aer se va potrivi pentru a răspândi aerul pe tavan.


Flux de aer Confort **activ**

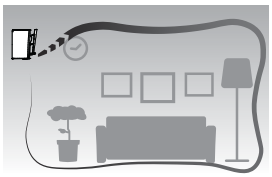

Flux de aer Confort **dezactivat**

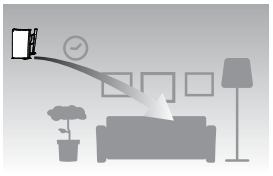



**La încălzire**

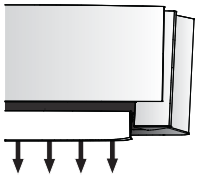

Direcția fluxului de aer se va schimba pentru a răspândi aerul peste podea.

**Dacă funcția de flux de aer vertical este pornită**: Unitatea detectează temperatura încăperii și podelei și alege automat 1 dintre cele 3 direcții ale fluxului de aer (încălzirea spațiului, descendent, vertical).

**Dacă funcția de flux de aer vertical este oprită**: Unitatea va funcționa numai cu direcția în jos a fluxului de aer.
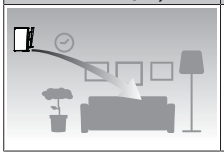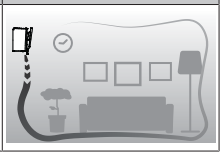
| Flux de aer pentru încălzirea spațiului | Flux de aer descendent | Flux de aer vertical |
|---|---|---|
|  |  |  |

**INFORMAȚIE**

Dacă doriți să dezactivați funcția de flux vertical de aer (de ex., când există mobilier sau un alt obiect sub unitate), consultați "Pornirea/oprirea funcției de flux vertical de aer" [▸ 8]. Dacă funcția flux vertical de aer este dezactivată, fluxul de aer va fi setat în direcția descendentă.

**INFORMAȚIE**

Modurile Powerful și Flux de aer Confort NU POT fi utilizate în același timp. Ultima funcție selectată are prioritate. Dacă se selectează balansul vertical automat, modul Flux de aer Confort va fi anulat.
Când utilizați Flux de aer Confort, NU PUTEȚI regla setarea debitului de aer; simbolul ⊘ de pe ecran arată că această funcție este momentan interzisă.

1 Accesați meniul principal apăsând ··· și navigați la meniul de setare a direcției fluxului de aer utilizând < și >. Apăsați ✓ pentru a accesa meniul.

**Meniul de setare a direcției fluxului de aer**



2 În acest meniu, efectuați următoarele setări ale fluxului de aer. Apoi apăsați ✓ pentru a reveni la meniul principal sau apăsați ··· pentru a ieși la ecranul de start.

### 5.8.1 Reglarea direcției fluxului vertical de aer

1 În meniul de setare a direcției fluxului de aer, navigați la setarea fluxului de aer vertical utilizând < și >.

2 Modificați setarea utilizând ^ și v.

**Flux de aer vertical - balans**




**Flux de aer vertical - fix**




3 **Pentru balans vertical.** Apăsați ✓ pentru a confirma selectarea.

**Rezultat:** apare în partea de jos a ecranului de pornire. Clapetele (paletele orizontale) vor începe să se balanseze.

4 **Pentru poziție fixă.** Apăsați ✓ când clapetele ajung în poziția dorită.

**Rezultat:** dispare din partea de jos a ecranului de pornire. Clapetele se vor opri.

### 5.8.2 Potrivirea direcției fluxului orizontal de aer

1 În meniul de setare a direcției fluxului de aer, navigați la ecranul al fluxului de orizontal aer utilizând < și >.

2 Modificați setarea utilizând ^ și v.

**Flux de aer orizontal - balans**




**Flux de aer orizontal - fix**




3 **Pentru balans orizontal.** Apăsați ✓ pentru a confirma selectarea.

**Rezultat:** apare în partea de jos a ecranului de pornire. Jaluzelele (lamele verticale) vor începe să se balanseze.

4 **Pentru poziție fixă.** Apăsați ✓ când jaluzelele ajung în poziția dorită.

**Rezultat:** dispare din partea de jos a ecranului de pornire. Jaluzelele se vor opri.

**INFORMAȚIE**


Când unitatea este instalată în colțul unei încăperi, direcția jaluzelelor trebuie să fie dinspre perete. Eficiența va scădea dacă un perete blochează aerul.

### 5.8.3 Utilizarea direcției 3-D a fluxului de aer

1 Setați fluxul de aer vertical și orizontal la ON.

2 3D apare în partea de jos a ecranului de pornire. Clapetele (lamele orizontale) și jaluzelele (lamele verticale) vor începe să se balanseze.

**Flux de aer vertical pornit** **Flux de aer orizontal activat**

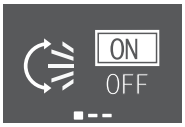




3 Pentru a utiliza poziția fixă, setați fluxul de aer vertical și orizontal la OFF când clapetele și jaluzelele ajung în poziția dorită.

**Rezultat:** 3D dispare din partea de jos a ecranului de pornire. Clapetele și jaluzelele vor înceta să se miște.

### 5.8.4 Pentru a porni/opri operațiunea Comfort airflow

1 În meniul de setare a direcției fluxului de aer, navigați la ecranul Flux de aer Confort utilizând < și >.

2 Modificați setarea utilizând ^ și v.

**Flux de aer Confort activ** **Flux de aer Confort dezactivat**






3 Apăsați v pentru a confirma selectarea.

**Rezultat: Flux de aer Confort activ:** apare în partea de jos a ecranului de pornire.

**Rezultat:** Flux de aer Confort **dezactivat:** dispare din partea de jos a ecranului de pornire.

## 5.9 Modul Intelligent eye

Sistemul potrivește automat direcția și temperatura fluxului de aer în funcție de detectarea mișcării umane pentru a evita contactul direct cu oamenii. Dacă nu se detectează nici o mișcare timp de 20 de minute, sistemul trece la funcționarea economică:

**Despre senzorul Intelligent eye**

**NOTIFICARE**

- Nu loviți sau împingeţi senzorul Intelligent eye. Procedând astfel se pot produce defecţiuni.
- Nu plasați obiecte mari lângă senzorul Intelligent eye.

**INFORMAȚIE**

Modul de setare pe timp de noapte (Oprire temporizare) NU POATE fi utilizat în același timp cu funcționarea Intelligent Eye.


- **Raza de detectare.** Până la 9 m.
- **Sensibilitatea detectării.** Modificări în funcție de amplasare, numărul de persoane din încăpere, intervalul de temperatură etc.
- **Greșeli de detectare.** Senzorul poate detecta eronat animale de companie, lumina soarelui, fluturatul perdelelor, etc.


### 5.9.1 Pentru a porni/opri modul Intelligent eye

1 Apăsați ··· pentru a accesa meniul principal și navigați la ecranul Intelligent eye utilizând < și >.

2 Modificați setarea utilizând ^ și v.

**Intelligent eye activ** **Intelligent eye dezactivat**

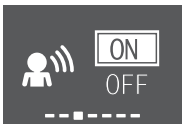

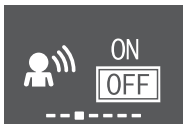


3 Apăsați v pentru a confirma selectarea.

**Rezultat:** Intelligent eye **activ:** apare în partea de jos a ecranului de pornire.

**Rezultat:** Intelligent eye **dezactivat:** dispare din partea de jos a ecranului de pornire.

## 5.10 Operațiunea Powerful

Acest mod maximizează rapid efectul de răcire/încălzire în orice mod de funcționare. Puteți obține capacitatea maximă.

**INFORMAȚIE**

Modul Powerful nu poate fi utilizat împreună cu modul Econo, Flux de aer Confort sau Unitate exterioară silențioasă. Ultima funcție selectată are prioritate.

Modul Powerful NU va mări capacitatea unității dacă aceasta funcționează deja la capacitatea maximă.

### 5.10.1 Pentru a porni/opri modul Powerful

1 Apăsați pentru a accesa meniul pop-up al modului Powerful.

2 Apăsați sau < și > pentru a activa sau dezactiva funcția.

**Rezultat:** Modul Powerful **activ:** apare în partea de jos a ecranului de pornire.

**Rezultat:** Modul Powerful **dezactivat:** dispare din partea de jos a ecranului de pornire.

**Modul Powerful activ** **Modul Powerful dezactivat**




**INFORMAȚIE**

- Modul Powerful poate fi setat numai când unitatea este în funcțiune; simbolul de pe ecran arată că funcția este interzisă în prezent.
- Dacă apăsați sau dacă schimbați modul de funcționare, operațiunea va fi anulată; dispare de pe partea de jos a ecranului de pornire.

## 5.11 Operațiunea Econo

Aceasta este o funcție care permite funcționarea eficientă prin limitarea consumului maxim de energie. Această funcție este utilă când trebuie acordată atenție pentru a asigura ca disjunctorul să nu se declanșeze când produsul funcționează alături de alte aparate electrice.

**INFORMAȚIE**


- Operațiunile Powerful şi Econo NU POT fi utilizate în acelaşi timp. Ultima funcție selectată are prioritate.
- Operațiunea Econo reduce consumul de energie al unității exterioare limitând turația compresorului. Dacă consumul de energie este deja redus, operațiunea Econo nu va reduce suplimentar consumul de energie.

### 5.11.1 Pentru a porni/opri operațiunea Econo


1 Apăsați ··· pentru a accesa meniul principal și navigați la ecranul Econo utilizând < și >.

2 Modificați setarea utilizând ^ și v.

**Modul Econo activ**

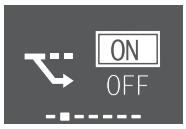


**Modul Econo dezactivat**

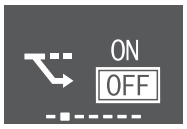


3 Apăsați v pentru a confirma selectarea.

**Rezultat:** Modul Econo **activ:** apare în partea de jos a ecranului de pornire.

**Rezultat:** Modul Econo **dezactivat:** dispare din partea de jos a ecranului de pornire.

**INFORMAȚIE**

- Modul Econo poate fi setat numai când unitatea este în funcțiune; simbolul ⊘ de pe ecran arată că funcția este interzisă în prezent.
- Dacă apăsați ⏻, schimbați modul de funcționare la numai ventilator sau setați modul Powerful, modul Econo va fi anulat; dispare din partea de jos a ecranului de pornire.

## 5.12 Modul Unitate exterioară silenţioasă

Utilizați modul Unitate exterioară silențioasă când doriți să reduceți nivelul de zgomot al unității exterioare. **Exemplu:** Noaptea.

**INFORMAȚIE**

- Modurile Powerful și Unitate exterioară silențioasă nu pot fi utilizate în același timp. Ultima funcție selectată are prioritate.
- Această funcție este disponibilă numai în modul automat, răcire și încălzire.
- Modul Unitate exterioară silențioasă limitează turația compresorului. Dacă turația compresorului este deja redusă, modul Unitate exterioară silențioasă NU va reduce și mai mult turația compresorului.

### 5.12.1 Pentru a porni/opri modul Unitate exterioară silențioasă

1 Apăsați pentru a accesa meniul pop-up al modulului Unitate exterioară silențioasă.

**Modul Unitate exterioară silențioasă activ**



**Modul Unitate exterioară silențioasă dezactivat**



2 Apăsați sau < și > pentru a activa sau dezactiva funcția.

**Rezultat:** Unitate exterioară silențioasă **activ:** apare în partea de jos a ecranului de pornire.

**Rezultat:** Unitate exterioară silențioasă **dezactivat:** dispare din partea de jos a ecranului de pornire.

**Notă:** rămâne pe ecranul de pornire, chiar dacă opriți unitatea utilizând telecomanda fără fir sau întrerupătorul ON/OFF al unității interioare.

## 5.13 Modul Flash Streamer (curățarea aerului)

Streamer generează un flux de electroni cu viteză mare, cu putere mare de oxidare, reducând mirosurile urâte. Împreună cu filtrul de dezodorizare de titan-apatit și filtrele de aer, această funcție curăță aerul în încăpere.

**INFORMAȚIE**

- Electronii de mare viteză sunt generați și pătrund în unitate pentru a asigura o funcționare sigură.
- Descărcarea Streamer poate genera pârâituri.
- Dacă debitul de aer devine slab, descărcarea Streamer se poate opri temporar pentru a preveni mirosul de ozon.

### 5.13.1 Pentru a porni/opri modul Flash Streamer (curățarea aerului)

1 Apăsați ··· pentru a accesa meniul principal. Ecranul Generator de flux se află în prima poziție a meniului principal.

2 Modificați setarea utilizând ^ și v.

**Modul Generator de flux activ**




**Modul Generator de flux dezactivat**




3 Apăsați v pentru a confirma selectarea.

**Rezultat:** Modul Generator de flux **activ:** apare în partea de jos a ecranului de pornire.

**Rezultat:** Modul Generator de flux **dezactivat:** dispare din partea de jos a ecranului de pornire.

## 5.14 Setarea ceasului și temporizării

1 Accesați meniul principal apăsând ··· și navigați la meniul de setare a ceasului și temporizării utilizând < și >. Apăsați v pentru a accesa meniul.

**Meniul de setare a ceasului și temporizării**



2 În acest meniu, efectuați următoarea setare a ceasului și temporizării. Apoi apăsați v pentru a reveni la meniul principal sau apăsați ··· pentru a ieși la ecranul de start.

### 5.14.1 Setarea ceasului


Dacă ceasul intern al unității interioare NU este setat la ora corectă, Pornire temporizare, Oprire temporizare și Temporizare săptămânală NU vor funcționa corect. Ceasul trebuie potrivit din nou:

- După ce un disjunctor a oprit unitatea.
- După o pană de curent.
- După înlocuirea bateriilor în telecomanda fără fir.

#### Setarea ceasului

1 În meniul de setare a ceasului și temporizării, navigați la ecranul de setare a ceasului utilizând < și >. Accesați setarea utilizând v.


**Setarea ceasului** (afișează setarea curentă a ceasului)

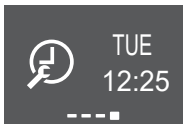


**Notă:** Dacă ora nu a fost încă setată, veți accesa mai întâi setarea ceasului. Nicio altă setare a temporizării nu poate fi efectuată până nu este setat ceasul.


2 Schimbați ziua săptămânii utilizând ^ și v.

**Setarea zilei săptămânii**

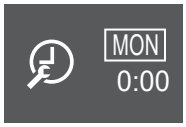


3 Mergeți la setarea orelor utilizând >.


**Setarea orelor**

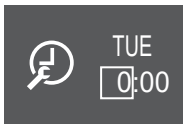


4 Schimbați ora utilizând ^ și v (format de 24 de ore).

5 Mergeți la setarea minutelor utilizând >.

**Setarea minutelor**

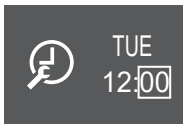


6 Schimbați minutele utilizând ^ și v.

### 5.14.2 Modul OFF/ON timer

Funcțiile temporizării sunt utile pentru pornirea/oprirea automată a instalației de climatizare noaptea sau dimineața. Puteți utiliza de asemenea Oprire temporizare și Pornire temporizare în combinație.

**INFORMAȚIE**

Programați temporizarea din nou în unul dintre următoarele cazuri:

- Un disjunctor a oprit unitatea.
- Pană de curent.
- După înlocuirea bateriilor în telecomanda fără fir, telecomanda păstrează setarea orei pentru Pornire/oprire temporizare, dar temporizarea este anulată.

**INFORMAȚIE**

Ceasul TREBUIE potrivit corect înainte de a utiliza orice funcție a temporizatorului. Consultați "Setarea ceasului" [▸ 14].

## Pentru a porni/opri modul OFF timer

1 În meniul de setare a ceasului și temporizării, navigați la ecranul Oprire temporizare utilizând < și >.

**Oprire temporizare dezactivată**




**Oprire temporizare setată la 7:00**




2 Apăsați v pentru a intra în meniul de setare pentru Oprire temporizare.

**Rezultat:** Când setați Oprire temporizare prima dată, este afișată ora curentă rotunjită în sus la un interval de 10 minute.


**Rezultat:** Când Oprire temporizare a fost deja setată, se afișează ultima setare.

3 Schimbați CANCEL la TIME utilizând ^.


4 Mergeți la setarea orei utilizând > și schimbați ora utilizând ^ și v în format de 24 de ore.

5 Mergeți la setarea minutelor utilizând > și schimbați minutele utilizând ^ și v la intervale de 10 de minute.


**Schimbați CANCEL la TIME**

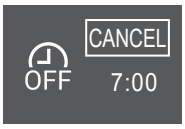


**Setați orele**

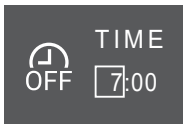


**Setați minutele**

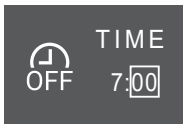


6 Apăsați v pentru a confirma selectarea.

**Rezultat:** OFF apare în partea de jos a ecranului de pornire. Ora setată este afișată pe ecranul Oprire temporizare în meniul principal. Daikin eye luminează portocaliu. Unitatea se va opri după ora setată.

7 **Pentru a anula** setarea temporizării, mergeți la meniul de setare pentru Oprire temporizare și schimbați TIME la CANCEL.

**Rezultat:** OFF dispare din partea de jos a ecranului de pornire. Pe ecranul Oprire temporizare în meniul principal nu este afișată ora. Daikin eye nu mai luminează portocaliu.

**INFORMAȚIE**

Când setați Pornire/oprire temporizare, setarea orei este stocată în memorie. Când bateriile telecomenzii fără fir sunt înlocuite, telecomanda păstrează setarea orei pentru Pornire/oprire temporizare, dar temporizarea este anulată.

**Modul de reglaj de noapte**

Când este activat Oprire temporizare, aparatul de climatizare reglează automat setarea temperaturii (0,5°C în sus la răcire, 2,0°C în jos la încălzire) pentru a preveni răcirea/încălzirea excesivă, și pentru a asigura o temperatură confortabilă de dormit.


## Pentru a porni/opri modul ON timer

1 În meniul de setare a ceasului și temporizării, navigați la ecranul Pornire temporizare utilizând < și >.

**Pornire temporizare dezactivată**




**Pornire temporizare este setată la 14:00**

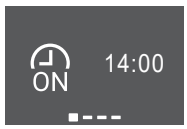


2 Apăsați v pentru a intra în meniul de setare pentru Pornire temporizare.




**Rezultat:** Când setați Oprire temporizare prima dată, este afișată ora curentă rotunjită în sus la un interval de 10 minute.

**Rezultat:** Când Pornire temporizare a fost deja setată, se afișează ultima setare.

3 Schimbați CANCEL la TIME utilizând ^.

4 Mergeți la setarea orei utilizând > și schimbați ora utilizând ^ și v în format de 24 de ore.

5 Mergeți la setarea minutelor utilizând > și schimbați minutele utilizând ^ și v la intervale de 10 de minute.
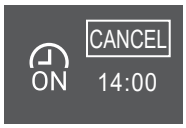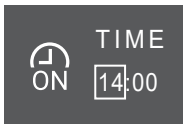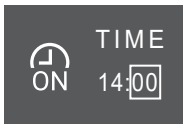
| Schimbați CANCEL la TIME | Setați orele | Setați minutele |
|---|---|---|
|  |  |  |



6 Apăsați v pentru a confirma selectarea.

**Rezultat:** ON apare în partea de jos a ecranului de pornire. Ora setată este afișată pe ecranul Pornire temporizare din meniul principal. Daikin eye luminează portocaliu. Unitatea va porni după timpul setat.



7 Pentru a anula setarea temporizării, accesați meniul pentru setare Pornire temporizare și schimbați TIME la CANCEL.

**Rezultat:** ON dispare din partea de jos a ecranului de pornire. Nu este afișată ora pe ecranul Pornire temporizare din meniul principal. Daikin eye nu mai luminează portocaliu.

## Combinarea OFF timer și ON timer

1 Pentru a seta temporizatoarele, consultați "Pentru a porni/opri modul OFF timer" [▸ 15] și "Pentru a porni/opri modul ON timer" [▸ 15].

**Rezultat:** OFF și ON sunt afișate în partea de jos a ecranului de pornire.
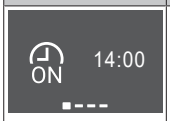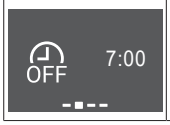
| Exemplu: | | | |
|---|---|---|---|
| **Afișaj** | **Ora curentă** | **Setare în timp ce…** | **Operațiune** |
|  | 6:00 | unitatea funcționează. | Se oprește la 7:00 și pornește la 14:00. |
|  | | unitatea NU funcționează. | Pornește la 14:00. |





### 5.14.3 Modul Weekly timer

Cu acest mod puteți salva până la 4 setări de temporizare pentru fiecare zi a săptămânii.

**Exemplu:** Creați o setare diferită de luni până vineri, și o setare diferită pentru weekend.

**INFORMAȚIE**

Următoarea procedură de setare este numai pentru telecomanda fără fir. Totuși, vă recomandăm să efectuați setarea Temporizării săptămânale utilizând aplicația ONECTA. Consultați "4.4.2 Conexiune LAN wireless" [▸ 7] pentru informații suplimentare.

| Ziua săptămânii | Exemplu de setare |
|---|---|
| **luni ~ vineri**<br>▪ Efectuați până la 4 setări pentru fiecare zi. |  |
| **Sâmbătă**<br>▪ Fără setarea temporizării | — |
| **Duminică**<br>▪ Efectuați până la 4 setări. |  |



- **Setarea ON-ON-ON-ON.** Activează programarea și temperatura setată.
- **Setarea OFF-OFF-OFF-OFF.** Poate fi setată numai ora de oprire pentru fiecare zi.

**Notă:** Aveți grijă să îndreptați telecomanda fără fir spre unitatea interioară și verificați dacă se primește un sunet de recepție când setați modul Temporizare săptămânală.

**INFORMAȚIE**

Ceasul TREBUIE potrivit corect înainte de a utiliza orice funcție a temporizatorului. Consultați "Setarea ceasului" [▸ 14].

**INFORMAȚIE**

- Temporizarea săptămânală și modul Oprire/Pornire temporizare nu pot fi utilizate în același timp. Modul Oprire/Pornire temporizare are prioritate. Temporizarea săptămânală va fi în standby, WEEK dispare de pe ecranul de pornire. Când modul Oprire/Pornire temporizare este finalizat, devine activă Temporizarea săptămânală.
- Ziua săptămânii, modul Oprire/Pornire temporizare, ora și temperatura (numai pentru Pornire temporizare) pot fi setate cu Temporizarea săptămânală. Alte setări se bazează pe setarea anterioară pentru Pornire temporizare.

## Setarea modului Weekly timer

1 În meniul de setare a ceasului și a temporizării, navigați la meniul de setări ale Temporizării săptămânale utilizând < și >.

2 Schimbați OFF la ON utilizând ^ și v, apoi apăsați v pentru a confirma selecția dvs.

**Rezultat:** Daikin eye luminează portocaliu. Vor fi afișate setările pentru prima zi a săptămânii (4 înregistrări pentru fiecare zi).

| Temporizare săptămânală dezactivată | Temporizare săptămânală activă |
|---|---|
|  |  |



3 Navigați între zile utilizând < și >. Navigați între 4 înregistrări utilizând ^ și v.

**Exemplu:**







| Câmp gol – fără setare pentru luni | Unitatea **pornește**: marți la 16:50 cu valoarea de referință a temperaturii de 25°C | Unitatea **se oprește**: miercuri la 8:00 |
|---|---|---|

4 Apăsați v pentru a accesa setarea.

5 Schimbați setarea la ON, OFF sau DEL.
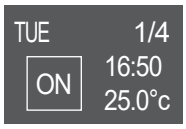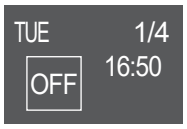
| Pornire temporizare | Oprire temporizare | Ștergere |
|---|---|---|
|  |  |  |



| Unitatea pornește la ora și valoarea de referință a temperaturii setate. | Unitatea se oprește la ora stabilită. | Șterge această înregistrare |
|---|---|---|

**Pornire/oprire temporizare**

6 Mergeți la setarea orei utilizând > și schimbați ora utilizând ^ și v în format de 24 de ore.

7 Mergeți la setarea minutelor utilizând și schimbați minutele utilizând și la intervale de 10 de minute.

8 **Pentru Oprire temporizare.** Confirmați setarea utilizând .

**Rezultat:** Este afișată ziua săptămânii cu înregistrări de 4 zile. Noua înregistrare este prezentă în lista de intrări. Unitatea pornește sau se oprește la ora stabilită. Lista de înregistrări este sortată după oră.

9 **Pentru Pornire temporizare,** puteți, de asemenea, seta valoarea de referință a temperaturii. Mergeți la setarea temperaturii utilizând și schimbați valoarea de referință utilizând și . Confirmați setarea utilizând .

**Rezultat:** Este afișată ziua săptămânii cu înregistrări de 4 zile. Noua înregistrare este prezentă în lista de intrări. Unitatea începe să funcționeze cu valoarea de referință a temperaturii. Lista de înregistrări este sortată după oră.

**INFORMAȚIE**

Temperatura poate fi setată între 10~32°C pe telecomanda fără fir, totuși:

- în modul de răcire și funcționare automată, unitatea va funcționa la minim 18°C chiar dacă este setată la 10~17°C;
- în modul de încălzire și funcționare automată, unitatea va funcționa la maxim 30°C chiar dacă este setată la 31~32°C.

**Ștergere înregistrare**

1 Pentru a șterge înregistrări individuale, schimbați setarea la DEL și confirmați utilizarea .

**Rezultat:** Este afișată ziua săptămânii cu înregistrări de 4 zile. Înregistrarea este ștearsă. Lista înregistrărilor zilei este sortată după oră.

# 6 Economisirea energiei și funcționarea optimă

**INFORMAȚIE**

- Chiar dacă unitatea este oprită, ea consumă energie electrică.
- Când alimentarea revine după o pană de curent, va fi reluat modul selectat anterior.

**ATENȚIE**

Nu expuneți NICIODATĂ direct fluxului de aer copiii mici, plantele sau animalele.

**NOTIFICARE**

NU puneți sub unitate obiecte care NU trebuie să se ude. Condensul de pe unitate sau conductele de agent frigorific, sau blocarea evacuării pot cauza scurgeri. **Consecință posibilă:** Obiectele de sub unitate se pot murdari sau deteriora.

**AVERTIZARE**

NU plasați flacoane cu sprayuri inflamabile și NU utilizați sprayuri lângă aparatul de climatizare. Procedând astfel se pot produce incendii.

**ATENȚIE**

NU exploatați sistemul în timp ce pulverizați insecticid în încăpere. Substanțele chimice s-ar putea acumula în unitate, punând în pericol sănătatea persoanelor hipersensibile la substanțele chimice.

# 7 Întreținere și service

## 7.1 Prezentare generală: Întreţinere şi deservire

Instalatorul trebuie să efectueze o întreținere anuală.

**Despre agentul frigorific**

Acest produs conține gaze fluorurate cu efect de seră. NU purjați gazele în atmosferă.

Tip de agent frigorific: R32

Valoare potențială de încălzire globală (GWP): 675

**NOTIFICARE**

Legislația aplicabilă privind **gazele fluorurate cu efect de seră** impune ca încărcarea cu agent frigorific a unității să fie indicată atât în greutate, cât și în echivalent $CO_2$.

**Formula pentru calcularea cantității în tone echivalent $CO_2$:** valoarea GWP a agentului frigorific × încărcarea totală a agentului frigorific [în kg]/1000

Pentru informații suplimentare, consultați instalatorul.

**NOTIFICARE**

Întreținerea TREBUIE efectuată de un instalator autorizat sau de un agent de service.

Vă recomandăm să efectuați întreținerea cel puțin o dată pe an. Totuși, legislația în vigoare ar putea cere intervale mai scurte de întreținere.

**AVERTIZARE**

- Agentul frigorific din interiorul unității este ușor inflamabil, dar în mod normal NU se scurge. Dacă agentul frigorific scapă în încăpere și vine în contact cu flacăra de la un arzător, un încălzitor, sau o mașină de gătit, acest lucru poate cauza incendiu, sau formarea unui gaz nociv.
- Opriți toate dispozitivele de încălzire combustibile, aerisiți încăperea, și luați legătura cu distribuitorul de la care ați cumpărat unitatea.
- Nu folosiți unitatea până ce persoana autorizată pentru service nu confirmă remedierea piesei cu scurgeri de agent frigorific.

**AVERTIZARE**

- NU perforați și nu aruncați în foc piesele din circuitul agentului frigorific.
- NU folosiți materiale de curățare sau mijloace de accelerare a procesului de dezghețare, altele decât cele recomandate de producător.
- Rețineți că agentul frigorific din interiorul sistemului este inodor.

**AVERTIZARE**

Aparatul va fi păstrat astfel încât să se prevină deteriorarea mecanică, și într-o încăpere bine ventilată fără surse de aprindere cu funcționare continuă (de ex.: flacără deschisă, un aparat cu gaz în funcțiune sau un încălzitor electric în funcțiune). Dimensiunea încăperii trebuie să fie cea specificată în Măsurile generale de protecție.

**PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE**

Pentru a curăța instalația de aer condiționat sau filtrul de aer, aveți grijă să le scoateți din funcțiune și să DECUPLAȚI toate alimentările de la rețea. În caz contrar, se pot produce electrocutări și accidente.

**AVERTIZARE**

Pentru a preveni electrocutarea sau incendiile:

- NU spălați unitatea.
- NU acționați unitatea cu mâinile ude.
- NU așezați obiecte care conțin apă pe unitate.

**ATENȚIE**

După o utilizare de lungă durată, controlați dacă suportul unității și accesoriile nu prezintă semne de deteriorare. Dacă sunt deteriorate, unitatea poate cădea, cauzând accidentări.

**ATENȚIE**

NU atingeți aripioarele schimbătorului de căldură. Aripioarele sunt ascuțite și pot provoca răniri prin tăiere.

**AVERTIZARE**

Procedați cu atenție când utilizați scări la locurile la înălțime.

## 7.2 Pentru a curăța unitatea interioară și telecomanda fără fir

**AVERTIZARE**

Detergenții sau procedura de curățare necorespunzătoare pot cauza deteriorarea pieselor din material plastic sau scurgeri de apă. Detergentul împroșcat pe componentele electrice, precum motoarele, poate provoca defecțiuni, fum sau incendiu.

**PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE**


Înainte de curățare, asigurați-vă că ați scos aparatul din funcțiune, ați DECUPLAT întreruptorul sau ați scos cordonul de alimentare din priză. În caz contrar, se poate produce electrocutare și accidentare.

**NOTIFICARE**

- Nu folosiți benzină, benzen, diluant, praf de șlefuit sau insecticid lichid. **Consecință posibilă:** Decolorare și deformare.
- NU folosiți apă sau aer de 40°C, sau mai cald. **Consecință posibilă:** Decolorare și deformare.
- NU folosiți compuși de lustruire.
- NU folosiți perie de frecat. **Consecință posibilă:** Finisajul suprafeței se desprinde.
- Ca utilizator final, nu curățați NICIODATĂ singur piesele din interiorul unității; această lucrare trebuie efectuată de o persoană de service calificată. Luați legătura cu distribuitorul.

1 Curățați cu o cârpă moale. Dacă îndepărtarea petelor este dificilă, utilizați apă sau un detergent neutru.

## 7.3 Pentru a curăța panoul frontal

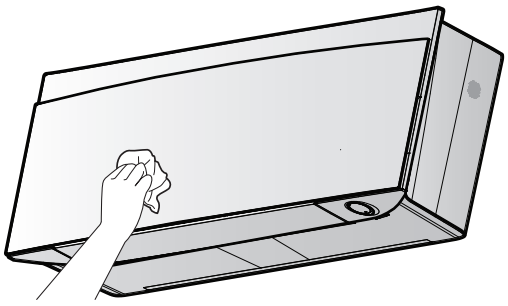

1 Curățați panoul frontal cu o cârpă moale. Dacă îndepărtarea petelor este dificilă, utilizați apă sau un detergent neutru.

## 7.4 Pentru a deschide panoul frontal

1 Oprirea funcționării prin ⏻.

**Rezultat:** Panoul frontal se închide automat.


2 Deschideți panoul frontal utilizând telecomanda fără fir. Vezi "4.4.1 Deschideți panoul frontal" [▸ 6].

**Rezultat:** Panoul frontal se deschide.

3 Opriți alimentarea de la rețea.

4 Trageți în jos ambele încuietori de pe spatele panoului frontal.

5 Deschideți panoul frontal până când suportul se potrivește în urechea de fixare.

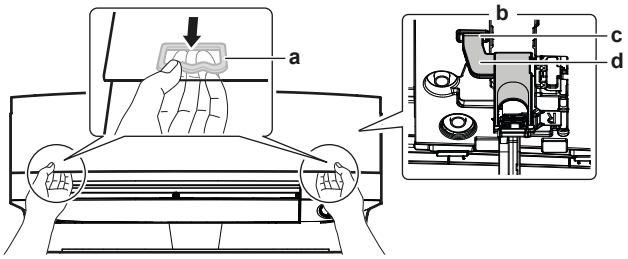



**a** Încuietoare (1 pe fiecare parte)
**b** Fața posterioară a panoului frontal
**c** Ureche de fixare
**d** Suport


## 7.5 Pentru a curăța filtrele de aer

1 Împingeți urechea de la mijlocul fiecărui filtru de aer, apoi trageți-l jos.


2 Trageți afară filtrele de aer.

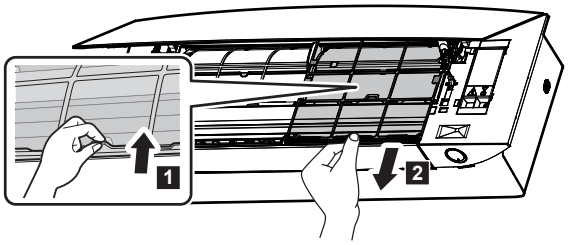



3 Scoateți filtrul de dezodorizare de titan-apatit și filtrul cu particule de argint de pe urechi.

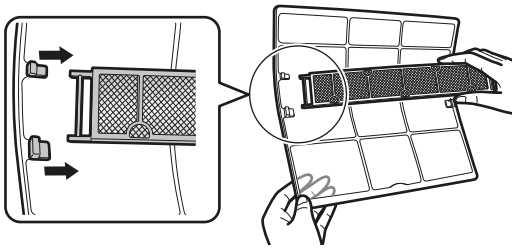

4 Spălați filtrele de aer cu apă, sau curățați-le cu un aspirator.

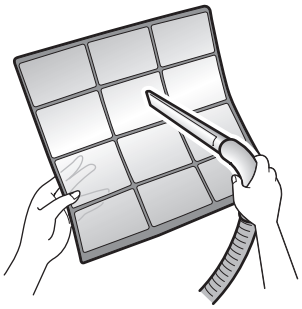

5 Înmuiați în apă călduță circa 10-15 minute.

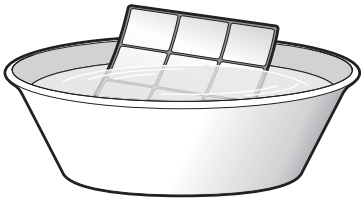

**INFORMAȚIE**


- Dacă praful NU se desprinde ușor, spălați filtrele de aer cu un detergent neutru diluat cu apă călduță. Uscați filtrele de aer la umbră.
- Aveți grijă să scoateți filtrele de dezodorizare de titan-apatit și filtrele cu particule de argint.
- Este recomandat să curățați filtrele de aer o dată la 2 săptămâni.

## 7.6 Curățarea filtrului de dezodorizare de titan-apatit și filtrului cu particule de argint (filtrul Ag-ion)


**INFORMAȚIE**

Curățați filtrul cu apă la fiecare 6 luni.

1 Scoateți filtrul de dezodorizare de apatit de titan și filtrul cu argint de purificare a aerului pentru eliminarea alergenilor de pe toate cele 4 ghearele.

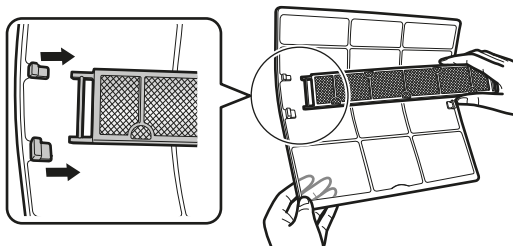


2 Îndepărtați praful din filtru cu un aspirator.

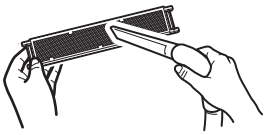

3 Înmuiați filtrul timp de 10-15 minute în apă caldă.

**Notă:** NU scoateți filtrul din cadru.

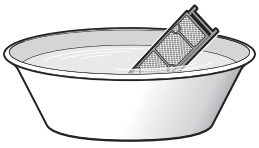


4 După spălare, îndepărtați apa rămasă prin scuturare și uscați la umbră. NU stoarceți filtrul pentru a îndepărta apa.

## 7.7 Înlocuirea filtrului de dezodorizare de titan-apatit și filtrului cu particule de argint (filtrul Ag-ion)

**INFORMAȚIE**

Înlocuiți filtrul la fiecare 3 ani.

1 Scoateți filtrul de pe urechile cadrului filtrului și înlocuiți filtrul cu unul nou.

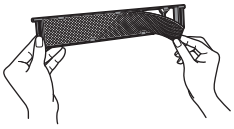


**INFORMAȚIE**

- NU aruncați rama filtrului ci reutilizați-le.
- Debarasaţi-vă de filtrul vechi ca de un deşeu neinflamabil.

Pentru a comanda filtrul de dezodorizare de titan-apatit de particule sau filtru cu particule de argint, contactați distribuitorul.


## 7.8 Închiderea panoului frontal

1 Ridicați ușor panoul frontal și scoateți suportul din urechea de fixare.

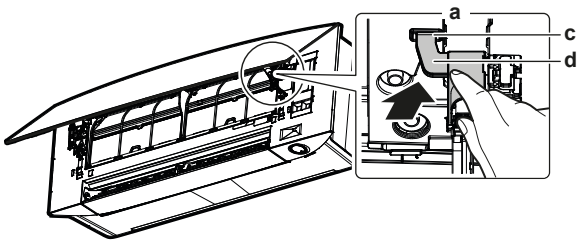


**a** Fața posterioară a panoului frontal
**b** Ureche de fixare
**c** Suport

2 Închideți panoul frontal.

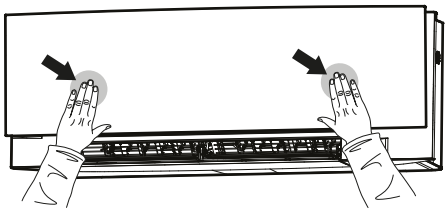

3 Apăsați ușor panoul frontal în jos până se aude un clic.

## 7.9 De luat în considerare următoarele elemente înainte de o perioadă lungă de neutilizare

Lăsați unitatea să funcționeze în modul **numai ventilator** câteva ore pentru a usca interiorul unității.

1 Setați modul la numai ventilator, vezi "5.2 Modul de funcționare și valoarea de referință a temperaturii" [▸ 9].

2 După oprirea funcționării, decuplați disjunctorul.

3 Curățați filtrele de aer și puneți-le la loc în pozițiile lor inițiale.

4 Scoateți bateriile din telecomanda fără fir.

**INFORMAȚIE**

Se recomandă efectuarea unei întrețineri periodice de către un specialist. Pentru întreținerea de către specialist, contactați distribuitorul. Costurile întreținerii sunt suportate de client.

În anumite condiţii de funcţionare, interiorul unităţii se poate murdări după mai mulți ani de utilizare. Acest lucru duce la performanțe slabe.

# 8 Depanare

Dacă survine una din următoarele defecțiuni, luați măsurile prezentate mai jos și contactați distribuitorul.

**AVERTIZARE**

**Opriți funcționarea și ÎNTRERUPEȚI alimentarea de la rețea dacă survin fenomene neobișnuite (miros de ars, etc.).**

Lăsarea în funcțiune a unității în astfel de situații poate cauza defecțiuni, electrocutare sau incendiu. Luați legătura cu distribuitorul.

Sistemul TREBUIE reparat de o persoană calificată pentru întreținere.

| Defecțiune | Măsură |
|---|---|
| Dacă se activează frecvent un dispozitiv de protecție precum o siguranță, un întreruptor, sau un întreruptor de scurgere la pământ, ori comutatorul ON/OFF nu funcționează corespunzător. | Opriți întrerupătorul principal de alimentare. |
| Dacă din unitate se scurge apă. | Opriți funcționarea. |
| Întrerupătorul de punere în funcțiune NU funcționează corespunzător. | Opriți alimentarea de la rețea. |
| Daikin eye clipește și puteți vedea codul de eroare prin telecomanda fără fir. Pentru afișarea codului de eroare, vezi ghidul de referință al utilizatorului pentru unitatea interioară. | Anunțați instalatorul și comunicați codul de eroare. |


Dacă sistemul NU funcționează corespunzător, cu excepția cazurilor menționate mai sus și nu este evidentă nici una dintre defecțiunile menționate mai sus, investigați sistemul în conformitate cu următoarele proceduri.


Dacă după verificarea tuturor elementelor de mai sus nu puteți remedia singur problema, contactați instalatorul și comunicați-i simptomele, denumirea completă a modelului de unitate (cu numărul de fabricație dacă este posibil) și data instalării.


# 9 Dezafectare

**NOTIFICARE**

NU încercați să dezmembrați pe cont propriu sistemul: dezmembrarea sistemului, tratarea agentului frigorific, a uleiului și a altor componente TREBUIE să se conformeze legislației în vigoare. Unitățile trebuie tratate într-o instalație specializată de tratament pentru reutilizare, reciclare și recuperare.

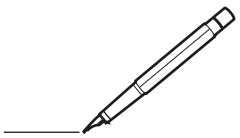

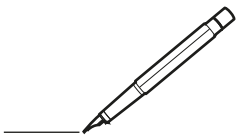

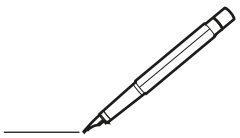

Copyright 2026 Daikin

3P847164-1 2026.06