


Ghidul de referință al instalatorului
Adaptor pentru aplicația Onecta

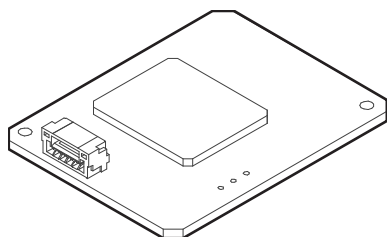

Cuprins

1	Despre acest document	3
2	Instrucțiuni specifice de tehnica securității pentru instalator	4
3	Despre adaptor	5
3.1	Parametri de bază	5
3.2	Compatibilitate	6
4	Despre cutie	7
4.1	Pentru a despacheta adaptorul	7
5	Instalarea	8
5.1	Precauții la instalarea adaptorului	8
5.2	Pregătirea locului de instalare	8
5.2.1	Cerințe privind amplasarea	8
5.3	Conectarea cablajului electric	9
5.3.1	Prezentarea generală a conexiunilor electrice	9
5.3.2	Pentru conectarea adaptorului la unitate	9
5.4	Montarea adaptorului	9
5.4.1	Pentru a monta adaptorul	9
6	Conexiune LAN wireless	11
6.1	Precauții la utilizarea adaptorului LAN wireless	11
6.2	Pentru a instala aplicația ONECTA	11
6.3	Setarea conexiunii wireless	11
6.3.1	Confirmarea situației conexiunii adaptorului LAN wireless	12
6.3.2	Conectarea adaptorului LAN wireless la rețeaua dvs. de domiciliu	13
6.3.3	Revenirea setării de conectare la cea implicită din fabrică	13
6.3.4	Oprirea conexiunii adaptorului LAN wireless	14
7	Predarea către utilizator	15
8	Depanare	16
8.1	Prezentare generală: Depanarea	16
8.1.1	Simptom: Adaptorul NU răspunde la interacțiunea cu unitatea interioară	16
9	Dezafectare	17

1 Despre acest document

Publicul țintă

Instalatori autorizați

Setul de documentație

Acest document face parte dintr-un set de documentație. Setul complet este format din:

▪ Măsuri de siguranță generale:

- Instrucțiuni privind siguranța pe care trebuie să le citiți înainte de instalare
- Format: Hârtie (în cutia unității interioare)

▪ Manual de instalare:

- Instrucțiuni de instalare
- Format: Hârtie (furnizată împreună cu kitul)

▪ Ghidul de referință al instalatorului:

- Instrucțiuni de instalare, configurare, ghiduri de aplicare, ...
- Format: fișiere digitale la adresa <https://www.daikin.eu>. Folosiți funcția de căutare 🔍 pentru a găsi modelul dvs.

▪ Declarație de conformitate:



INFORMAȚIE

Pentru detalii despre specificații, metode de configurare, întrebări frecvente, sfaturi de depanare și cea mai recentă versiune a acestui manual, vizitați app.daikineurope.com.



Cele mai noi revizii ale documentației furnizate pot fi disponibile pe site-ul regional Daikin sau de la distribuitor.

Documentația originală este scrisă în engleză. Toate celelalte limbi reprezintă traduceri.

2 Instrucțiuni specifice de tehnica securității pentru instalator

Respectați întotdeauna următoarele instrucțiuni și reglementări de tehnica securității.

Instalarea (consultați "5 Instalarea" [▶ 8])



PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE

- Opriți alimentarea cu energie electrică înainte de a instala adaptorul.
- NU manevrai adaptorul cu mâinile ude.
- NU lăsați adaptorul să se ude.
- NU dezasamblați, nu modificați și nu reparați adaptorul.
- Țineți de conector atunci când deconectați cablul de conectare.
- În cazul în care adaptorul se deteriorează, OPRIȚI alimentarea cu energie electrică.



PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE

NU porniți alimentarea cu energie electrică înainte de a conecta cablul electric, de a închide adaptorul și de a monta adaptorul pe unitatea interioară.



PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE

Înainte de a deschide adaptorul, opriți alimentarea unității interioare.


Efectuați predarea către utilizator (consultați "7 Predarea către utilizator" [▶ 15])



PERICOL

- NU dezasamblați, nu modificați și nu reparați adaptorul. Acest lucru poate duce la incendiu, electrocutare sau rănire.
- NU lăsați apa să pătrundă în adaptor și nu utilizați adaptorul în timpul îmbăierii sau a altor activități similare pentru care utilizați apa. Acest lucru poate cauza electrocutare sau incendiu.
- NU utilizați adaptorul în apropierea echipamentelor medicale sau a persoanelor care utilizează stimulatoare cardiace sau defibrilatoare. Acest lucru poate crea interferență electromagnetică care poate pune viața în pericol.
- NU utilizați adaptorul lângă echipamente cu comandă automată, cum ar fi ușile automate sau alarmele de incendiu. Acest lucru poate duce la accidente din cauza comportamentului eronat al echipamentului.
- În cazul în care constatați miros sau sunet anormal, supraîncălzire sau fum care iese din adaptor, deconectați imediat unitatea interioară de la sursa de alimentare cu energie electrică. În caz contrar, acest lucru poate duce la deteriorare sau defecțiune. Dacă se întâmplă acest lucru, consultați distribuitorul.
- În cazul în care scăpați sau deteriorați adaptorul, deconectați unitatea interioară de la sursa de alimentare cu energie electrică. În caz contrar, acest lucru poate duce la deteriorare sau defecțiune. Dacă se întâmplă acest lucru, consultați distribuitorul.

3 Despre adaptor

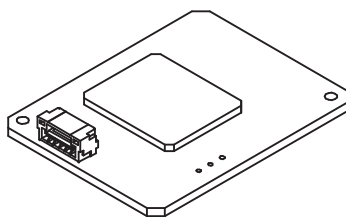

3.1 Parametri de bază

Parametru	Valoare
Tip radio	Emițător-receptor
Frecvența operațiunii	2412 MHz~2472 MHz
Modulare	DSSS , OFDM
Lățimea de bandă și ecartul între canale	20 MHz și 5 MHz
Tip antenă	Antenă F inversată
Amplificare antenă	1,6 dBi
Frecvența ceasului (maxim)	40 MHz
Temperatura de exploatare	-10 grade C ~ +60 grade C
Categoria receptorului	Categoria 1

3.2 Compatibilitate

Asigurați-vă că unitatea interioară este compatibilă pentru utilizarea cu adaptorul. Pentru cele mai recente detalii despre instalarea adaptorului și a unităților aplicabile, vizitați app.daikineurope.com.


4 Despre cutie

Rețineți următoarele:


- La livrare, unitatea TREBUIE verificată să nu fie deteriorată și să fie completă. Orice defecțiune sau piesele lipsă TREBUIE raportate imediat serviciului de reclamații al transportatorului.
- Aduceți unitatea împachetată cât mai aproape de locul final de instalare pentru a preveni deteriorarea în timpul transportului.
- Pregătiți în prealabil traseul pe care doriți să aduceți unitatea în poziția sa finală de instalare.

4.1 Pentru a despacheta adaptorul

1 Deschideți cutia.

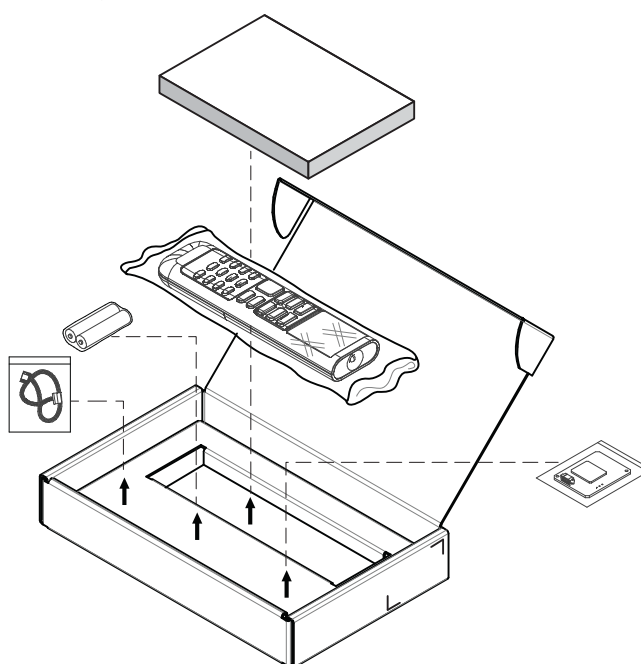

2 Separați accesoriile.

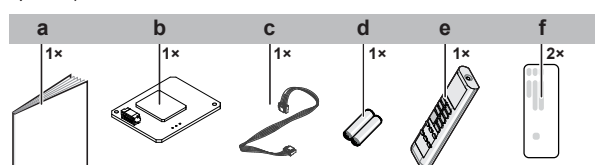

- a** Manual de instalare
- b** ONECTA Adaptor APP
- c** Cablu de conexiune
- d** Baterie uscată AAA.LR03 (alcalină) pentru interfața utilizatorului
- e** Telecomanda fără fir (interfața utilizatorului)
- f** Autocolant cu seria (SSID, KEY)

5 Instalarea

5.1 Precauții la instalarea adaptorului

**PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE**

- Opriți alimentarea cu energie electrică înainte de a instala adaptorul.
- NU manevrai adaptorul cu mâinile ude.
- NU lăsați adaptorul să se ude.
- NU dezamblați, nu modificați și nu reparați adaptorul.
- Țineți de conector atunci când deconectați cablul de conectare.
- În cazul în care adaptorul se deteriorează, OPRIȚI alimentarea cu energie electrică.

5.2 Pregătirea locului de instalare

Alegeți locul instalării astfel încât să existe spațiu suficient pentru transportul unității la/de la locul instalării.

NU instalați unitatea în locuri utilizate frecvent ca loc de muncă. În cazul lucrărilor de construcție (de ex. lucrări de polizare) unde se formează mult praf, unitatea TREBUIE acoperită.

5.2.1 Cerințe privind amplasarea

Adaptorul este conceput pentru a fi montat numai pe unitatea interioară, în interiorul clădirilor, în locuri uscate.


NU instalați adaptorul în următoarele locuri:

- În locuri în care este expus direct la soare.
- În locuri în care se află lângă o sursă de căldură.
- În locuri în care este expus la o sursă de abur.
- În locuri în care este expus la vapori de ulei emiși de utilaje.

5.3 Conectarea cablajului electric


5.3.1 Prezentarea generală a conexiunilor electrice

BRP069C47

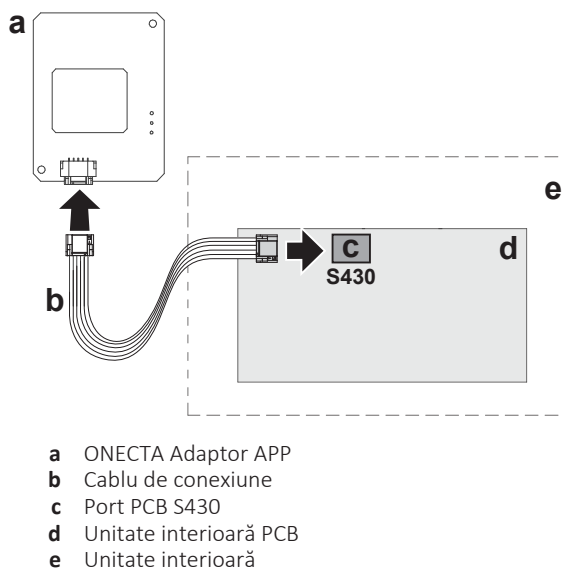

5.3.2 Pentru conectarea adaptorului la unitate


- 1** Conectați conectorul lateral al unității interioare la portul PCB al unității interioare.
- 2** Conectați conectorul de pe partea adaptorului la adaptor.

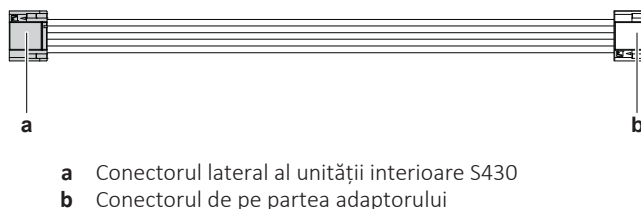


5.4 Montarea adaptorului

5.4.1 Pentru a monta adaptorul

- 1** Plasați adaptorul pe cutia cablajului electric, așa cum se prezintă mai jos. (vezi manualul de instalare al unității interioare pentru a deschide unitatea interioară.)

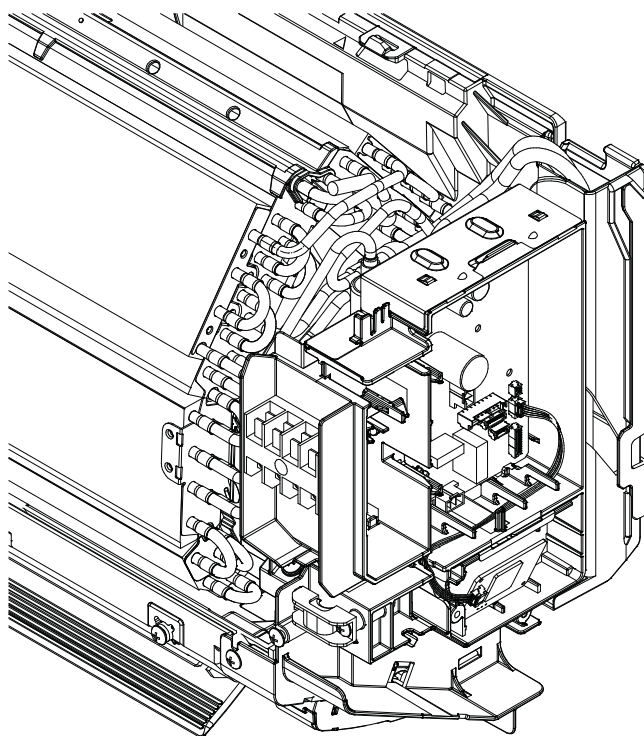

- 2 Împingeți adaptorul prin gheara cutiei cablajului electric, așa cum se prezintă.

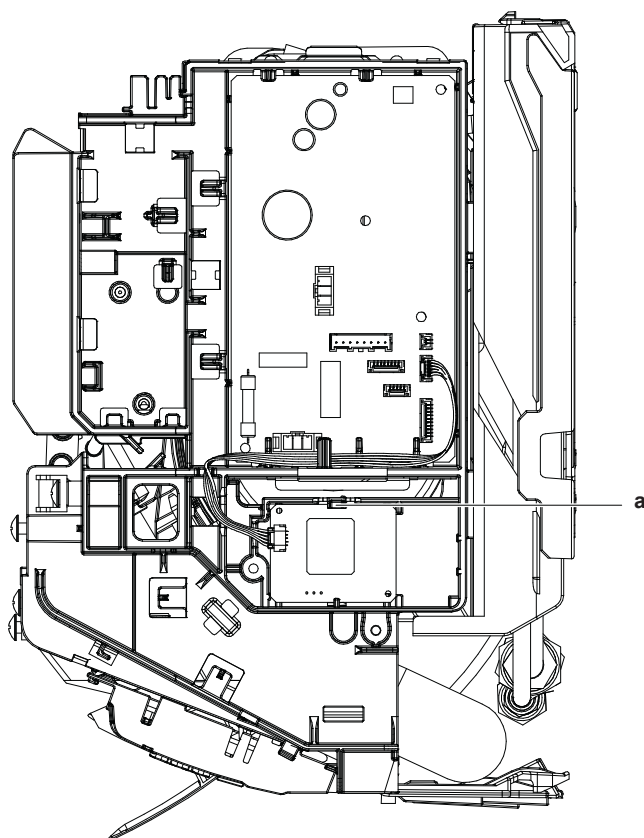

a Gheara cutiei cablajului electric

6 Conexiune LAN wireless

Clientul este responsabil să asigure:

- Smartphone sau tabletă cu versiunea minimă acceptată de Android sau iOS, specificată la app.daikineurope.com.
- Linie de Internet și dispozitiv de comunicare, precum modem, router, etc.
- Punct de acces LAN wireless
- Aplicație ONECTA instalată gratuit

6.1 Precauții la utilizarea adaptorului LAN wireless

NU utilizați lângă:

- **Echipamente medicale.** De ex., persoanele care utilizează stimulatoare cardiace sau defibrilatoare. Acest produs poate provoca interferențe electromagnetice.
- **Echipamente de control automat.** De ex., uși automate sau echipamente de alarmă de incendiu. Acest produs poate cauza comportamentul defectuos al echipamentului.
- **Cuptor cu microunde.** Poate afecta comunicațiile LAN wireless.

6.2 Pentru a instala aplicația ONECTA

- 1 Accesați Google Play (pentru dispozitive Android) sau App Store (pentru dispozitive iOS) și căutați "ONECTA".
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala aplicația ONECTA.



INFORMAȚIE

Scanați codul QR pentru a descărca și instala aplicația ONECTA pe telefonul mobil sau pe tabletă:



6.3 Setarea conexiunii wireless

Există două opțiuni pentru a conecta adaptorul wireless la dispozitivul dvs. inteligent.

- **Conectați direct adaptorul LAN wireless la dispozitivul inteligent.**
- **Conectați adaptorul LAN wireless la rețeaua dvs. de domiciliu.** Adaptorul LAN wireless va comunica cu dispozitivul dvs. inteligent în rețeaua de domiciliu utilizând un modem, un router sau un dispozitiv similar.

Pentru mai multe informații și întrebări frecvente, consultați app.daikineurope.com.

- 1 Opriți funcționarea înainte de a seta conexiunea wireless.

- 2 Utilizați telecomanda fără fir pentru a selecta meniul de setare a adaptorului LAN wireless.


Notă: În timpul setării, îndreptați întotdeauna telecomanda fără fir spre receptorul de semnal infraroșu de pe unitate.

Meniu	Descriere
1	Verificarea stării conexiunii
2	Setarea conexiunii WPS
3	Resetați la valorile implicite din fabrică
off	Adaptorul LAN wireless oprit

6.3.1 Confirmarea situației conexiunii adaptorului LAN wireless

- 1 În meniul ecranului de pornire apăsați și țineți apăsat  cel puțin 5 secunde în timp ce unitatea nu funcționează.


Rezultat: Apare SP meniul de configurare a conexiunii wireless). 1 clipește.

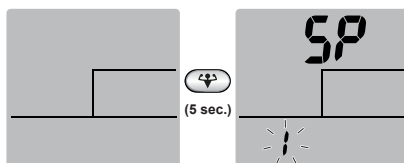

- 2 Apăsați  pentru a confirma selectarea.

Rezultat: 1 clipește.

- 3 Controlați LED-ul indicator al funcționării și LED-ul temporizatorului de pe afișajul unității interioare.

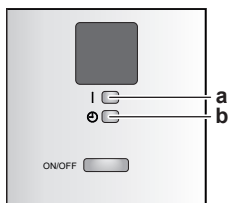

- a LED-ul indicator al funcționării
b LED-ul temporizatorului

Dacă LED-ul indicator al funcționării...	...și LED-ul temporizatorului...	...atunci adaptorul LAN wireless este...
clipește	clipește	neconectat
este stins	clipește la intervale de 0,5 secundă	funcționează și este gata de conectare la rețeaua de domiciliu prin butonul WPS de pe router.
este stins	clipește la intervale de 1 secundă	- este conectat la rețeaua de domiciliu prin SSID + CHEIE. sau - este conectat la rețeaua de domiciliu prin butonul WPS de pe router.

- 4 Apăsați  pentru a ieși din meniu.

Rezultat: Afișajul va reveni la ecranul implicit.

6.3.2 Conectarea adaptorului LAN wireless la rețeaua dvs. de domiciliu

Adaptorul wireless poate fi conectat la rețeaua dvs. de domiciliu utilizând:


- WPS butonul (configurație Wi-Fi protejată) de pe router (dacă există),
- SSID (Identificator de set de servicii) și KEY (parolă) - situată pe unitate.

Conectarea cu ajutorul butonului WPS

- 1 În meniul ecranului de pornire, țineți apăsat  cel puțin 5 secunde în timp ce unitatea nu funcționează.

Rezultat: Apare meniul SP **1**. **1** clipește.

- 2 Schimbați la meniul SP **2** apăsând o dată sau repetat.

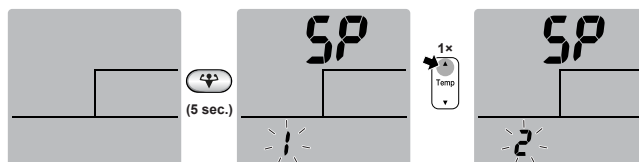

- 3 Apăsați  pentru a confirma selectarea.

Rezultat: **2** clipește. LED-ul temporizatorului clipește la intervale de 0,5 s și LED-ul indicator al funcționării funcționare este stins.

- 4 Apăsați butonul WPS de pe dispozitivul de comunicare (de ex., router) în aproximativ 1 minut. Consultați manualul dispozitivului de comunicare.

Rezultat: Dacă conexiunea la dispozitivul dvs. de comunicare reușește, LED-ul temporizatorului clipește la intervale de 1,0 s și LED-ul indicator al funcționării este stins.

**INFORMAȚIE**

Dacă conexiunea cu routerul dvs. nu este posibilă, încercați procedura Conectarea cu ajutorul numerelor SSID și KEY.

- 5 Apăsați  pentru a ieși din meniu.

Rezultat: Afișajul va reveni la ecranul implicit.

6.3.3 Revenirea setării de conectare la cea implicită din fabrică


Resetați setarea conexiunii la cea implicită din fabrică, în cazul în care doriți:

- deconectați adaptorul LAN wireless și dispozitivul de comunicare (de ex., routerul) sau dispozitivul inteligent,
- să repetați setarea când conexiunea nu a reușit.

- 1 În meniul ecranului de pornire, țineți apăsat  cel puțin 5 secunde în timp ce unitatea nu funcționează.

Rezultat: Apare meniul SP **1**. **1** clipește.

- 2 Schimbați la meniul SP **R** apăsând de două ori sau repetat.

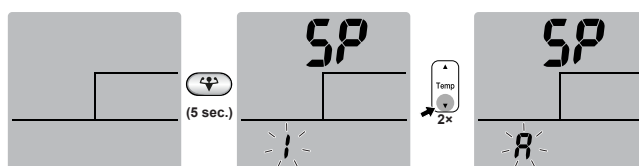

- 3 Țineți  cel puțin 2 secunde pentru a confirma selecția.

Rezultat:  clipește. LED-ul indicator al funcționării și LED-ul temporizatorului clipește simultan la intervale de 1 s. Setarea este resetată la cea implicită din fabrică.

- 4 Apăsați  pentru a ieși din meniu.

Rezultat: Afișajul va reveni la ecranul implicit.


6.3.4 Oprirea conexiunii adaptorului LAN wireless

Dacă doriți să dezactivați funcția de conexiune wireless:

- 1 În meniul ecranului de pornire, apăsați  cel puțin 5 secunde în timp ce unitatea nu funcționează.

Rezultat: Apare meniul SP  clipește.

- 2 Schimbați la meniul SP **oFF** apăsând o dată sau repetat.

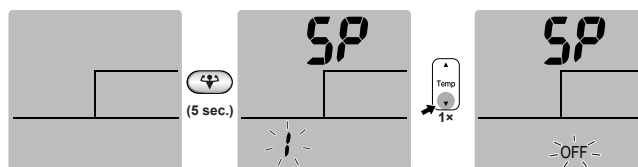

- 3 Țineți  cel puțin 2 secunde pentru a confirma selecția.

Rezultat: **oFF** clipește. LED-ul indicator al funcționării și LED-ul temporizatorului clipește alternativ la intervale de 1 s. Comunicarea este oprită.

- 4 Apăsați  pentru a ieși din meniu.

Rezultat: Afișajul va reveni la ecranul implicit.

7 Predarea către utilizator

După instalarea și configurarea adaptorului, predați acest manual de instalare utilizatorului și informați-l cu privire la următoarele măsuri de protecție.



PERICOL

- NU dezamblați, nu modificați și nu reparați adaptorul. Acest lucru poate duce la incendiu, electrocutare sau rănire.
- NU lăsați apa să pătrundă în adaptor și nu utilizați adaptorul în timpul îmbăierii sau a altor activități similare pentru care utilizați apa. Acest lucru poate cauza electrocutare sau incendiu.
- NU utilizați adaptorul în apropierea echipamentelor medicale sau a persoanelor care utilizează stimulatoare cardiace sau defibrilatoare. Acest lucru poate crea interferență electromagnetică care poate pune viața în pericol.
- NU utilizați adaptorul lângă echipamente cu comandă automată, cum ar fi ușile automate sau alarmele de incendiu. Acest lucru poate duce la accidente din cauza comportamentului eronat al echipamentului.
- În cazul în care constatați miros sau sunet anormal, supraîncălzire sau fum care iese din adaptor, deconectați imediat unitatea interioară de la sursa de alimentare cu energie electrică. În caz contrar, acest lucru poate duce la deteriorare sau defecțiune. Dacă se întâmplă acest lucru, consultați distribuitorul.
- În cazul în care scăpați sau deteriorați adaptorul, deconectați unitatea interioară de la sursa de alimentare cu energie electrică. În caz contrar, acest lucru poate duce la deteriorare sau defecțiune. Dacă se întâmplă acest lucru, consultați distribuitorul.



NOTIFICARE

Nu utilizați adaptorul lângă un cuptor cu microunde. Acest lucru poate afecta comunicațiile prin rețeaua LAN fără fir.

8 Depanare

8.1 Prezentare generală: Depanarea

Acest capitol descrie ce trebuie să faceți dacă apar probleme. Conține informații despre rezolvarea problemelor în funcție de simptomele din lista de mai jos.

8.1.1 Simptom: Adaptorul NU răspunde la interacțiunea cu unitatea interioară

Cauze posibile	Acțiune de remediere
Cablul pentru conectarea adaptorului la unitatea interioară este incompatibil cu unitatea.	Asigurați-vă că vă conectați la o unitate compatibilă. Consultați manualul unității interioare și verificați compatibilitatea dintre unitatea interioară și adaptor

9 Dezafectare



NOTIFICARE

NU încercați să dezmembrați pe cont propriu sistemul: dezmembrarea sistemului, tratarea agentului frigorific, a uleiului și a altor componente TREBUIE să se conformeze legislației în vigoare. Unitățile trebuie tratate într-o instalație specializată de tratament pentru reutilizare, reciclare și recuperare.

- Unitățile sunt marcate cu următorul simbol:



Asta înseamnă că produsele electrice și electronice nu pot fi amestecate cu deșeurile menajere nesortate. NU încercați să dezmembrați sistemul pe cont propriu: dezmembrarea sistemului, tratarea agentului frigorific, a uleiului și a altor componente TREBUIE executate de un instalator autorizat și TREBUIE să se conformeze legislației în vigoare.

Unitățile trebuie tratate într-o instalație specializată de tratament pentru reutilizare, reciclare și recuperare. Îngrijindu-vă de dezafectarea corectă a acestui produs veți contribui la prevenirea consecințelor negative pentru mediul înconjurător și sănătatea oamenilor. Pentru informații suplimentare, contactați instalatorul sau autoritatea locală.





**DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN.TİC. A.Ş.**

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe

İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2022 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P712637-1 2022.11