



Purificator de aer cu umidificare

Tip plasat pe podea

Modele

MCK70ZVM-W
MCK70ZVM-H

- [SSID] și [KEY] imprimate pe autocolantul SSID/KEY sunt necesare la conectarea purificatorului de aer cu umidificare și a smartphone-ului prin LAN wireless. [▶ Pagina 8](#)
- [SSID] și [KEY] sunt diferite pentru fiecare produs, prin urmare, păstrați SSID și KEY într-un loc sigur, împreună cu nr. de producție. Pentru numărul de producție, verificați spatele produsului. [▶ Pagina 8](#)

Câmp de introducere
SSID/KEY

Câmp de introducere
nr. de producție

Purificator de aer cu umidificare MANUAL DE UTILIZARE



- Mulțumim pentru achiziția purificatorului de aer cu umidificare.
- Citiți cu atenție manualul de utilizare și urmați instrucțiunile pentru o utilizare corectă.
- **Înainte de utilizare, citiți secțiunea „Măsuri de protecție”** . [▶ Pagina 2-6](#)
Păstrați manualul de utilizare într-un loc sigur, pentru o utilizare ulterioară.



Cuprins

Citiți mai întâi



Măsurile de protecție.....	2
Precauții în timpul utilizării	7
Denumirile pieselor și operațiunilor.....	8
Pregătirea înainte de utilizare	13
Montarea filtrului de dezodorizare	14
Acționarea purificatorului de aer de la smartphone	18

Utilizare

Funcționarea AUTO	21
Operația de purificare a aerului	22
Schimbarea debitului de aer	22
Operația de umidificare și purificare a aerului	23
Despre operația de uscare a filtrului de umidificare	24
MODURI de funcționare.....	24
VENTILATOR AUTOMAT/ECONOMIC/ANTIPOLEN/UMIDIFICARE/RECIRCULARE	

Setări avansate

Setarea Randament a unității Streamer	27
Setarea Randament ioni plasmatici activi	29
Setarea Sensibilitate senzor de PM2.5	29
Modul de monitorizare în funcționarea AUTOMATĂ și MODUL ECONOMIC ..	31
Domeniul de debit de aer pentru VENTILATOR AUTOMAT	31
Operația de uscare a filtrului de umidificare	33
Limita debitului de aer atunci când lampa de alimentare cu apă este aprinsă.	33
Ton de notificare când lampa de alimentare cu apă este aprinsă ..	33

Întreținerea

Tabel de referințe rapide pentru întreținere	35
Când nu utilizați unitatea o perioadă mai lungă	44

Depanarea

Întrebări frecvente	45
Stările indicatorului MONITORIZARE AER și semnificațiile acestora	47
Depanarea	48
Specificații	55
Piese vândute separat	56

Imaginile din acest manual au caracter ilustrativ.
Instrucțiunile originale sunt în limba engleză.
Celelalte limbi sunt traduceri ale instrucțiunilor originale.



Măsuri de protecție

- Respectați aceste măsuri de precauție pentru a preveni pagubele materiale sau accidentările.
- Consecințele utilizării incorecte sunt clasificate după cum urmează:

 AVERTIZARE	 ATENȚIE
Nerespectarea corespunzătoare a acestor instrucțiuni poate cauza accidentări sau deces.	Nerespectarea acestor instrucțiuni în mod corespunzător poate duce la daune materiale sau vătămări corporale, care pot fi grave în funcție de circumstanțe.

- Măsurile de precauție care trebuie luate sunt clasificate utilizând simbolurile:

 Nu încercați niciodată.	 Aveți grijă să urmați instrucțiunile.
---	---



AVERTIZARE Respectați următoarele pentru a preveni incendiile, electrocutările sau accidentările grave.

- Privitor la fișa și cordonul de alimentare



- **Nu debranșați în timp ce unitatea este în funcțiune.**
(Pot rezulta incendii cauzate de supraîncălzire, sau electrocutări)
- **Nu bransați și nu debransați cu mâinile ude.**
(Se poate produce o electrocutare)
- **Nu depășiți capacitatea nominală a prizei de alimentare sau a cablajului aparatelor, și nu utilizați o tensiune în afara intervalului 220-240 Vc.a.**
(Depășirea capacității nominale a adaptoarelor cu mai multe prize etc., poate cauza un incendiu din cauza supraîncălzirii)
- **Nu trageți de cordonul de alimentare când debranșați.**
(Ruperea conductorului poate cauza supraîncălzire sau incendiu)
- **Nu efectuați acțiuni care ar putea rupe fișa și cablul sursei de alimentare.**
 - Astfel de acțiuni includ deteriorarea, modificarea, îndoirea forțată, tragerea, răsucirea, legarea, plasarea obiectelor grele pe fișa sau cablul sursei de alimentare.
 - Dacă fișa sau cablul sursei de alimentare este deteriorat, contactați vânzătorul.
 - (Utilizarea în stare deteriorată poate cauza electrocutare, scurtcircuit sau incendiu)



- **Branșați ferm și complet fișa cordonului de alimentare.**
 - Nu utilizați fișa cordonului de alimentare deteriorată sau o priză slăbită.
 - (Dacă fișa cordonului de alimentare nu este introdusă ferm, se poate produce electrocutare, scurtcircuit sau incendiu din cauza supraîncălzirii)
- **Ștergeți periodic praful de pe fișa cordonului de alimentare cu o cârpă uscată.**
 - Dacă unitatea nu va fi utilizată un timp mai îndelungat, debranșați alimentarea de la rețea.
 - (Izolația defectuoasă cauzată de acumularea de praf cu umiditate poate duce la incendiu, etc.)
- **Asigurați-vă că ați oprit și debransat unitatea când executați întreținerea, inspectarea, mutarea unității sau umplerea cu apă a rezervorului.**
(În caz contrar, se pot produce electrocutări sau accidentări)

- Unitatea



- **Nu utilizați sprayuri inflamabile (spray de păr, insecticide, dezinfectanți, pulverizatoare de aer etc.) sau deodorante pe unitate.**
(Nu utilizați astfel de articole în cazul în care există riscul de aspirație în unitate)
- **Nu ștergeți aparatul cu benzină sau diluant.**
(Pot rezulta incendii, deformări ale unității, fisuri sau alte defecțiuni)

Măsuri de protecție

⚠️ AVERTIZARE Respectați următoarele pentru a preveni incendiile, electrocutările sau accidentările grave.

■ Nu utilizați în următoarele locuri

- ❌ **Locurile în care se utilizează sau se pot scurge petrol sau gaze inflamabile.** (Aprinderea sau aspirarea spre unitate pot cauza incendiu sau fum, iar degradarea sau fisurarea materialului plastic poate cauza accidentări)
- **Locuri în care există gaze corozive sau particule de praf de metal.** (Aprinderea sau aspirarea spre unitate pot cauza incendiu sau fum)
- **Locuri în care nivelurile de temperatură și umiditate sunt ridicate sau se poate împrășca apă, de ex., o baie.** (Scurgerea de electricitate poate cauza incendiu sau electrocutare)
- **Locuri accesibile copiilor mici sau animalelor fără supraveghere.** (În caz contrar, se pot produce electrocutări sau accidentări. În ceea ce privește expunerea la RF, consultați [Pagina 5](#) pentru detalii)
- **Locuri în care podeaua este instabilă.** (Obiectele de uz casnic etc. se pot uda sau poate rezulta un incendiu sau un șoc electric dacă unitatea cade)

■ În timpul utilizării

- ❌ **Nu folosiți detergenți clorurați sau acizi.** (Pot fi cauzate daune sănătății din cauza producerii de gaze toxice sau pot rezulta vătămări din cauza degradării sau fisurării plasticului)
- **Feriți unitatea de țigări sau bețișoare parfumate aprinse.** (Aprinderea sau aspirarea spre unitate pot cauza incendiu sau fum)
- **Nu încercați să demontați, să reconstruiți sau să reparați de unul singur unitatea.** (Se poate produce un incendiu, electrocutare sau accidentări) Pentru reparații, contactați vânzătorul.
- **Nu introduceți degetele, bețișoare sau orice alt obiect în prizele de aer sau în orificiul de evacuare a aerului.** (Pot rezulta electrocutări, accidentări sau deteriorări)
- **Nu turnați apă în orificiul de evacuare a aerului sau în unitate.** (Poate rezulta un incendiu sau electrocutare.)
- **Nu utilizați gazolină, benzină, diluant, soluție de lustruit, parafină, alcool etc.** (Pot rezulta fisuri, electrocutare și incendii)
- **Nu utilizați sprayuri inflamabile (spray de păr, insecticide, dezinfectanți, pulverizatoare de aer etc.) sau deodorante în apropierea sau direct pe unitate.** (Nu utilizați astfel de articole în cazul în care există riscul de aspirație în unitate) **Nu ștergeți aparatul cu benzină sau diluant.** (Pot rezulta incendii, deformări ale unității, fisuri sau alte defecțiuni)
- **Nu spălați unitatea cu apă.** (Se pot produce electrocutare, incendii sau defecțiuni)
- **În cazul în care purificatorul de aer este amplasat într-un loc care poate fi utilizat de persoane cu stimulatoare cardiace, nu porniți adaptorul conexiunii LAN wireless de la butonul ON/OFF al comunicării.** (Poate afecta funcționarea stimulatoarelor cardiace sau a altor dispozitive, cauzând probleme.)
- **Nu porniți adaptorul conexiunii LAN wireless în apropierea persoanelor cu stimulatoare cardiace sau a defibrilatoarelor.** (Dacă este prea aproape, undele radio pot afecta funcționarea stimulatorului cardiac sau a altor dispozitive)
- **Nu porniți adaptorul conexiunii LAN wireless în apropierea dispozitivelor de control automat, precum ușile automate.** (Pot surveni accidente din cauza defectării dispozitivului)

**AVERTIZARE** Respectați următoarele pentru a preveni incendiile, electrocutările sau accidentările grave.

Când acționați purificatorul de aer din afara locuinței, nu veți putea verifica starea purificatorului de aer, al împrejurimilor acestuia, oamenii din încăpere etc., prin urmare, verificați siguranța în prealabil înainte de a-l utiliza.

În funcție de circumstanțe, pot rezulta decese, accidentări grave sau pagube materiale.

■ Verificați următoarele în prealabil (când sunteți acasă)

- **Aveți grijă ca fișa cordonului de alimentare să fie introdusă complet până la bază.**
Pe fișa cordonului de alimentare nu trebuie să existe acumulări de praf.
(Contactul necorespunzător și izolația defectuoasă pot cauza încălzire, aprindere și incendiu)
- **Asigurați-vă că nu există rezervări de programare stabilite de o altă persoană.**
(Se pot cauza stări fiziologice necorespunzătoare din cauza punerii în funcțiune sau opririi neașteptate. Pot cauza efecte adverse plantelor și animalelor. Utilizarea acestui purificator de aer nu „garantează” umiditatea camerei)
- **Asigurați-vă că nu sunt probleme cu purificatorul de aer. Aveți grijă ca modificările fluxului de aer să nu afecteze negativ persoanele din încăpere.**
(Asigurați-vă că nu există obiecte care pot fi luate de fluxul de aer) (Fluxul de aer poate cauza căderea obiectelor, rezultând incendii, accidentări sau murdărirea obiectelor de uz casnic)

■ Verificați următoarele înainte și în timp ce acționați purificatorul de aer din afara casei

- **Dacă știți că în locuință se află persoane, anunțați-le că urmează să porniți sau să opriți funcționarea de la distanță.**
(Dacă cineva din locuință stă în picioare pe un scaun sau pe o scară, acesta poate fi surprins de pornirea sau oprirea bruscă a funcționării și poate cădea de pe scaun sau scară. De asemenea, schimbările bruște ale mediului din interior pot cauza stări fiziologice necorespunzătoare)
 - Acționarea purificatorului de aer poate fi pornită și oprită apăsând butoanele de pe purificatorul de aer în sine, chiar și când acesta este acționat din afara locuinței.
 - Nu acționați purificatorul de aer de la distanță dacă în încăpere sunt persoane care nu-l pot acționa singure, cum ar fi copiii mici, persoanele cu dizabilități, persoanele în vârstă etc.
- **Verificați frecvent setările și condițiile de funcționare.**
Schimbările bruște ale mediului din interior pot cauza stări fiziologice necorespunzătoare și efecte adverse pentru plante și animale.
Dacă apare o eroare la purificatorul de aer, opriți imediat funcționarea și contactați vânzătorul.
Verificați din nou pe ecranul de urmărire a funcționării pentru a vă asigura că funcționarea s-a oprit.

■ Opriți și debransați imediat unitatea dacă există semne de anomalie sau funcționare defectuoasă

- **Exemple de anomalii și funcționare defectuoasă**
 - Unitatea nu funcționează chiar dacă este pornită de la întrerupător.
 - Curentul trece prin cordon sau nu trece dacă acesta este mișcat.
 - În timpul funcționării apar zgomote sau vibrații anormale.
 - Carcasa unității s-a deformat sau s-a încălzit la un nivel anormal.
 - Se simte miros de ars. (Dacă anomalia nu este rezolvată și unitatea continuă să fie utilizată, pot surveni defecțiuni, electrocutare, fum incendiu, etc.)
- Contactați vânzătorul.

Măsuri de protecție



ATENȚIE Respectați următoarele pentru a preveni scurgerea de electricitate, accidentarea sau pagubele materiale.

Acest produs trebuie operat în următoarele medii.

(Se pot produce defecțiuni)

Operația de purificare a aerului: 1 până la 40 °C

Operația de umidificare și purificare a aerului: 1 până la 35 °C

■ În timpul utilizării



• **Copiii mici sau persoanele cu dizabilități (cauzate de boală sau accidentare) nu trebuie să acționeze unitatea nesupravegheați.**

◆ Pentru UE, Regatul Unit, Turcia:

Acest aparat poate fi utilizat de copii de la 8 ani în sus, și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau instruite în privința utilizării aparatului în condiții de siguranță, și înțeleg pericolele implicate. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.

◆ Pentru alte regiuni:

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane, (inclusiv copii), cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiență și cunoștințe, exceptând cazul în care sunt supravegheați sau instruiți în privința utilizării aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

– Supravegheați copiii pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

– Persoanele aflate sub influența alcoolului sau care au luat somnifere nu trebuie să acționeze unitatea. (Pot rezulta electrocutări, accidente sau îmbolnăviri)

• **Nu beți apă din rezervorul de apă. Nu dați apă animalelor sau plantelor.**

(Animalul sau planta poate fi afectată)

• **Nu utilizați dispozitive de încălzire pe bază de ardere în locuri expuse direct fluxului de aer de la orificiul de evacuare a aerului.**

(Arderea incompletă în dispozitivul de încălzire pe bază de combustie poate cauza intoxicație cu monoxid de carbon)

• **Nu utilizați produse care conțin pulberi fine, precum produsele cosmetice, în apropierea unității.**

(În caz contrar, se pot produce electrocutări sau accidente)

• **Nu utilizați unitatea când administrați insecticide.**

– După utilizarea insecticidului, aveți grijă să ventilați suficient încăperea înainte de a acționa unitatea. (Refularea compușilor chimici acumulați din unitate poate fi dăunătoare sănătății)

• **Nu utilizați unitatea în apropierea unui detector de fum.**

– Dacă aerul care iese din unitate merge în direcția detectorului de fum, reacția detectorului de fum poate fi întârziată sau poate să nu detecteze fumul.

• **Nu operați cu rezervorul de apă scos.**

– Verificați dacă capacul rezervorului de apă și ambalajul sunt atașate corect. (Pot rezulta scurgeri de apă sau răniri)

• **Privind expunerea la RF (Recomandarea Consiliului, 1999/519/CE)**

– Această unitate conține un emițător radio și o sursă de radiații.

Pentru protecția sănătății împotriva radiațiilor neionizante ale unității, distanța minimă de separare dintre unitate și utilizator trebuie menținută la 30 cm.



ATENȚIE Respectați următoarele pentru a preveni scurgerea de electricitate, accidentarea sau pagubele materiale.



- **Ventilați frecvent încăperea când utilizați unitatea împreună cu dispozitivele de încălzire pe bază de ardere.**
 - Utilizarea acestui produs nu înlocuiește ventilația. (Cauză potențială de intoxicație cu monoxid de carbon)
 - Acest produs nu poate elimina monoxidul de carbon.
- **Dacă unitatea este accesibilă unui animal de companie, aveți grijă ca animalul să nu urineze pe unitate sau să nu poată roade cordonul de alimentare.**
(Se poate produce un incendiu, electrocutare sau accidentări)
- **Când utilizați umidificatorul, mențineți în permanență curățenia rezervorului de apă, a tăvii de umidificare și a unității filtrului de umidificare.**
 - Înlocuiți apa din rezervorul de apă cu apă proaspătă de la robinet în fiecare zi.
 - Aruncați apa rămasă în tava de umidificare în fiecare zi.
 - Efectuați periodic întreținerea componentelor interne (tava de umidificare, unitatea filtrului de umidificare).
 - (Pot fi cauzate daune sănătății prin propagarea mucegaiului sau a bacteriilor în murdărie și depuneri de calcar în apă)
 - Consultați un profesionist medical dacă aveți anomalii de sănătate.
- **O dată pe zi, umpleți rezervorul de apă cu apă. Verificați dacă nu există scurgeri de apă din partea inferioară a rezervorului din cauza murdăriei prinse în sau în jurul supapei.**
(Dacă se scurge apa, obiectele de uz casnic se pot uda și pot rezulta șocuri electrice și scurgeri electrice)
- **Înainte de a monta rotilele, asigurați-vă că deconectați unitatea și aruncați apă în rezervorul de apă și în tava de umidificare.**
(Se pot produce defecțiuni)

■ Privind corpul unității




- **Nu blocați orificiile de admisie a aerului sau ieșirea aerului cu rufe, cârpe, perdele etc.**
(Supraîncălzirea sau incendiul pot rezulta din circulația necorespunzătoare)
- **Nu aplicați spray dezodorizant sau alte tipuri de pulverizare pe unitate și nu utilizați în apropierea unității.**
(Se pot produce defecțiuni)
- **Nu urcați, nu stați și nu vă sprijiniți pe unitate.**
(Se pot produce accidente de la căderea sau răsturnarea unității.)
- **Nu așezați unitatea pe orizontală și nu înclinați unitatea.**
(Un șoc electric sau o defecțiune poate rezulta din scurgerea sau vărsarea apei)

■ Când deplasați unitatea



- **Înainte de a muta unitatea, opriți alimentarea și aruncați apa din rezervorul de apă și tava de umidificare.**
(Obiectele de uz casnic etc. se pot uda sau poate rezulta un șoc electric sau o scurgere electrică din cauza scurgerii sau vărsării apei)
- **Manipulați cu atenție unitatea când o ridicați pentru a o deplasa.**
 - Aveți grijă să țineți întotdeauna unitatea utilizând mânerul corecte. Nu țineți aparatul folosind mânerul rezervorului de apă sau tava de umidificare. (Căderea unității poate cauza accidentări)

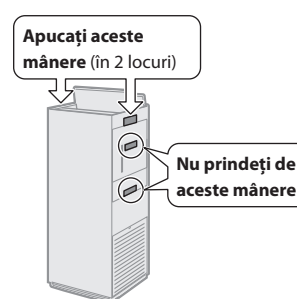

CKO004EU



Precauții în timpul utilizării

Alte considerații

- **Nu utilizați acest produs în scopuri speciale, cum ar fi conservarea operelor de artă, a textelor / materialelor academice etc.**
(Articolele conservate se pot degrada)
- **Nu umidificați excesiv aerul.**
(Poate rezulta condensarea și creșterea mușcăiului)
- **Nu utilizați niciunul dintre următoarele tipuri de lichid. Apă caldă (de cel puțin 40 °C), apă murdară, apă care conține ulei aromatic, agenți chimici precum acidul hipocloros, substanțe aromatice sau detergent etc.**
(Poate rezulta deformarea unității sau funcționarea defectuoasă)
Apă dintr-un purificator de apă, apă alcalină ionizată, apă minerală, apă de izvor etc.
(Poate rezulta înfundarea filtrului metalic al rezervorului de apă și dezvoltarea mușcăiului / bacteriilor)

- **Aveți grijă la îngheț.**
(Se pot produce defecțiuni)
Aruncați apa din rezervorul de apă și din tava de umidificare dacă există riscul de îngheț.
- **Când nu utilizați operația de umidificare, aruncați apa din rezervorul de apă și tava de umidificare.**
(Mirosurile neplăcute pot rezulta din propagarea mușcăiului sau a bacteriilor în murdărie și depuneri de calcar în apă)
- **În funcție de mediul de utilizare, scurtați perioada de întreținere. Când utilizați în locuri cu trafic pietonal ridicat, cum ar fi hoteluri și facilități publice, scurtați perioada de întreținere a prefiltrului.**
(Dacă prefiltrul se înfundă și unitatea continuă să fie utilizată, poate rezulta o defecțiune)

Nu utilizați în următoarele locuri


- **Poziții de unde aerul care iese suflă direct pe un perete, mobilă, perdele etc.**
(Pot rezulta pete sau deformări)
- **Pe partea de sus a unui covor gros, a unei cuverturi de pat sau a unei salte**
Unitatea se poate înclina, cauzând vărsarea apei sau senzorul de nivel al apei poate să nu funcționeze corect.
- **Locuri expuse la lumina directă a soarelui**
(Pot rezulta modificări de culoare, deteriorarea pieselor din plastic și fisuri)
- **Locuri expuse la aer exterior (de exemplu, lângă ferestre etc.) sau la fluxul direct de aer de la aparatele de aer condiționat etc.**
Este posibil ca umiditatea și temperatura camerei să nu fie detectate și indicate corect.
- **Locații cu niveluri ridicate de unde electromagnetice, de ex., o plită de gătit electromagnetică, difuzoare etc.**
Este posibil ca unitatea să nu funcționeze corect.
- **Poziții în apropierea dispozitivelor de încălzire pe bază de combustie sau expuse fluxului direct de aer de la aparatele de încălzire**
(Este posibil ca umiditatea și temperatura camerei să nu fie detectate și indicate corect sau poate rezulta o deformare)
- **Locații în care sunt utilizate substanțe chimice și farmaceutice, de ex., spitale, fabrici, laboratoare, saloane de cosmetică și laboratoare fotografice**
(Substanțele chimice volatilizate și solvenții pot degrada piesele mecanice, pot provoca scurgeri de apă și pot provoca umezirea lucrurilor, cum ar fi articolele de uz casnic etc.)
- **Nu expuneți la funingine (pulbere conductoare) generată de lumânări, lumânări aromatice etc.**
Performanța filtrelor poate fi afectată, cauzând murdărirea încăperii din cauza acumulării de praf care nu este captat.

- **Nu utilizați lângă unitate produse cosmetice etc., care conțin silicon*.**

- * Produse pentru îngrijirea părului (agenți pentru repararea vârfurilor despicate, spume pentru păr, agenți de tratare a părului etc.), produse cosmetice, antisudorifice, agenți antistatici, sprayuri impermeabile, agenți de lustruire, detergenți de geamuri, șervețele de chimice de șters, ceară etc.
- Materialul izolator precum siliconul aderă la acul unității Streamer, putând împiedica descărcarea Streamerului.
- Filtrul de colectare a prafului se poate înfundă, ducând la reducerea capacității de purificare a aerului.

- **Nu folosiți un umidificator cu ultrasunete sau un aparat similar în apropierea unității.**
Filtrul de colectare a prafului se poate înfundă, ducând la reducerea capacității de purificare a aerului.

- **Această unitate nu este destinată utilizării la altitudini mari (peste 2000 m).**

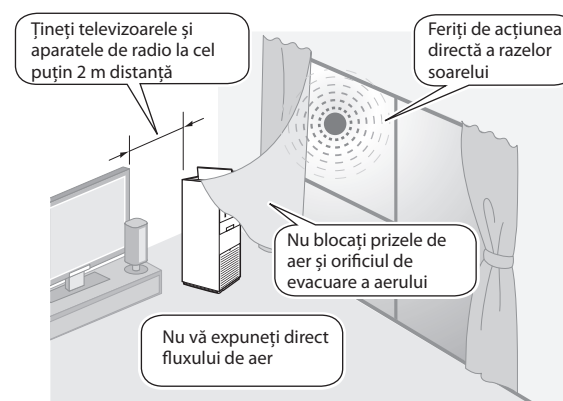

Despre descărcarea Streamer și ionii plasmatici activi

În unele cazuri, orificiul de evacuare a aerului poate emana un miros ușor, deoarece sunt generate urme de ozon. Totuși, cantitatea este neglijabilă și nu dăunează sănătății dvs.

- Acest produs nu poate elimina toate substanțele toxice din fumul de țigară (monoxid de carbon etc.)
- Mirosurile nu pot fi eliminate complet dacă sunt generate constant (mirosuri de materiale de construcție, de animale de companie etc.)



Citiți mai întâi

Denumirile pieselor și operațiunilor

⚠ ATENȚIE

Nu ridicați unitatea care ține mânerul pe rezervorul de apă sau pe tava de umidificare. (Căderea unității poate cauza accidentări)

Partea frontală

Panou de comandă/indicator

► Pagina 9-12

Rezervor de apă

Tavă de umidificare

Prinderea se face mai jos.

Unitatea Streamer

În interiorul prizei de aer (partea stângă)

Orificiul de evacuare a aerului

Fantă
(acționată manual)

Mâner
(pentru transportul unității)

Senzor de miros
În interiorul prizei de aer (partea dreaptă)

Senzor de temperatură și senzor de umiditate
În interiorul prizei de aer (partea dreaptă)

Senzorul de PM2.5
În interiorul prizei de aer (partea dreaptă)

► Pagina 9, 29, 30, 35, 45

Prize de aer

Partea din față/laterală

Spatele

Unitate generatoare de ioni plasmatici activi

În interiorul orificiului de evacuare a aerului.

Adaptorul conexiunii LAN wireless

Pentru acționarea purificatorului de aer de la smartphone. (În interiorul unității)

Denumirea modelului/ Nr. de producție

Cordon de alimentare

Fișa cordonului de alimentare


Piese principale detașabile

Atenție

Pentru a preveni accidentele sau funcționarea defectuoasă, utilizați unitatea numai cu toate piesele fixate.

Capacul unității Streamer

Nu scoateți capacul unității Streamer.

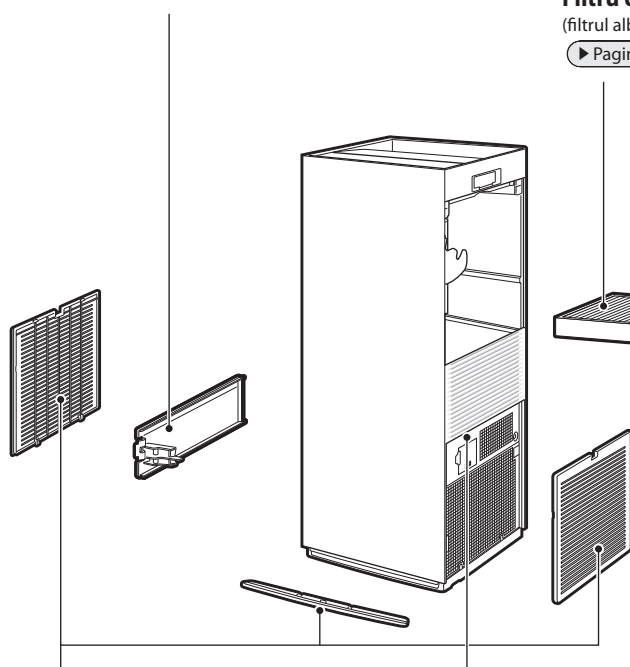

Filtru preliminar

► Pagina 35

Etichetă SSID/KEY

Poate fi văzută dacă prefiltrul este demontat.

Filtru de colectare a prafului

(filtrul alb)

► Pagina 36, 43, 45

Filtrul de dezodorizare

(filtru negru)

► Pagina 14, 15, 36, 45

Unitatea filtrului de umidificare

► Pagina 36, 39-41

Rezervor de apă

► Pagina 16, 17, 36-38

Unitate de fixare a filtrului

► Pagina 15, 36

Tavă de umidificare

► Pagina 36, 39

Cartuș cu ioni de argint

► Pagina 46

Plutitor

Nu demontați cartușul cu ioni de argint și nici plutitorul.

Denumirile pieselor și operațiunilor

Panou de utilizare/indicatoare

Operațiunile și starea de funcționare vor fi notificate prin semnale sonore.

- Începe funcționarea 2 bipuri scurte
- Modificare a setării 1 bip scurt
- Oprirea funcționării 1 bip lung
- Când nu se poate utiliza 3 bipuri scurte
- Notificare 3 bipuri lungi

Lampă de alimentare cu apă (roșu)

- Când apa din rezervorul de apă este epuizată în timpul operației de umidificare, se va auzi un ton (3 bipuri lungi) și lampa se va aprinde. [▶ Pagina 16, 17](#)
- Opriti funcționarea, deconectați fișa sursei de alimentare, apoi umpleți rezervorul de apă cu apă. [▶ Pagina 33, 34](#)
- Pentru a opri sunetul tonului de notificare (3 bipuri lungi), modificați setarea. [▶ Pagina 50](#)
- Dacă sună 3 bipuri lungi și lampa se aprinde chiar dacă apa este în rezervorul de apă.

Lampa unității Streamer (albastru)

Se aprinde în funcție de starea de funcționare a streamerului.

[▶ Pagina 28](#)

Lampa senzorului de umiditate

Indică nivelul de umiditate în 3 culori: albastru, portocaliu, roșu.

Culoarea lămpii	Roșu	Portocaliu	Albastru	Portocaliu	Roșu
Umiditatea din interior (%)	0-20	21-29	30-60	61-70	71-100

- După începerea funcționării, lampa se va aprinde în albastru în primele circa 30 de secunde, indiferent de nivelul de umiditate.

Lampa senzorului de PM2.5

Indică volumul de praf în 3 culori: albastru, portocaliu, roșu.

- Albastru arată că aerul este curat.

Culoarea lămpii	Albastru	Portocaliu	Roșu
Concentrația PM2,5 (μg/m³)	0-12	13-24	≥ 25

- După începerea funcționării, lampa se va aprinde în albastru în timpul primului minut, indiferent de volumul de praf.

Daikin Eye

Afișează starea aerului selectat cu **AIR MONITOR** în 3 culori: albastru, portocaliu, roșu

- Dacă se selectează „μg/m³”
Se luminează cu aceeași culoare ca lampa senzorului de PM2.5.
- Dacă se selectează „°C”
Se luminează în culorile afișate mai jos, în funcție de temperatura curentă în interior.

Culoarea lămpii	Roșu	Portocaliu	Albastru	Portocaliu	Roșu
Temperatura interioară (°C)	≤ 10	11-17	18-28	29-35	≥ 36

- Dacă se selectează „%”
Se luminează cu aceeași culoare ca lampa senzorului de umiditate.

TANK EMPTY

88

μg/m³

°C

%

PM2.5

AIR MONITOR

- Dacă reactivitatea senzorului de PM2.5 este slabă, schimbați sensibilitatea senzorului. [▶ Pagina 29, 30](#)
- Capacitatea de reacție a senzorului de PM2.5 poate fi slabă atunci când debitul de aer este ridicat, cum ar fi „Turbo”. Aceasta nu este o defecțiune, deoarece debitul de aer este puternic și praful este aspirat în orificiul de admisie a aerului înainte de a ajunge la senzorul de PM2.5.

Intervalul de detectare al senzorului de PM2.5

Materiale detectabile
praf de casă, fum de tutun, polen, excremente și resturi de acarieni, păr de animale de companie, particule diesel
Detectabile uneori
abur, fum de ulei

Indicatorul MONITORIZARE AER (alb) (valori estimative)


Indică setarea selectată cu **AIR MONITOR** pentru a fi afișată. (Setări la data cumpărării: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

- $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (concentrația de PM2.5)
Afișează concentrația de PM2.5 din încăpere în intervalul de la 0 la 99 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. (Pași de 1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Dacă concentrația depășește 99 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, se afișează „HI”.
• [...] se afișează circa 1 minut imediat după punerea în funcțiune, indiferent de concentrația de PM2.5.
- $^{\circ}\text{C}$ (temperatura din interior curentă)
Afișează temperatura curentă din cameră în intervalul de la 0 $^{\circ}\text{C}$ la 39 $^{\circ}\text{C}$. (Pași de 1 $^{\circ}\text{C}$)
Când temperatura este sub 0 $^{\circ}\text{C}$, se afișează „0”. Când temperatura este peste 39 $^{\circ}\text{C}$, se afișează „39”.
• [...] se afișează circa 30 de secunde imediat după punerea în funcțiune, indiferent de temperatura din interior.
- % (umiditatea curentă în interior)
Se afișează umiditatea încăperii în intervalul de la 20% la 90%. (Pași de 1%)
Când nivelul de umiditate este sub 20%, se afișează „20”. Când nivelul de umiditate este peste 90%, se afișează „90”.
• Indicatorul se va aprinde chiar și atunci când numai operația de purificare a aerului este activă.
• [...] se afișează circa 30 de secunde imediat după punerea în funcțiune, indiferent de umiditatea din interior.

Afișajul unității poate diferi de cel al altor higrometre sau termometre.

- Aceasta se datorează neuniformității umidității, temperaturii și volumului de PM2.5 chiar în aceeași cameră din cauza fluxului de aer. Utilizați indicatorul MONITORIZARE AER pentru o estimare aproximativă.

Stările indicatorului Monitorizare aer și semnificațiile acestora [▶ Pagina 47](#)

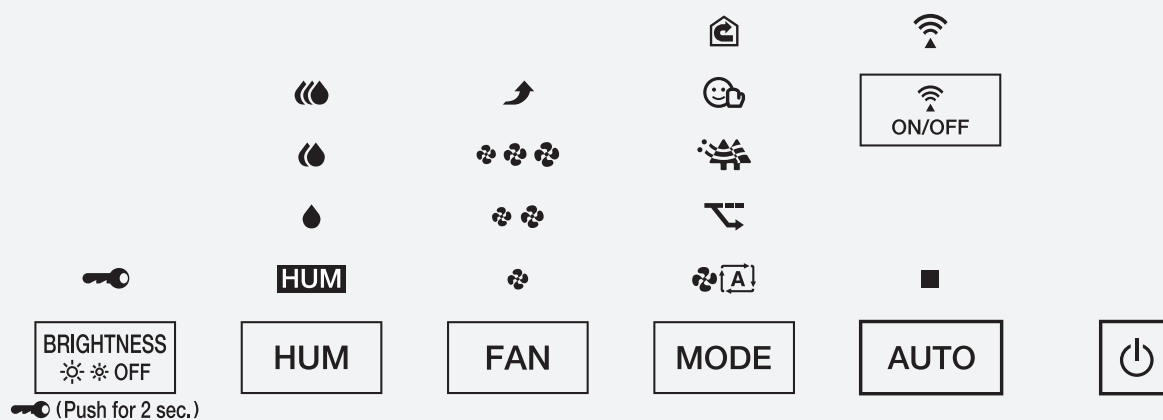

Lampa senzorului de miros

Indică intensitatea mirosurilor în 3 culori: albastru, portocaliu, roșu.

- Albastru arată că aerul este curat.



- Dacă s-a pornit funcționarea imediat după introducerea fișei cordonului de alimentare, lampa se va aprinde în albastru timp de aproximativ 1 minut.**
- Dacă nivelurile de intensitate ale mirosului nu se schimbă, senzorul poate să nu reacționeze chiar dacă în aer există un miros puternic.
- Este posibil ca următoarele tipuri de mirosuri să nu fie detectate: mirosuri de animale de companie care nu includ amoniac, mirosuri de usturoi etc.

- Deoarece percepția mirosului variază în funcție de persoană, în unele cazuri poate fi sesizat un miros chiar și când lampa este aprinsă în albastru.
Dacă mirosul vă deranjează, treceți la debitul de aer manual și selectați un debit de aer ridicat. [▶ Pagina 22](#)

Sensibilitatea de bază a senzorului de miros va fi determinată de nivelurile de miros din primul minut după branșarea fișei cordonului de alimentare. Branșați fișa cordonului de alimentare când aerul este curat (fără miros).

Intervalul de detectare al senzorului de miros

Materiale detectabile

mirosuri de tutun, mirosuri de gătit, mirosuri de animale de companie, mirosuri de toaletă, mirosuri de deșeuri, miros de mușchi, sprayuri, alcool

Detectabile uneori

schimbări bruște ale temperaturii/umidității, abur, fum de ulei, gaz emanat de dispozitivele de încălzire pe bază de ardere

Denumirile pieselor și operațiunilor

Panou de utilizare/indicatoare

Blocare de siguranță pentru copii

Țineți apăsat **BRIGHTNESS** timp de aproximativ 2 secunde pentru a seta.

(Același lucru este valabil și atunci când doriți să anulați.)

Lampă blocare de siguranță pentru copii (alb)

Lampa se va aprinde la activarea blocării de siguranță pentru copii. La aprinderea lămpii, operațiunile vor fi restricționate. La apăsarea butoanelor, se va auzi un semnal sonor (3 bipuri scurte), împiedicând acționarea greșită de către copiii mici.

Atenție

Dacă unitatea este debransată când blocarea de siguranță pentru copii este activă, blocarea de siguranță pentru copii se va dezactiva.

Lămpi de setare a umidității (alb)

Indicați setarea umidității în 3 niveluri (scăzut, standard, ridicat).

Lampă umidificator (alb)

Se aprinde în timpul setării funcționării umidificării.


- Clipește încet în timpul operației de uscare a filtrului de umidificare.

► Pagina 24

Lămpi setare MONITORIZARE AER (alb)

Indică setarea Monitorizare aer.

- $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (concentrația de PM2.5)
- $^{\circ}\text{C}$ (temperatura curentă în interior)
- % (umiditatea curentă în interior)

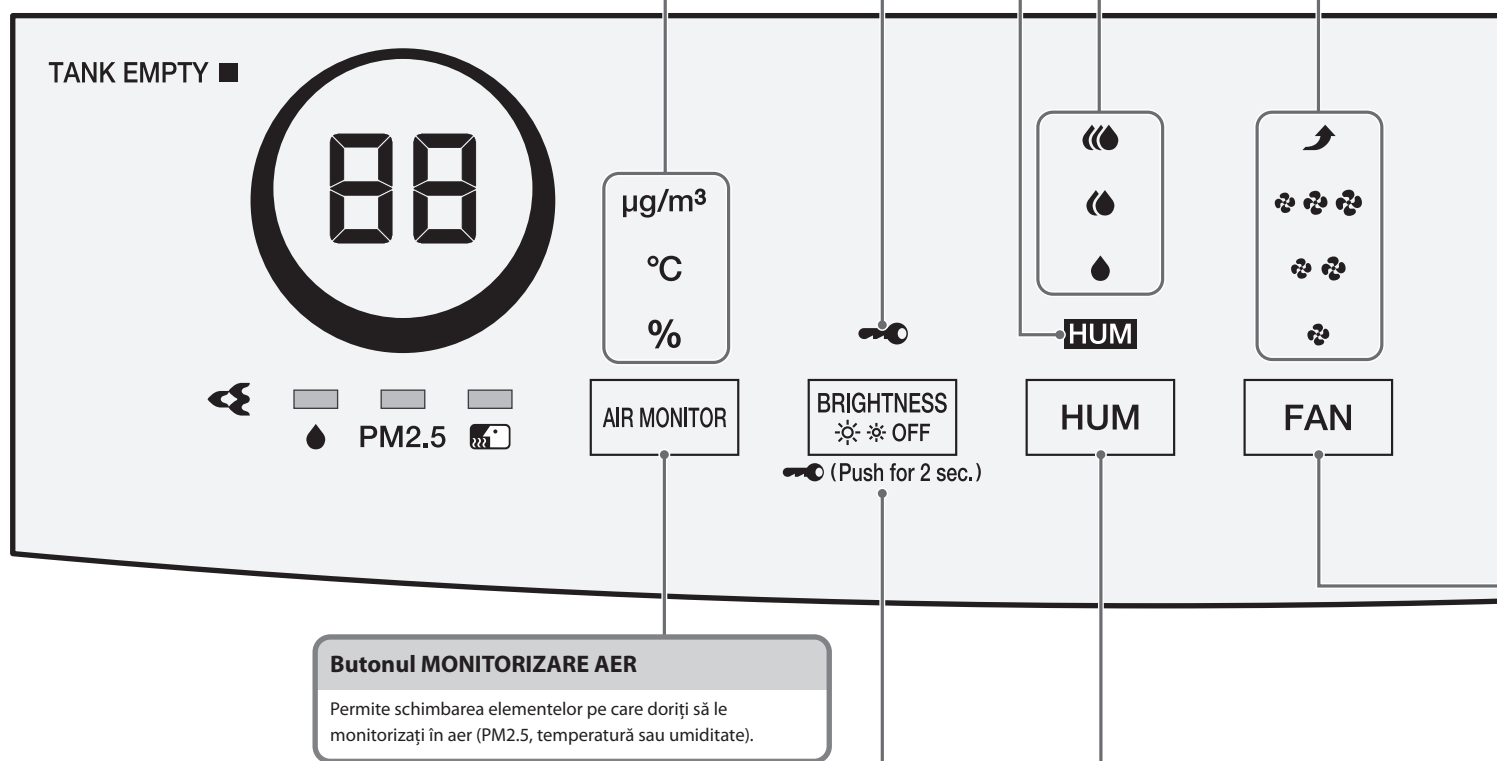

Lămpi VENTILATOR (alb)

Indică setarea activă a ventilatorului pe 4 niveluri (Silențios, Scăzut, Standard, Turbo).

Lămpi de MOD (alb)

Indică MODUL de funcționare în curs.

Lampă de funcționare AUTO (alb)

Se aprinde în timpul funcționării AUTO. ► Pagina 21

Lampă de comunicare**Butonul de pornire/oprire comunicare**

Se utilizează la acționarea purificatorului de aer cu smartphone-ul.

- Fiecare apăsare comută între pornirea și oprirea comunicării. Lampa de comunicare se aprinde dacă comunicarea este setată la „Pornit”.
- Setați conexiunea înainte de utilizare. ► Pagina 18-20

Buton AUTO

Funcționarea optimă va fi efectuată în funcție de starea camerei. ► Pagina 21

Butonul ON/OFF (întrerupător)

Apăsați pentru a porni alimentarea, apăsați din nou pentru a opri.
După oprirea operației, se poate efectua operația de uscare a filtrului de umidificare. ► Pagina 24

Butonul MOD

Apăsați pentru a selecta MODUL dorit.

► Pagina 24

Butonul de setare FAN (VENTILATOR)

Apăsați pentru a selecta debitul de aer dorit. ► Pagina 22

Butonul de setare HUM (UMIDIFICATOR)

Apăsați pentru a activa/dezactiva operația de umidificare și pentru a selecta setarea de umiditate.

► Pagina 23

- Lampa Umidificator se stinge când umidificarea este setată la „Oprit”.

Despre debitul de aer și simbolurile de setare a umidității

Tabelul simbolurilor


	Ventilator				Setare de umiditate		
Simbol							
Setare	Silențios	Scăzut	Standard	Turbo	Scăzut	Standard	Ridicat



Opriți funcționarea și scoateți fișa cordonului de alimentare înainte de instalare. (Se pot produce electrocutări sau accidente)


Pregătirea înainte de utilizare

1 Verificarea accesoriilor

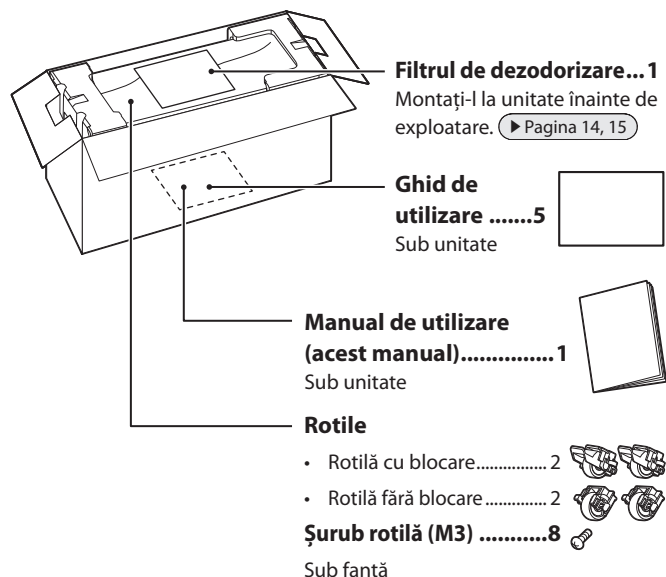

2 Poziționarea unității în cameră

Înainte de configurare, scoateți banda de fixare din partea inferioară care fixează cordonul de alimentare, apoi scoateți cordonul de alimentare.

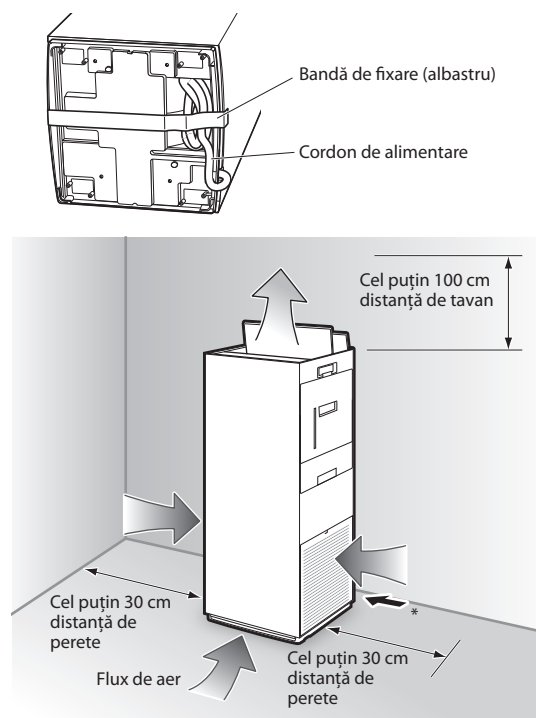

* Păstrați distanța față de perete, astfel încât cordonul de alimentare să nu se îndoaie strâns. (Poate provoca daune sau încălzire)

Recomandări pentru o poziționare bună

- Alegeți o poziție din care fluxul de aer poate ajunge în toate zonele camerei.
- Așezați unitatea pe o suprafață stabilă. Dacă unitatea este amplasată pe o suprafață instabilă, vibrațiile din unitate pot fi amplificate.
- Dacă interferențele în circuitul de alimentare din interiorul unității sau cablurile provoacă perturbarea imaginilor de pe ecranul TV sau emisii de zgomot alb la aparatele de radio sau dispozitivele stereo din apropiere, mutați unitatea la cel puțin 2 m de dispozitiv. De asemenea, țineți la distanță de unitate telefoanele fără fir și ceasurile radio.
- Această unitate conține un transmițător radio; distanța minimă de separare între partea radiantă a echipamentului și utilizator este de 30 cm.

Atenție

- Pentru a evita murdărirea pereților, poziționați unitatea în conformitate cu distanțele de poziționare din ilustrație. Rețineți, totuși, că întrucât unitatea aspiră aer murdar, unele tipuri de pereți se pot murdări chiar dacă distanțele din ilustrație sunt respectate. În astfel de cazuri, aveți grijă să mențineți o distanță suficientă între unitate și perete.
- La utilizarea pe o perioadă prelungită în același loc, baza unității, podeaua și pereții din jur se pot murdări întrucât aerul este aspirat în prizele de aer de lângă baza unității. Se recomandă curățarea periodică.
- Așezați unitatea pe o suprafață plană.



3 Montarea rotilor


ATENȚIE

Înainte de a monta roțile, asigurați-vă că deconectați unitatea și aruncați apă în rezervorul de apă și în tava de umidificare. (Se pot produce defecțiuni)

1. Așezați unitatea în jos astfel încât partea din față a unității să fie orientată în sus.

- Partea din față poate fi zgâriată dacă este orientată în jos.

2. Strângeți bine folosind șuruburile incluse pentru a preveni zornăitul.

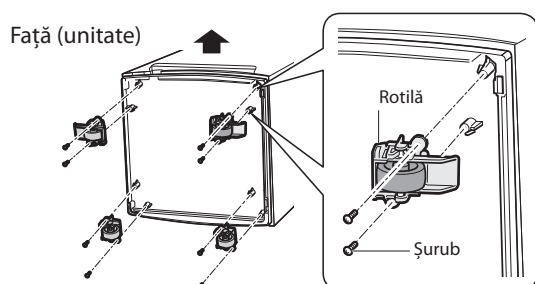

Orientarea atașamentului


- Atașați roțile în colțurile din partea din față a unității.

Poziționați roțile ca în ilustrația de mai jos.

Rotile cu blocare

Manetă de blocare

Rotile fără blocare

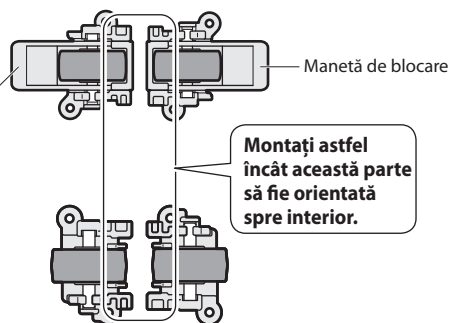

Montați astfel încât această parte să fie orientată spre interior.


(Vedere din partea de jos)

Atenție

- Nu utilizați manetele de blocare în timp ce montați roțile deoarece poate provoca detașarea roților.
- Cuplați manetele de blocare după instalarea produsului în locația dorită.
- Când mutați unitatea cu roțile, asigurați-vă că o mișcați încet, deoarece, în funcție de materialul pardoselii, suprafețele podelei se pot zgâria.

Cum se utilizează

- Există 2 manete de blocare în partea stângă și dreaptă.

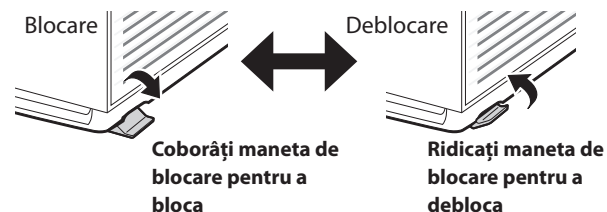


Atenție

- Utilizați mâinile pentru a acționa manetele de blocare.
- Când utilizați produsul, utilizați-l cu manetele de blocare cuplate.


4 Montarea filtrului de dezodorizare

1. Scoateți rezervorul de apă.

- ① Țineți în siguranță mânerul rezervorului de apă și trageți încet rezervorul spre dvs. în timp ce apăsați maneta.

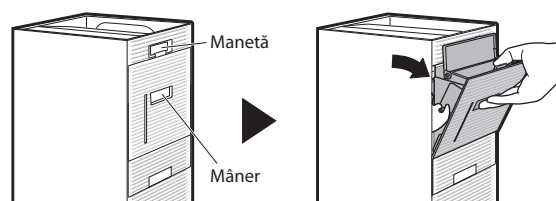


- ② Scoateți rezervorul de apă ținând apăsată partea laterală de blocare a rezervorului de apă cu un deget pentru a debloca.

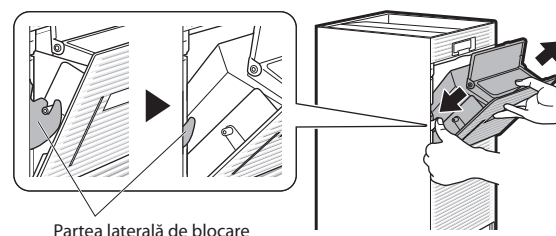

- Când eliberați partea laterală de blocare, asigurați-vă că sprijiniți rezervorul de apă cu mâna. (Rezervorul de apă poate cădea)


Pregătirea înainte de utilizare

2. Scoateți tava de umidificare.

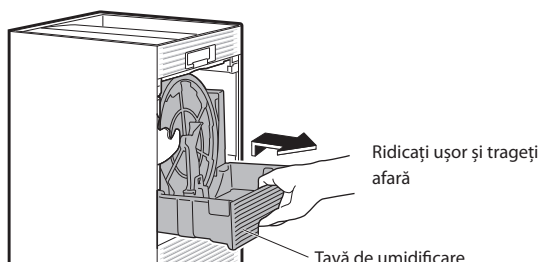


3. Scoateți unitatea de fixare a filtrului.

- ① Glisați comutatorul de fixare de pe unitatea de fixare a filtrului către partea pentru a debloca.

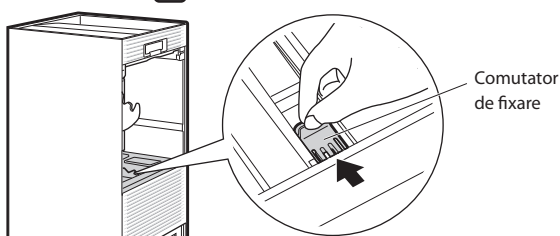

- ② Ridicați mânerul din partea superioară a unității de fixare a filtrului și trageți spre dvs.

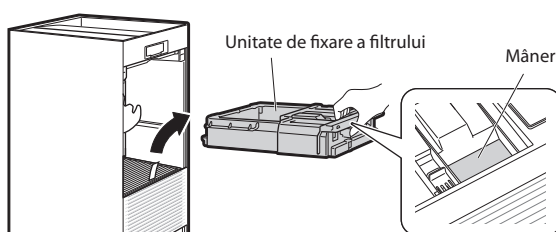


4. Scoateți filtrul de dezodorizare din pungă.

- Filtrul de dezodorizare nu are nici față, nici spate.

Filtrul de dezodorizare

Purtați mănuși atunci când lucrați.

(Pentru a nu vă murdări pe mâini cu praful din filtrul de dezodorizare.)

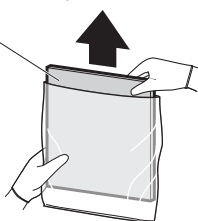


- Respectați normele locale pentru separarea deșeurilor când eliminați sacul filtrului de dezodorizare și sicativul.

AVERTIZARE

Opriti funcționarea și scoateți fișa cordonului de alimentare înainte de instalare. (Se pot produce electrocutări sau accidentări)


5. Montați filtrul de dezodorizare.

Introduceți partea scurtă a filtrului până la capăt în unitate și așezați-o pe filtrul de colectare a prafului.

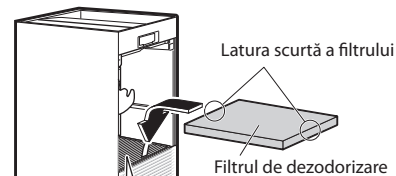

[Cu filtrul de dezodorizare instalat]


Filtrul de dezodorizare

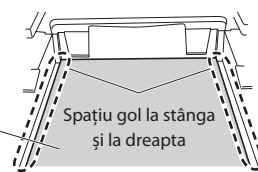

Praful din filtrul de dezodorizare poate înnegri filtrul de colectare a prafului, dar nu afectează performanța de colectare a prafului.

6. Montați unitatea de fixare a filtrului.

Montați unitatea de fixare a filtrului și glisați comutatorul de fixare către partea pentru a bloca.

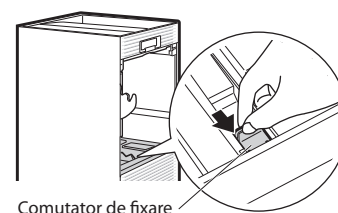


Atenție

Blocați unitatea de fixare a filtrului. Dacă unitatea funcționează fără blocarea unității de fixare a filtrului, poate apărea un zgomot anormal sau performanța se poate deteriora.

7. Montați tava de umidificare.

8. Montați rezervorul de apă. ► Pagina 17

- Pentru a efectua operația de umidificare, efectuați **5 Pregătirea rezervorului de apă** înainte de montarea rezervorului de apă.
- La punerea în funcțiune, dacă se aude un semnal sonor de notificare și lampa senzorului de miros clipește, filtrul de dezodorizare și unitatea de fixare a filtrului nu sunt montate corect. Remontați filtrul de dezodorizare și unitatea de fixare a filtrului.
- Nu atingeți partea laterală de blocare atunci când montați rezervorul de apă. (Vă puteți prinde degetele)

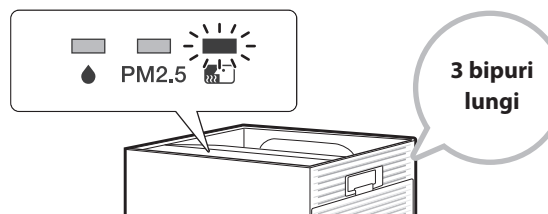



5 Pregătirea rezervorului de apă (pentru operațiunea de umidificare)


Atenție

- Nu turnați niciuna dintre următoarele în rezervorul de apă.
 - Apă caldă (40 °C sau mai mult), apă murdară, apă care conține ulei aromatic, agenți chimici precum acidul hipocloros, substanțe aromatice sau detergent etc.
(Poate rezulta deformarea unității sau funcționarea defectuoasă)
 - Apa dintr-un purificator de apă, apa alcalina ionizata, apa minerala, apa de pustie etc.
(Poate rezulta propagarea mușcăiului sau a bacteriilor)
- Deoarece lăsarea apei reziduale în tava de umidificare va duce la mirosuri neplăcute și acumularea de murdărie, asigurați-vă că eliminați orice apă reziduală în tava de umidificare o dată pe zi pentru a efectua operația de umidificare.**
Umpleți rezervorul de apă cu apă și verificați dacă nu există scurgeri de apă din partea inferioară a rezervorului din cauza murdăriei prinse în sau în jurul supapei.
Dacă există scurgeri de apă, mirosuri neplăcute sau acumulare de murdărie ► Pagina 36-39
- Nu turnați apă direct în tava de umidificare.
- Asigurați-vă că închideți bine rezervorul de apă înainte de funcționare.
(Praful poate intra în rezervor și poate provoca scurgeri de apă)

Când alimentați prin partea superioară

1. Deschideți rezervorul de apă.

Țineți în siguranță mânerul rezervorului de apă și trageți încet rezervorul spre dvs. în timp ce apăsați maneta.

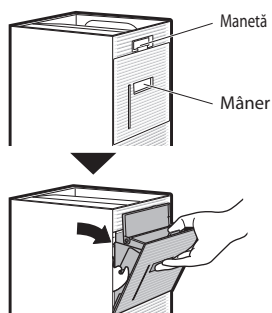


Deschideți poziția în care va fi blocat.

2. Turnați încet apă în gura rezervorului de apă cu o cană.




- Nu atingeți capacul rezervorului de apă când îl montați în unitate.**
(Vă puteți prinde degetele)
- Nu atingeți partea laterală de blocare atunci când turnați apă.**
(Rezervorul de apă poate cădea)
- Când furnizați apă, curățați rezervorul de apă în fiecare zi agitând o cantitate mică de apă în interior pentru a efectua operația de umidificare. ► Pagina 37, 38
- Nu turnați altă apă decât prin gura de scurgere.**
(Se pot produce defecțiuni)
- Nu turnați apă dincolo de linia completă din interiorul gurii.**
(Pot rezulta scurgeri de apă)



Nivel de plin

3. Închideți rezervorul de apă

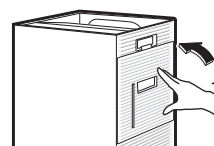

Apăsați până când se aude un sunet de prindere


- Nu atingeți partea laterală de blocare la închidere.**
(Vă puteți prinde degetele)

Pregătirea înainte de utilizare


Când furnizați apă în rezervorul de apă

1. Scoateți rezervorul de apă.

- ① Țineți în siguranță mânerul rezervorului de apă și trageți încet rezervorul spre dvs. în timp ce apăsați maneta.

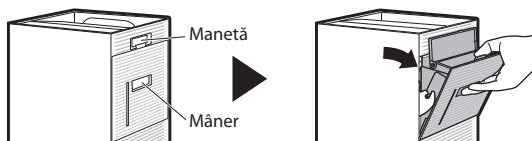

- ② Scoateți rezervorul de apă ținând apăsată partea laterală de blocare a rezervorului de apă cu un deget pentru a debloca.

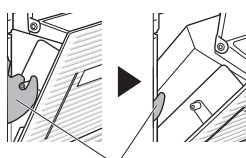


Partea laterală de blocare

- Când eliberați partea laterală de blocare, asigurați-vă că sprijiniți rezervorul de apă cu mâna.

2. Umpleți rezervorul de apă cu apă de la robinet.


- Efectuați într-un loc în care vărsarea apei nu va cauza o problemă.
- Curățați rezervorul de apă agitând o cantitate mică de apă în interior înainte de a umple rezervorul de apă cu apă. Pentru procedurile de întreținere, consultați ► Pagina 37, 38

[Vedere din partea de jos]



Evitați atingerea supapei în centru.
(Apa din rezervorul de apă se poate scurge)

- **Nu scoateți capacul rezervorului de apă atunci când umpleți cu apă.**
(Scurgerile de apă pot rezulta din pătrunderea materiilor străine în rezervor)
Filtrul metallic de la gura de scurgere împiedică pătrunderea materiilor străine.
- Rezervorul de apă va cântări aproximativ 3,3 kg atunci când este umplut până la linia completă. Țineți ferm rezervorul de apă cu ambele mâini atunci când îl transportați.

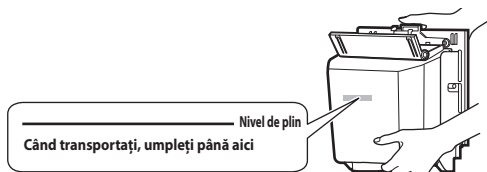

- Nu alimentați apă dincolo de linia completă a rezervorului de apă.
(Apa se poate vărsa atunci când transportați rezervorul de apă sau îl instalați în unitate)
- Deoarece suprafața superioară nu este sigilată, apa se va vărsa dacă rezervorul este înclinat prea mult.
- Dacă rezervorul de apă conține apă, nu-l așezați pe podea sau pe covor. (Supapa din centru poate fi împinsă și apa se poate vărsa)


AVERTIZARE

Opriti funcționarea și scoateți fișa cordonului de alimentare înainte de instalare. (Se pot produce electrocutări sau accidentări)

3. Montați rezervorul de apă.

- Țineți mânerul și montați rezervorul de apă în unitate montându-l în tava de umidificare.


- **Nu atingeți partea laterală de blocare în timpul montării.**
(Vă puteți prinde degetele)

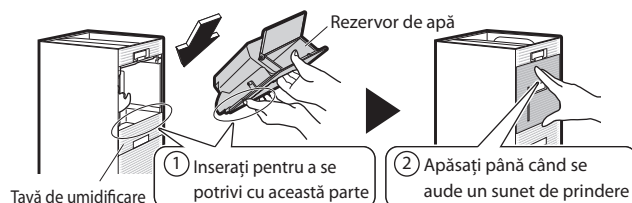

6 Introducerea fișei cordonului de alimentare în priza de alimentare

- Sensibilitatea de bază a senzorului de miros va fi determinată de nivelurile de miros din primul minut (aprox.) după bransarea fișei cordonului de alimentare.

Branșați fișa cordonului de alimentare când aerul este curat (fără miros).

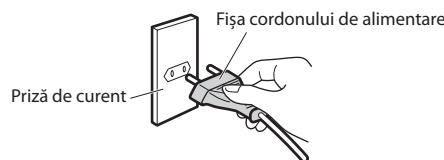



Acționarea purificatorului de aer de la smartphone

Când doriți să acționați purificatorul de aer de la smartphone

Conectând smartphone-ul la purificatorul de aer prin LAN wireless, puteți acționa purificatorul de aer de pe smartphone prin internet. (Setarea la data cumpărării: „Oprit”)

Specificațiile adaptorului conexiunii LAN wireless: Standarde suportate: IEEE802.11b/g/n (HT20) (numai 2,4 GHz), canale de la 1 la 13 CH
Utilizați cu următoarele medii de rețea (routeri LAN wireless)
Metoda de criptare: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
Metoda de configurare IP: DHCP sau o adresă IP fixă
Standard de comunicare: IPv4
(Nu se acceptă HTTP proxy)

Măsuri de precauție în timpul utilizării LAN wireless

■ Deoarece LAN wireless utilizează unde radio pentru a trimite și a recepționa date, există riscul de interceptare și acces neautorizat.

Când utilizați LAN wireless, asigurați-vă că înțelegeți pe deplin pericolele și asigurați adaptorul conexiunii LAN wireless al produsului, astfel încât alții să nu se poată conecta la acesta. Acest lucru înseamnă să păstrați SSID/KEY ale routerului LAN wireless, ID-ul și parola de conectare la aplicație ca fiind secrete. ▶ Pagina 8

Dacă cineva neautorizat obține acces la acest produs și îl acționează, opriți adaptorul conexiunii LAN wireless cu butonul de pornire/oprire a comunicării.

▶ Pagina 12, 20

■ Rețineți că nu vom răspunde de nicio daună survenită ca urmare a utilizării acestui produs fără luarea unor măsuri de securitate.

■ Utilizarea lângă alte echipamente LAN wireless sau cuptoare cu microunde poate afecta comunicarea LAN wireless.

■ Acest produs nu poate fi conectat direct la linia de comunicații a unui operator de telecomunicații (furnizor de Internet etc.). Când vă conectați la Internet, asigurați-vă că vă conectați printr-un router etc.



AVERTIZARE

■ În cazul în care purificatorul de aer este amplasat într-un loc care poate fi utilizat de persoane cu stimulatoare cardiace, nu porniți adaptorul conexiunii LAN wireless de la butonul ON/OFF al comunicării.

(Poate afecta funcționarea stimulatoarelor cardiace sau a altor dispozitive, cauzând probleme.)

■ Nu porniți adaptorul conexiunii LAN wireless în apropierea persoanelor cu stimulatoare cardiace sau a defibrilatoarelor.

(Dacă este prea aproape, undele radio pot afecta funcționarea stimulatorului cardiac sau a altor dispozitive)

■ Nu porniți adaptorul conexiunii LAN wireless în apropierea dispozitivelor de control automat, precum ușile automate.

(Pot surveni accidente din cauza defectării dispozitivului)

Pentru specificații detaliate, instrucțiuni de instalare, metode de setare, întrebări frecvente, declarația de conformitate și cea mai recentă versiune a acestui manual, accesați <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>.



INFORMAȚII

Prin prezenta, Daikin Industries, LTD. declară că echipamentul radio de tip MCK70ZVM-W, MCK70ZVM-H sunt conforme cu Directiva 2014/53/UE.

Parametrii de bază ai adaptorului conexiunii LAN wireless

Ce	Valoare
Bandă de frecvență	2412~2472 MHz
Protocol radio	IEEE 802.11b/g/n (HT20)
Canal de frecvență radio	13CH
Putere radiată izotropică efectivă	17,15 dBm (11b)/16,22 dBm (11g)/16,24 dBm (11n)
Alimentare electrică	14 Vc.c./100 mA


Acționarea purificatorului de aer de la smartphone

Pregătirea înainte de conectare

Clientul este responsabil să asigure:

- Smartphone sau tabletă cu versiunea minimă compatibilă de Android sau iOS, specificată la app.daikineurope.com.
- Linie de Internet și dispozitiv de comunicare, precum modem, router etc.
- Punct de acces LAN wireless
- Aplicație ONECTA gratuită instalată

Notă: Dacă este necesar, SSID (identificatorul de set de servicii) și KEY (parola) se află pe unitate.

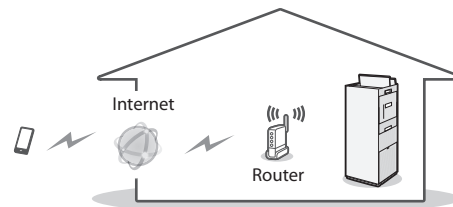

⚠️ AVERTIZARE

Când acționați purificatorul de aer din afara locuinței, nu veți putea verifica starea purificatorului de aer, al împrejurimilor acestuia, oamenii din încăpere etc., prin urmare, verificați siguranța în prealabil înainte de a-l utiliza. În funcție de circumstanțe, pot rezulta decese, accidentări grave sau pagube materiale.

■ Verificați următoarele în prealabil (când sunteți acasă)

- Aveți grijă ca fișa cordonului de alimentare să fie introdusă complet până la bază. Pe fișa cordonului de alimentare nu trebuie să existe acumulări de praf. (Contactul necorespunzător și izolația defectuoasă pot cauza încălzire, aprindere și incendiu)
- Asigurați-vă că nu există rezervări de programare stabilite de o altă persoană. (Se pot cauza stări fiziologice necorespunzătoare din cauza punerii în funcțiune sau opririi neașteptate. Pot cauza efecte adverse plantelor și animalelor)
- Asigurați-vă că nu sunt probleme cu purificatorul de aer. Aveți grijă ca modificările fluxului de aer să nu afecteze negativ persoanele din încăpere. (Asigurați-vă că nu există obiecte care pot fi luate de fluxul de aer) (Fluxul de aer poate cauza căderea obiectelor, rezultând incendii, accidentări sau murdărirea obiectelor de uz casnic.)

■ Verificați următoarele înainte și în timp ce acționați purificatorul de aer din afara casei

- Dacă știți că în locuință se află persoane, anunțați-le că urmează să porniți sau să opriți funcționarea de la distanță. (Dacă cineva din locuință stă în picioare pe un scaun sau pe o scară, acesta poate fi surprins de pornirea sau oprirea bruscă a funcționării și poate cădea de pe scaun sau scară. De asemenea, schimbările bruște ale mediului din interior pot cauza stări fiziologice necorespunzătoare)
- Acționarea purificatorului de aer poate fi pornită și oprită apăsând butoanele de pe purificatorul de aer în sine, chiar și când acesta este acționat din afara locuinței.
- Nu acționați purificatorul de aer de la distanță dacă în încăpere sunt persoane care nu-l pot acționa singure, cum ar fi copiii mici, persoanele cu dizabilități, persoanele în vârstă etc.
- Verificați frecvent setările și condițiile de funcționare. Schimbările bruște ale mediului din interior pot cauza stări fiziologice necorespunzătoare și efecte adverse pentru plante și animale. Dacă apare o eroare la purificatorul de aer, opriți imediat funcționarea și contactați vânzătorul. Verificați din nou pe ecranul de urmărire a funcționării pentru a vă asigura că funcționarea s-a oprit.

Setările de conexiune

1 Verificați dacă routerul are WPS încorporat

2 Dacă routerul are WPS încorporat Conectați purificatorul de aer la rețea

- 1 Apăsați  pentru a activa adaptorul conexiunii LAN wireless.
- 2 Apăsați lung  circa 5 secunde și, când lampa de comunicare de pe unitate clipește în portocaliu, apăsați butonul* WPS de pe router într-un interval de 2 minute.

- Modul de acționare a butonului WPS variază în funcție de router. Pentru detalii, consultați manualul furnizat împreună cu routerul.



* Dacă utilizați o altă funcție de conectare automată decât WPS, consultați manualul atașat routerului când acționați butonul de conectare automată.

Setarea este finalizată când lampa de comunicare de pe unitate se aprinde în verde.

- În funcție de mediul de comunicare, lampa se poate aprinde în roșu înainte de a trece la verde până la finalizarea conexiunii dintre adaptorul conexiunii LAN wireless și router; totuși, acest lucru nu este o defecțiune.

Dacă lampa de comunicare de pe unitate se aprinde în portocaliu, repetați pașii 1-2. Dacă conexiunea continuă să eșueze, urmați pașii din

Dacă routerul nu are WPS încorporat

► Pagina 20

3 Conectați smartphone-ul și routerul prin LAN wireless.

- Deschideți LAN wireless din setări pe smartphone pentru a verifica dacă smartphone-ul este conectat la SSID-ul routerului utilizat.

4 Lansați aplicația și stabiliți setările.

- Deschideți aplicația instalată „ONECTA” și acționați în conformitate cu instrucțiunile de pe ecran.

5 Acționați purificatorul de aer.

- Acum puteți acționa purificatorul de aer utilizând smartphone-ul acasă sau în mișcare.


2

Dacă routerul nu are WPS încorporat

Conectați purificatorul de aer la rețea

Urmați pașii de mai jos chiar dacă optați să nu utilizați WPS.

- ① **Apăsați**  **pentru a activa adaptorul conexiunii LAN wireless.**
- ② **Lansați aplicația și urmați instrucțiunile pentru a conecta purificatorul de aer și routerul.**
 - Pentru conectare sunt necesare SSID și KEY.
 - (O etichetă cu SSID și KEY poate fi găsită în locul prezentat în ilustrația din dreapta.)

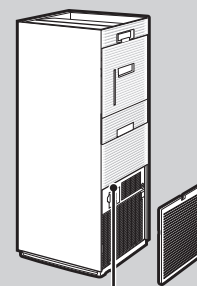


Locația SSID și a KEY

Pentru specificații detaliate, instrucțiuni de instalare, metode de setare, întrebări frecvente, declarația de conformitate și cea mai recentă versiune a acestui manual, accesați app.daikineurope.com.



Starea lămpii de comunicare

Se aprinde sau clipește în funcție de starea comunicării LAN wireless, așa cum se prezintă mai jos.

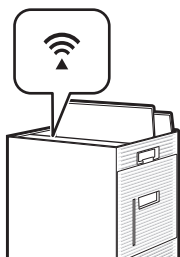

Aprins	Verde	Adaptorul conexiunii LAN wireless se conectează la router
	Portocaliu	• Conexiunea adaptorului conexiunii LAN wireless la router nu este setată • Adaptorul conexiunii LAN wireless se conectează la router (imediat după pornirea comunicării)
	Roșu	Adaptorul conexiunii LAN wireless nu se poate conecta la internet
Stins		Funcția adaptorului conexiunii LAN wireless este oprită

Dacă unitatea (purificatorul de aer) nu poate fi găsită cu aplicația

- Setări din nou conexiunea.
- Mutați routerul mai aproape de purificatorul de aer.

Dacă doriți să dezactivați funcția adaptorului conexiunii LAN wireless

Apăsați  **.**

■ **Dacă doriți să activați funcția adaptorului, apăsați din nou**  **.**

dacă este necesar Dacă doriți să resetați adaptorul conexiunii LAN wireless la setările implicite din fabrică


- Dacă doriți să refaceți setările etc., adaptorul conexiunii LAN wireless poate fi resetat la setările implicite din fabrică de la data cumpărării. Dacă reveniți la setările implicite din fabrică, vor fi șterse setările rețelei, cât și datele istorice precum numărul de răspunsuri ale senzorului.
- Dacă dezafectați unitatea sau o transferați unui utilizator nou, resetați-o la setările implicite din fabrică pentru a șterge datele interne.

- ① **Apăsați**  **pentru a aprinde lampa de comunicare.**
- ② **Apăsați și țineți apăsat** **FAN** **și** **MODE** **în același timp circa 5 secunde cât timp unitatea este oprită.**
 - Se aude un bip scurt, iar lampa de comunicare (portocaliu) și lampa de funcționare AUTO (alb) clipește circa 20 de secunde.
 - Când este finalizată resetarea la setările implicite din fabrică, se aude un bip lung și toate lămpile se sting.
 - Dacă după pasul ②, lampa de comunicare se aprinde și numai lampa de funcționare AUTO se stinge, repetați pașii ① și ②.

Utilizare

AVERTIZARE

Nu opriți unitatea scoțând fișa cordonului de alimentare în timpul funcționării.
(Pot rezulta incendii cauzate de supraîncălzire, sau electrocutări)

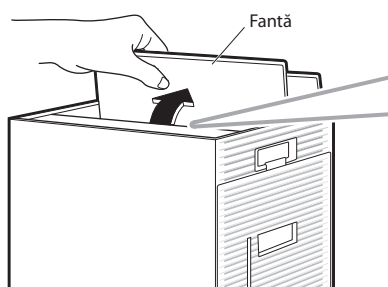


Deschideți manual fanta înainte de punerea în funcțiune.
(Deoarece fanta este acționată manual, nu se va închide automat la sfârșitul funcționării.)



Dacă doriți să schimbați direcția fluxului de aer

Reglați fanta în poziția dorită.
Fanta poate regla fluxul de aer în 4 direcții.

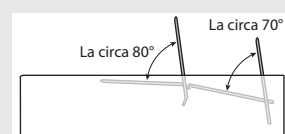

Când doriți să lăsați unitatea să decidă cel mai bun mod de funcționare (funcționare AUTO)

Umpleți rezervorul de apă cu apă. ► Pagina 16, 17

Atenție

- Asigurați-vă că unitatea filtrului de umidificare este montată la efectuarea acestei operații.
- Schimbați apa din tava de umidificare și rezervorul de apă în fiecare zi.
- Asigurați-vă că utilizați apă de la robinet pentru apa din rezervorul de apă.

Apăsăți **AUTO**.

- Funcționarea optimă va fi efectuată în funcție de starea camerei.
- Lampa de funcționare AUTO (alb) se aprinde.
- Dacă **AUTO** este apăsată în timpul funcționării AUTO, lampa corespunzătoare modului de funcționare curent va clipi timp de aproximativ 5 secunde.

Modul de funcționare	Lampă MOD	Lămpi de setare a umidității	Lampă mod ECONO
Operația de purificare a aerului	(VENTILATOR AUTOMAT)	–	–
Operațiunea de umidificare	(VENTILATOR AUTOMAT)	Fie " (Scăzut)", " (Standard)" sau " (Ridicat)"	–
Modul de monitorizare	–	–	Clipit


Despre funcționarea AUTO

Unitatea comută automat între operația de purificare a aerului și operația de umidificare pe baza condițiilor de temperatură și umiditate interioară.

- Debitul de aer este reglat automat. Dacă sunetul de funcționare vă deranjează, domeniul de debit de aer poate fi modificat. ► Pagina 31, 32
- Dacă umiditatea este ridicată, se va efectua operația de purificare a aerului.
- Dacă aerul este curat și umiditatea setată a fost atinsă (în timpul funcționării de umidificare) timp de aproximativ 5 minute, modul comută automat în modul Monitorizare.

► Pagina 25

Starea aerului și aprecierea modului de funcționare la începutul funcționării AUTO

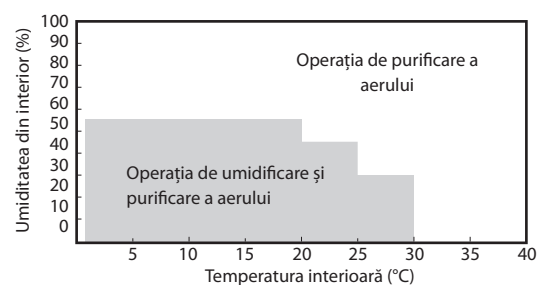

- Apăsarea în timpul funcționării va determina oprirea operației.

După oprirea operației de umidificare, operația de uscare a filtrului de umidificare poate fi efectuată automat. ► Pagina 24

Dacă doriți să opriți operația de uscare a filtrului de umidificare, apăsați din nou.

Notă

- Lampa umidificatorului se aprinde în timpul operației de umidificare.
- Temperatura camerei poate scădea în timpul operației de umidificare.
- Sunetele de stropire pot fi auzite în timpul operației de umidificare; acest lucru nu este o defecțiune. ► Pagina 48
- Dacă umiditatea setată este atinsă sau lampa de alimentare cu apă se aprinde în timpul operației de umidificare, operația de umidificare se va opri, dar operația de purificare a aerului va continua.



Atenție

The diagram illustrates the remote control interface for the air purifier. It features a 'TANK EMPTY' indicator, a large digital display showing '88', and various control buttons for fan speed, humidity, brightness, and modes. A callout points to the top of the unit where the remote is used.

Apăsați .

- Apăsăți din nou pentru a opri.
Dacă operația de umidificare și purificare a aerului a funcționat în ultima oră, se poate efectua operația de uscare a filtrului de umidificare. [▶ Pagina 24](#)
Dacă doriți să opriți operația de uscare a filtrului de umidificare, apăsați  din nou.
- Dacă operația AUTO a fost în desfășurare ultima dată, operarea AUTO va fi efectuată automat și apăsați **FAN** sau **MODE** dacă doriți să efectuați numai operația de purificare a aerului.
- Dacă operația de umidificare se execută anterior, operația de umidificare va începe automat și apăsați **HUM** până când lampa umidificatorului se stinge dacă doriți să efectuați numai operația de purificare a aerului.

Atenție

Când efectuați numai operația de purificare a aerului, aruncați apa din rezervorul de apă și tava de umidificare.

Notă

- La data cumpărării, unitatea este setată să efectueze operația de purificare a aerului în MODUL VENTILATOR AUTOMAT.
- Dacă fișa cordonului de alimentare este deconectată sau unitatea este oprită și pornită din nou, operația care a fost în desfășurare ultima dată va începe din nou.
- Setările de funcționare nu pot fi schimbate timp de circa 2 secunde imediat după bransarea fișei cordonului de alimentare.

Schimbarea debitului de aer

Apăsați în timpul funcționării pentru a modifica debitul de aer.

- Fiecare apăsare comută între lămpile VENTILATOR (alb).




Se emană o adiere ușoară. Recomandat pentru utilizare în timpul orelor de somn. Deoarece capacitatea de dezodorizare este redusă, se recomandă ca setarea ventilatorului să fie setată la „Standard” sau mai mare, dacă mirosul trebuie eliminat rapid dintr-o cameră.



Aerul ambiant este purificat rapid utilizând un debit mare de aer. Recomandat pentru utilizare în timp ce faceți curățenie în încăpere.

Utilizare

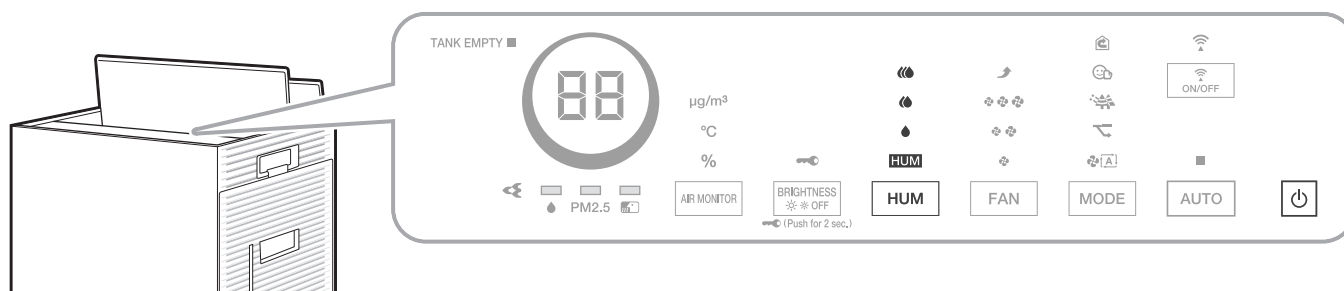


Operația de umidificare și purificare a aerului

Umpleți rezervorul de apă cu apă. ► Pagina 16, 17

1. Apăsați .

2. Apăsați  **pentru a comuta între setările de umiditate.** ► Pagina 16, 17

- Fiecare apăsare comută între lămpile de setare a umidității (alb).



- Apăsarea  în timpul funcționării va determina oprirea operației.
După oprirea funcționării, operația de uscare a filtrului de umidificare va începe automat.

- Scăzut** Funcționarea se efectuează automat cu o umiditate de 40% (*) ca estimare aproximativă.
- Standard** Funcționarea se efectuează automat cu o umiditate de 50% (*) ca estimare aproximativă.
- Ridicat** Funcționarea se efectuează automat cu o umiditate de 60-70% (*) ca estimare aproximativă.

Când umiditatea țintă este atinsă, unitatea filtrului de umidificare se va opri.

* În funcție de temperatura și umiditatea interioară și exterioară și de condițiile camerei, umiditatea țintă poate fi depășită (sau nu atinsă). ► Pagina 52, 53

Atenție

- Asigurați-vă că unitatea filtrului de umidificare este montată atunci când efectuați această operație.
- Schimbați apa din tava de umidificare și rezervorul de apă în fiecare zi.
- Asigurați-vă că utilizați apă de la robinet pentru apa din rezervorul de apă.
- Deoarece lăsarea apei reziduale în tava de umidificare va duce la mirosuri neplăcute și acumularea de murdărie, asigurați-vă că eliminați orice apă reziduală în tava de umidificare o dată pe zi pentru a efectua operația de umidificare.**


- Efectuați în timpul operației de umidificare, precum și în timpul operației de purificare a aerului.
(Nu se poate efectua o operație exclusivă de umidificare.)
- Chiar dacă ați selectat un debit de aer care se potrivește preferințelor dvs., dacă lampa de alimentare cu apă se aprinde, debitul de aer se va schimba în „Silentios”.
Dacă nu doriți ca debitul de aer să se schimbe în „Silentios”, modificați setarea. ► Pagina 33, 34
(În funcție de gradul de miros și praf, debitul de aer nu se poate schimba în „Silentios”).
- Pentru a facilita absorbția apei de către filtrul de umidificare, debitul de aer „Turbo” va fi suprimat timp de aproximativ 10 minute de la începerea operației de umidificare. După aceea, sunetul de funcționare se schimbă, deoarece debitul de aer se modifică și la debitul de aer setat.

Notă

- Nu se vede abur (vapori) sau ceață.
- Temperatura camerei poate scădea în timpul operației de umidificare.
- Sunetele de stropire pot fi auzite în timpul operației de umidificare; acest lucru nu este o defecțiune. ► Pagina 48
- Dacă umiditatea setată este atinsă sau lampa de alimentare cu apă se aprinde în timpul operației de umidificare, operația de umidificare se va opri, dar operația de purificare a aerului va continua.

**AVERTIZARE**

Nu mișcați unitatea și nu montați sau demontați piese la/de pe unitate în timp ce este în funcțiune. Pot rezulta scurgeri de apă, fisurare sau funcționare defectuoasă.

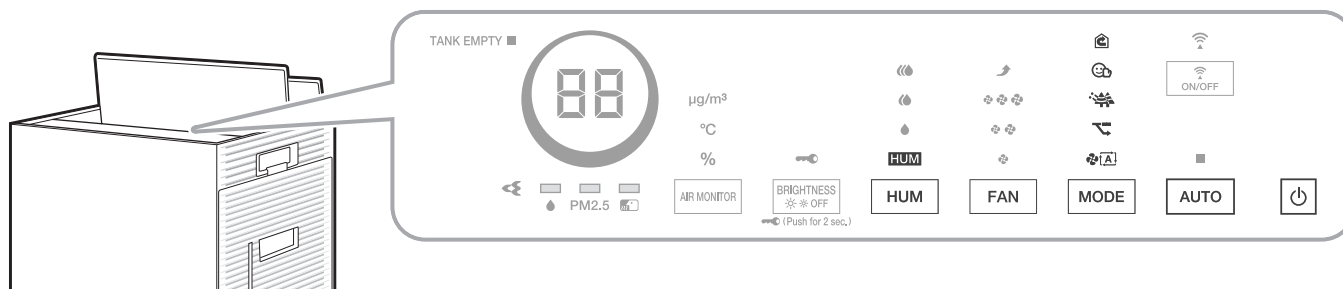**Despre operația de uscare a filtrului de umidificare****Setare la data cumpărării: „Pornit”**

După oprirea operației de umidificare și purificare a aerului folosind , efectuați operația de purificare a aerului cu debitul de aer redus timp de aproximativ 1 oră pentru a usca filtrele de umidificare, scurtând perioada în care filtrele sunt lăsate semiumede și bacteriile se pot propaga.

- Lampa umidificator (alb) clipește încet.
- Dacă operația de purificare a aerului este efectuată timp de 1 oră sau mai mult după operația de umidificare și purificare a aerului, operația de uscare a filtrului de umidificare nu se va efectua.
- Dacă nu doriți să efectuați operația de uscare a filtrului de umidificare, modificați setarea. [▶ Pagina 33, 34](#)
- Dacă doriți să opriți de uscare a filtrului de umidificare în timpul desfășurării, apăsați .
- Dacă apăsați **FAN**, **MODE** sau **AUTO** în timpul operației de uscare a filtrului de umidificare, operația de uscare a filtrului de umidificare se va încheia și debitul de aer și modul vor fi setate în funcție de butonul apăsat sau se va trece la funcționarea AUTO.

MODURI de funcționare

Funcționarea optimă se realizează prin selectarea modului care se potrivește aplicației. Debitul de aer este reglat automat când unitatea funcționează într-un mod.

Apăsați **MODE** în timpul funcționării.


- Fiecare apăsare comută între lămpile de MOD (alb).

**Notă**


- Umidificatorul este pornit când este selectat MOD UMIDIFICARE.
- Chiar dacă selectați un alt mod decât MOD UMIDIFICARE, dacă unitatea rămâne în MOD UMIDIFICARE timp de aproximativ 3 secunde sau mai mult în timp ce parcurgeți modurile, operația de umidificare va porni.
- Dacă **HUM** este apăsat în timpul funcționării automate sau al modului UMIDIFICARE, umidificarea va continua să fie pornită și se va seta MOD VENTILATOR AUTOMAT.

Utilizare

MOD	Utilizare și funcție
VENTILATOR AUTOMAT	Reglarea automată a debitului de aer Setarea ventilatorului ("Silențios", "Scăzut", "Standard", "Ridicat*") este reglată automat în funcție de gradul de impuritate și umiditate a aerului (când operațiunea de umidificare este activă). Capacitatea de purificare crește cu creșterea debitului de aer. Dacă sunetul de funcționare vă deranjează, domeniul de debit de aer poate fi modificat. ► Pagina 31, 32 * Debitul maxim de aer în timpul MODULUI VENTILATOR AUTOMAT este „Ridicat”, care este mai mic decât „Turbo”. - Apăsăți HUM dacă doriți să modificați nivelul de umiditate. - Gradul de impurificare a aerului corespunde volumului de praf și intensității mirosurilor din aerul ambiant.
ECONOMIC	Economisirea energiei În modul de economisire a energiei din MODUL ECONOMIC, setarea VENTILATORULUI comută automat numai între „Silențios” și „Scăzut”. Consumul de energie (*1) și zgomotele din timpul funcționării sunt minimizate. Dacă aerul este curat și nivelul de umiditate setat a fost atins (când operația de umidificare este activă), după aproximativ 5 minute, modul de monitorizare se activează automat. Recomandat pentru utilizare în timpul orelor de somn. *1 În comparație cu MODUL VENTILATOR AUTOMAT (aprox. 15,4 Wh), consumul de energie electrică în MODUL ECONOMIC (circa 8,4 Wh) este cu 7,0 Wh mai mic. Caz de condiții de testare în Japonia: funcționare în zona de 10 m² peste 1 oră. Presupunând că 1 țigară a fost fumată imediat după pornirea unității. Modul de economisire a energiei Unitatea funcționează automat cu un debit de aer pentru „Silențios” și „Scăzut”. Dacă aerul este curat și umiditatea setată a fost atinsă timp de aproximativ 5 minute... ↔ Dacă nivelul de umiditate scade sau se detectează praf sau mirosuri... Modul de monitorizare - Ventilatorul pornește și se oprește periodic, iar praful, mirosul și umiditatea sunt verificate. - Dezactivați următoarele funcții pentru a reduce suplimentar consumul de energie. Streamer Oprit Umidificare Oprit (*2) Ioni plasmatici activi Oprit *2 Lampa umidicatorului rămâne aprinsă. - Capacitatea de purificare și umidificare a aerului va fi redusă, deoarece se utilizează numai funcționarea în „Silențios” și „Scăzut”. - Deoarece aerul din cameră nu este aspirat în timp ce ventilatorul este oprit, sensibilitatea senzorului de PM2.5 și a senzorului de miros vor scădea. Dacă nu doriți scăderea sensibilității senzorilor, setați modul Monitorizare la „Oprit”. ► Pagina 31, 32 - Apăsăți HUM dacă doriți să modificați nivelul de umiditate.

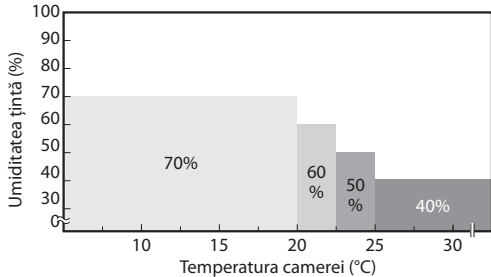MOD	Utilizare și funcție										
ANTIPOLEN	Reducerea nivelurilor de polen Se creează o adiere ușoară prin comutarea la fiecare 5 minute între setările Standard și Scăzut ale VENTILATORULUI, astfel încât polenul să poată fi atras și captat înainte de a ajunge pe podea. Apăsați HUM dacă doriți să modificați nivelul de umiditate.										
UMIDIFICARE	Combaterea gâtului uscat și a pielii uscate Umiditatea se ajustează automat pentru a fi blândă cu gâtul și pielea. Dacă sunetul de funcționare vă deranjează, domeniul de debit de aer poate fi modificat. ▶ Pagina 31, 32 - Deoarece umiditatea este menținută relativ ridicată, dacă diferența de temperatură dintre exterior și interior este mare, se poate forma un condens. - Setarea de umiditate se setează automat. Umiditatea țintă nu poate fi modificată. - Dacă HUM este apăsat când MOD UMIDIFICARE este activ, MOD UMIDIFICARE se oprește și se va activa MOD VENTILATOR AUTOMAT. Condițiile de cameră și umiditatea țintă  <table border="1"> <caption>Condițiile de cameră și umiditatea țintă</caption> <thead> <tr> <th>Temperatura camerei (°C)</th> <th>Umiditatea țintă (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table>	Temperatura camerei (°C)	Umiditatea țintă (%)	10	70%	20	60%	25	50%	30	40%
Temperatura camerei (°C)	Umiditatea țintă (%)										
10	70%										
20	60%										
25	50%										
30	40%										
RECIRCULARE	Când doriți să recirculați aerul în încăpere Aerul din încăpere este menținut curat și variațiile locale de temperatură sunt suprimate. Este și mai eficient dacă unitatea este instalată față în față cu un aparat de climatizare. Debitul de aer este Ridicat timp de 30 de minute după punerea în funcțiune, pentru a recircula aerul din încăpere. După aceea, se detectează orice schimbare a temperaturii din jurul unității, iar debitul de aer se reglează automat. (Nu există o funcție de reglare a temperaturii.) Dacă temperatura interioară este scăzută, debitul de aer poate să nu fie „ridicat”. (Pentru a suprima orice senzație de răceală cauzată de curenții de aer)										


Setări avansate

Funcție	1	
Setarea Randament a unității Streamer (Normal/Scăzut) Setarea la data cumpărării: Normal Dacă vă deranjează șuieratul generat de descărcarea unității Streamer sau mirosul de ozon, setați la „Scăzut”. Se recomandă setarea la „Normal”, deoarece capacitatea de dezodorizare etc. este redusă atunci când este setată la „Scăzut”.	Se poate efectua în timpul funcționării sau în timp ce funcționarea este oprită. Apăsați  circa 5 secunde și, când se aude un bip scurt, apăsați  continuând să țineți apăsat . Când se aude un bip scurt, eliberați  și .	Lampa ANTIPOLEN clipește, apoi se aprinde.  [Clipit → Aprins continuu] În conformitate cu setarea curentă, lampa VENTILATOR va trece de la clipit la aprins continuu.  „Normal”  „Scăzut”

2

Apăsați  pentru a schimba setarea*.

Fiecare apăsare comută între Normal și Scăzut.

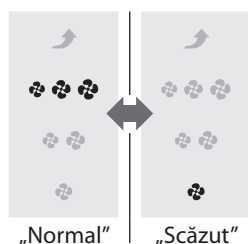

■ Starea de funcționare a Streamer

Setare		Setare randament Streamer	
		Normal	Scăzut
VENTILATOR	Silențios, Redus	PORNIT-OPRIT	OPRIT
	Standard	PORNIT-OPRIT	
	Turbo	PORNIT	
MOD	VENTILATOR AUTOMAT/ANTIPOLEN/UMIDIFICARE/RECIRCULARE	PORNIT-OPRIT	
	ECONOMIC	PORNIT-OPRIT	OPRIT
	Funcționare AUTO	PORNIT-OPRIT	

- Starea de funcționare PORNIT-OPRIT a unității Streamer înseamnă că acesta pornește și se oprește automat în funcție de gradul de impuritate a aerului și de debitul de aer.

Despre lampa unității Streamer

- Când starea setării unității Streamer este „Pornit - Oprit” sau „Pornit”, lampa este întotdeauna aprinsă. (Cu toate acestea, lampa nu este aprinsă în timpul modului de monitorizare) Se stinge când starea setării unității Streamer este „Oprit”.


3

Apăsați .

Se aude un bip scurt și lampa ANTIPOLEN și lampa FAN setată vor clipi.



[Clipit]

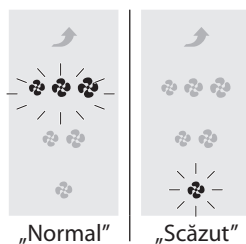


„Normal”

„Scăzut”

4

În timp ce lampa clipește, debranșați fișa cordonului de alimentare, așteptați cel puțin 5 secunde, apoi branșați din nou fișa cordonului de alimentare. Setarea este acum finalizată.

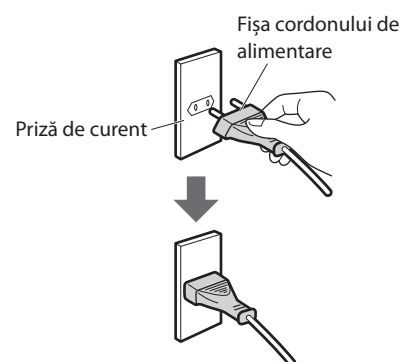

- Dacă această procedură nu este efectuată, unitatea nu va reveni la modul obișnuit de funcționare.
- Setările vor fi memorate chiar dacă fișa de alimentare electrică este scoasă.

* Dacă lămpile nu se schimbă nici după schimbarea setărilor, debranșați unitatea, așteptați cel puțin 5 secunde, apoi rebranșați fișa cordonului de alimentare și repetați procedura de mai sus de la început.

Setări avansate


Funcție	1	
Setarea Randament ioni plasmatici activi (PORNIT/OPRIT) Setare la data cumpărării: PORNIT Dacă mirosul de ozon vă deranjează, setați randamentul de ioni plasmatici activi la „Oprit”. • Dacă este setat la „Oprit”, descărcarea activă de ioni plasmatici se oprește, cu toate acestea, eliminarea prafului și a mirosurilor continuă. • Dacă mirosul de ozon continuă să vă deranjeze chiar și după ce randamentul a fost setat la „Oprit”, setați randamentul unității Streamer la „Scăzut”.	Se poate efectua în timpul funcționării sau în timp ce funcționarea este oprită. Apăsați  circa 5 secunde și, când se aude un bip scurt, apăsați  continuând să țineți apăsat . Când se aude un bip scurt, eliberați  și .	Lampa de funcționare AUTO clipește, apoi se aprinde.  [Clipit → Aprins continuu] În conformitate cu setarea curentă, lampa de setare a umidității va trece de la clipit la aprins continuu.  „Pornit”  „Oprit”
Setarea Sensibilitate senzor de PM2.5 (Scăzut/Normal/Ridicat) Setarea la data cumpărării: Normal Setarea de sensibilitate a senzorului de PM2.5 poate fi setată la „Scăzut/Normal/Ridicat”. • „Scăzut” înseamnă că senzorul este mai puțin sensibil, iar „Ridicat” înseamnă că senzorul este mai sensibil.	Se poate efectua în timpul funcționării sau în timp ce funcționarea este oprită. Apăsați  circa 5 secunde și, când se aude un bip scurt, apăsați  continuând să țineți apăsat . Când se aude un bip scurt, eliberați  și .	În conformitate cu setarea curentă, lampa VENTILATOR va trece de la clipit la aprins continuu.  „Scăzut”  „Normal”  „Ridicat”



2

Apăsați  pentru a schimba setarea*.



Fiecare apăsare comută între „Pornit” și „Oprit”.

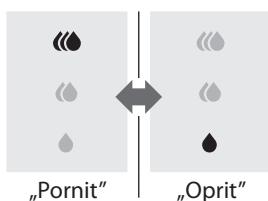

3


Apăsați **AUTO**.

Se aude un bip scurt, lampa de funcționare AUTO clipește și lampa de setare a umidității setate va clipi.

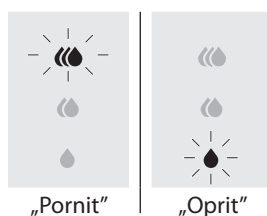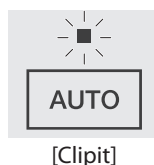


4

În timp ce lampa clipește, debranșați fișa cordonului de alimentare, așteptați cel puțin 5 secunde, apoi branșați din nou fișa cordonului de alimentare. Setarea este acum finalizată.

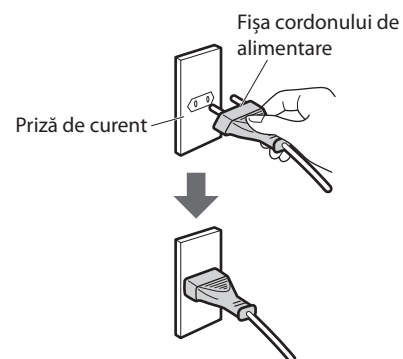


Apăsați  pentru a schimba setarea*.

Fiecare apăsare comută între Scăzut, Normal, Ridicat.

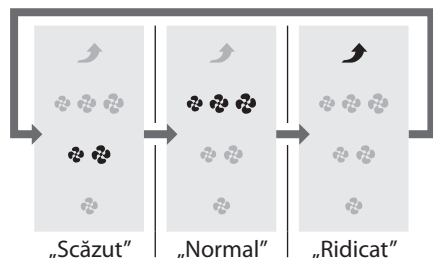

Apăsați **FAN**.


Se aude un semnal sonor scurt, iar lampa FAN setată va clipi.

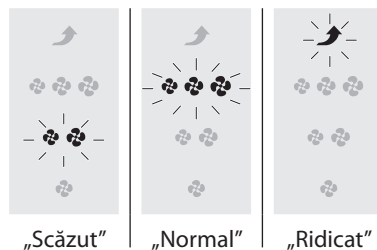

- Dacă această procedură nu este efectuată, unitatea nu va reveni la modul obișnuit de funcționare.
- Setările vor fi memorate chiar dacă fișa de alimentare electrică este scoasă.

* Dacă lămpile nu se schimbă nici după schimbarea setărilor, debranșați unitatea, așteptați cel puțin 5 secunde, apoi rebranșați fișa cordonului de alimentare și repetați procedura de mai sus de la început.

Setări avansate


Funcție	1	
Modul de monitorizare în funcționarea AUTOMATĂ și MODUL ECONOMIC (PORNIT/OPRIT) Setare la data cumpărării: PORNIT Sensibilitatea senzorilor scade cât timp ventilatorul este oprit în modul Monitorizare. Dacă nu doriți scăderea sensibilității senzorilor, setați la „Oprit”. Când este setat la „Oprit”, modul Monitorizare nu va fi executat.	Se poate efectua în timpul funcționării sau în timp ce funcționarea este oprită. Apăsați  circa 5 secunde și, când se aude un bip scurt, apăsați MODE continuând să țineți apăsat . Când se aude un bip scurt, eliberați  și MODE.	Lămpile de setare a umidității (Scăzut) clipește, apoi se aprind.  [Clipit → Aprins continuu] Conform setării curente, lampa pentru MODUL ECONOMIC se va afișa după cum urmează.   [Clipit → Aprins continuu] „Pornit” [Stins] „Oprit”
Domeniul de debit de aer pentru VENTILATOR AUTOMAT (4 niveluri/3 niveluri) Setare la data cumpărării: 4 niveluri Dacă sunteți îngrijorat de zgomotul de funcționare în timpul MOD VENTILATOR AUTOMAT/MOD UMIDIFICARE/FUNCȚIONARE AUTOMATĂ, comutați de la „4 niveluri” la „3 niveluri”. ■ Domeniul de debit de aer 4 niveluri: „Silentios”, „Scăzut”, „Standard”, „Ridicat” 3 niveluri: „Silentios”, „Scăzut”, „Standard”	Se poate efectua în timpul funcționării sau în timp ce funcționarea este oprită. Apăsați MODE circa 5 secunde și, când se aude un bip scurt, apăsați BRIGHTNESS  continuând să țineți apăsat MODE. Când se aude un bip scurt, eliberați MODE și BRIGHTNESS .	Lampa MOD VENTILATOR AUTOMAT clipește, apoi se aprinde.  [Clipit → Aprins continuu] Conform setării curente, lampa VENTILATOR se va afișa după cum urmează.   [Stins] 4 niveluri [Clipind → Aprins] 3 niveluri



2

Apăsați  pentru a schimba setarea*.


Fiecare apăsare comută între „Pornit” și „Oprit”.

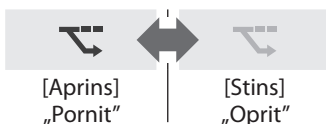

3

Apăsați **MODE**.


Se aude un bip scurt, lampa de setare a umidității (Scăzut) clipește și lampa MOD ECONOMIC se schimbă la următorul afișaj, în funcție de setare.

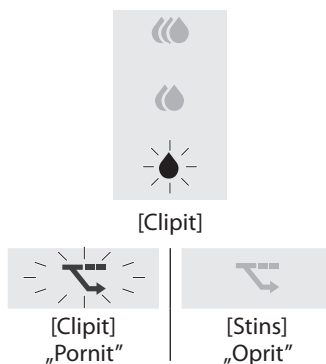

4


Apăsați **MODE** pentru a schimba setarea*.

Debitul de aer comută între „4 niveluri” și „3 niveluri” cu fiecare apăsare.

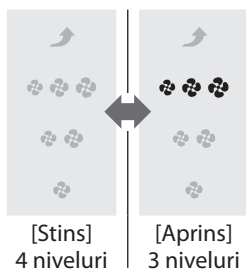


Apăsați **BRIGHTNESS**.

Se aude un bip scurt, lampa MOD VENTILATOR AUTOMAT clipește și LAMPA VENTILATOR se schimbă la următorul afișaj, în funcție de setare.

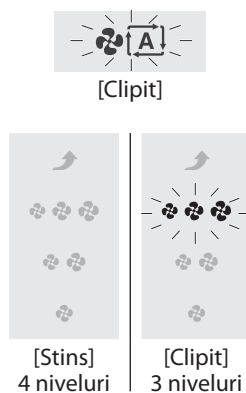





În timp ce lampa clipește, debransați fișa cordonului de alimentare, așteptați cel puțin 5 secunde, apoi bransați din nou fișa cordonului de alimentare. Setarea este acum finalizată.

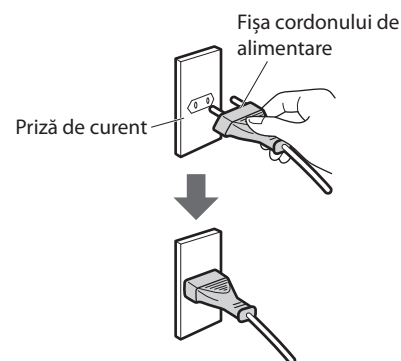

- Dacă această procedură nu este efectuată, unitatea nu va reveni la modul obișnuit de funcționare.
- Setările vor fi memorate chiar dacă fișa de alimentare electrică este scoasă.

* Dacă lămpile nu se schimbă nici după schimbarea setărilor, debransați unitatea, așteptați cel puțin 5 secunde, apoi rebransați fișa cordonului de alimentare și repetați procedura de mai sus de la început.


Setări avansate

Funcție	1	
Operația de uscare a filtrului de umidificare (PORNIT/OPRIT) Setare la data cumpărării: PORNIT Operația de uscare a filtrului de umidificare este pornită automat când funcționarea este oprită după ce operația de umidificare este efectuată în funcționarea AUTO, funcționarea în MOD sau funcționarea de umidificare și purificare a aerului. (Acest lucru scurtează perioada în care filtrele de umidificare sunt lăsate semiumede și bacteriile se pot propaga.) Când este setat la „Oprit”, operația de uscare a filtrului de umidificare nu se va efectua.	Se poate efectua în timpul funcționării sau în timp ce funcționarea este oprită. Apăsați MODE circa 5 secunde și, când se aude un bip scurt, apăsați HUM continuând să țineți apăsat MODE. Când se aude un bip scurt, eliberați MODE și HUM.	Lampa umidicatorului clipește, apoi se aprinde.  [Clipit → Aprins continuu] Conform setării curente, lampa VENTILATOR se va afișa după cum urmează.   [Clipit → aprins] „Pornit” [Stins] „Oprit”
Limita debitului de aer atunci când lampa de alimentare cu apă este aprinsă (Silentșios/OPRIT/Oprire ventilator) Setare la data cumpărării: Silentșios Dacă nu doriți ca debitul de aer să fie setat la „Silentșios” când lampa de alimentare cu apă este aprinsă, setați-o la „Oprit”. Când este setat la „Oprit”, chiar dacă lampa de alimentare cu apă se aprinde, debitul de aer înainte ca lampa să se aprindă continuă. Dacă vă îngrijorează mirosul atunci când lampa de alimentare cu apă este aprinsă, setați la „Oprire ventilator”.	Se poate efectua în timpul funcționării sau în timp ce funcționarea este oprită. Apăsați  circa 5 secunde și, când se aude un bip scurt, apăsați  continuând să țineți apăsat . Când se aude un bip scurt, eliberați  și .	Lampa de alimentare cu apă clipește, apoi se aprinde.  [Clipit → Aprins continuu] Conform setării curente, lampa VENTILATOR se va afișa după cum urmează.    [Cliquește → Aprins] „Silentșios” [Cliquește → Aprins] „OPRIT” [Stins] „Oprire ventilator”
Ton de notificare când lampa de alimentare cu apă este aprinsă (PORNIT/OPRIT) Setare la data cumpărării: PORNIT Dacă tonul de notificare emis atunci când lampa de alimentare cu apă este aprinsă vă deranjează, setați-l la „Oprit”. - Aceasta este o funcție utilă în timpul orelor de somn. - Alarma de notificare a erorii nu poate fi oprită.	Apăsați HUM timp de aproximativ 3 secunde în timp ce funcționarea este oprită.	De fiecare dată când HUM este apăsat timp de aproximativ 3 secunde, setarea se schimbă.   [Aprins] „Pornit” [Clipit] „Oprit”

2

Apăsați **MODE** pentru a schimba setarea*.


Fiecare apăsare comută între „Pornit” și „Oprit”.

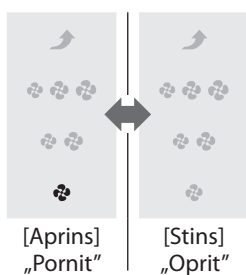

3


Apăsați **HUM**.

Se aude un bip scurt, lampa umidificatorului clipește și lampa VENTILATOR se schimbă la următorul afișaj, în funcție de setare.

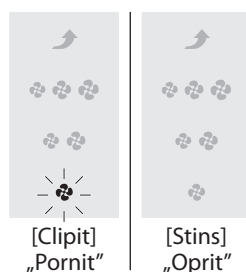

4


În timp ce lampa clipește, debranșați fișa cordonului de alimentare, așteptați cel puțin 5 secunde, apoi branșați din nou fișa cordonului de alimentare. Setarea este acum finalizată.

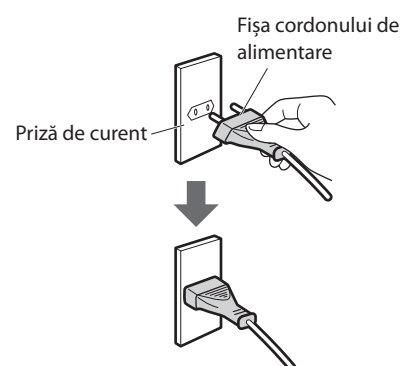

- Dacă această procedură nu este efectuată, unitatea nu va reveni la modul obișnuit de funcționare.
- Setările vor fi memorate chiar dacă fișa de alimentare electrică este scoasă.


Apăsați **[Power]** pentru a schimba setarea*.

Fiecare apăsare oscilează între „Silențios”, „Oprit” și „Oprire ventilator”.

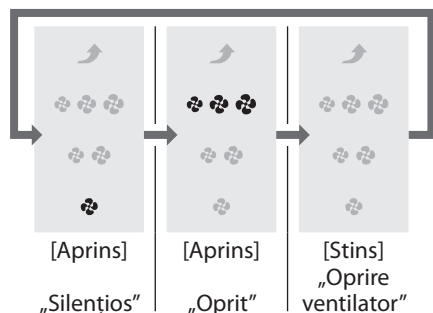

Apăsați **ON/OFF**.

Se aude un bip scurt, lampa de alimentare cu apă clipește și lampa VENTILATOR se schimbă la următorul afișaj, în funcție de setare.

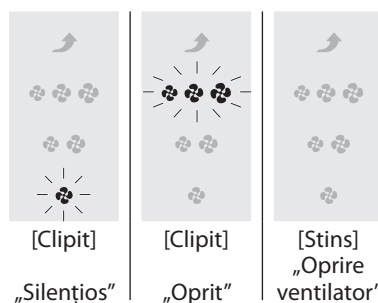

Setarea este finalizată când clipește sau se aprinde timp de aproximativ 5 secunde și apoi se oprește.

* Dacă lămpile nu se schimbă nici după schimbarea setărilor, debranșați unitatea, așteptați cel puțin 5 secunde, apoi rebranșați fișa cordonului de alimentare și repetați procedura de mai sus de la început.

Întreținerea

Tabel de referințe rapide pentru întreținere

⚠️ AVERTIZARE

- Opriti funcționarea și debranșați fișa cordonului de alimentare înainte de efectuarea intervențiilor de întreținere. (În caz contrar, se pot produce electrocutări sau accidente)

Verificați paginile de referință pentru detalii despre demontarea și montarea pieselor în timpul curățării/întreținerii.

Unitatea

Când murdăria devine o problemă Ștergeți

- Ștergeți murdăria cu o cârpă moale umedă.
- Când acumularea de murdărie este severă, ștergeți murdăria cu o cârpă care a fost umezită cu detergent neutru de bucătărie.
- Nu folosiți o perie dură etc. (Pot rezulta deteriorări)

Senzorul de PM2.5

Când praful s-a acumulat

Curățați cu un aspirator


- Scoateți prefiltrul (partea dreaptă).
- Aspirați praful cu accesoriul pentru spații înguste al aspiratorului sau ceva similar.

- Scoateți cârligul și trageți spre dvs.

Priza de aer pentru senzor

La circa 3 luni Ștergeți

- Scoateți prefiltrul (partea dreaptă) și capacul prizei de aer pentru senzor.

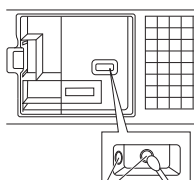

- Lentilă (2 locații)

- După curățare, aveți grijă să fixați bine capacul. (Se pot produce defecțiuni)


- Aspirați praful din jurul zonei cu accesoriul pentru spații înguste al aspiratorului sau ceva similar.
- Curățați ușor lentilele cu un bețisor cu vată umedă, apoi îndepărtați apa cu un bețisor cu vată uscată.
- Nu utilizați alcool pentru curățare.

Prefiltru (Partea din față/stânga/dreapta)

Aproximativ 1 dată la fiecare 2 săptămâni

Curățați cu un aspirator

Spălați/Clătiți

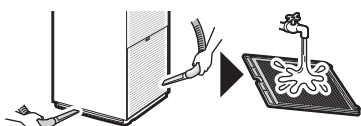


- După îndepărtarea prafului cu un aspirator, scoateți și spălați filtrul cu apă, apoi uscați-l bine-l la umbră.
- Utilizați o perie moale pentru a curăța spațiile dintre grile.

Atenție


- Nu folosiți bețisoare cu vată sau perii abrazive. (Filtrul se poate deteriora parțial)
- Nu aplicați prea multă forță. (Filtrul se poate deteriora parțial și se poate zgâria)
- Când acumularea de murdărie este serioasă, lăsați piesa să se înmoaie în apă caldă sau la temperatura camerei, amestecată cu detergent neutru de bucătărie, apoi clătiți bine pentru a nu rămâne detergent și lăsați la umbră să se usuce complet.

Modalitatea de demontare

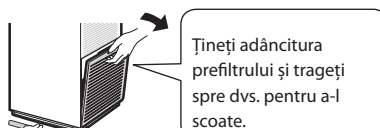

- Țineți apăsat centrul superior al prefiltrului cu un deget pentru a elibera cârligele.
- Trageți spre dvs. pentru a-l scoate.

Modalitatea de montare

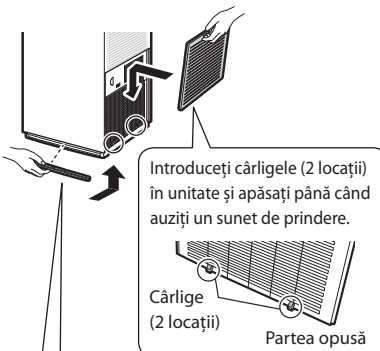


- Împingeți până la capăt și introduceți cârligul (1 locație) în centru în sus pentru a-l atașa la unitate.



Cârlig (1 locație)

Vedere de sus

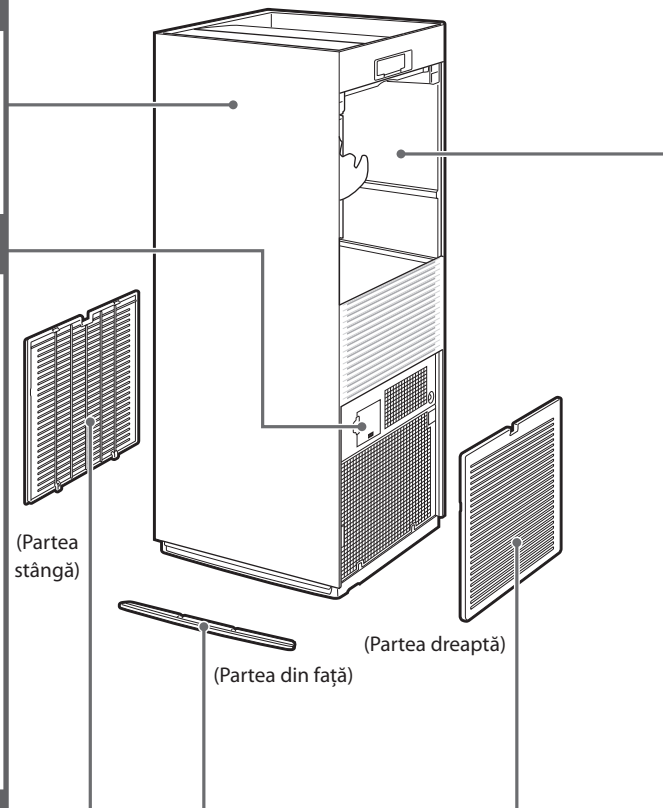

(Partea stângă)

(Partea dreaptă)

(Partea din față)

Atenție


- Respectați pentru a preveni decolorarea sau deformarea.
 - Dacă s-a folosit detergent, ștergeți bine, astfel încât să nu rămână detergent.
 - Când utilizați apă fierbinte, mențineți temperatura sub 40 °C.
 - Nu expuneți la lumina directă a soarelui.
 - Nu uscați piesele cu uscătorul de păr.
 - Nu le expuneți la foc.
- Când utilizați un aspirator, nu afectați piesa cu aspiratorul. (Poate rezulta zgârierea)
- Nu utilizați sprayuri inflamabile (spray de păr, insecticide, dezinfectanți, pulverizatoare de aer etc.) sau deodorante în apropierea sau direct pe unitate. (Nu utilizați astfel de articole în cazul în care există riscul de aspirație în unitate)
- Acest purificator de aer este un dispozitiv care adună tot praful și mirosul dintr-o cameră întreagă. Dacă este utilizat într-un mediu cu mirosuri puternice, cum ar fi substanțe aromatice, uleiuri aromatice, țigări sau carne prăjită, mirosurile pot adera la filtru, provocând reemiterea unor astfel de mirosuri timp de câteva săptămâni până la câteva luni. Dacă utilizați într-un mediu cu mirosuri puternice, se recomandă ventilarea camerei în timp ce utilizați purificatorul de aer. (Timpul necesar pentru îndepărtarea mirosurilor este mai lung decât timpul necesar pentru îndepărtarea prafului)

⚠️ AVERTIZARE

- Nu utilizați gazolină, benzină, diluant, soluție de lustruit, parafină, alcool etc. (Pot rezulta fisuri, electrocutare și incendii)
- Nu spălați unitatea cu apă. (Se pot produce electrocutare, incendii sau defecțiuni)

Întreținerea

Rezervor de apă Pentru detalii privind demontarea și montarea, consultați ► Pagina 17

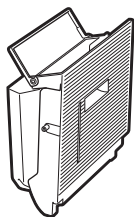


În interiorul rezervorului de

În fiecare zi pentru operațiunea de umidificare

Spălați/Clătiți

► Pagina 37, 38

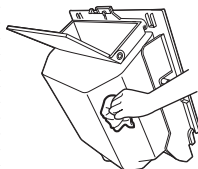

Suprafața rezervorului de apă

Când murdăria de pe suprafață devine o problemă

Ștergeți

- Ștergeți murdăria cu o cârpă moale umedă.
- Dacă acumularea de murdărie este severă, umeziți o cârpă cu detergent neutru de bucătărie și ștergeți murdăria, apoi clătiți bine detergentul, astfel încât să nu rămână detergent.

Unitatea filtrului de umidificare Pentru detalii privind întreținerea și demontarea/montarea, consultați ► Pagina 39-41



Aproximativ săptămânal

Înmuiați

Aproximativ lunar sau când mirosul, murdăria sau depunerile de calcar din apă (alb și maro) devin o problemă


Înmuiați în bicarbonat de sodiu, acid citric sau suc de lămâie

Circa o dată la 10 ani

Înlocuiți

► Pagina 42


Tavă de umidificare Pentru detalii privind întreținerea și demontarea/montarea, consultați ► Pagina 39

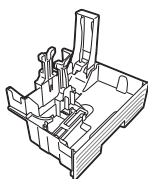

Aproximativ la fiecare 3 zile sau când mirosul sau murdăria devine o problemă

Spălați/Clătiți

Unitate de fixare a filtrului Pentru detalii privind demontarea și montarea, consultați ► Pagina 15




Când murdăria devine o problemă

Curățați cu un aspirator

- Îndepărtați praful folosind un aspirator.

Filtru de dezodorizare Pentru detalii privind demontarea și montarea, consultați ► Pagina 14, 15



Când murdăria devine o problemă

Curățați cu un aspirator


Nu poate fi spălat cu apă

- Îndepărtați praful folosind un aspirator.
- Dacă mirosul devine o problemă, lăsați piesa într-o zonă umbrită, expusă adierii vântului. (aprox. 1 zi)
- Nu frecați suprafața.
- Nu utilizați apă pentru curățare. (Dacă se folosește apă, piesa își va pierde forma și va deveni inutilizabilă.) ► Pagina 45


Când mirosul devine o problemă

Lăsați-l într-o zonă umbrită și aerisită

Suprafața poate părea parțial albă, dar nu există nicio problemă cu performanța și utilizarea dezodorizantă. Deoarece praful din filtrul de dezodorizare vă poate murdări mâinile, purtați mănuși.

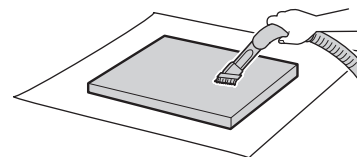

Filtru de colectare a prafului Pentru detalii privind demontarea și montarea, consultați ► Pagina 43



Când murdăria devine o problemă


Curățați cu un aspirator

Nu poate fi spălat cu apă

- Aspirați ușor praful de pe suprafața fără etichetă. (Procedați cu atenție deoarece filtrul se deteriorează ușor.)

Dacă filtrul este deteriorat sau găurile sunt deschise etc., praful va trece prin filtru și capacitatea de colectare a prafului va fi redusă.

Dacă puneți pe jos ziare etc., zona din jur nu se va murdări

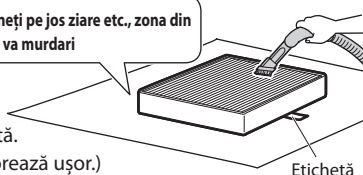

Etichetă

Circa o dată la 10 ani

Înlocuiți

► Pagina 43

Întreținerea

Rezervor de apă

Spălați/Clătiți

În interiorul rezervorului de apă

În fiecare zi pentru operațiunea de umidificare

ATENȚIE


Dacă capacul rezervorului de apă a fost îndepărtat la curățare, verificați dacă ambalajul din cauciuc este atașat corespunzător la capac. Montați rezervorul de apă la unitate cu capacul bine atașat la rezervorul de apă.

(Dacă rezervorul de apă este montat la unitate fără capacul atașat, acesta se poate închide viguros și vă poate prinde degetele)

- Curățați rezervorul de apă agitând o cantitate mică de apă în interior, cu capacul orificiului de admisie a apei închis. După spălare, scoateți capacul rezervorului de apă înainte de a arunca apa.
- Pentru zonele cu depuneri de calcar în apă, îndepărtați depunerile din apă cu o cârpă moale sau perie sau bețișor cu vată înmuiat în apă caldă sau la temperatura camerei în care s-a dizolvat acid citric. (Din partea inferioară a rezervorului de apă, împingeți partea supapei în sus și verificați și spațiul din jurul supapei)


În cele din urmă, clătiți cu apă.

- Dacă murdăria este dificil de îndepărtat, curățați cu o perie moale sau cu un detergent neutru diluat de bucătărie și clătiți bine detergentul, astfel încât să nu rămână detergent.
- Dacă murdăria s-a acumulat în filtrul metalic al capacului rezervorului de apă, îndepărtați-l cu o perie moale.
- Din partea inferioară a rezervorului de apă, împingeți partea supapei în sus și verificați dacă supapa se mișcă fără probleme.
- Nu aplicați forță excesivă la curățare.
(Poate rezulta deteriorarea sau deformarea filtrului metalic)

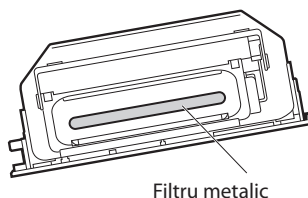

Filtru metalic

- Dacă murdăria este prinsă în supapa din interiorul rezervorului de apă, scoateți-o cu un bețișor cu vată.
(Dacă praful este prins, poate provoca scurgeri de apă)
- După curățare, umpleți rezervorul de apă cu apă și lăsați-l să stea o vreme (aproximativ 30 de secunde) pentru a vă asigura că nu există scurgeri de apă din partea inferioară a rezervorului.

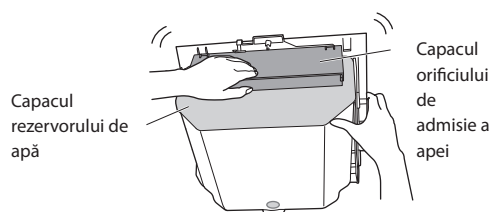


Capacul rezervorului de apă

Capacul orificiului de admisie a apei

Atenție

Aveți grijă să nu împingeți filtrul metalic din partea din spate în timpul curățării etc., deoarece se poate detașa.

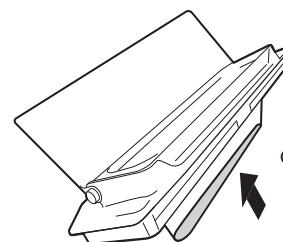


Greșit

Nu împingeți filtrul metalic din partea din spate.

Dacă filtrul metalic se detașează, reatașați-l în conformitate cu „Dacă filtrul metalic se detașează de capacul rezervorului de apă”. ► Pagina 38

Atenție

Țineți cont de următoarele 2 măsuri de precauție atunci când curățați supapa pentru a reduce riscul de scurgere a apei:

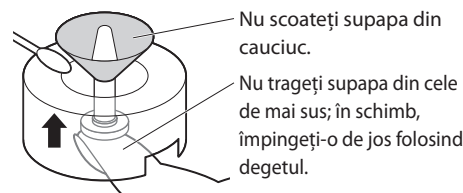

Nu scoateți supapa din cauciuc.

Nu trageți supapa din cele de mai sus; în schimb, împingeți-o de jos folosind degetul.

Dacă supapa se detașează, reatașați-o în conformitate cu „Dacă supapa se detașează de rezervorul de apă”.

► Pagina 38




⚠️ AVERTIZARE

Opriti funcționarea și debranșați fișa cordonului de alimentare înainte de efectuarea intervențiilor de întreținere. (În caz contrar, se pot produce electrocutări sau accidente)

Cum să scoateți capacul

1. Îndoțiți capacul rezervorului și eliberați cârligele (2 locații) care fixează capacul.
2. Ridicați capacul spre dvs. pentru a-l scoate.


- Asigurați-vă că țineți ferm rezervorul de apă.

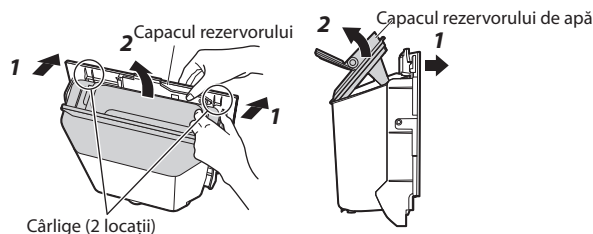

Cum să atașați capacul

1. Împingeți partea din față a capacului. (2 locații)
2. Împingeți partea din spate a capacului (2 locații) și fixați-o în cârlige.

- Asigurați-vă că capacul rezervorului de apă este bine montat.
- Nu utilizați aparatul fără capacul rezervorului de apă montat. (Poate împiedica montarea rezervorului de apă la unitate sau pot rezulta scurgeri de apă)

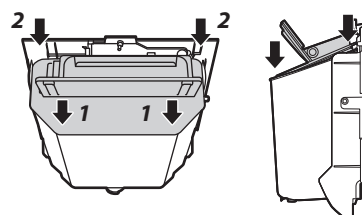


Cum să scoateți ambalajul din cauciuc

- Scoateți ambalajul din cauciuc din locașul din partea din spate a capacului.
- Atașați în ordine inversă.
- După montare, rulați mâinile în jurul perimetrului pentru a verifica dacă nu există răsucire sau slăbire și dacă este bine montat în partea încastrată.


Ambalaje din cauciuc

Dacă este montat în timp ce este răsucit sau slăbit, poate provoca scurgeri de apă sau poate face imposibilă scoaterea rezervorului de apă din unitate.

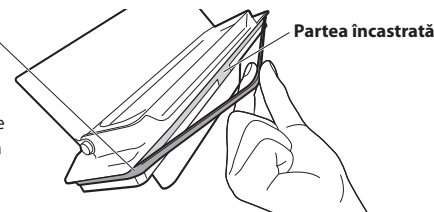


Dacă filtrul metalic se detașează de capacul rezervorului de apă

1. Purtați mănuși. (Marginea filtrului metalic vă poate tăia mâna)
2. Atașați filtrul metalic din partea superioară a capacului rezervorului de apă.

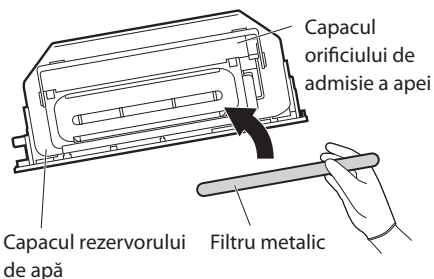


3. Fixați-l în cârlige (8 locații) folosind un obiect în formă de tijă cu un vârf bont. (Se poate produce deformarea filtrului metalic dacă se utilizează un obiect ascuțit.)

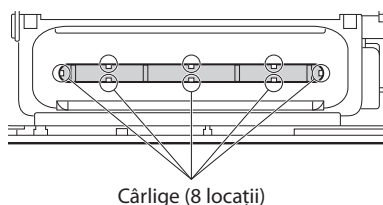


Dacă supapa se detașează de rezervorul de apă


1. Atașați arcul la tija supapei. (Aveți grijă să nu pierdeți arcul.)

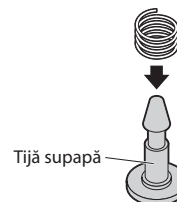

2. Introduceți tija supapei în orificiul de la baza rezervorului de apă din exterior.

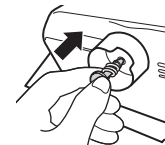


3. Introduceți supapa din cauciuc pe tija supapei introduse.

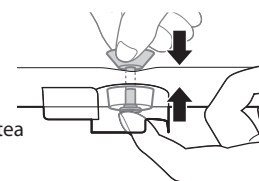

4. Rotiți supapa aproximativ o jumătate de tură în timp ce împingeți tija supapei din partea de jos și verificați dacă supapa din cauciuc se mișcă fără probleme singură (și nu cu tija supapei). Dacă nu se rotește fără probleme, există șansa ca supapa să nu fie în poziție.



5. După atașarea supapei, umpleți rezervorul de apă cu apă și lăsați-l să stea o vreme (aproximativ 30 de secunde) pentru a vă asigura că nu există scurgeri de apă din partea inferioară a rezervorului.




Întreținerea

Când sunt murdare, tava de umidificare și filtrele de umidificare pot emite mirosuri neplăcute. Curățați-le periodic.

Cum se demontează tava de umidificare și unitatea filtrului de umidificare

1. Scoateți rezervorul de apă. ► Pagina 17
2. Scoateți tava de umidificare și scoateți unitatea filtrului de umidificare.

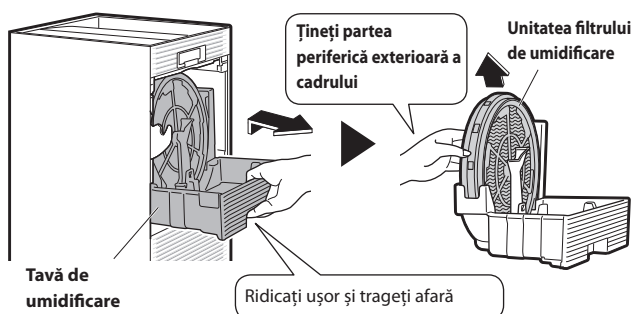


- Dacă există apă în interior, suprafața apei se poate agita și se poate vărsa, așa că trageți-o încet.
- Când transportați, țineți baza tăvii de umidificare.


Cum se montează tava de umidificare și unitatea filtrului de umidificare

1. Montați tava de umidificare și unitatea filtrului de umidificare.

① Montați unitatea filtrului de umidificare.

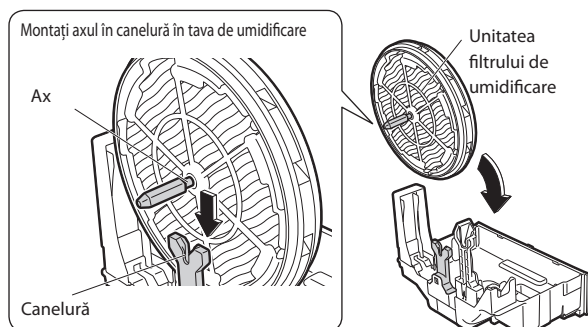

② Împingeți tava de umidificare până la capăt

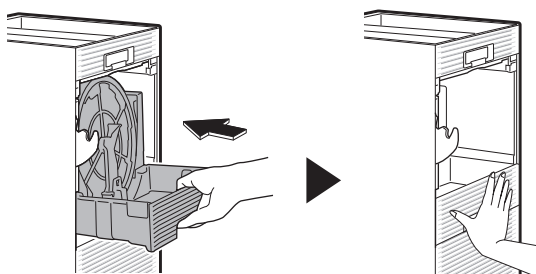

- Dacă unitatea filtrului de umidificare nu este montată corespunzător la tava de umidificare, tava de umidificare nu poate fi montată la unitate.

Atenție

După montarea tăvii de umidificare la unitate, nu rotiți forțat unitatea filtrului de umidificare. Se pot produce defecțiuni.

2. Montați rezervorul de apă. ► Pagina 17

Tavă de umidificare Spălați/Clătiți


Aproximativ la fiecare 3 zile sau când mirosul sau murdăria devin o problemă, curățați cu apă.

- Utilizați o cârpă moale, o perie sau un bețișor cu vată pentru a curăța locurile greu accesibile.
- Pentru zonele cu depuneri de calcar în apă, îndepărtați depunerile din apă cu o cârpă moale sau perie sau bețișor cu vată înmuiat în apă caldă sau la temperatura camerei în care s-a dizolvat acid citric.

Când eliminați depunerile de calcar din apă, aveți grijă să nu udați cartușul cu ioni de argint. (Efectul antibacterian poate scădea.)

(Ridicați plutitorul și verificați dacă nu există depuneri de calcar în apă sub plutitor)

- În cele din urmă, clătiți cu apă.
- Acidul citric poate fi achiziționat de la o farmacie, o drogherie sau un supermarket.

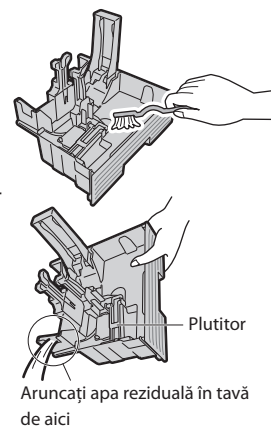

Notă

- În funcție de calitatea apei și de mediul de utilizare, apa din tava de umidificare se poate decolora din cauza depunerilor de calcar din apă etc. Curățați-o și în astfel de cazuri.
- Asigurați-vă că plutitorul nu este blocat în depunerile de calcar de apă.
(Se pot produce scurgeri de apă dacă plutitorul este blocat)


Atenție

Cartuș cu ioni de argint

- **Nu demontați.**
- **Nu curățați cu bicarbonat de sodiu sau acid citric.**
Va rezulta pierderea capacității de rezistență la nămol.

Plutitor



- **Nu demontați.**
Operațiunea de umidificare va deveni imposibilă.

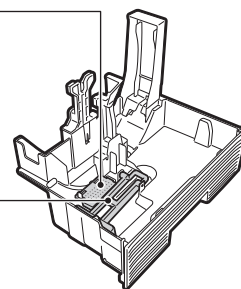

Dacă plutitorul se detașează de tavă

Introduceți axul în orificiul tăvii

- Asigurați-vă că plutitorul este plasat sub proeminența tăvii.

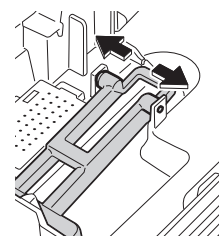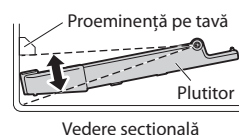


- Turnați apă în tavă și verificați dacă plutitorul se ridică.
- După verificare, aruncați apa, apoi montați tava de umidificare la unitate.

**AVERTIZARE**

Opriti funcționarea și debransați fișa cordonului de alimentare înainte de efectuarea intervențiilor de întreținere. (În caz contrar, se pot produce electrocutări sau accidentări)

Unitatea filtrului de umidificare**Înmuiiați în bicarbonat de sodiu, acid citric sau suc de lămâie****Aproximativ săptămânal**

Curățați prin înmuiere în apă caldă (cel mult 40 °C) sau la temperatura camerei.

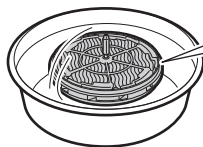

Nu detașați cadrul.

Aproximativ lunar sau când mirosul, murdăria sau depunerile de calcar din apă (alb și maro) devin o problemă

Dacă depunerile de calcar din apă nu sunt eliminate și unitatea continuă să funcționeze, se pot produce o capacitate redusă de umidificare și scurgeri de apă.

Simptom	Dacă mirosul devine o problemă		Dacă murdăria devine o problemă
	Miros acru	Un miros asemănător substanțelor aromatice sau cârpelor vechi	Murdărie, depuneri de calcar în apă (alb/maro)
Metoda de întreținere	Înmuiiați în bicarbonat de sodiu	Înmuiiați în acid citric sau suc de lămâie	
Dacă mirosul nu poate fi îndepărtat nici după curățare...	Înmuiiați în acid citric	Înmuiiați în bicarbonat de sodiu	—

* Dacă mirosul și murdăria sunt încă o problemă, curățați cu **detergent neutru**.

Dacă vă îngrijorează mirosurile neplăcute în timpul operației de uscare a filtrului de umidificare sau când lampa de alimentare cu apă este aprinsă, setați operația de uscare a filtrului de umidificare la „Oprit” sau limita debitului de aer atunci când lampa de alimentare cu apă este aprinsă la „Oprire ventilator”. ▶ Pagina 33, 34

Exemplu de mirosuri acre

Miros umed de rufe, miros de praf, mirosuri de picioare, mirosuri de ouă stricate, miros de gunoi putrezit, miros de brânză, miros de spital, miros fermentat

Exemple de mirosuri, cum ar fi cârpele


Miros de pește, miros de pește putred, miros de apă mucegăită, miros de carte veche, miros de mucegai

Întreținerea cu metoda bicarbonatului de sodiu

- Înmuiiați părțile timp de aproximativ 30 până la 60 de minute în apă caldă (cel mult 40 °C) sau apă la temperatura camerei amestecată cu bicarbonat de sodiu. După înmuiere, clătiți cu apă.

Cantitatea de utilizare:

2 linguri de bicarbonat de sodiu la 1 l de apă

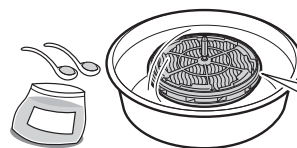

Nu detașați cadrul.

Întreținerea cu metoda acidului citric sau a sucului de lămâie

Înmuiiați în apă caldă (cel mult 40 °C) sau la temperatura camerei, amestecată cu acid citric sau suc de lămâie timp de aproximativ 2 ore. După înmuiere, clătiți cu apă.

- Dacă acumularea de murdărie este o problemă, prelungiți timpul de înmuiere.

Cantități utilizate pentru acidul citric:

aprox. 20 g de acid citric (2 linguri) la 3 l de apă

- Acidul citric poate fi achiziționat de la o farmacie, o drogherie sau un supermarket.

Cantități de utilizare pentru suc de lămâie:

1/4 ceașca de suc de lămâie la 3 cani de apă

- Se poate folosi suc de lămâie 100% îmbuteliat. Utilizați numai suc de lămâie 100% fără pulpă (strecurați sucul, dacă este necesar).
- Dacă stoarceți o lămâie, asigurați-vă că nu există bucăți de coajă sau sâmburi.

**Întreținerea cu metoda detergentului neutru**

- Înmuiiați piesele timp de aproximativ 30 până la 60 de minute în apă caldă (cel mult 40 °C) sau apă la temperatura camerei amestecată cu detergent neutru de bucătărie. După înmuiere, clătiți cu apă.

Cantitatea de utilizare:

Cantitatea indicată în instrucțiunile de pe detergent



Înmuiiați în apă caldă (cel mult 40 °C) sau la temperatura camerei timp de încă 1 oră.

- Când zonele cu murdărie devin o problemă, curățați prin frecare ușoară cu un burete moale sau un bețișor cu vată.

Întreținerea

Unitatea filtrului de umidificare

Înmuiiați în bicarbonat de sodiu, acid citric sau suc de lămâie

Precauții la curățarea unității filtrului de umidificare

- Nu amestecați bicarbonat de sodiu cu acid citric sau suc de lămâie atunci când curățați.
- Nu aplicați forță când curățați unitatea filtrului de umidificare.
Nu folosiți o perie și nu frecați forțat.
(Poate rezulta deformarea)
- Curățați cadrul unității filtrului de umidificare cu o cârpă moale, o perie sau un bețișor cu vată.
(Pentru detalii despre demontarea/montarea cadrului unității filtrului de umidificare, consultați ► Pagina 42 .)
- Pentru a preveni mirosurile neplăcute și decolorarea, clătiți bine părțile cu apă curată.
(Chiar dacă rezultă decolorarea, nu este o problemă pentru utilizare)

Cauza poate fi mirosul filtrului de dezodorizare sau al filtrului de colectare a prafului.

Încercați să curățați filtrele. ► Pagina 36


Atenție

- Dacă este curățat cu bicarbonat de sodiu sau detergent neutru, efectul antibacterian poate scădea.
- Piese pot fi utilizate chiar dacă sunt încă umede după curățare.
- Dacă nu trebuie utilizat pentru o perioadă prelungită, lăsați piesele într-o zonă umbră să se usuce bine, apoi atașați.
- Acumularea murdăriei variază în funcție de mediul de utilizare al filtrelor de umidificare.
Este recomandat să curățați piesele dacă observați un miros de la ieșirea aerului sau o reducere a capacității de umidificare (rata de utilizare a apei).

Când murdăria din interiorul unității este o problemă

La demontarea rezervorului de apă, este posibil să constatați că interiorul unității este colorat în alb. Acestea sunt depunerile din apă cauzate de murdăria din apă care a aderat atunci când apa s-a vaporizat și nu reprezintă o problemă.

Dacă petele sunt o problemă, acestea pot fi îndepărtate.

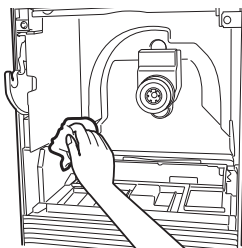

- Ștergeți murdăria cu o cârpă moale umedă.
- Când acumularea de murdărie este severă, ștergeți murdăria cu o cârpă care a fost umezită cu detergent neutru de bucătărie.
- Nu folosiți o perie dură etc. (Pot rezulta deteriorări)

**⚠️ AVERTIZARE**

Opriti funcționarea și debransați fișa cordonului de alimentare înainte de efectuarea intervențiilor de întreținere. (În caz contrar, se pot produce electrocutări sau accidentări)

Filtre de umidificare **Înlocuiți**

Înlocuiți o dată la 10 ani*


Despre sincronizarea înlocuirii pieselor

- Programarea înlocuirii depinde de modurile de utilizare și de amplasamentul unității.
Timpul standard de înlocuire este de aproximativ 10 ani, presupunând că filtrul este utilizat 8 ore pe zi, 6 luni pe an și este curățat periodic.

Înlocuiți filtrele de umidificare dacă murdăria/petele nu pot fi îndepărtate sau există o reducere a capacității de umidificare (rata de utilizare a apei).


Despre cumpărare și eliminare

- Consultați „Piese vândute separat” ► **Pagina 56**

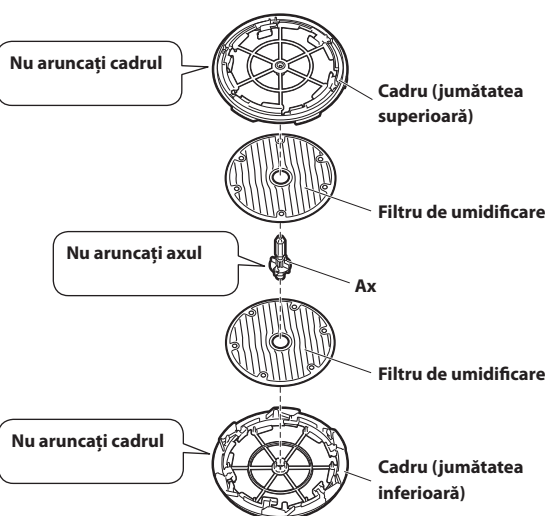
Figură cu unitatea filtrului de umidificare dezasamblată**1. Scoateți cadrul și axul.**

- 1 Eliberați cârligele cadrului (6 locații).

Cârlige (6 locații)

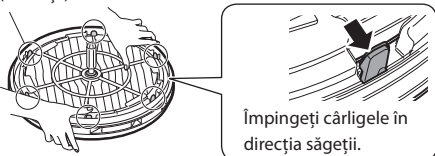


- 2 Scoateți cadrul (jumătatea superioară) și scoateți axul din cadrul (jumătatea inferioară).

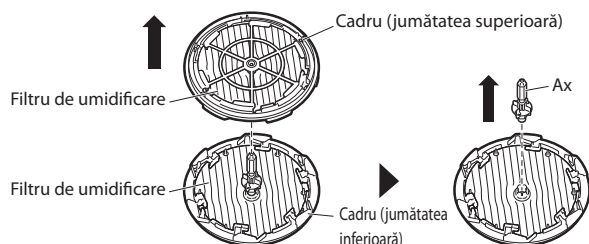**2. Scoateți filtrele de umidificare.**


- Scoateți filtrele de umidificare din fiecare cadru.

**3. Montați noi filtre de umidificare la fiecare cadru. (Ambele filtre de umidificare au o față și un spate.)**


- Aliniați proeminențele (6 locații) pe fiecare cadru cu orificiile (6 locații) din filtrul de umidificare. (Se pot produce scurgeri de apă dacă acestea nu sunt montate corect.)

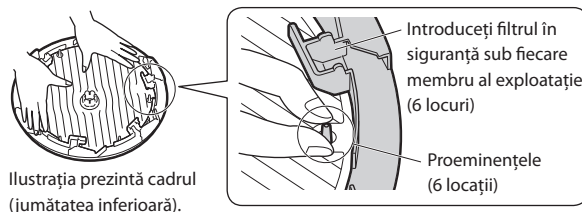**Combinatii de filtre și cadre**


- Atașați filtrele la cadre astfel încât modelul de țesere al fiecărui filtru să se potrivească cu creațiile de pe cadru.

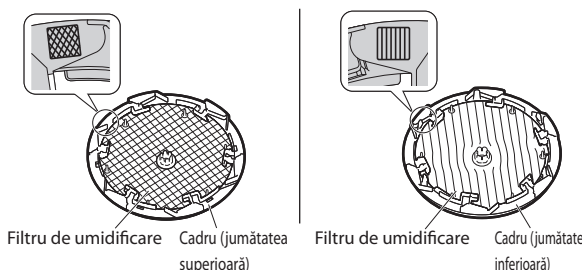**4. Atașați cadrele și axul.**

- 1 Aliniați canelurile din cadre (jumătatea superioară și jumătatea inferioară) cu proeminențele de pe ax.

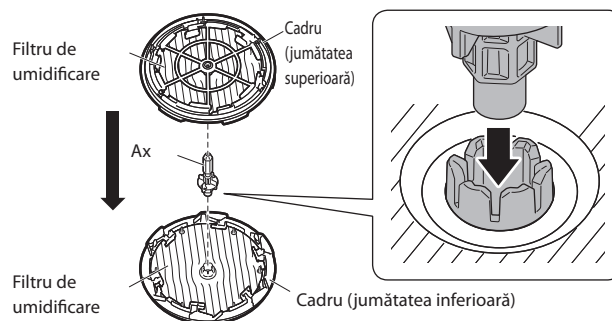

- 2 Introduceți cârligele (6 locuri) până când auziți un sunet de prindere.

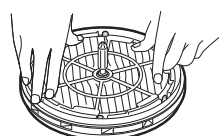

* Timpul până când capacitatea de umidificare scade la 50% din capacitatea nominală de umidificare

Întreținerea

Asigurați-vă că acționați cu filtrul de colectare a prafului și filtrul de dezodorizare montate. Exploatarea unității fără filtrele fixate poate cauza defecțiuni.

Filtru de colectare a prafului

Înlocuiți
Înlocuiți o dată la 10 ani

Despre sincronizarea înlocuirii pieselor

- Programarea înlocuirii depinde de modurile de utilizare și de amplasamentul unității.
Timpul de înlocuire standard este de circa 10 ani, presupunând că unitatea este utilizată într-o casă în care sunt fumate 5 țigări pe zi. (Calcul în conformitate cu metoda de testare a standardului JEM1467 al Asociației Producătorilor de Electricitate din Japonia)
Dacă conținutul de impurități al aerului înconjurător este ridicat, filtrul va avea nevoie de înlocuire mai frecventă.
Dacă filtrul nu funcționează, este timpul să îl înlocuiți.

Despre cumpărare și eliminare

→ Consultați „Piese vândute separat”. ▶ Pagina 56


1. Scoateți rezervorul de apă. ▶ Pagina 17

2. Scoateți tava de umidificare. ▶ Pagina 15

3. Scoateți unitatea de fixare a filtrului. ▶ Pagina 15


4. Scoateți filtrul de dezodorizare.

Țineți partea laterală a filtrului și scoateți-l.

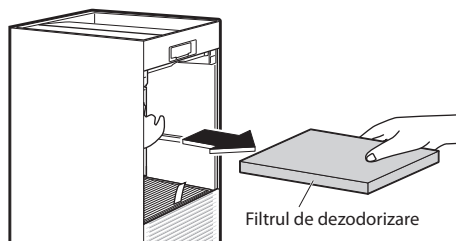


5. Scoateți filtrul de colectare a prafului.

① Trageți urechea filtrului în sus.

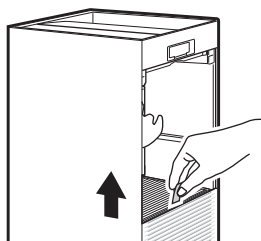


② Țineți de partea de fund a filtrului de colectare a prafului și ridicați-l.

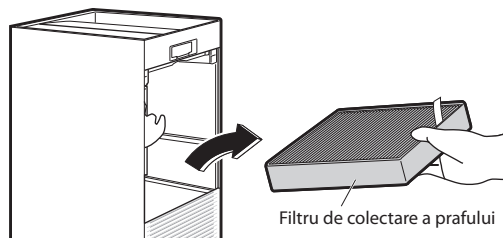

6. Montați un nou filtru de colectare a prafului.

- Dacă este greu de montat, împingeți filtrul de colectare a prafului în timpul montării.

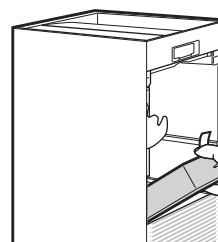

Partea cu eticheta și marcasele trebuie să fie orientată spre dvs., iar săgeata trebuie să fie orientată în sus

FRONT SIDE



7. Montați filtrul de dezodorizare. ▶ Pagina 15

8. Montați unitatea de fixare a filtrului. ▶ Pagina 15

9. Montați tava de umidificare. ▶ Pagina 39

10. Introduceți rezervorul de apă. ▶ Pagina 17

**! AVERTIZARE**

Opriti funcționarea și debranșați fișa cordonului de alimentare înainte de efectuarea intervențiilor de întreținere. (În caz contrar, se pot produce electrocutări sau accidentări)

Când nu utilizați unitatea o perioadă mai lungă**1. Debranșați alimentarea de la rețea.****2. Eliminați orice apă reziduală din rezervorul de apă și tava de umidificare și apoi curățați piesele.**

► Pagina 35-41

3. Lăsați părțile interne într-o zonă umbrită să se usuce.

- În special, piesele curățate cu apă trebuie să fie complet uscate.

(Umiditatea rămasă poate genera mucegai)

4. Acoperiți orificiul de evacuare a aerului și alte orificii cu o pungă de plastic sau ceva similar pentru a preveni pătrunderea prafului, și depozitați unitatea în poziție verticală într-un loc uscat.

(Păstrarea unității pe orizontală sau inversată poate cauza defecțiuni)

Când nu utilizați operațiunea de umidificare (în afara sezonului etc.)**1. Debranșați alimentarea de la rețea.****2. Eliminați orice apă reziduală din rezervorul de apă și tava de umidificare și apoi curățați piesele.**

► Pagina 35-41

3. Lăsați părțile interne într-o zonă umbrită să se usuce.

- În special, piesele curățate cu apă trebuie să fie complet uscate.

(Umiditatea rămasă poate genera mucegai)


Dacă doriți să efectuați numai operația de purificare a aerului, introduceți fișa cordonului de alimentare în priză și utilizați unitatea.

Întrebări frecvente

Verificați această secțiune înainte de a ne contacta.

Î: Valoarea afișată ca fiind concentrația de PM2.5 este întotdeauna scăzută și pare insensibilă sau sensibilitatea senzorului de PM2.5 pare să fie slabă...


- R:** Dacă lentila senzorului de PM2.5 este murdară, sensibilitatea poate deveni slabă, deci curățați-o în mod regulat. [▶ Pagina 35](#)
- În plus, timpul de reacție al senzorului de PM2.5 variază în funcție de dimensiunea camerei. Reglați în conformitate cu setarea sensibilității senzorului de PM2.5. [▶ Pagina 29, 30](#)
- Capacitatea de reacție a senzorului de PM2.5 poate fi slabă atunci când debitul de aer este ridicat, de ex., la nivelul „Turbo”.
- Aceasta nu este o defecțiune, deoarece debitul de aer este puternic și praful este aspirat în orificiul de admisie a aerului înainte de a ajunge la senzorul de PM2.5.
- Dacă limita debitului de aer când lampa de alimentare cu apă este aprinsă este setată la „Oprire ventilator”, ventilatorul se va opri când lampa de alimentare cu apă este aprinsă și este posibil ca senzorul de PM2.5 să nu răspundă bine. [▶ Pagina 33, 34](#)

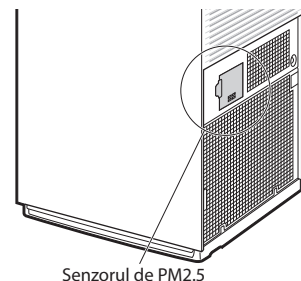

Senzorul de PM2.5

Î: Poate fi curățat filtrul de colectare a prafului cu apă?

- R:** Nu poate fi curățat cu apă.
(Performanțele filtrului de colectare a prafului se pot diminua)
Înlocuiți-l sau aspirați praful cu un aspirator dacă acumularea de murdărie este serioasă. [▶ Pagina 36, 43](#)
- În funcție de mediul de utilizare, mirosurile pot adera la filtrul de colectare a prafului.
Dacă mirosul vă deranjează, înlocuiți-l. [▶ Pagina 43](#)

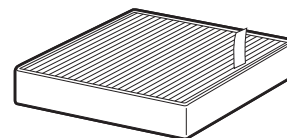


Î: Filtrul de colectare a prafului se înnegrește ușor...

- R:** Înnegrirea nu afectează performanțele de colectare a prafului. Totuși, poate fi înlocuit dacă aceasta este o problemă. [▶ Pagina 43](#)

Î: Poate fi curățat filtrul de dezodorizare cu apă? Sau trebui să fie înlocuit?

- R:** Nu poate fi curățat cu apă.
(Dacă se folosește apă, piesa își va pierde forma și va deveni inutilizabilă.)
Dacă ați spălat-o din greșeală cu apă, contactați vânzătorul.
Scoateți filtrul de dezodorizare din unitate și aspirați praful cu un aspirator. [▶ Pagina 36](#)
- De asemenea, nu este necesar să o înlocuiți.
În funcție de mediul de utilizare, mirosurile pot adera la filtrul dezodorizant.
Dacă mirosul devine o problemă, lăsați piesa într-o zonă umbră și curenți de aer. (aprox. 1 zi)

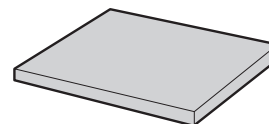

Î: Nu este vizibil abur în timpul operațiunii de umidificare ...

- R:** Nu este vizibil aburul, deoarece umidificarea se realizează prin trecerea aerului prin filtrele de umidificare și vaporizare, mai degrabă decât prin fierberea apei.

Î: Aerul emis în timpul operațiunii de umidificare se simte rece ...

- R:** Aerul emis are o temperatură puțin mai scăzută decât aerul aspirat, deoarece căldura din aer este consumată atunci când apa conținută în filtrele de umidificare este vaporizată.


Î: Umidificarea este în curs de desfășurare, dar umiditatea ambientală nu crește...

- R:** Poate fi dificil să ridicați umiditatea în funcție de dimensiunea camerei și de condiții.
Setați **setarea de umiditate la „(Ridicat)”** și măriți setarea VENTILATOR înainte de utilizare.
Acumularea de murdărie pe unitatea filtrului de umidificare poate cauza performanțe reduse. Curățați-l în mod regulat. [▶ Pagina 36, 39-41](#)



Î: Nu este necesar să înlocuiți cartușul cu ioni de argint montat la tava de umidificare?

R: Cartușul cu ioni de argint are o durată de viață de 10 ani.

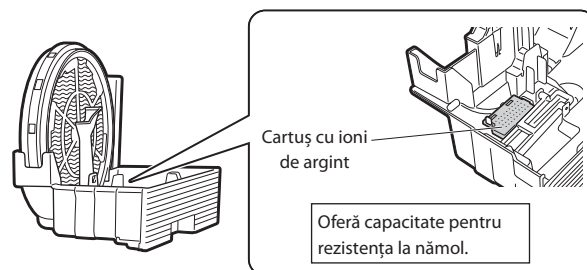

Î: Rezervorul de apă nu poate fi demontat ușor...

R: Poate fi demontat prin eliberarea blocării laterale. [▶ Pagina 17](#)

Î: Este posibilă funcționarea continuă?

R: Poate funcționa continuu.
Opriți periodic funcționarea și curățați unitatea.


Î: Funcționarea continuă chiar dacă încerc să o opresc...

R: Acest lucru se datorează faptului că se efectuează operația de uscare a filtrului de umidificare. [▶ Pagina 24](#)

Dacă doriți să opriți funcționarea, apăsați .

Stările indicatorului MONITORIZARE AER și semnificațiile acestora

Dacă indicatorul MONITORIZARE AER clipește și apare un cod de eroare, debranșați fișa cordonului de alimentare, așteptați cel puțin 5 secunde, apoi rebranșați fișa cordonului de alimentare și acționați unitatea. Dacă apare în continuare un cod de eroare, gestionați-l urmând procedura de setare.

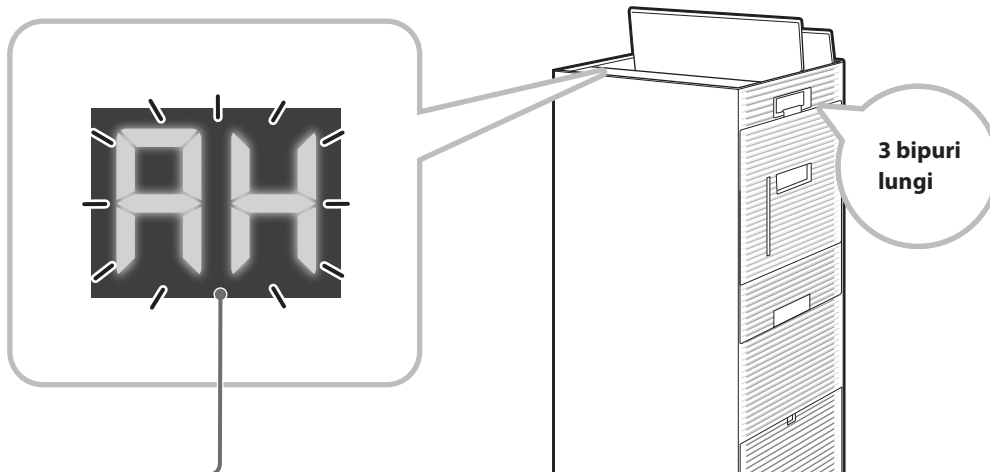

Cod de eroare	Cauză/Soluție	
AH	O componentă electrică funcționează defectuos. → Contactați vânzătorul.	
E9	Senzorul de temperatură funcționează defectuos. → Contactați vânzătorul.	
EE	Senzorul de umiditate funcționează defectuos. → Contactați vânzătorul.	
AI	O componentă electrică funcționează defectuos. → Contactați vânzătorul.	
A6	Sunt montate prefiltrul, filtrul de colectare a prafului, unitatea filtrului de umidificare, tava de umidificare și rezervorul de apă? Aceste lămpi pot clipi dacă unitatea este exploatată fără o piesă montată.	■ Dacă toate piesele sunt montate O componentă electrică funcționează defectuos. → Contactați vânzătorul.
	Există o acumulare de praf pe prefiltru?	■ Dacă o piesă nu este montată → Debranșați fișa cordonului de alimentare, fixați la loc piesele și apoi reporniți funcționarea.
	Există o acumulare de praf pe prefiltru?	■ Dacă nu există acumulare de praf O componentă electrică funcționează defectuos. → Contactați vânzătorul.
	Este blocat orificiul de evacuare a aerului?	■ Dacă există acumulare de praf → Debranșați fișa cordonului de alimentare, curățați prefiltrul și apoi reporniți funcționarea. (▶ Pagina 35)
		■ Dacă orificiul de evacuare a aerului nu este blocat O componentă electrică funcționează defectuos. → Contactați vânzătorul.
		■ Dacă orificiul de evacuare a aerului este blocat → Îndepărtați orice obstacol care blochează orificiul de evacuare a aerului și apoi reporniți funcționarea.

Depanarea

- Înainte de a cere informații sau de a solicita reparații, controlați următoarele.
Dacă problema persistă, contactați vânzătorul.



Nu este o problemă

Acest caz nu este o problemă.



Verificați

Verificați înainte de a solicita reparații.

■ Unitatea nu funcționează

Fenomen	Puncte de control
Unitatea nu funcționează	? • Este fixat capacul unității Streamer? Dacă nu este fixat, se va declanșa întrerupătorul de siguranță și unitatea nu poate funcționa. → Instalați corect capacul unității Streamer și încercați din nou să acționați. (▶ Pagina 8) • Limita debitului de aer atunci când lampa de alimentare cu apă este aprinsă este setată la „Oprire ventilator”? → Dacă limita debitului de aer când lampa de alimentare cu apă este aprinsă este setată la „Oprire ventilator”, ventilatorul se va opri când lampa de alimentare cu apă este aprinsă. (▶ Pagina 33, 34)

■ Funcționarea continuă

Fenomen	Puncte de control
Funcționarea continuă chiar dacă încerc să o opresc	✓ • Acest lucru se datorează faptului că se efectuează operația de uscare a filtrului de umidificare. Dacă nu doriți să efectuați operația de uscare a filtrului de umidificare, modificați setarea. (▶ Pagina 33, 34)

■ Se pot auzi zgomote

Fenomen	Puncte de control
Sunet de prindere în timpul operației de umidificare	✓ • Un sunet de prindere poate fi generat atunci când operațiunea de umidificare începe/se oprește.
Sunete de sfârâit sau zgomot după oprirea operației de umidificare sau în timpul operației de umidificare	✓ • Aceste sunete sunt generate atunci când unitatea filtrului de umidificare se rotește. Dacă zgomotele constituie o problemă, încercați să mutați unitatea într-un alt loc.
Sunet de scârțâit în timpul operației de umidificare	? • Tava de umidificare sau unitatea filtrului de umidificare sunt murdare? → Un sunet poate fi generat atunci când există o acumulare de depuneri în apă pe tava de umidificare sau pe unitatea filtrului de umidificare. Curățați aceste piese. (▶ Pagina 39-41)
Sunet de stropire în timpul operației de umidificare	✓ • Acesta este sunetul stropirii cu apă pe filtrele de umidificare.
Șuierat în timpul funcționării	✓ • Șuieratul este generat de descărcările din Streamer în timpul funcționării acestuia. În funcție de utilizare, zgomotul se poate diminua sau se poate transforma în pocnituri, huriit sau gălgâit. Totuși, acest lucru este normal. Dacă zgomotele constituie o problemă, încercați să mutați unitatea într-un alt loc. • De asemenea, puteți seta randamentul Streamerului la „Scăzut”. (▶ Pagina 27, 28)
Fluierat și zgomot cu vibrație în timpul funcționării	? • Există o acumulare de praf pe prefiltru? → Curățați-l. (▶ Pagina 35) • Filtrul de colectare a prafului este înfundat? → Curățați-l. (▶ Pagina 36) În funcție de condițiile de utilizare, filtrul de colectare a prafului poate fi înfundat, reducându-și durata de funcționare. (▶ Pagina 7) Dacă problema persistă chiar și după curățare, înlocuiți filtrul de colectare a prafului. (▶ Pagina 43)
Zgomotul în timpul funcționării este puternic	? • Filtrul de colectare a prafului este montat corect? → Dacă nu este montat corect, zgomotele în timpul funcționării deveni mai puternice. (▶ Pagina 43)

Depanarea

■ Lămpile indicatoare

Fenomen	Puncte de control
Lampa senzorului de miros clipește	❓ Este montat filtrul de dezodorizare? → Montați corect filtrul de dezodorizare. ▶ Pagina 14, 15
Lampa umidificatorului clipește	✅ Lampa umidificatorului clipește încet în timpul operației de uscare a filtrului de umidificare. → Dacă nu doriți să efectuați operația de uscare a filtrului de umidificare, modificați setarea. ▶ Pagina 33, 34
Lampa de comunicare rămâne aprinsă în roșu	❓ Alimentarea electrică a routerului este oprită? → Porniți alimentarea electrică a routerului. • Utilizați un router diferit de cel dinainte? → Setări din nou conexiunea cu routerul nou. ▶ Pagina 18-20 • Routerul este conectat la o rețea? → Verificați conexiunea la rețea. ✅ Starea de transmisie a semnalului poate fi slabă. → Mutați routerul mai aproape de produs.
Lampa de comunicare clipește în roșu	✅ • O componentă electrică poate să funcționeze defectuos. → Apăsați  pentru a stinge lampa de comunicare, apoi aprindeți-l din nou. Dacă lampa de comunicare clipește din nou după circa 3 minute, o componentă electrică funcționează defectuos. Contactați vânzătorul.
Lampa de alimentare cu apă se aprinde și se stinge în mod repetat	✅ Chiar și după ce lampa de alimentare cu apă s-a aprins, în funcție de setarea ventilatorului, apa din tava de umidificare poate ondula și mișca plutitorul, cauzând aprinderea și stingerea repetată a lămpii de alimentare cu apă. (Acest lucru se datorează faptului că starea pornit/oprit a lămpii de alimentare cu apă depinde de poziția plutitorului.) → Opiți funcționarea, deconectați fișa cordonului de alimentare, apoi umpleți rezervorul de apă cu apă. ▶ Pagina 16, 17
Lampa cu senzor PM2.5, lampa cu senzor de umiditate, lampa cu senzor de miros, Daikin Eye și indicatorul MONITORIZARE AER nu se aprind	❓ Este luminozitatea lămpii indicatorului setată la „Oprit”? → Pentru a porni lampa, schimbați luminozitatea lămpii indicatoare la „LUMINOZITATE” sau „ESTOMPARE”. ▶ Pagina 11
Lampa senzorului de PM2.5 rămâne aprinsă în portocaliu sau roșu	❓ Există o acumulare de praf în sau în jurul prizei de aer a senzorului de PM2.5? → Aspirați tot praful din priză de aer cu ajutorul unui aspirator. ▶ Pagina 35 • Este desprins capacul prizei de aer a senzorului de PM2.5? → Fixați bine capacul. ▶ Pagina 35 • Lentila senzorului de PM2.5 este murdară? → Ștergeți murdăria de pe lentilă cu un bețișor cu vată uscată. ▶ Pagina 35 • Este murdar prefiltrul? → Curățați-l. ▶ Pagina 35
Lampa senzorului de PM2.5 este întotdeauna aprinsă în albastru și nu se schimbă	✅ Este desprins capacul prizei de aer a senzorului de PM2.5? → Fixați bine capacul. ▶ Pagina 35 • Dacă valoarea afișată rămâne „---” chiar și după ce ați setat indicatorul MONITORIZARE AER să afișeze concentrația de PM2.5, senzorul de PM2.5 poate fi defect. → Dacă problema persistă chiar și atunci când capacul este montat corect, contactați vânzătorul.
Valoarea concentrației de PM2.5 afișată cu indicatorul MONITORIZARE AER este întotdeauna „---”, iar Daikin Eye rămâne albastru și nu se schimbă.	
Dispozitivul de măsurare a PM2.5 din cameră și monitorul de PM2.5 de pe unitate afișează citiri diferite.	✅ • Acest lucru se datorează faptului că concentrația de PM2.5 devine neuniformă datorită fluxului de aer chiar și în aceeași cameră. Utilizați afișarea monitorului de PM2.5 pentru o estimare aproximativă. ❓ Există praf în prefiltru sau în filtrul de colectare a prafului? → Acumularea de praf pe prefiltru sau pe filtrul de colectare a prafului poate cauza nealinierea afișajului monitorului de PM2.5. Curățați prefiltrul și filtrul de colectare a prafului. ▶ Pagina 35, 36

**■ În caz de defecțiune în timpul funcționării**

Dacă lămpile indicatoare de pe panoul indicatoarelor unității se aprind anormal în timpul funcționării din cauza unui fulger etc. și funcționarea devine imposibilă, scoateți fișa sursei de alimentare, așteptați cel puțin 5 secunde, apoi reintroduceți fișa sursei de alimentare și începeți din nou exploatarea.

Fenomen	Puncte de control
Lampa de alimentare cu apă rămâne aprinsă chiar dacă s-a adăugat apă	Tava de umidificare este bine montată? → Împingeți până la capăt. ▶ Pagina 39 Este blocat plutitorul din interiorul tăvii de umidificare? Este plutitorul din interiorul tăvii de umidificare montat corect? → Montați plutitorul corect și verificați dacă se mișcă fără probleme. ▶ Pagina 39 - Dacă lampa de alimentare cu apă este aprinsă chiar dacă există apă în tava de umidificare, poate exista o problemă cu rezervorul de apă. (Pot rezulta scurgeri de apă) → Contactați vânzătorul.
Se simte un miros, dar lampa senzorului de miros rămâne aprinsă în albastru	Era deja prezent un miros puternic în momentul în care ați conectat fișa de alimentare? → Sensibilitatea de bază a senzorului de miros va fi determinată de nivelurile de miros din primul minut după brânșarea fișei cordonului de alimentare. ▶ Pagina 10 Dacă scoateți fișa sursei de alimentare atunci când aerul este curat (fără miros), așteptați cel puțin 5 secunde, apoi reintroduceți fișa sursei de alimentare și începeți funcționarea, nivelul de referință al mirosului care determină sensibilitatea senzorului de miros va fi ajustat. Limita debitului de aer atunci când lampa de alimentare cu apă este aprinsă este setată la „Oprire ventilator”? → Dacă limita debitului de aer când lampa de alimentare cu apă este aprinsă este setată la „Oprire ventilator”, ventilatorul se va opri când lampa de alimentare cu apă este aprinsă. În timp ce ventilatorul este oprit, senzorul de miros poate să nu răspundă bine. ▶ Pagina 33, 34
Lampa unității Streamer clipește	Este timpul să înlocuiți unitățile de emițător. → Contactați vânzătorul.
Uneori, lampa unității Streamer nu se aprinde	- Streamerul poate înceta să funcționeze în funcție de gradul de impurități de aer și de debitul de aer. ▶ Pagina 28 Este setat randamentul Streamerului la „Scăzut”? → Când este setat la „Scăzut”, unitatea Streamer funcționează pentru o perioadă mai scurtă de timp în comparație cu momentul în care este setat la „Normal”. ▶ Pagina 27, 28 Unitatea funcționează în MODUL ECONOMIC? → Lampa unității Streamer nu se aprinde când unitatea este în modul de monitorizare în timpul MODULUI ECONOMIC. ▶ Pagina 25 Lampa umidificatorului clipește? → Se efectuează operația de uscare a filtrului de umidificare. Lampa unității Streamer nu se aprinde în timpul operației de uscare a filtrului de umidificare.

Depanarea

■ Funcția de purificare a aerului

Fenomen	Puncte de control
Nu există efect de purificare a aerului	? • Este instalat într-o locație în care fluxul de aer nu poate ajunge sau există obstacole în jurul acestuia? → Alegeți o locație în care nu există obstacole și fluxul de aer care iese din unitate poate ajunge în toate zonele camerei. • Fanta este închisă? → Deschideți fanta. ▶ Pagina 21 • Sunt montate prefiltrele sau filtrul de colectare a prafului? → Curățați aceste piese. ▶ Pagina 35, 36
Există un miros care vine de la ieșirea aerului	✓ • Acest purificator de aer este un dispozitiv care adună tot praful și mirosul dintr-o cameră întreagă. Dacă există mirosuri puternice sau mirosuri emise în mod constant în cameră, mirosurile nu vor putea fi eliminate și pot adera la unitate sau la filtru, provocând reemiterea mirosurilor timp de câteva săptămâni până la câteva luni. ? • Există un miros puternic în cameră sau ceva în cameră care emană un miros continuu? (Vopsea, mobilier nou, tapet, aerosoli, cosmetice, medicamente, substanțe aromate, uleiuri aromate, țigări, carne prăjită etc.) → Utilizați un ventilator în același timp sau utilizați unitatea într-o cameră bine ventilată până când mirosul dispare. • Camera este temporar umplută cu mirosuri puternice deoarece mai multe persoane fumează sau gătesc? → Mirosul se va estompa treptat pe măsură ce unitatea funcționează. • Ați mutat unitatea într-o altă încăpere? → Este posibil să fie încă prezent mirosul din încăperea în care s-a aflat anterior unitatea. Continuați exploatarea până când mirosul dispare. • Există un miros provenit de la filtrul de dezodorizare, filtrul de colectare a prafului, filtrul de umidificare sau tava de umidificare? → Curățați aceste piese. ▶ Pagina 36, 39-41 ✓ • Eliminați apa din tava de umidificare în fiecare zi. • Când efectuați operația de purificare a aerului, eliminați apa din rezervorul de apă și din tava de umidificare. • Nu aplicați spray dezodorizant sau alte tipuri de pulverizare pe unitate și nu utilizați în apropierea unității. • În unele cazuri, orificiul de evacuare a aerului poate emite un miros ușor, deoarece sunt generate urme de ozon în timpul descărcării Streamerului sau a descărcării de ioni plasmatici activi. Totuși, cantitatea este neglijabilă și nu dăunează sănătății dvs. • Dacă un miros iese din orificiul de evacuare a aerului la pornirea funcționării, setați debitul de aer la „Turbo” și continuați să utilizați până când mirosul dispare. ▶ Pagina 22 • Dacă sunteți îngrijorat de mirosul de la orificiul de evacuare a aerului, puteți suprima generarea mirosului prin setarea limitei debitului de aer atunci când lampa de alimentare cu apă se aprinde la „Oprire ventilator”. ▶ Pagina 33, 34
Aerul nu iese	? • Este blocat orificiul de evacuare a aerului sau priza de aer? Dacă orificiul de evacuare a aerului sau orificiul de admisie a aerului nu este blocat, o componentă electrică funcționează defectuos. → Contactați vânzătorul. • Limita debitului de aer atunci când lampa de alimentare cu apă este aprinsă este setată la „Oprire ventilator”? → Dacă limita debitului de aer când lampa de alimentare cu apă este aprinsă este setată la „Oprire ventilator”, ventilatorul se va opri când lampa de alimentare cu apă este aprinsă. Nu există flux de aer în timp ce ventilatorul este oprit. ▶ Pagina 33, 34
Debitul fluxului de aer nu poate fi reglat	? • Lampa senzorul de miros clipește? → Montați corect filtrul de dezodorizare și unitatea de fixare a filtrului. ▶ Pagina 14, 15

■ În caz de defecțiune în timpul funcționării

Dacă lămpile indicatoare de pe panoul indicatoarelor unității se aprind anormal în timpul funcționării din cauza unui fulger etc. și funcționarea devine imposibilă, scoateți fișa sursei de alimentare, așteptați cel puțin 5 secunde, apoi reintroduceți fișa sursei de alimentare și începeți din nou exploatarea.

■ Funcția de umidificare

Fenomen	Puncte de control
Umidificarea nu are loc chiar dacă rezervorul de apă conține apă (Unitatea filtrului de umidificare nu se rotește) Apa din rezervorul de apă nu este consumată	☒ - Deoarece această unitate realizează umidificarea prin vaporizare, apa se consumă încet atunci când umiditatea ambiantă este ridicată sau temperatura este scăzută. - Operațiunea de umidificare se oprește atunci când umiditatea camerei atinge umiditatea țintă setată pentru operația de umidificare. ▶ Pagina 23 ☐ Lampa umidificatorului este aprinsă? → Dacă lampa nu este aprinsă, apăsați HUM. Filtrele de umidificare și unitatea filtrului de umidificare sunt montate corect? ▶ Pagina 39, 42 → Montați corect filtrele de umidificare și unitatea filtrului de umidificare. Este plutitorul din tava de umidificare montat corect? ▶ Pagina 39 → Montați plutitorul în tava de umidificare în mod corespunzător. Există depuneri în apă sau murdărie pe filtrele de umidificare? → Depunerile din apă sau acumularea de murdărie pe filtrele de umidificare pot cauza performanțe reduse. Acumularea de murdărie pe filtrele de umidificare variază în funcție de calitatea apei și poate duce la performanțe reduse. Curățați unitatea filtrului de umidificare. ▶ Pagina 39-41 Lampa de alimentare cu apă este aprinsă? → Dacă este aprinsă, tava de umidificare nu este montată corespunzător. Montați din nou tava de umidificare. ▶ Pagina 39 Lampa senzorul de miros clipește? → Dacă clipește, filtrul de dezodorizare sau unitatea de fixare a filtrului nu sunt montate corect. Dacă filtrul de dezodorizare sau unitatea de fixare a filtrului nu sunt montate corect, debitul de aer va scădea și operația de umidificare se va opri. Atașați corect filtrul de dezodorizare și unitatea de fixare a filtrului. ▶ Pagina 14, 15
Filtrul de umidificare nu se rotește	☐ Limita debitului de aer atunci când lampa de alimentare cu apă este aprinsă este setată la „Opre ventilator”? → Dacă limita debitului de aer când lampa de alimentare cu apă este aprinsă este setată la „Opre ventilator”, ventilatorul și filtrul de umidificare se vor opri când lampa de alimentare cu apă este aprinsă. ▶ Pagina 33, 34
Indicatorul MONITORIZARE AER indică întotdeauna un nivel ridicat de umiditate când se selectează afișajul umidității	☐ Unitatea este poziționată lângă o fereastră sau într-un loc expus vântului rece? → Există posibilitatea ca doar aerul din jurul unității să fie cu umiditate ridicată. Încercați să mutați unitatea într-un alt loc. ☒ - Încăperile iluminate slab de soare, sau cu ventilare slabă, sau cele din apropierea unor locuri umede, precum baie, devin umede ușor, astfel că aceste încăperi tind să aibă o umiditate mai mare. - Imediat după punerea în funcțiune, umiditatea poate fi afișată mai mare decât este în realitate, în funcție de starea aerului din interiorul unității. Continuați funcționarea circa 1 oră și controlați din nou.
Valorile umidității și temperaturii indicate pe unitate diferă de cele ale altor higrometre și termometre	☒ Afișajul unității poate diferi de cel al altor higrometre sau termometre. - Aceasta se datorează neuniformității umidității și temperaturii chiar în aceeași cameră din cauza fluxului de aer. Utilizați indicatorul MONITORIZARE AER pentru o estimare aproximativă. ☐ Limita debitului de aer atunci când lampa de alimentare cu apă este aprinsă este setată la „Opre ventilator”? → Dacă limita debitului de aer când lampa de alimentare cu apă este aprinsă este setată la „Opre ventilator”, ventilatorul se va opri când lampa de alimentare cu apă este aprinsă. În timp ce ventilatorul este oprit, senzorul de umiditate și senzorul de temperatură pot să nu răspundă bine. ▶ Pagina 33, 34

Depanarea

Fenomen	Puncte de control
Umiditatea ambientală nu crește	✓ • Atunci când umiditatea interioară sau exterioară este scăzută, pereții și podeaua camerei sunt uscate sau camera are o izolație slabă împotriva curenților, umiditatea țintă poate să nu fie ușor atinsă. ? • Umiditatea este setată la „(Scăzut)” sau „(Standard)”? Setarea ventilatorului este setată la „(Silentșios)” sau „(Scăzut)”? → Setezi setarea de umiditate la „(Ridicat)” și mărești setarea VENTILATOR. ▶ Pagina 22, 23 • Lampa senzorul de miros clipește? → Montați corect filtrul de dezodorizare și unitatea de fixare a filtrului. ▶ Pagina 14, 15
Umiditatea camerei este ridicată, dar funcționarea de umidificare nu se oprește	✓ • Când umiditatea interioară sau exterioară este ridicată, pereții și podeaua camerei sunt umede sau camera are o bună izolare împotriva curenților, umiditatea țintă poate fi depășită. ? • Este unitatea expusă la lumina directă a soarelui sau la aerul cald de la un aparat de încălzire? → Mutați unitatea într-o locație fără o astfel de expunere directă. ✓ • Efectuați în timpul operației de umidificare, precum și în timpul operației de purificare a aerului. Dacă umiditatea setată este atinsă în timpul operațiunii de umidificare, operațiunea de umidificare se va opri, dar operațiunea de purificare a aerului va continua.
Lampa de alimentare cu apă este aprinsă, dar operația de umidificare nu se oprește (unitatea filtrului de umidificare continuă să se rotească)	✓ • Chiar dacă lampa de alimentare cu apă se aprinde, unitatea filtrului de umidificare va continua să se rotească timp de aproximativ 90 de minute pentru a reduce cantitatea de apă rămasă în tava de umidificare. Dacă doriți să continuați operația de umidificare, adăugați apă în rezervorul de apă. ▶ Pagina 9, 16, 17, 37, 38
Apa din rezervorul de apă scade, chiar dacă operația de umidificare nu funcționează	✓ • Chiar și atunci când efectuați numai operația de purificare a aerului, dacă există apă în rezervor, aerul va fi ușor umidificat datorită evaporării naturale din cauza fluxului de aer, iar apa din rezervorul de apă se va consuma. Când efectuați numai operația de purificare a aerului, aruncați apa din rezervorul de apă și tava de umidificare.
Apa stropește din orificiul de evacuare a aerului	? • Prefiltrul, filtrul de colectare a prafului, filtrele de umidificare și rezervorul de apă sunt montate corect? ▶ Pagina 16, 17, 35, 39, 42, 43 → Montați-le corect. • Când ați scos filtrele de umidificare din cadru și le-ați înlocuit • Ați modelat corect noile filtre înainte de a le monta? • Le-ați montat pe toate 2? • Le-ați montat astfel încât modelul gravat pe cadru să se potrivească cu modelul de pe filtrul de umidificare? → Montați-le corect. ▶ Pagina 42
Debitul de aer nu atinge nivelul setat în timpul operației de umidificare	✓ • Chiar dacă ați selectat un debit de aer care se potrivește preferințelor dvs., dacă lampa de alimentare cu apă se aprinde, debitul de aer se va schimba în „Silentșios”. Dacă nu doriți ca debitul de aer să se schimbe în „Silentșios”, modificați setarea. ▶ Pagina 33, 34 (În funcție de gradul de miros și praf, debitul de aer nu se poate schimba în „Silentșios”). • Pentru a facilita absorbția apei de către filtrul de umidificare, debitul de aer „Turbo” va fi suprimat timp de aproximativ 10 minute de la începerea operației de umidificare. După aceea, sunetul de funcționare se schimbă, deoarece debitul de aer se modifică și la debitul de aer setat. ▶ Pagina 23

Conexiunea LAN wireless

Fenomen	Puncte de control
Unitatea (purificatorul de aer) nu poate fi găsită cu aplicația	✓ • Setezi din nou conexiunea. ▶ Pagina 19, 20 • Mutați routerul mai aproape de purificatorul de aer.
Nu se poate acționa unitatea cu smartphone-ul chiar dacă lampa de comunicare este aprinsă în verde.	✓ • Verificați conexiunea la internet a routerului.

■ În caz de defecțiune în timpul funcționării

Dacă lămpile indicatoare de pe panoul indicatoarelor unității se aprind anormal în timpul funcționării din cauza unui fulger etc. și funcționarea devine imposibilă, scoateți fișa sursei de alimentare, așteptați cel puțin 5 secunde, apoi reintroduceți fișa sursei de alimentare și începeți din nou exploatarea.

■ Altele

Fenomen	Puncte de control
Unitatea funcționează chiar dacă nu am apăsat niciun buton Unitatea a încetat să funcționeze chiar dacă nu am apăsat niciun buton	? • Altceva acționează unitatea cu un smartphone? • Ați setat temporizatorul de programare utilizând „ONECTA”? → Dacă se apasă  de pe unitate, lampa de comunicare se va stinge, iar acționarea cu smartphone-ul și temporizatorul de programare se vor dezactiva.
Ventilatorul se oprește în timpul funcționării	✓ • În timpul funcționării în MOD ECONOMIC SAU AUTO, când se accesează modul de monitorizare, ventilatorul se va porni și opri în mod repetat. ▶ Pagina 25 ? • Operați cu prefiltrul, filtrul de colectare a prafului, unitatea filtrului de umidificare, tava de umidificare și rezervorul de apă demontate? Dacă uitați să montați o componentă, ventilatorul se poate opri pentru a proteja componentele electrice. → Dacă ați uitat să atașați o componentă, scoateți fișa cordonului de alimentare, montați corect componenta, apoi reporniți operația. • Limita debitului de aer atunci când lampa de alimentare cu apă este aprinsă este setată la „Oprire ventilator”? → Dacă limita debitului de aer când lampa de alimentare cu apă este aprinsă este setată la „Oprire ventilator”, ventilatorul se va opri când lampa de alimentare cu apă este aprinsă. ▶ Pagina 33, 34
Nu se mai aude sunetul descărcării Streamerului	✓ • Funcționarea unității Streamer se poate opri în funcție de gradul de impuritate a aerului și de debitul de aer. ▶ Pagina 28 ? • Este setat randamentul Streamerului la „Scăzut”? ▶ Pagina 27, 28
După efectuarea operației de umidificare în operația de umidificare și purificare a aerului sau într-un MOD, operația este oprită, dar operația de uscare a filtrului de umidificare nu se efectuează.	? • Chiar dacă operația de umidificare este „Pornit”, dacă umiditatea din cameră depășește umiditatea setată și operația de umidificare nu este efectuată timp de 1 oră sau mai mult, operația de uscare a filtrului de umidificare nu se efectuează. • Operația de uscare a filtrului de umidificare este setată la „Oprit”? ▶ Pagina 33, 34
Există apă vărsată pe podea	? • Ați înclinat unitatea? → Dacă înclinați unitatea, apa se poate vărsa. - Înainte de a muta unitatea, opriți alimentarea și aruncați apa din rezervorul de apă și tava de umidificare. • Există o acumulare mare de solzi de apă pe filtrele de umidificare? → Scurgerile de apă pot rezulta din acumularea de apă. Curățați-l. ▶ Pagina 39-41 • Plutitorul este blocat? → Dacă plutitorul este blocat, pot rezulta scurgeri de apă. Curățați-l. ▶ Pagina 39 • Praful este prins în supapa rezervorului de apă? → Dacă praful este prins în supapă, supapa nu se va închide și pot rezulta scurgeri de apă. Curățați-l. ▶ Pagina 37, 38 • Depunerile din apă sunt aderente la zona din jurul supapei rezervorului de apă? → Dacă depunerile din apă sunt aderente la zona din jurul supapei, supapa nu se va închide și pot rezulta scurgeri de apă. Curățați-l. ▶ Pagina 37, 38
Ecranul televizorului prezintă interferențe Radioul emite zgomot	? • Televizorul sau radioul este cumva plasat la mai puțin de 2 m de unitate sau în apropierea unității se află o antenă interioară? • Cordonul de alimentare sau cablul antenei televizorului sau radioului trec în apropierea unității? → Păstrați unitatea cât mai departe de televizor, aparatul radio sau antenă.
Branșarea doar a fișei cordonului de alimentare determină pornirea funcționării	? • Ați debranșat fișa cordonului de alimentare în timpul unei pene de curent sau când a avut loc o fluctuație bruscă de tensiune? Sau ați oprit unitatea debranșând fișa cordonului de alimentare în timpul ultimei operațiuni? → Funcția de repornire automată reia automat funcționarea.
Filtrul metalic s-a detașat de capacul rezervorului de apă	? • Ați împins puternic filtrul metalic din partea din spate? → Filtrul metalic se poate detașa la curățare etc. - Dacă unitatea este utilizată fără filtrul montat, contaminarea cu praf etc. ar putea duce la scurgeri de apă. Prin urmare, montați filtrul în conformitate cu „Dacă filtrul metalic se detașează de capacul rezervorului de apă”. ▶ Pagina 38

Specificații

Denumirea modelului	MCK70ZVM-W/MCK70ZVM-H							
Alimentare electrică	Monofazat 50 Hz 220-240 V/60 Hz 220-230 V							
Mod de funcționare	Purificarea aerului				Umidificarea și purificarea aerului (la temperatura interioară: 20 °C, umiditate interioară: 30%)			
	Turbo	Standard	Scăzut	Silențios	Turbo	Standard	Scăzut	Silențios
Consum de energie (W)	82	20	11	10	84	23	12	10
Zgomot în timpul funcționării (dB)	54	37	27	18	54	37	27	18
Debit de aer (m³/h)	420	210	132	84	420	210	132	84
Capacitate de umidificare (ml/h)	– *1				700 *2			
Aria de acoperire (m²)	48 *3				–			
	96 *4				–			
CADR (m³/h)	375 *5				–			
Dimensiuni de gabarit (mm)	760(l)× 315(l)× 315(A)							
Greutate (kg)	12,5 (când rezervorul de apă este gol)							
Volumul rezervorului de apă (l)	Circa 3,4 *6							
Lungimea cablului de alimentare (m)	2							

- **Aceste valori de specificație sunt aplicabile atât la 50 Hz 220–240 V, cât și la 60 Hz 220–230 V.**
- **Chiar și când alimentarea de la rețea este oprită, aprox. 1 W (*7) putere este consumat pentru a rula microcomputerul.**
- **Acest aparat este destinat utilizării în zone rezidențiale sau comerciale.**
- **Nivelul presiunii sonore emise ponderate este sub 70 dB(A).**

*1. Când există apă în rezervorul de apă, apa poate scădea și umiditatea ambientală poate crește ușor.

*2. Capacitatea de umidificare a fost calculată în conformitate cu JEM1426.
(când setarea VENTILATOR este „Turbo”)

*3. Aria de acoperire a fost calculată în conformitate cu JEM1467.
(când setarea VENTILATOR este „Turbo”)


*4. Zona de acoperire a fost calculată în conformitate cu standardul NRCC-54013 folosind fumul de țigară CADR.

*5. CADR a fost testat în conformitate cu JEM1467.
(când setarea VENTILATOR este „Turbo”)

*6. Când rezervorul de apă este umplut în timp ce este instalat în unitate. Dacă rezervorul de apă este scos din unitate înainte de umplere, volumul rezervorului de apă este de 2,5 l pentru a facilita transportul.

*7. Dacă funcția adaptorului conexiunii LAN wireless este dezactivată.



Capacitate de umidificare
(la temperatura interioară: 20 °C, umiditate interioară: 30%)

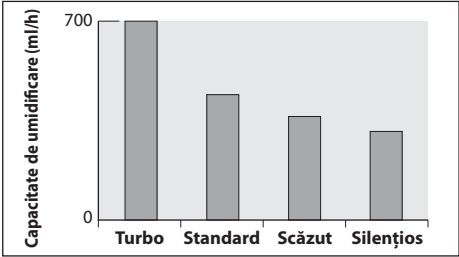



Piese vândute separat

Contactați vânzătorul.

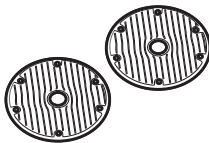Piesă de schimb	Piesă de schimb
Filtru de colectare a prafului (1 buc.) Model: BAFT501A	Filtru de umidificare (fără cadru) (2 buc.) Model: KNME108A4E
 - Înlocuiți o dată la 10 ani. - Reține praf și polen.	 - Înlocuiți o dată la 10 ani. - Umidifică aerul prin vaporizarea apei în timpul operațiunii de umidificare.

- Neîntreținerea corectă a piesei poate cauza:
 - Capacitate redusă de purificare a aerului
 - Capacitate redusă de dezodorizare
 - Degajare de mirosuri
- Respectați regulile locale de separare a deșeurilor când dezafecțați filtrul de colectare a prafului (din poliester și polipropilenă) și filtrul de umidificare (din poliester).

■ Cerințe privind eliminarea

- Unitățile sunt marcate cu următorul simbol:



Acest simbol înseamnă că produsele electrice și electronice nu vor fi amestecate cu deșeurile menajere nesortate. NU încercați să dezmembrați singuri sistemul: dezmembrarea sistemului, tratarea agentului frigorific, a uleiului și a altor componente trebuie efectuată de un instalator autorizat și trebuie să respecte legislația în vigoare.

Unitățile trebuie tratate într-o fabrică specializată de tratament pentru reutilizare, reciclare și recuperare. Prin asigurarea eliminării corecte, veți contribui la prevenirea consecințelor negative pentru mediul înconjurător și sănătatea oamenilor. Pentru mai multe informații, contactați instalatorul sau autoritatea locală.



NOTĂ





**DAIKIN INDUSTRIES, LTD.**

Osaka Umeda Twin Towers South,
1-13-1, Umeda, Kita-ku, Osaka, 530-0001, Japan
<https://www.daikin.com>

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20
34848 Maltepe / İSTANBUL / TURCIA
Tel: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0

Codul de bare este un cod de producție.



* 3 P 6 9 3 7 9 8 0 1 S *

The code is a manufacturing code.
It is not a code for customer use.

3P693798-1B

M22B036B (2306) HT

