


MANUAL DE EXPLOATARE

Panou decorativ furnizat cu funcția de auto-curățare filtru

Panou decorativ cu auto-curățare

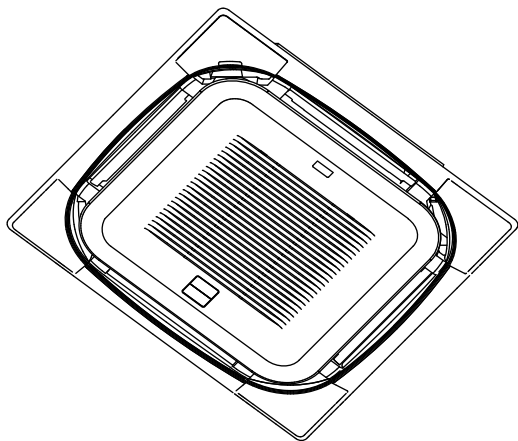

BYCQ140D7GW1
BYCQ140D7GFW1

Utilizarea adecvată pentru economii efective de energie

- Vă mulțumim că ați cumpărat panoul cu auto-curățare.
- Acest manual descrie considerentele de siguranță care trebuie respectate în timpul utilizării produsului.

Citiți acest manual cu atenție pentru a vă asigura că ați înțeles informațiile furnizate înainte de a încerca să utilizați produsul.

Păstrați acest manual într-un loc ușor accesibil după ce l-ați citit. Dacă produsul urmează a fi exploatat de un alt utilizator în viitor, aveți grijă să predați acest manual noului utilizator.

- Acest manual de exploatare este dedicat panoului decorativ prevăzut cu o funcție de auto-curățare filtru. Citiți acest manual, împreună cu manualul de exploatare furnizat cu telecomanda cu fir.

Cuprins

Măsuri de protecție	2
Denumiri și funcții	5
Auto-curățarea filtrului	8
Colectarea prafului din cutia de praf	13
Informații utile	17

Măsuri de protecție

Instrucțiunile originale sunt scrise în limba engleză. Toate versiunile în alte limbi sunt traduceri ale instrucțiunilor originale.

Pentru a beneficia din plin de avantajele funcțiilor instalației de aer condiționat și pentru a evita funcționarea defectuoasă datorită manipulării greșite, recomandăm citirea cu atenție a acestui manual de instrucțiuni înainte de utilizare.

Această instalație de aer condiționat este de clasa "aparate neaccesibile publicului".

- **Precauțiile descrise aici sunt clasificate ca AVERTIZARE și PRECAUȚIE. Ambele conțin informații importante privind siguranța. Aveți grijă să respectați toate măsurile de precauție fără excepție.**

 **AVERTIZARE** ... Nerespectarea corespunzătoare a acestor instrucțiuni poate cauza accidentări sau deces.

 **PRECAUȚIE** Nerespectarea corespunzătoare a acestor instrucțiuni poate cauza pagube materiale sau accidentări, care pot fi grave în funcție de circumstanțe.

- După citire, păstrați acest manual într-un loc convenabil astfel încât să-l puteți consulta ori de câte ori este necesar. Dacă echipamentul este transferat unui nou utilizator, aveți grijă să-i predați și manualul.

 **AVERTIZARE**

Rețineți că expunerea directă, prelungită la aerul rece sau cald de la instalația de aer condiționat, sau la aer prea rece sau prea cald poate fi nociv pentru starea fizică și sănătatea dvs.

Când instalația de aer condiționat funcționează defectuos (emițând miros de ars, etc.) opriți alimentarea de la rețea a unității și luați legătura cu distribuitorul local.

Continuarea exploatării în astfel de condiții poate cauza defecțiuni, pericole de electrocutare, sau incendiu.

Consultați distribuitorul local în privința instalării.

Efectuarea lucrării pe cont propriu poate genera pericole de scăpări de apă, electrocutare sau incendiu.

Consultați distribuitorul local în privința modificării, reparării și întreținerii instalației de aer condiționat.

Instalarea necorespunzătoare poate cauza scăpări de apă, pericole de electrocutare sau incendiu.

Nu introduceți obiecte, tije, degetele etc., în priza de aer sau în orificiul de evacuare a aerului.

Contactul cu paletele ventilatorului de turație înaltă a instalației de aer condiționat poate cauza accidentări.

Atenție la pericolul de incendiu în cazul unei scăpări de agent frigorific.

Dacă instalația de aer condiționat nu funcționează corect, de ex. nu generează aer rece sau cald, acest lucru poate fi cauzat de scăpări de agent frigorific. Consultați distribuitorul pentru asistență. Agentul frigorific din interiorul instalației de aer condiționat este nepericulos și în mod normal nu se scurge. Totuși, în cazul unei scăpări, contactul cu flacăra unui arzător, cu un încălzitor sau un cuptor poate genera un gaz dăunător. Nu folosiți instalația de aer condiționat până ce o persoană autorizată pentru service nu confirmă remediarea scăpărilor.

Consultați distribuitorul local în legătură cu măsurile de luat în cazul scăpărilor de agent frigorific.

Când instalația de aer condiționat va fi instalată într-o încăpere mică, trebuie să luați măsurile corespunzătoare astfel încât cantitatea de agent frigorific scurs să nu depășească concentrația limită în cazul unei scăpări. În caz contrar, acest lucru poate cauza accidente datorită epuizării oxigenului.

Luați legătura cu personalul de specialitate despre montarea accesoriilor și aveți grijă să utilizați numai accesoriile specificate de fabricant.

Defectele rezultate în urma lucrărilor necorespunzătoare pot cauza scăpări de apă, electrocutare sau incendiu.

Consultați distribuitorul local în privința schimbării locului și reînălării instalației de aer condiționat.

Lucrările necorespunzătoare de instalare pot cauza scăpări, electrocutare sau pericole de incendiu.

Aveți grijă să utilizați siguranțe cu amperajul corect.

Nu folosiți siguranțe necorespunzătoare sau sârmă din cupru sau alte materiale în locul siguranțelor, aceasta putând cauza electrocutare, incendiu, accidentare sau deteriorarea unității.

Aveți grijă să legați la pământ unitatea.

Nu conectați împământarea unității la o conductă de utilități, conductorul paratrăsnetului, sau o linie de împământare telefonică. Împământarea incorectă poate duce la electrocutare sau incendiu.

Un supracurent înalt de la un fulger sau de la alte surse poate deteriora instalația de aer condiționat.

Măsuri de protecție

Aveți grijă să instalați un întreruptor pentru scurgere la pământ.

Neinstalarea întreruptorului pentru scurgere la pământ poate cauza electrocutări sau incendii.

Consultați distribuitorul dacă instalația de aer condiționat este inundată datorită unui dezastru natural, precum inundație sau taifun.

Nu puneți în funcțiune instalația de aer condiționat în acest caz, altfel putând rezulta defecțiuni, electrocutare, sau incendiu.

Nu porniți sau opriți instalația de aer condiționat prin cuplarea sau decuplarea întreruptorului rețelei de alimentare.

Altfel, pot rezulta incendii sau scurgeri de apă.

În plus, ventilatorul se va roti brusc dacă se activează compensarea în caz de întrerupere a alimentării de la rețea, putând cauza accidentări.

Nu folosiți produsul într-o atmosferă contaminată cu vapori de ulei, precum vapori de ulei de gătit sau de ulei de mașină.

Vaporii de ulei pot cauza fisurarea produsului, electrocutare, sau incendiu.

Nu folosiți produsul în locuri cu fum uleios în exces, precum bucătării, sau în locuri cu gaze inflamabile, gaze corosive, sau pulberi de metal.

Utilizarea produsului în astfel de locuri poate cauza incendiu sau defecțiuni la produs.

Nu folosiți lângă produs materiale inflamabile (de ex., spray pentru păr sau insecticide).

Nu curățați produsul cu solvenți organici precum diluant.

Utilizarea solvenților organici poate cauza fisurarea produsului, electrocutare, sau incendiu.

Aveți grijă să folosiți un circuit de alimentare special alocat pentru instalația de aer condiționat.

Utilizarea oricărei alte surse de alimentare poate cauza incendiu sau defecțiuni la produs.

— ⚠️ PRECAUȚIE —

Nu folosiți instalația de aer condiționat în alte scopuri decât cele pentru care este destinată.

Nu folosiți instalația de aer condiționat pentru răcirea aparatelor de precizie, alimentelor, plantelor, animalelor sau lucrărilor de artă, întrucât aceasta ar putea afecta negativ performanța, calitatea și/sau durata de viață a obiectului în cauză.

Nu scoateți apărătoarea ventilatorului unității exterioare.

Apărătoarea protejează fața de ventilatorul de turajie înaltă al unității, care poate cauza accidentări.

Nu plasați obiecte susceptibile la umezeală direct sub unitățile interioare sau exterioare.

În anumite condiții, condensul de pe unitatea principală sau de pe conductele de agent frigorific, filtrul de aer sau blocarea golirii pot cauza scurgeri de apă, având drept rezultat murdărirea sau defectarea obiectului în cauză.

Pentru a evita epuizarea oxigenului, asigurați-vă că încăperea este aerisită adecvat dacă împreună cu instalația de aer condiționat este utilizat un echipament precum un arzător.

După o utilizare de lungă durată, verificați dacă suportul unității și soclurile acestuia nu sunt deteriorate.

Dacă sunt lăsate în stare deteriorată, unitatea poate cădea cauzând accidentări.

Nu plasați sprayuri inflamabile și nu folosiți recipiente cu spray lângă unitate, aceasta putând cauza incendii.

Înainte de curățare, asigurați-vă că ați scos unitatea din funcțiune, ați decuplat întreruptorul sau ați scos cordonul de alimentare din priză.

În caz contrar, se poate produce electrocutare și accidentare.

Pentru a evita electrocutarea, nu acționați cu mâinile umede.

Nu plasați aparate care produc flăcări deschise în locuri expuse fluxului de aer din unitate, aceasta putând prejudicia combustia arzătorului.

Nu plasați încălzitoare direct sub unitate, căldura rezultată putând cauza deformarea acesteia.

Aveți grijă să feriți copiii, plantele sau animale de expunerea directă la fluxul de aer din unitate, putând surveni efecte adverse.

Nu spălați instalația de aer condiționat sau telecomanda cu apă, aceasta putând cauza electrocutare sau incendiu.

Nu plasați recipiente cu apă (vaze cu flori, etc.) pe unitate, aceasta putând cauza electrocutare sau incendiu.

Nu montați instalația de aer condiționat în locuri unde există pericol de scăpări de gaze inflamabile.

În cazul unei scăpări de gaz, acumularea gazului lângă instalația de aer condiționat poate genera pericol de incendiu.

Nu puneți recipiente inflamabile, precum tuburi cu spray la mai puțin de 1 m de gura de suflare. Recipientele pot exploda deoarece aerul cald generat de unitatea interioară sau exterioară le va afecta.

Poziționați furtunul de evacuare pentru a asigura o evacuare completă.

Dacă în timpul funcționării instalației de aer condiționat nu se face drenajul corespunzător din conducta de evacuare exterioară, este posibilă existența unui blocaj datorită murdăriei și reziduurilor acumulate în conductă.

Aceasta poate cauza scăpări de apă din unitatea interioară. În aceste condiții, opriți instalația de aer condiționat și consultați distribuitorul pentru asistență.

Nu permiteți urcarea copiilor pe unitatea exterioară și nu plasați nici un obiect de ea.

Căderea sau rostogolirea pot genera accidentări.

Nu blocați prizele și orificiile de evacuare a aerului.

Fluxul defectuos de aer poate cauza diminuarea performanței sau defecțiuni.

Aparatul nu este destinat utilizării de către copii mici sau persoane debile fără supraveghere.

Pot rezulta accidentări și îmbolnăviri.

Copiii trebuie supravegheați pentru a nu-i lăsa să se joace cu unitatea sau cu telecomanda.

Exploatarea accidentală de către un copil poate cauza accidentări și îmbolnăviri.

Nu lăsați copiii să se joace pe sau în jurul unității exterioare.

Dacă ating unitatea din neatenție, se pot produce accidentări.

Consultați distribuitorul pentru curățarea interiorului instalației de aer condiționat.

Curățarea necorespunzătoare poate cauza deteriorarea pieselor din material plastic, scăpări de apă și alte daune, cât și electrocutare.

Pentru a evita accidentarea, nu atingeți priza de aer sau aripioarele din aluminiu ale unității.

Nu plasați obiectele în imediata apropiere a unității exterioare și nu permiteți acumularea de frunze și alte reziduuri în jurul unității.

Frunzele pot atrage animalele mici care pot pătrunde în unitate. Ajunse în unitate, aceste animale pot cauza defecțiuni, fum sau incendiu când contactează piesele electrice.

Nu atingeți niciodată piesele interne ale telecomenzii.

Nu scoateți panoul frontal. Atingerea anumitor componente interne cauzează electrocutare și deteriorarea unității. Vă rugăm să consultați distribuitorul cu privire la controlul și reglarea componentelor interne.

Nu lăsați telecomanda în locuri unde există pericol de udare.


Dacă în telecomandă pătrunde apă, există riscul unor scurgeri de electricitate și deteriorării componentelor electronice.

Procedați cu atenție în timpul curățării sau inspecției filtrului de aer.

Este nevoie de lucru la înălțime, ceea ce necesită atenție sporită.

Dacă schela este instabilă, vă puteți răsturna sau cădea, rezultând accidentări.

Denumiri și funcții

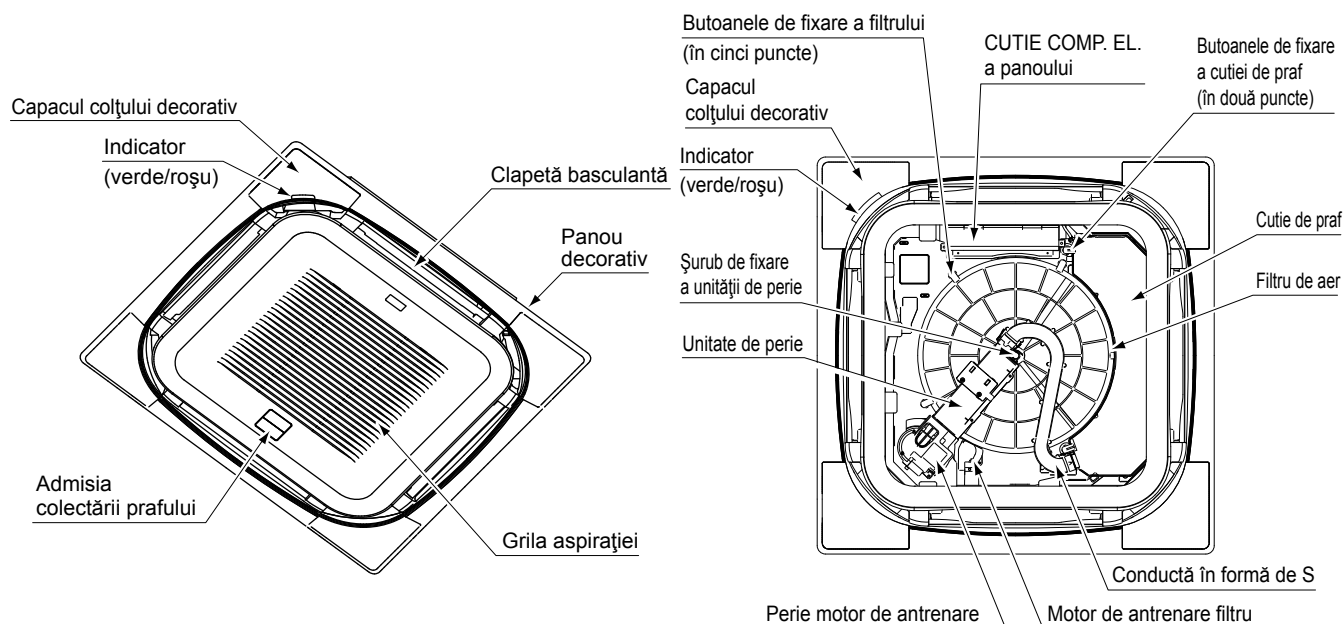

- Figura prezintă panoul decorativ furnizat cu funcția de auto-curățare a filtrului cu condiția îndepărtării grilei aspirației.

Indicator

Culorile afișajului și stările indicatorului comunică următoarele informații.

Culoarea indicatorului	Situația	Cuprins	
Verde	Aprins	Produsul este în regim de condiționare a aerului (*)	
	Iluminare intermitentă	Produsul efectuează auto-curățarea filtrului (*)	
Roșu	Iluminare intermitentă la intervale lungi	Este timpul să colectați praful din cutia de praf (cu praful detectat de senzorul de praf)	A se vedea la pagina 13.
	Iluminare intermitentă la intervale scurte	Cutia de praf este plină și auto-curățarea filtrului nu este disponibilă.	
		Apariția funcționării defectuoase în timpul auto-curățării filtrului.	

* Produsul este setat din fabrică pentru a nu indica aceste elemente.


NOTĂ

Nu utilizați produsul în următoarele locuri.

Uleiul, gudronul din fumul de țigări și aburul cauzează depuneri de praf aderent pe filtru, care nu mai pot fi curățate corespunzător. În plus, praful aderent poate cauza funcționarea defectuoasă.

- Locuri cu vapori de ulei Restaurante, fabrici, etc.
- Locuri cu fum de țigări excesiv Fumoaar, etc.
- Locuri cu umezeală excesivă sau abur Restaurante, fabrici, etc.

* Produsul nu poate fi utilizat în anumite condiții în afara exemplelor specifice menționate mai sus. Luați legătura cu distribuitorul Daikin pentru detalii.

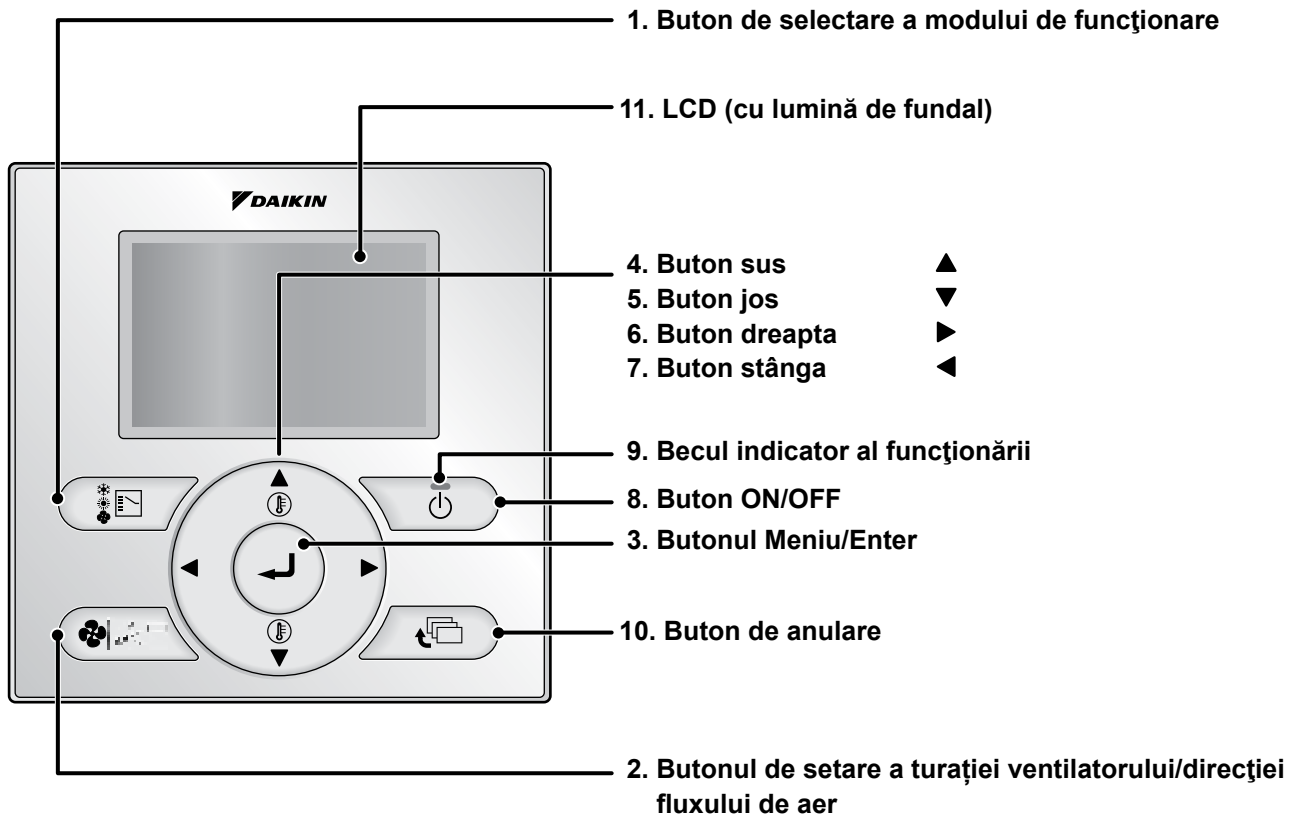

Funcțiile ce nu țin de elementele exploataării de bază (adică pornire/oprire, selectorul modului de funcționare, controlul turației ventilatorului, și setările de temperatură) sunt setate din ecranul meniului.

NOTĂ

- Nu instalați telecomanda în locuri expuse luminii directe a soarelui.
În caz contrar, LCD (afișajul cu cristale lichide) se poate decolora și nu se poate afișa nimic.
- Nu trageți și nu răsuciți cablul telecomenzii.
În caz contrar, telecomanda poate funcționa defectuos.
- Nu apăsați butoanele telecomenzii cu obiecte ascuțite.
În caz contrar, telecomanda se poate deteriora sau poate funcționa defectuos.

1. Butonul de selectare a modului de funcționare

- Apăsați acest buton pentru a selecta modul de funcționare după preferințe.
- * Modurile disponibile variază în funcție de modelul conectat.

2. Butonul de turația ventilatorului/direcția fluxului de aer

- Utilizat pentru a indica ecranul de setare a volumului de aer/direcției fluxului de aer.
- * Turația disponibilă a ventilatorului și direcția fluxului de aer variază în funcție de modelul conectat.
(Pentru detalii, consultați manualul de exploatare a controlerului)

3. Butonul Meniu/Enter

- Utilizat pentru a indica meniul principal.
- Utilizat pentru a introduce elementul de setare selectat.

4. Butonul sus ▲ (aveți grijă să apăsați partea cu simbolul ▲)

- Utilizat pentru a mări temperatura setată.
- Vor fi evidențiate următoarele elemente de pe partea superioară.
(Elementele evidențiate vor fi derulate continuu când butonul este ținut apăsat.)
- Utilizat pentru a schimba elementul selectat.

5. Butonul jos ▼ (aveți grijă să apăsați partea cu simbolul ▼)

- Utilizat pentru a micșora temperatura setată.
- Vor fi evidențiate următoarele elemente de pe partea inferioară.
(Elementele evidențiate vor fi derulate continuu când butonul este ținut apăsat.)
- Utilizat pentru a schimba elementul selectat.

Denumiri și funcții

6. Butonul dreapta ► (aveți grijă să apăsați partea cu simbolul ►)

- Utilizat pentru a evidenția următorul element de pe partea dreaptă.
- Fiecare ecran este derulat spre dreapta.
- Setările "Plecat de acasă" sunt activate cu acest buton ținut apăsat cel puțin patru secunde.

7. Butonul stânga ◀ (aveți grijă să apăsați partea cu simbolul ◀)

- Utilizat pentru a evidenția următoarele elemente din partea stângă.
- Fiecare ecran este derulat spre stânga. Setările "Plecat de acasă" sunt activate cu acest buton ținut apăsat cel puțin patru secunde.

8. Butonul ON/OFF

- Apăsați acest buton și sistemul va porni.
- Apăsați acest buton din nou și sistemul se va opri.

9. Becul indicator al funcționării (verde)

- Becul se luminează în timpul funcționării.
- Acest bec clipește dacă apare o eroare.

10. Butonul de anulare

- Utilizat pentru a reveni la ecranul anterior.


11. LCD (cu lumină de fundal)

- Lumina de fundal va sta aprinsă timp de circa 30 secunde prin apăsarea oricărui buton de acționare. Acționați butoanele cu excepția butonului On/Off, în timp ce lumina de fundal este aprinsă.
- Dacă sunt utilizate două telecomenzi pentru a controla o singură unitate interioară, se va aprinde lumina de fundal a telecomenzii acționate prima.
(Luminile de fundal ale celor două telecomenzi nu se vor aprinde simultan.)

Afișaj cu cristale lichide

- Există două tipuri de afișaj, respectiv afișaj standard și detaliat. Afișajul standard este setat implicit.
- Pentru a merge la afișajul detaliat, selectați afișajul detaliat în meniul principal. Pentru detalii, consultați manualul de exploatare furnizat cu telecomanda cu cablu.
- Fiecare din următoarele ecrane explică situația LCD în privința funcției de auto-curățare a filtrului. Pentru conținutul LCD în timp ce produsul nu este în regim de auto-curățare a filtrului, consultați manualul de exploatare furnizat cu telecomanda cu cablu.

Afișaj standard

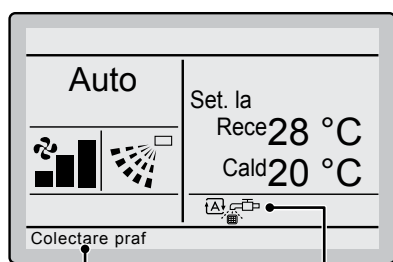

2. Mesaj 1. Afișaj "Auto-curățare filtru"


1. Afișaj "Auto-curățare filtru"

- Afișat în timp ce produsul execută auto-curățarea filtrului.

2. Mesaj

- Va apare următorul mesaj.
- "Eroare: buton Meniu."
- "Avertizare: buton Meniu."
- Afișat dacă se detectează eroarea sau avertizarea.
(A se vedea la pagina 18).

Afișaj detaliat

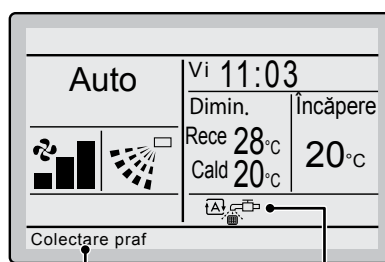

2. Mesaj 1. Afișaj "Auto-curățare filtru"

Mesajele "Colectare praf." și "Avertizare: Buton Meniu." vor apare alternativ.

- Afișate când a venit timpul de a colecta praful "în cutia de praf" (A se vedea la pagina 13).

"Setare ceas din meniu"

- Afișat pentru a informa că ceasul trebuie setat din nou. (A se vedea la pagina 10)
- Produsul nu va începe auto-curățarea filtrului în perioada desemnată decât dacă setările sunt efectuate din nou.

Auto-curățarea filtrului

Funcțiile telecomenzii

Procedura de acționare

Explică o procedură de acționare a butonului pentru telecomandă. Acționați butoanele în conformitate cu procedura.


Afișajul butonului de acționare

Afișează pozițiile butoanelor de acționat.


Metodă de exploatare

Afișajul ecranului de funcționare

Descrie ecranele care vor fi afișate pe telecomanda în funcțiune.

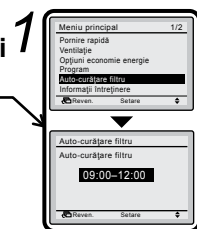

- Apăsăți ▼▲ butoanele pentru a selecta **Auto-curățare filtru** de pe ecranul meniului principal. Apăsăți butonul Meniu/Enter pentru a afișa ecranul de setări Auto-curățare filtru.



Setarea auto-curățării filtrului

Acest produs efectuează auto-curățarea filtrului o dată pe zi.

Funcționarea în regim de condiționare a aerului se va întrerupe în timp ce produsul efectuează auto-curățarea filtrului. Specificați perioada dorită din opt perioade.


NOTĂ

- Este necesară setarea corectă a ceasului.
- Produsul va efectua auto-curățarea filtrului de la 00:00 la 03:00 (implicit din fabrică) dacă nu se specifică perioada pentru auto-curățarea filtrului.
- Produsul va efectua auto-curățarea filtrului la o oră neprescrisă dacă nu se efectuează setările ceasului.


Metoda de specificare a orei de pornire

Metodă de exploatare


1

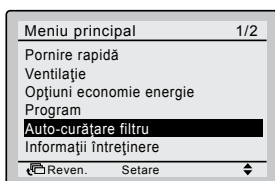

- Afișați ecranul meniului principal.
- Apăsăți ▼▲ butoanele pentru a selecta **Auto-curățare filtru** pe ecranul meniului principal și apăsăți butonul Meniu/Enter.


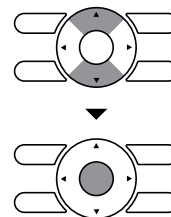


2

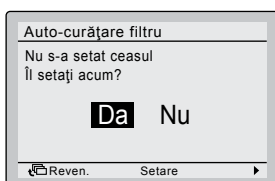


* Pentru setarea orei de începere a auto-curățării filtrului trebuie efectuată setarea ceasului.

- Dacă ceasul nu a fost setat, va apare un ecran ca cel din stânga. Apăsăți butoanele ◀▶ pentru a selecta **Da** și apăsăți butonul Meniu/Enter. Setați anul, luna, ziua și ora curentă. (A se vedea "Ceasul și calendarul" la pagina 10)

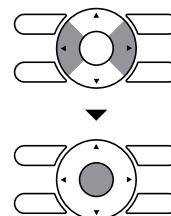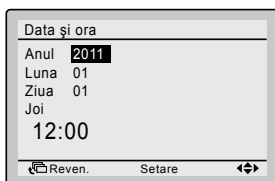

Auto-curățarea filtrului

3

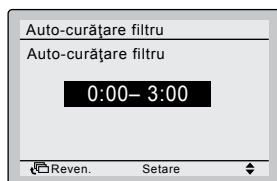


- Perioada se va modifica ori de câte ori sunt apăsată butoanele ▼▲ de pe ecranul de setare a ceasului pentru auto-curățarea filtrului.

00:00–03:00, 03:00–06:00, 06:00–09:00, 09:00–12:00,
12:00–15:00, 15:00–18:00, 18:00–21:00, 21:00–00:00.


Selectați perioada dorită dintre cele afișate.

- Apăsați butonul Meniu/Enter.

Va apare ecranul de confirmare a setărilor.

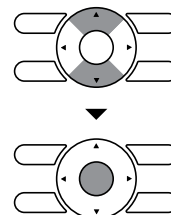


4

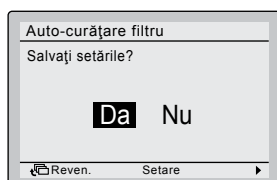

- Apăsați butonul ◀▶ pentru a selecta **Da** de pe ecranul de confirmare a setărilor.

Apăsați butonul Meniu/Enter pentru a seta auto-curățarea filtrului și reveniți la ecranul de bază.

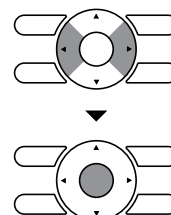

NOTĂ

Funcția de autocurățare a filtrului durează în jur de 10 minute.

Executarea funcției de curățare, întotdeauna în timpul intervalului de 3 ore programat, va începe cât de curând posibil luând în considerare următoarele condiții:

- în timpul primei ore
funcția de curățare va fi efectuată numai în timpul intervalelor când termostatul este oprit sau când unitatea nu funcționează;
- în timpul celei de-a doua ore
aceeași condiție ca în timpul primei ore sau când cererea de încălzire sau răcire este destul de redusă;
- în timpul celei de-a treia ore
unitatea forțează executarea funcției de curățare chiar când unitatea funcționează. După încheierea funcției de curățare, unitatea va începe din nou să funcționeze normal.

Unitatea va încerca să efectueze funcția de curățare în timpul următorului interval de 3 ore programat în cazul în care aceasta nu a fost executată.

Dacă unitatea, în cazul VRV, nu a putut efectua funcția de curățare după scurgerea a 2 intervale de 3 ore consecutive programate, pe telecomandă se afișează codul de eroare AH09 (vezi "NOTĂ" de la pagina 18).

Codul de eroare rămâne afișat cât timp funcția nu este finalizată, dar unitatea poate funcționa normal tot timpul.

Unitățile Sky Air nu afișează acest cod de eroare.

Auto-curățarea filtrului

Produsul are următoarele trei moduri de funcționare, oricare dintre ele putând fi setat pentru auto-curățarea filtrului.

Mod de funcționare	Descriere	Setarea ceasului	Disponibilitatea pentru desemnarea orei de începere a auto-curățării filtrului
Funcționare programată a temporizării	Efectuează auto-curățarea filtrului în timpul perioadei desemnate selectate din opt perioade.	○	○
Funcționare de la 00:00 la 03:00	Efectuează auto-curățarea filtrului în timpul perioadei setate din fabrică (00:00 la 03:00).	○	×
Funcționare cu comandă automată	Efectuează auto-curățarea filtrului în conformitate cu referința comenzii.	×	× sau ○

PREGĂTIREA

- La desemnarea perioadei pentru auto-curățarea filtrului, evitați pe cât posibil selectarea perioadelor de timp când produsul este în regim de condiționare a aerului.
Dacă perioada pentru auto-curățarea filtrului se suprapune cu cea de funcționare în regim de condiționare a aerului, produsul poate întrerupe forțat condiționarea aerului, pornind auto-curățarea filtrului.
- Dacă apare mesajul "**Setare ceas din meniu**", efectuați setarea ceasului din nou astfel ca auto-curățarea filtrului să fie efectuată în timpul perioadei desemnate.

NOTĂ


- * Produsul va fi setat la modul de funcționare cu comandă automată dacă nu se efectuează setarea ceasului din nou când ceasul este resetat dintr-un motiv oarecare (de ex. produsul nu este alimentat cu curent timp de 48 de ore sau mai mult).
- Produsul poate genera puțin zgomot când filtrul se rotește sau praful este răzuit cu peria.
- Ventilatorul se rotește automat în timpul auto-curățării filtrului.

Ceasul și calendarul

■ Setarea ceasului

Metodă de exploatare

1

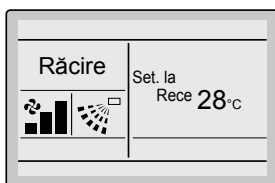


Ecranul de bază

- Apăsați butonul Meniu/Enter.




2

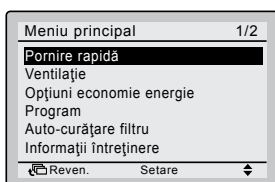


Ecranul meniului principal

- Va apare ecranul meniului principal.


3

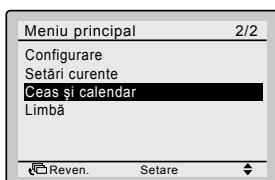


- Apăsați butoanele ▼▲ pentru a selecta **Ceas și calendar** pe ecranul meniului principal. Apăsați butonul Meniu/Enter pentru a afișa ecranul de setări ale ceasului.

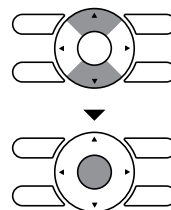

4

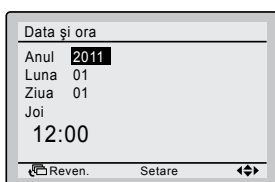


- Selectați "Anul" cu butoanele ◀▶. Introduceți anul cu butoanele ▼▲. Ținerea apăsată a butonului va cauza modificarea continuă a numărului.

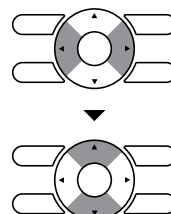


Auto-curățarea filtrului


5

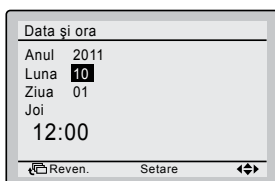


- Selectați "Luna" cu butoanele ◀▶.
- Introduceți luna cu butoanele ▼▲.
- Ținerea apăsată a butonului va cauza modificarea continuă a numărului.

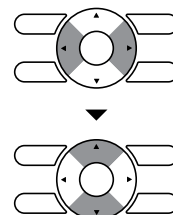


6

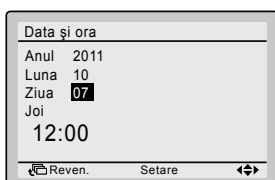


- Selectați "Ziua" cu butoanele ◀▶.
- Introduceți ziua cu butoanele ▼▲.
- Ținerea apăsată a butonului va cauza modificarea continuă a numărului.
- Zilele săptămânii se schimbă automat.

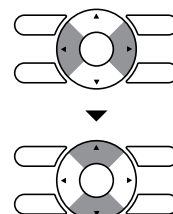


7

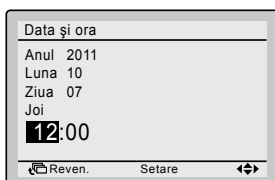


- Selectați "Ora" cu butoanele ◀▶.
- Introduceți ora cu butoanele ▼▲.
- Ținerea apăsată a butonului va cauza modificarea continuă a numărului.

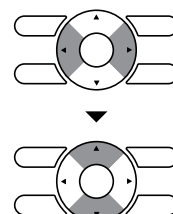


8

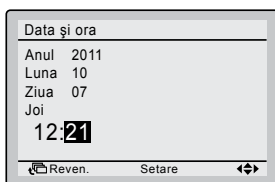

- Selectați "Minutul" cu butoanele ◀▶.
- Introduceți minutul cu butoanele ▼▲.
- Ținerea apăsată a butonului va cauza modificarea continuă a numărului.
- Apăsați butonul Meniu/Enter.
- Va apare ecranul de confirmare a setărilor.

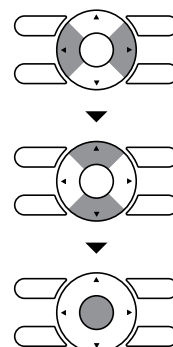


9

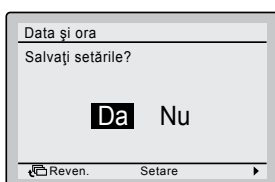

- Apăsați butonul ◀▶ pentru a selecta **Da** de pe ecranul de confirmare a setărilor.
- Apăsați butonul Meniu/Enter pentru a seta ceasul și reveniți la ecranul de bază.

* În timpul efectuării setărilor de auto-curățare a filtrului, afișajul va reveni la ecranul pentru desemnarea perioadei de auto-curățare a filtrului. (A se vedea la pagina 9.)

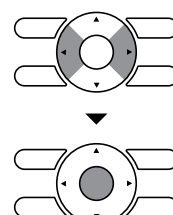


Setări curente


■ Manipularea configurărilor curente

Metodă de exploatare


1

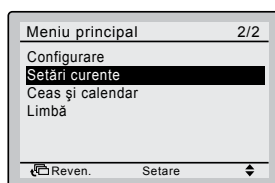

- Afișați ecranul meniului principal. (A se vedea la pagina 10).
- Apăsați butoanele ▼▲ pentru a selecta **Setări curente** pe ecranul meniului principal și apăsați butonul Meniu/Enter.

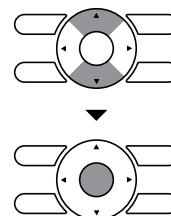


2

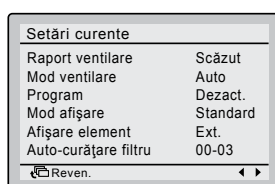

- Va apare o listă prezentând situația curentă a setării. Apăsați butoanele ◀▶ pentru a merge la următorul element.
- Apăsarea butonul de Anulare vă readuce la ecranul meniului principal.

Elemente de afișaj

Raport ventilare	Mod afișare
Mod ventilare	Afișare element
Program	Auto-curățare filtru
Pornire rapidă	

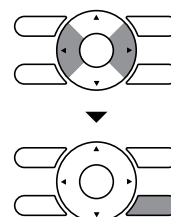

* Elementele de afișaj pot diferi în funcție de model.
Sunt afișate numai elementele care pot fi setate.
Consultați setările "Auto-curățare filtru" afișate pentru condiția prezentă setată de auto-curățare a filtrului.
Exemplu: Pentru auto-curățarea filtrului este setată o perioadă de la 00:00 la 03:00.
Auto-curățare filtru 00-33

Colectarea prafului din cutia de praf

Afișajul semnului de colectare a prafului

Este vremea pentru colectarea prafului din cutia de praf va apare când a venit timpul.

Colectați imediat praful când semnul este confirmat.

* Semnul de colectare a prafului va apare la intervale de aproximativ jumătate de an până la un an.

Intervalele pot deveni mai scurte dacă produsul este utilizat în locuri cu praf excesiv.

Semnul de colectare a prafului va apare treptat în conformitate cu cantitatea de praf din cutia de praf.

Locul afișajului		Semnul de colectare 1	Semnul de colectare 2	Semnul de colectare 3	Semnul de colectare 4
Tele-comandă	LCD	Mesajele "Colectare praf" și "Buton Meniu" vor apare alternativ.			Va apare "AH" (semnul de eroare)
	Becul indicator al funcționării	Fără indicare		Becul indicator al funcționării va clipi.	
Capacul colțului decorativ Indicator (roșu)		Fără indicare	Indicatorul va clipi la intervale lungi.	Indicatorul va clipi la intervale scurte.	

PREGĂTIREA

- Colectați imediat praful din cutia de praf la finalizarea confirmării semnului de colectare a prafului.

NOTĂ

- Comanda de a suspenda funcționarea în regim de condiționare a aerului va funcționa dacă operațiunea de condiționare a aerului continuă fără colectarea prafului.

În plus, praful va cădea, putând cauza o funcționare defectuoasă. Prin urmare, aveți grijă să efectuați colectarea prafului cu un aspirator.

Colectarea prafului cu aspiratorul

- 1** Trageți cu aspiratorul praful din cutia de praf la finalizarea confirmării semnului de colectare a prafului.


NOTĂ

- Colectarea prafului cu un aspirator nu este posibilă în timpul auto-curățării filtrului. Aveți grijă ca " " să nu fie afișat pe ecranul telecomenzii înainte de colectarea prafului.
- * Indicatorul va clipi verde dacă indicatorul este setat să se afișeze. (A se vedea la pagina 5).

- 2** Racordați conducta de legătură și accesoriul furnizat pentru a se potrivi cu conducta aspiratorului.

Introduceți conducta de legătură și accesoriul în conducta aspiratorului.


Conductă aspirator cu un diametru interior de la 32 la 38 mm. Conductă aspirator cu un diametru interior de la 38 la 42 mm.

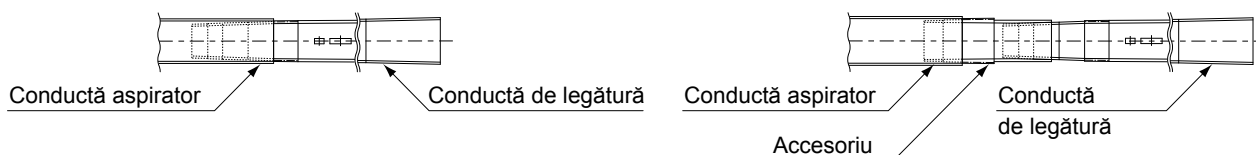

Când depozitați conducta de legătură, utilizați banda de fixare Velcro și aplicați următoarea procedură.


Exemplul 1

1. Decojiți hârtia de pe banda dublu aderentă de pe spatele benzii de fixare și lipiți banda de fixare pe o suprafață plată la locul de depozitare.
2. Apăsați banda de fixare a conductei de legătură pe banda de fixare lipită la pasul 1.

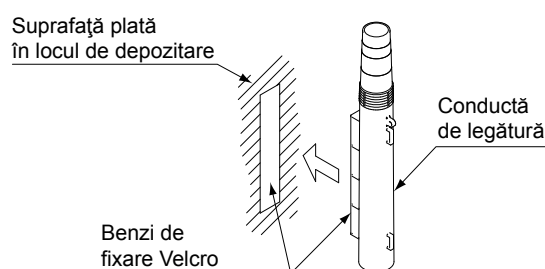

Exemplul 2

Înfășurați benzile de fixare Velcro pe conducta de legătură în jurul furtunului sau conductei aspiratorului pentru a depozita conducta de legătură.

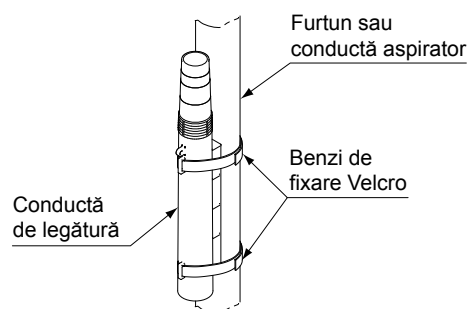


NOTĂ

- Accesoriul nu poate fi racordat la conducta aspiratorului fără un capăt rotunjit (de ex., un aspirator de tip staționar sau portabil) sau o conductă cu un orificiu la mijloc pentru a permite scăparea aerului. Luați legătura cu distribuitorul Daikin dacă accesoriul nu poate fi racordat la aspiratorul dvs.
- Utilizați un aspirator cu puterea minimă de 300 W.
- Nu folosiți un aspirator plin de praf și cu putere redusă de aspirație.
- * Utilizarea unui aspirator ca mai sus poate cauza o colectare defectuoasă a prafului.

Colectarea prafului din cutia de praf

- 3** Introduceți capătul conductei de legătură în admisia colectării prafului a grilei aspirației din dreapta jos. Apoi fixați prin apăsare capătul pe priza interioară de aer până când capătul face clic.

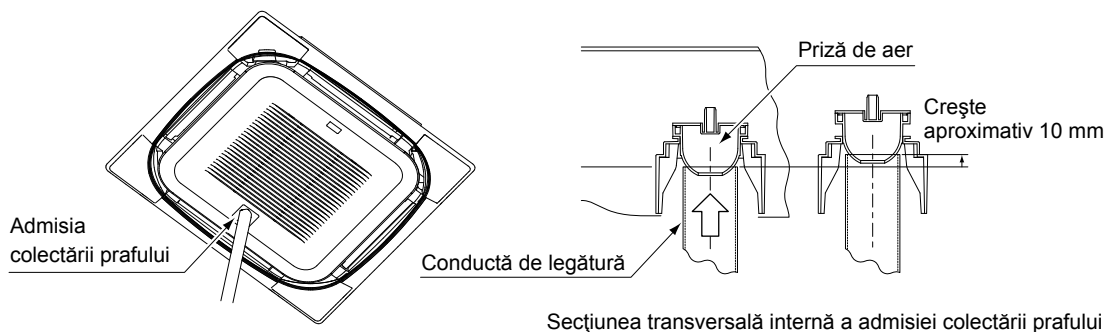

- 4** Când capătul conductei de legătură vine în contact strâns, porniți aspiratorul cu puterea de aspirație dată la maxim și trageți praful.


- 5** Dacă indicatorul de pe capacul colțului decorativ este roșu intermitent, indicatorul se va stinge sau se va lumina verde la finalizarea colectării prafului.

* Poate dura maxim 30 de secunde până ce indicatorul intermitent roșu se stinge sau se luminează verde.

Resetarea semnului de colectare a prafului


Metodă de exploatare

1

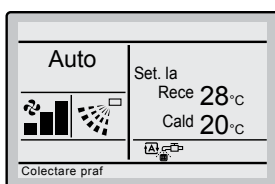

Ecran de bază


- Când vine vremea pentru colectarea prafului din cutia de praf, mesajele de colectare a prafului "Colectare praf" și "Buton Meniu" vor apare alternativ în partea de jos a ecranului de bază.
- În momentul acestei situații, apăsați butonul Meniu/Enter de pe ecranul de bază.





2



- Va apare o ilustrație a tragerii prafului din admisia colectării prafului. (A se vedea "Colectarea prafului cu aspiratorul" la pagina 14)
- După înțelegere metodei de colectare a prafului, apăsați butonul Meniu/Enter în momentul acestei situații.




3

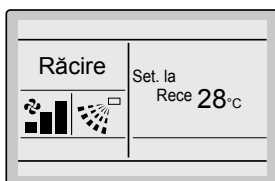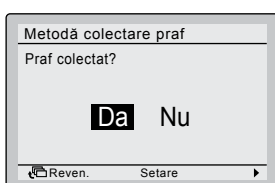

- După tragerea prafului din cutia de praf, apăsați butoanele ◀ ▶ de pe ecranul de confirmare a colectării și selectați **Da**.
- Apăsați butonul Meniu/Enter pentru a reseta semnul de colectare a prafului.
- Mesajele "Colectare praf" și "Buton Meniu" care apar alternativ pe ecran vor dispărea.

* Dacă praful din cutia de praf nu este tras de loc sau cum trebuie cu aspiratorul, va apărea în curând semnul de colectare a prafului.



Informații utile

Depanarea

Următoarele simptome nu sunt semne de defecțiuni.

Simptom		Cauză probabilă
Sunt generate ușoare pocnituri.	"  " este afișat sau indicatorul de pe panou este verde intermitent (*).	Sunetul antrenării filtrului de aer.
Este generat un zgomot de frecare.		Sunetul antrenării periei.
Ventilatorul se rotește automat.		Produsul execută auto-curățarea filtrului și transferul prafului.
Clapeta basculantă se mișcă automat.		În timpul auto-curățării filtrului, produsul suflă orizontal aerul.
Funcționarea produsului în regim de condiționare a aerului se oprește temporar.		Cutia de praf este plină și auto-curățarea filtrului nu este disponibilă.

* Setările din fabrică nu vor permite indicatorului să lumineze intermitent verde.


Verificați înainte de a solicita service.

Simptom	Cauză probabilă	Remediere
De filtrul de aer aderă praf (cădere de praf).	Încăperea conține temporar o cantitate mare de praf ca urmare a curățeniei efectuate în cameră.	Opriți funcționarea instalației de aer condiționat până la terminarea curățeniei în încăpere.
	Cutia de praf este plină.	Trageți praful cu aspiratorul. (A se vedea la pagina 14).
Pe ecranul telecomenzii apare afișajul "AH" și becul indicator al funcționării se luminează intermitent.	Cutia de praf este plină.	Trageți praful cu aspiratorul. (A se vedea la pagina 14).
Semnul de colectare a prafului apare curând după ce praful a fost tras cu aspiratorul.	Nu este aspiratorul plin cu praf?	Colectați praful din aspirator.
Produsul nu funcționează conform setărilor temporizatorului.	Sunt defectuoase setările controlerului telecomenzii?	Refaceți din nou setările din telecomandă.

Dacă starea produsului rămâne necorespunzătoare după controalele de mai sus, luați legătura cu distribuitorul Daikin. Clientul nu trebuie să încerce să repare singur produsul.

■ Luați legătura cu distribuitorul Daikin în următoarele cazuri


	• Când instalația de aer condiționat funcționează defectuos (de ex., degajare de miros de ars), opriți instalația de aer condiționat și decuplați alimentarea cu curent. Continuarea exploatării în astfel de condiții poate cauza defectare, electrocutare sau incendiu. Luați legătura cu distribuitorul Daikin.
---	--

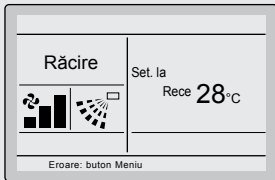Simptom	Măsuri de luat înainte a solicita service
Siguranța se arde sau dispozitivele de siguranță precum disjunctorul circuitului electric de alimentare și întreruptorul pentru scurgeri la pământ se declanșează frecvent.	Nu porniți produsul.
Funcționarea butoanelor telecomenzii este imprecisă.	Opriți produsul.
Există alte defectțiuni sau erori.	Opriți funcționarea produsului.
 Oricare din următoarele mesaje clipește pe ecranul de bază al telecomenzii. "Eroare: buton Meniu." * Indicatorul funcționări se va lumina intermitent. "Avertizare: buton Meniu." * Indicatorul funcționări nu se va lumina intermitent.	Controlați codurile de defectțiuni. (A se vedea mai jos)

Afișarea codului de erori

Metodă de exploatare

1

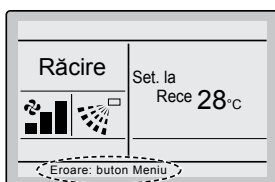

- Dacă survine o eroare, oricare din următoarele elemente va clipi în ecranul de bază.

"Eroare: buton Meniu."


* Indicatorul funcționări va clipi.

"Avertizare: buton Meniu."


* Indicatorul funcționări nu va clipi.

- Apăsați butonul Meniu/Enter.

Becul indicator al funcționării



2

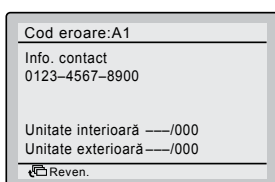

- Codul de defectiune clipește și apare adresa de contact și denumirea modelului.
- Informați distribuitorul Daikin cu privire la codul de eroare și denumirea modelului.

NOTĂ

În unele cazuri, poate fi afișat AH09 pe telecomandă. Acest cod de eroare înseamnă că operațiunea de curățare nu a putut fi efectuată din cauza suprapunerii temporizării operațiunii (răcire sau încălzire) cu programul de curățare. Acest lucru poate fi evitat prin setarea funcției de curățare în afara programului normal de funcționare. (de ex. funcționarea normală se termină la 23:59 iar curățarea începe la 00:00).

Informații utile

Service după vânzare

		• Nu demontați, modificați, sau reparați unitatea. Procedând astfel se poate produce electrocutare sau incendiu. Luați legătura cu distribuitorul Daikin.
		• Nu reamplasați sau reinstalați singuri. Instalarea necorespunzătoare poate cauza electrocutare sau incendiu. Luați legătura cu distribuitorul Daikin.
		• Feriți-vă de incendiu în cazul unei scăpări de agent frigorific. Dacă instalația de aer condiționat nu funcționează corect, de ex. nu generează aer rece sau cald, aceasta poate fi cauzată de scăpările de agent de frigorific. Luați legătura cu distribuitorul Daikin pentru asistență. Agentul frigorific din interiorul instalației de aer condiționat este nepericulos și în mod normal nu se scurge. Totuși, în cazul unei scăpări, contactul cu flacăra unui arzător, cu un încălzitor sau un cuptor poate genera un gaz dăunător. Nu folosiți instalația de aer condiționat până ce o persoană autorizată pentru service nu confirmă remedierea scăpărilor.

■ Informații reparatorul cu privire la următoarele elemente

- Denumirea modelului
- Data instalării
- Condițiile defectării: Cât mai precis posibil.
- Adresa dvs., numele, și numărul de telefon

■ Reparații după expirarea perioadei de garanție cu reparare gratuită

Luați legătura cu distribuitorul Daikin.

Daikin va efectua reparații contra cost dacă produsul este reparabil, cu menținerea funcțiilor sale.

■ Perioada de stoc de piese de schimb pentru funcționare

Piese de schimb pentru funcționare sunt componentele care sunt necesare menținerii funcției produsului.

Daikin are un stoc de piese de schimb pentru funcționarea instalației de aer condiționat timp de nouă ani după oprirea fabricației instalației de aer condiționat.

■ Recomandare pentru contractul de inspecție pentru întreținere

Interiorul instalației de aer condiționat devine murdar iar performanța se diminuează dacă instalația de aer condiționat este utilizată timp de mai multe sezoane.

Este necesară o tehnică specializată pentru revizia sau curățarea internă a produsului în afara lucrărilor obișnuite de întreținere. Prin urmare, Daikin recomandă un contract de inspecție pentru întreținere plătită. Totuși, acest produs execută auto-curățarea filtrului. Prin urmare, nu mai este necesară îngrijirea zilnică a produsului de către client.

Va exista o influență negativă asupra produsului, precum colmatarea filtrului, în funcție de condițiile de mediu și de exploatare a produsului. Prin urmare, Daikin recomandă inspecții de întreținere la următoarele intervale de inspecție.

■ Standardele estimative pentru frecvențele de inspecție și întreținere

[Rețineți că frecvențele de întreținere nu indică perioadele garantate de funcționare a pieselor.]

Tabelul 1 se aplică sub rezerva următoarelor condiții de exploatare.

- (1) Produsul este utilizat în condiții normale, fără porniri și opriri frecvente la intervale scurte de timp.
(Utilizarea normală a produsului se referă la regimul de funcționare a produsului pornit și oprit de maxim șase ori pe oră, frecvență care variază mai mult sau mai puțin în funcție de model.)
- (2) Produsul este destinat să funcționeze 10 ore pe zi și 2.500 de ore pe an.

- Tabelul 1 Frecvențele de inspecție și întreținere

Denumirea piesei principale	Perioada de inspecție	Frecvența întreținerii [înlocuire sau reparație]
Motor (pentru jaluzele, filtru, perie și amortizor)	1 an	20.000 ore
Unitate de perie		3 ani
Cutie de praf		8 ani
Furtun flexibil și conductă în formă de S		8 ani
Indicator LED		5 ani
Placă cu circuite imprimate		25.000 ore

Notă: 1. Acest tabel prezintă piesele principale. Pentru detalii, consultați contractul de inspecție pentru întreținere.

2. Frecvența de întreținere a fiecărei piese indică perioada estimativă necesară până când întreținerea piesei devine necesară. Utilizați tabelul pentru proiectarea corespunzătoare a întreținerii (de ex., stabilirea bugetului costului inspecției pentru întreținere).
În plus, frecvențele inspecției și întreținerii pot fi mai scurte decât cele specificate în tabel, în funcție de conținutul contractului de inspecție pentru întreținere.
3. Produsul necesită o inspecție regulată dacă produsul este utilizat în clădiri în care se aplică Legea pentru întreținerea instalațiilor sanitare din clădiri.
4. Frecvențele de întreținere și de înlocuire ale fiecărei piese trebuie scurtate în condiții de exploatare dure (de ex., mai multe ore de funcționare și număr extrem de frecvent de opriri/porniri) și de mediile de exploatare dificile (de ex., medii cu temperaturi ridicate, umiditate ridicată, praf excesiv și atmosfere uleioase).

Pentru detalii luați legătura cu distribuitorul Daikin.

■ Standardele estimative pentru frecvența de înlocuire a pieselor

[Rețineți că frecvența de înlocuire nu indică perioada garantată de funcționare a piesei.]

- Tabelul 2. Frecvența de înlocuire

Denumirea piesei principale	Perioada de inspecție	Frecvența de înlocuire
Filtru	1 an	5 ani

Notă: 1. Acest tabel prezintă piesele principale. Pentru detalii, consultați contractul de inspecție pentru întreținere.

2. Frecvența de înlocuire indică o perioadă estimativă necesară până când înlocuirea piesei devine necesară. Utilizați tabelul pentru proiectarea corespunzătoare a întreținerii (de ex., stabilirea bugetului costului înlocuirii piesei).
3. Este necesară o inspecție regulată în funcție de mediul de instalare.

Pentru detalii luați legătura cu distribuitorul Daikin. În plus, revizia sau curățarea internă a produsului efectuată de alți reparatori decât cei autorizați de către Daikin poate să nu fie în sfera de aplicare a termenilor garanției de produs Daikin.

Informații utile

■ Reamplasarea

Luați legătura cu distribuitorul Daikin deoarece această operațiune necesită o tehnică specializată în cazul reamplasării și reinstalării instalației de aer condiționat din același motiv, de ex., deplasarea locului.

■ Cereri de oferte

Luați legătura cu distribuitorul Daikin pentru servicii după vânzare.

